

使用说明书

For

MA900

安全及注意事项

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息：

- 在化工厂、加油站、油库以及其它爆炸物附近时，请您关机。
- 使手机远离儿童。
- 在驾车过程时，请使用耳机通话装置以保安全；除非在紧急情况下，否则请您在路旁停车，再进行通话；特别是不要在高速行驶中手机。
- 请勿在飞机上使用移动电话，在登机前请检查手机是否设置了自动开机功能。
- 在医院不要使用移动电话，以免干扰医疗设备的正常运转，导致医疗事故的发生，如果在心脏起搏器、助听器以及其它一些医疗电子设备附近使用手机时应特别注意，手机可能会干扰这些设备。
- 非原厂附件和配件，不具有保修资格。
- 请勿自行拆卸手机，若您的手机发生故障，请与我们指定的维修处取得联系。
- 严禁手机在没有装上电池时插上充电器充电；取电池时应关掉手机电源，否则会损坏电话记忆。
- 充电必须在通风和散热良好的环境下进行，远离易燃、易爆品。
- 为避免消磁，请保持手机远离磁性物质，如磁碟片、信用卡等。
- 确保手机不与任何液体接触，一旦发生此种情况，请拆下电池并与我们指定的维修处取得联系。
- 避免在温度过高或过低的环境下使用手机，避免将手机暴露在强烈日光下或湿度较高的环境中。
- 不能用液体或含有强洗涤剂的湿布来清洁您的移动电话。
- 您的手机具有拍照和录音功能，请遵照相关法律法规使用这些功能，擅自拍照和录音可能会触犯法律和法规。
- 使用手机时请不要扔、放、敲打手机，以免损坏外壳及手机内部元件。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方，请按照规定的指示处理。

〔说明〕：本手册是在中文简体操作模式下的使用说明，在英文操作模式下稍有不同。

〔警告〕：本公司对于不遵守上述建议或不正当使用而造成的后果，将不承担任何责任。

如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

本公司有权随时对说明书进行修改，恕不另行通知。

目 录

第一章 快速指导	9
1.1 产品性能	9
1.2 了解产品	10
1.3 组装手机	13
1.3.1 安装 SIM 卡	13
1.3.2 安装 T-Flash 卡	13
1.3.3 电池	13
1.4 附件介绍	14
1.5 第一次开机	14
1.6 首页布局	15
1.7 拨打电话	16
1.8 使用收件箱和短消息	16
1.9 使用 WINDOWS MEDIA PLAYER 播放媒体文件	16
1.10 使用摄像头拍照、摄像	16
第二章 概述	16
2.1 首页布局	16
2.1.1 首页界面快捷键	17
2.1.2 首页界面介绍	17
2.1.3 在首页界面选择程序和选项	17
2.2 输入文字及数字	18
2.2.1 使用全屏手写输入	18
2.2.2 使用按键输入文字	19
2.2.2.1 改变文本输入方法	19
2.2.2.2 输入英文	19
2.2.2.3 输入数字	20
2.2.2.4 输入符号	20
2.2.2.5 输入空格	21
2.2.2.6 输入中文---拼音输入法	21
2.2.2.7 中文输入---笔画输入法	22
2.2.2.8 复制/粘贴	23
2.3 ACTIVE SYNC	23
2.3.1 与 ActiveSync 同步	23
2.3.2 安装 ActiveSync	24
2.3.3 与电脑同步信息	24
第三章 基本手机功能	24
3.1 开关机	24
3.1.1 开关机	24
3.1.2 屏幕点击与校正屏幕	24
3.2 使用手机上的按键	25

3.2.1	使用方向键	25
3.2.2	使用确认键	25
3.2.3	使用返回键	25
3.2.4	使用软键	25
3.2.5	按数字键进入程序	26
3.2.6	功能表的使用	26
3.2.7	唤醒设备	26
3.3	“开始”菜单的使用	26
3.4	快速列表的使用	27
3.4.1	调用快速列表	27
3.4.2	电话锁定	27
3.4.3	键盘锁定与解锁	27
3.4.4	无线管理器	28
3.4.5	情景模式	28
3.5	电话功能的使用	28
3.5.1	拨打电话	28
3.5.2	接听电话	29
3.5.3	挂断电话	29
3.5.4	处理多个电话	29
3.6	通话记录	31
3.6.1	查看通话记录	32
3.6.2	保存电话号码	32
3.6.3	查找联系人	32
3.6.4	发送/短信或者电子邮件	32
3.6.5	查看计时器	32
3.6.6	删除通话记录	33
3.6.7	筛选通话记录	33
3.7	联系人	33
3.7.1	新建联系人	34
3.7.2	新建 SIM 卡联系人	34
3.7.3	查找联系人	34
3.7.4	编辑联系人	35
3.7.5	为联系人创建快速拨号	35
3.7.6	为联系人设置默认号码	35
3.7.7	SIM 卡管理	35
3.7.8	无线发送联系人	36
3.8	收件箱（短信、电子邮件、彩信）	36
3.8.1	短消息	36
3.8.2	电子邮件	39
3.8.3	彩信	40
3.8.4	收件箱服务的设置	42
3.8.5	切换帐户	47
3.8.6	Push Mail	47

第四章 设置手机参数	48
4.1 进入设置	48
4.2 电话	49
4.3 声音	53
4.4 情景模式	54
4.5 主屏幕	54
4.6 时钟和闹钟	55
4.7 连接	56
4.7.1 无线管理器	57
4.7.2 蓝牙	57
4.7.3 拨号	59
4.7.4 GPRS	59
4.7.5 代理服务器	59
4.7.6 VPN	59
4.7.7 由 USB 连接到 PC	59
4.8 安全	59
4.9 删除程序	62
4.10 电源管理	62
4.11 辅助功能	63
4.12 区域设置	64
4.13 主人信息	64
4.14 关于	65
4.15 恢复出厂设置	65
第五章 应用程序的使用	66
5.1 通用程序	66
5.1.1 日历	66
5.1.1.1 选项设置	66
5.1.1.2 创建新的约会	67
5.1.1.3 查看约会	67
5.1.1.4 编辑约会	67
5.1.1.5 删除约会	67
5.1.1.6 查看时间表	68
5.1.2 语音便笺/录音	69
5.1.2.1 录制语音便笺	69
5.1.2.2 播放语音便笺	70
5.1.2.3 管理语言便笺	70
5.1.3 任务	70
5.1.3.1 创建任务项	70
5.1.3.2 同步任务	71
5.1.4 计算器	71
5.1.5 STK 服务	71
5.1.6 快速拨号	72
5.1.7 资源管理器	73

5.1.8	Mini Task	74
5.1.8.1	任务管理	75
5.1.8.2	进程管理	76
5.1.8.3	快速列表	76
5.1.8.4	热键参见	77
5.2	网络应用	77
5.2.1	Internet Explorer	77
5.2.1.1	查看 Internet Explorer 的选项	77
5.2.1.2	Internet Explorer 的使用	78
5.2.2	MSN Messenger	80
5.2.2.1	登录	80
5.2.2.2	发送即时信息	81
5.2.2.3	结束聊天	81
5.2.2.4	邀请联系人参加聊天	81
5.2.2.5	阻止或取消阻止联系人	82
5.2.2.6	删除联系人	82
5.2.2.7	更改您的状态	82
5.2.2.8	更改您的显示名称	82
5.2.2.9	注销	82
5.2.3	Hotmail	82
5.2.3.1	新建邮件	82
5.2.3.2	删除邮件	83
5.2.3.3	答复发件人及转发邮件	83
5.2.3.4	选择文件夹	83
5.2.4	蓝牙	83
5.2.4.1	蓝牙模式	83
5.2.4.2	绑定	84
5.2.4.3	通过蓝牙无线发送数据	86
5.2.4.4	通过蓝牙无线接收数据	86
5.2.4.5	蓝牙立体声和免提	86
5.2.5	Internet 共享	87
5.3	娱乐程序	89
5.3.1	多媒体播放器	89
5.3.1.1	播放/暂停	89
5.3.1.2	设置	90
5.3.1.3	在线播放（在网络上播放流媒体文件）	92
5.3.1.4	媒体库的使用	93
5.3.1.5	播放时的菜单项目	93
5.3.1.6	正在播放的菜单选项	93
5.3.1.7	支持的文件格式	94
5.3.1.8	数字音乐的版本保护	94
5.3.2	游戏	94
5.3.2.1	Bubble Breaker	94
5.3.2.2	纸牌	95

5.3.3	图片和视频	96
5.3.3.1	相机	96
5.3.3.2	相册	97
第六章	使用 ACTIVESYNC 同步	98
6.1	同步数据	99
6.1.1	同步电子邮件的收件箱	99
6.1.2	同步日历	99
6.1.3	同步联系人	99
6.1.4	同步任务	99
6.1.5	同步步骤	99
6.2	传输文件	101
第七章	其他应用程序的使用	101
7.1	JBLEND JAVA	101
7.1.1	从移动设备安装 MIDlet	101
7.1.2	通过 Internet 安装 MIDlet	102
7.1.3	运行 MIDlets	104
7.1.4	挂起 / 继续 MIDlets	104
7.1.5	退出 MIDlets	104
7.1.6	删除 MIDlets	105
7.1.7	更改 MIDlets 权限设置	105
7.1.8	MIDlets 信息	106
7.1.9	Java 环境设置	107
7.1.10	Java 信息	107
7.1.11	音量调节	108
7.1.12	退出 JBlend	108
7.2	名片识别	108
7.2.1	设置接口语言	109
7.2.2	拍摄名片	109
7.2.3	辨识名片	110
7.2.4	名片编辑	111
7.2.5	保存至联系人	113
7.3	证券之星—移动股票王	113
7.4	投资通	120
7.4.1	启动软件	120
7.4.2	系统登录	120
7.4.3	自选同列	121
7.4.4	股市行情	121
7.4.5	股票排名	124
7.4.6	资讯信息	125
7.4.7	股票交易	125
7.4.8	系统工具	125
7.4.9	帮助	127

7.4.10 退出.....	127
环保说明.....	128


第一章 快速指导

本手机是一部双频 GSM/GPRS 彩信智能手机，可以支持 GSM900/DCS1800 网络，能方便地实现智能拨号、网上冲浪、收发电子邮件、收发彩信、欣赏流媒体、音视频媒体播放、拍照、个人信息管理、闹钟、计算器、与电脑同步等功能。

1.1 产品性能

项目	特性
操作系统	Windows Mobile 5.0 AKU3.5
支持网络	双频 GSM/DCS 900/1800
CPU 类型	Intel Xscale 270 + Skyworks Pegasus Q
GPRS 特性	Class 10
内存	Flash 128M RAM 64M
摄像头	130 万像素
液晶显示	2.8' TFT 65536
音频输出	立体声
物理接口	蓝牙, USB
扩充内存	1GB T-flash


1.2 了解产品

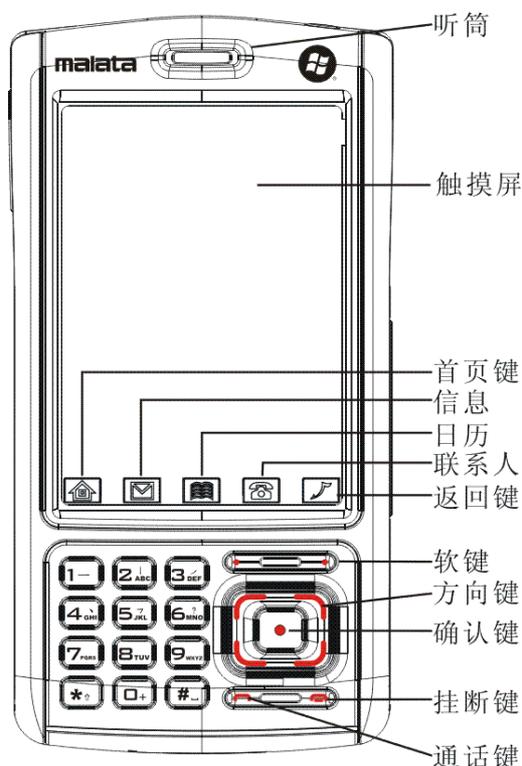


正面视图

序号	名称	描述
1	听筒	打电话时的听筒。
2	触摸屏	界面显示以及使用触笔进行选择或书写。
3	通话键	A) 输入电话号码后拨打接通。 B) 在通话记录中拨打电话。 C) 接听来电。 D) 保持第一个通话的同时接听第二个电话（呼叫等待）。 E) 电话会议中在两个接听的电话之间切换。 F) 通话时长按可以打开免提功能。 G) 在未通话时长按可以调出通话记录。
4	挂断键	话状态下，按此键
5	软键	左右各一个，用于执行屏幕下方所显示的相应功能。 ⚠ 注意： 软键共有左右两个，在下文中对左右软键的定义都是以它所代表的功能而命名，如屏幕下方所显示的文字是“确定”，则称其下方的软键为“确定”软键。
6	确认键	向中心按下表示确认。
7	方向键	上下左右方向选择功能。

8	首页键	短按此键可返回首页。 ⚠注意：如果要直接拨打电话号码应该在首页界面。
9	返回键	按此键可以返回上次操作界面或者删除前面输入的文字。
10	信息	查看和编辑信息
11	联系人	查看和编辑联系人通讯方式
12	日历	查看和编辑约会

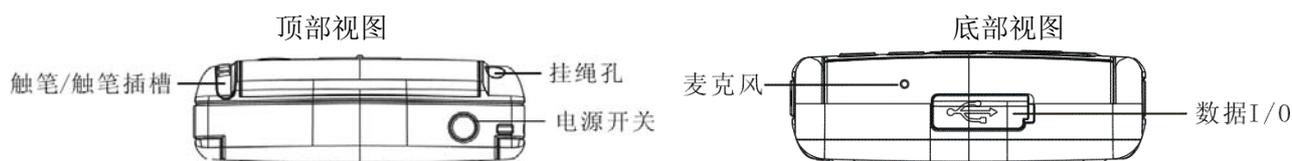


侧面视图 1/侧面视图 2

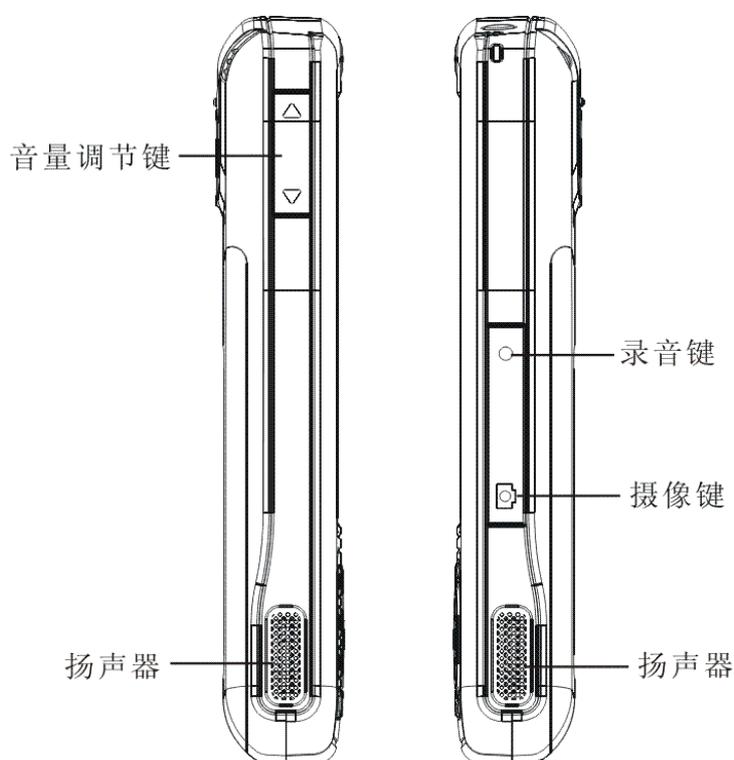

序号	名称	描述
1	挂绳孔	用来挂手机挂绳或者手机挂件
2	触笔/触笔插槽	触笔：点击屏幕，输入信息； 触笔插槽：用于存放触笔
3	麦克风	用来实现录音和通话。
4	音量调节键	按上部调节键和下部调节键可调节听筒音量。
5	数据 I/O	1. 连接 USB 线可以与台式电脑或者笔记本电脑同步 2. 在连接电脑时给电池充电。插上外接电源可以充电。

		3. 可通过插入耳机输出立体声效果音频。也可以通过麦克风录音。 4. 调试用的数据 I/O 端口，可用于功能扩展。
6	电源开关	关机状态时长按此键可以开机；开机状态时长按此键可以关机，短按此键可以进入快速列表。
7	摄像键	未进入拍摄界面时长按此键可进入拍摄照片或摄像界面。在拍摄界面时，长按此键可以拍照或者录像。
8	录音键	按此键可以录音


背面视图

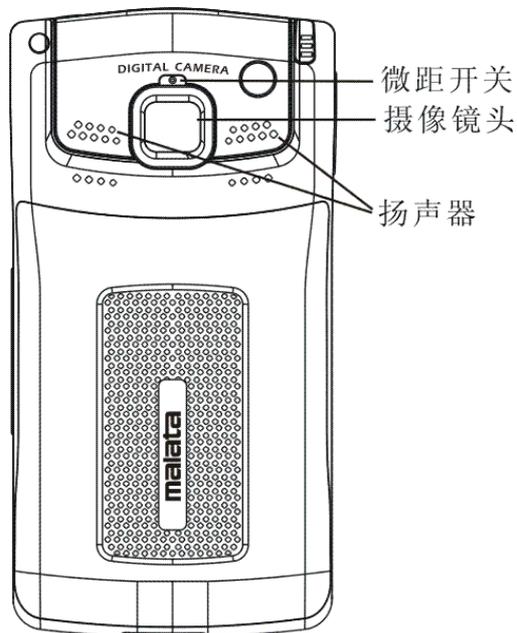

序号	名称	描述
1	摄像镜头	拍摄照片或短片。
2	扬声器	免提时候以及播放影音、视频文件时的发声孔。
3	微距开关	可以选择微距和普通拍摄模式

1.3 组装手机


1.3.1 安装 SIM 卡

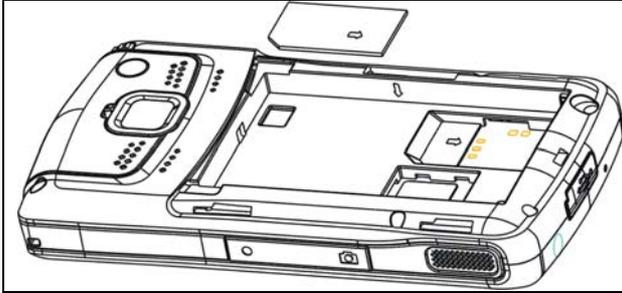

1. 按下后盖锁扣，取下后盖。
2. 取下电池。注意先从电池底部向上启。
3. 按照指示方向将 SIM 卡插入槽中，并保证完全固定。
4. 放回电池。
5. 盖好后盖。

1.3.2 安装 T-Flash 卡

本手机可以插入单独购买的 T-Flash 卡作为存储介质，用于扩大存储空间。

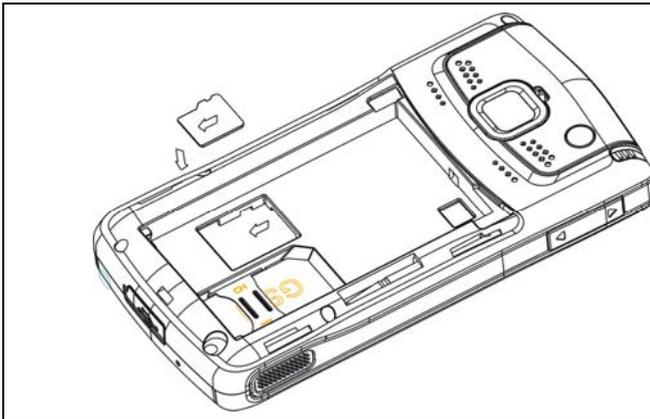

1. 按下后盖锁扣，取下后盖。
2. 取下电池。注意先从电池底部向上启。
3. 按照指示方向将 T-Flash 卡插入槽中，并保证完全固定。
4. 放回电池。
5. 盖好后盖。

1.3.3 电池

A. 电池的使用时间

本手机采用 4.2V, 1200mA 的聚合物电池。电池的使用时间取决于用户使用的模式：使用状态、待机状态、还是通话状态。一般来说，通话状态下此电池可以使用 2~4 个小时，使用 GPRS 时可以使用 2~4 个小时，待机状态下可以有 100 小时左右。

⚠ 注意：以上使用时间均是实验室测试值，具体使用时间要视使用的功能多少以及网络状况而定。

B. 给电池充电

第一次充电，一定要使用配套的充电器给本手机充电，充电时间 8~10 小时。在电池即将没电时，系统将提示电量低信息，请您及时充电，否则未保存的资料可能丢失。

本手机无论是在开机状态还是在关机状态，都可以对电池进行充电。将充电器的 USB 接头插入手机的 USB 端口。在手机关机状态，屏幕上电池电量动态显示正在充电，三格静止表示充满；在开机状态下，在屏幕右上角  表示正在充电， 表示电池充满。



⚠ 注意：随机附送的 USB 数据线在插到正在运行的电脑的 USB 端口后有充电功能，由

于电脑的 USB 端口所提供的充电电压并不一定满足手机的充电要求，所以敬告用户：为了保持电池寿命，在有条件的时候尽量使用充电器充电。

⚠ 注意：请不要拆解压迫刺穿电池，不要短路电池外部的接头，更不要将其投入火中或者水中。不要试图打开或者维修电池，只能使用厂家指定的电池来进行更换。如果电池处理不当，可能会影响您手机的正常使用。

请正确处置电池，不将废电池直接投入垃圾箱！ 

1.4 附件介绍

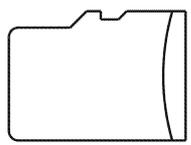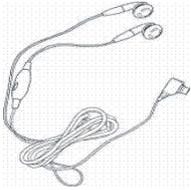USB 数据线（标配）	功能
	和电脑传输数据同步资料。 通过电脑的 USB 电压，直接给本手机充电。 ⚠ 注意： 这种方式不建议用户长期使用。有条件一定要用充电器充电。
T-Flash 卡（选配）功能	功能
	T-Flash 是一种接口方式，在这里我们所说的 T-Flash 卡是采用 T-Flash 接口的存储卡。通过专用的适配器，T-Flash 存储卡也可以在支持标准 SD 借口插槽设备上使用。
立体声耳机/麦克风（标配）	功能
	立体声输出，麦克风输入。 接听按钮可以让用户直接接听来电。
充电器（标配）	功能
	利用随机的充电器可以给手机充电。
触笔（标配）	功能
	点击触摸屏，可以选择所需功能；还可以用来手写输入，可伸缩。

1.5 第一次开机

1. 充电：将电池安装好后，插上充电器充电，第一次充电时间不得少于 8 小时，不要超过 20 小时。

2. 开机：当第一次启动本设备时，要求用触笔点击在屏幕上移动的十字线的中心来调整屏幕，这个过程可以确保用触笔点击屏幕式的项目能被激活。

■ 重校屏幕

如果在使用过程中，发现点击后没有得到准确的相应，这意味着本设备的屏幕定标失灵，需要重校屏幕。

<p style="text-align: center;">触摸屏校准 请依次点击十字中心</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 点击开始→其他→附件，选择 TouchCali。 2. 如图所示，当十字线在屏幕上移动时，用户触笔点击十字线的中心。 <p> 在校准屏幕的过程中，必须准确有力的点击目标。</p>
---	--

1.6 首页布局

首页界面是您适用本手机所有功能的入口。当您开机后，会看到首页界面，其布局说明如下：

	<p>导航条： 显示手机当前的各种状态，如电池信息，网络信息等。</p> <p>首页布局： 根据用户的不同配置，显示不同的内容。</p> <p>开始菜单： 功能菜单，按相应的软键可以进入。本机所有功能都包含于开始菜单里面。</p>
---	--

为了方便用户使用，本机定义很多快捷键，可以让您方便的使用本机的一些实用功能。

- 按**通话键**可以进入通话记录界面。
- 长按**挂断键**可以锁定键盘。
- 在开机状态下且键盘未被锁定，短按电源开关，即可进入快速列表。

1.7 拨打电话

在首页界面上直接按电话电话号码的数字键即可输入号码，按**通话键**即可拨出电话，其他拨打电话的方法参见其他章节。

1.8 使用收件箱和短消息

在手机首页界面按左软键“开始”，进入手机菜单，选择“信息”即可使用收件箱功能，收件箱包括短消息、同步 Outlook 邮件和彩信功能。

1.9 使用 Windows Media Player 播放媒体文件

使用手机里的 Windows Media Player 可以播放手机或者存储卡上的媒体文件。

1.10 使用摄像头拍照、摄像

按手机侧面的**摄像键**可以启动摄像头进行拍照和摄像，按左软键拍摄、确认键、拍摄键都可以开始 / 停止拍摄。

第二章 概述

2.1 首页布局

首页界面是您使用本手机所有功能的入口。在首页布局下，您可以操作整个手机，并可以使用一些快捷键来更方便的进行一些操作。

	<p>导航条: 显示手机当前的各种状态，如电池信息，网络信息等。</p> <p>首页布局: 根据用户的不同配置，显示不同的内容。</p> <p>开始菜单: 功能菜单，按相应的软键可以进入。本机所有功能都包含于开始菜单里面。</p>
---	--

2.1.1 首页界面快捷键

在任何界面中只要短按首页键都可以直接转到首页界面。在应用程序界面同样可以使用**返回键**，返回上一级菜单，最后直至返回首页为止。

2.1.2 首页界面介绍

在首页界面的导航条中可以显示手机的电源、信号强度、蓝牙开启等信息；导航条下面显示最近使用过的程序图标。手机默认首页布局为完整布局，它可以显示当前时间、事务安排、收件箱信息、常用设置以及当前的情景模式。屏幕下方是软键对应的命令行。

▲注意：软键的功能取决于当前的菜单信息变化，显示屏的下方显示了软键对应的当前功能。

■使用技巧：在常用设置中可以对铃声、墙纸、闹铃和蓝牙进行设置，选择相应的选项就可以自动进入相关选项进行设置。

2.1.3 在首页界面选择程序和选项

您可以通过方向键（导航键的上下左右）和确认键（导航键的中心）选择首页界面的图标，方便快捷地进入程序，并对其进行操作。

您的手机提供很多使用的功能，这些功能放置在“开始”菜单中，可通过“开始”软键进入。

2.2 输入文字及数字

在您设备的任何程序中需要输入信息的地方，您都可以使用传统的按键输入或者全屏手写输入方式来输入信息。

2.2.1 使用全屏手写输入

本手机支持全屏手写输入，在任何需要输入信息的界面，您可以使用触笔在显示屏上书写文字。


1. 用触笔点击屏幕右上角，就进入全屏手写输入状态。
2. 然后您就可以在全屏幕范围内进行书写。
3. 屏幕上方会出现一排与您所写相近的文字供您选择，如果您没有作出选择，手机将自动识别最接近您手写输入的文字。
4. 点击右上角**后退**，可以删除文字。
5. 点击**关闭**，即可关闭当前的手写输入法。

 在默认状态下，全屏手写输入可以不用切换而有效识别中英文、日文数字和符号。

如果您想提高识别率，您可以点击显示屏右上角下面一排选项进行切换。

图标	含义	图标	含义
全	识别全部文字	A	识别字母、数字及符号
中	识别汉字	1	识别数字
日	识别日文		

 **提示技巧：**用触笔点击左上角“%”，会弹出符号表，轻点您想输入的符号，该符号便已输入进去。

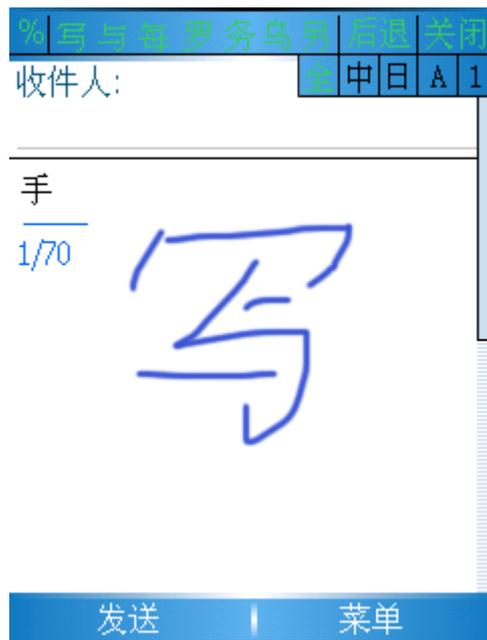

2.2.2 使用按键输入文字

本手机支持英文、数字、符号、笔画中文输入和拼音中文输入。您可以用中文或英文向手机输入信息和姓名。您也可以输入任何汉字、字母、数字和包括标点符号在内的特殊符号。

2.2.2.1 改变文本输入方法

当您在使用文本输入功能时，您应该注意显示屏上放导航条的文本输入法提示。

图标	含义	图标	含义
abc	小写英文输入	ABC	大写英文输入
123	数字输入	英文	智能英文输入
笔画	笔画输入	拼音	拼音输入

在文本输入界面，短按星号键（*），输入法会在导航条上面切换，导航条上显示所需要的输入法时放手即可；或者长按星号键（*），在弹出的界面中通过上下导航键或通过数字键来选择相应的输入法。

2.2.2.2 输入英文

■ 方法一：英文 ABC（abc）输入法

英文 ABC 输入法允许您在文本信息中输入英文字母、单词。在中文输入的状态下，短按星号键（*），使导航条上面显示图标为 abc（小写）或 ABC（大写）。

当用此输入法时，用户应该按印有需要输入字母的键：

——按一次，输入此键上显示的第一个字母；

- 按两次，输入此键上显示的第二个字母；
- 以此类推。

例如，输入“home”。在 abc 模式下快速按 2 次“4ghi”键，即显示“h”字母；然后再快速按 3 次“6mno”键，即显示“o”字符；等待字母下方的横线消失后，快速按 1 次“6mno”，即显示“m”字符；等待字母下方的横线消失后，再快速按 3 次“3def”即显示“e”字符；此时屏幕上就显示单词“home”。

■ 方法二：智能英文输入法


智能英文输入法可以智能拼写英文单词，用户只需要按印有相应字母的数字键，系统就会分析并自动拼写单词，不需要像英文 ABC 输入法那样需要连续按几次数字键才可以确定一个字母。短按星号键 (*)，使导航条上面显示图标为“英文”，即可启动智能英文输入法。

例如，要输入“home”，在智能输入模式下，按数字键 4，接着按数字键 6 两次，然后按数字键 3，如果没有出现“home”，用导航键的左右方向键切换单词到“home”，最后按确认键完成。


2.2.2.3 输入数字

数字输入法允许您在文本信息中输入数字，导航条上面显示图标为“123”时，按您所需的数字键即可。

2.2.2.4 输入符号

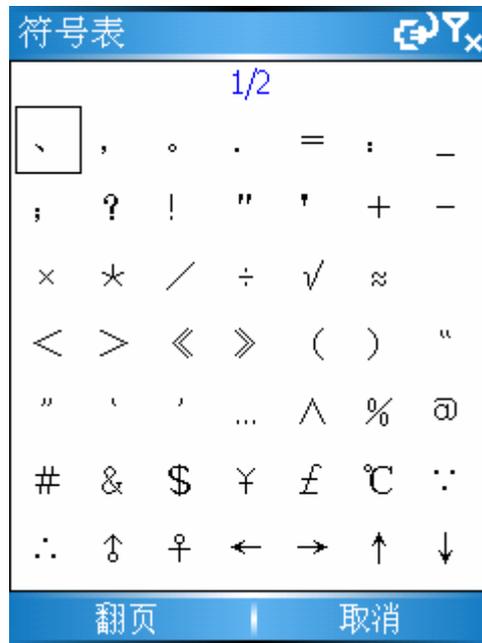

符号表 1

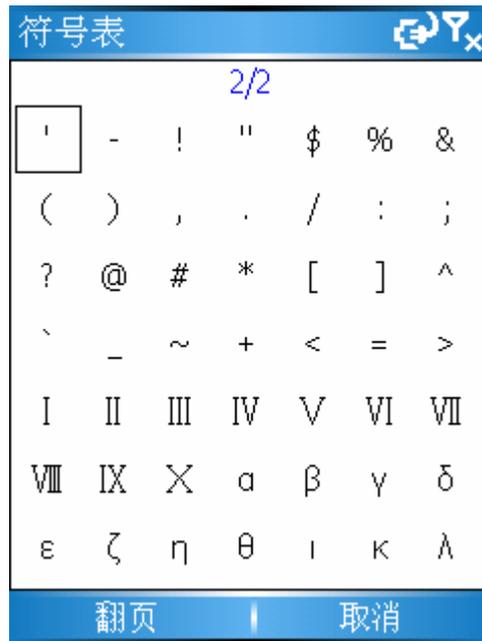

符号表 2

符号输入允许用户输入各种符号，在文本输入界面，长按井号键（#），在列表中选择“3 符号表”（或者长按星号键（*），在列表中选择“7 符号表”）可以切换到符号输入。按方向键选择需要的符号，按确认键选定。

另外，短按数字键“1”可以输入一些常用的符号（在中文输入状态下为全角；在英文输入状态下为半角；在数字输入状态下，仅为数字“1”）。

▲注意：因为各种手机使用的符号表不同，所以本符号表中的一些符号可能不能被其他手机识别。


2.2.2.5 输入空格

在输入法中，短按井号键（#）可以输入空格。


2.2.2.6 输入中文----拼音输入法

本手机使用中文之星简体中文输入法作为中文输入方式。

中文之星拼音输入法是一种智能中文输入法，具有联想功能，使用方法简单易行，我们以写短信为例来说明一下该输入法的使用，现进入到短信编辑界面，如图

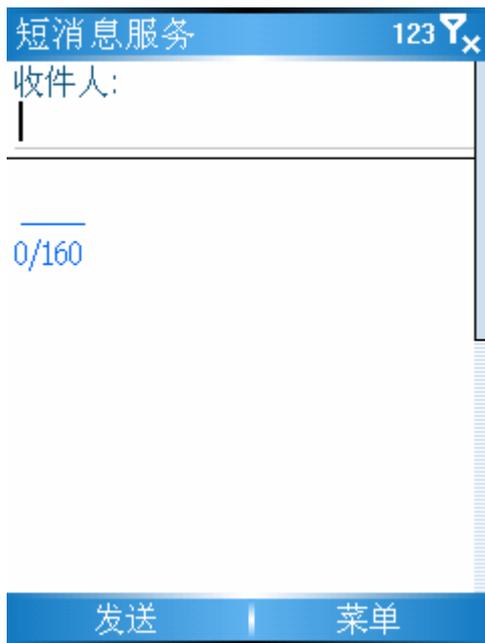

短消息 1

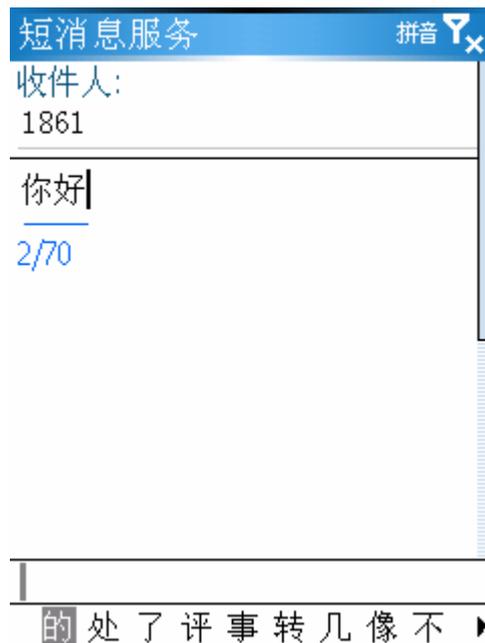

短消息 2

在收件人一栏内输入电话号码，用方向键把光标往下移动到文本区，短按星号键（*）切换到拼音输入模式，键盘上 2~9 的数字键对应了 26 个拼音字母，数字键 1 可以输入最常用的标点符号，如果要输入“你好”，则按照拼音规则输入“nihao”，对应的数字键盘为“6”、“4”、“4”、“2”和“6”，按顺序输入，屏幕上便出现了“你好”、“你”、“理”等选择，可以通过左右方向键来选择一个拼音，对应的字在下面的候选字栏显示出来。如果该也没有候选字，可以通过上下方向键进行翻页，找到需要的汉字后，长按候选字所对应的数字键便输入了该字，对应“你好”的是数字 1，则短按“1”键输入。如果在拼写过程中发现错误，则可以通过返回键来更正，按一次便删除前面输入的一个拼音字母，一步步来纠正错误。

2.2.2.7 中文输入----笔画输入法

笔画输入是一种按汉字书写笔化输入的方法。本输入法根据国家语言文字工作委员会和新闻出版署联合颁布的《现代汉字通用字笔顺规范》将所有汉字笔画分为 5 种基本笔画：横、竖、撇、点、折，并依照以上规范确定正确的笔顺，使用笔画输入法时，依照正确的笔顺一次输入汉字的笔画，从候选字栏中选出您要输入的汉字。

启动笔画输入模式：短按星号键（*）切换输入法至“笔画”。

笔画输入操作：按动数字键 1~5，输入相应笔画，数字键 6 为输入猜测笔画。

拼写栏内显示输入的笔画。候选字栏内显示候选字，其中第一个字为当前候选字，按确定键即可选中。

用方向键查找所需汉字，短按相应的数字键选定汉字。

按键	笔画	按键	笔画
1	—	4	、
2	丨	5	乙
3	丿	6	?, 任意笔画

提示技巧：输入第 1 个笔画后，候选字栏即显示以该笔画起笔的所有汉字列表，输入第 2 个笔画后，显示的则是头两笔与此相同的所有汉字的列表，输入笔画越多，候选汉字越少，越易于浏览查找。

2.2.2.8 复制/粘贴

本输入法提供了方便快捷的方式，可以让您轻松自如的复制粘贴，减少重复自如，提高输入效率。

1. 在输入文字的界面中（以新建信息为例），长按井号键（#），选择“选择”；
2. 按左右方向键，选中欲复制的文字，短按井号键（#），选择“复制”；
3. 将光标移至您所需粘贴的地方，再次短按井号键（#），选择“粘贴”，该文字就顺利地粘贴上去了。



2.3 ActiveSync

2.3.1 与 ActiveSync 同步

您可以使用 Microsoft® ActiveSync®与电脑进行同步，也可以与 Microsoft® Exchange Server 共享手机上面的内容。ActiveSync 会自动比较手机和电脑上面的信息，使得用户的数据总是保持最新。Microsoft® ActiveSync®可以在随机光盘中找到。

注意：您可以直接与 Microsoft Exchange Server 同步信息，前提是您的公司网络服务器用的是 Microsoft® Mobile Information Server 2002 或者更高版本。

2.3.2 安装 ActiveSync

手机上面已经安装了 ActiveSync，所以只需要在电脑上面安装即可。在电脑的光驱中插入随机赠送的 ActiveSync 光盘，等待安装界面自动出现，点击圆形按钮就进入下一个界面，然后选择“由此开始”，接下来找到 ActiveSync 选项，点击安装。按照屏幕的提示进行安装操作。

 **注意：**一定要确保首先安装 ActiveSync，然后再连接手机与电脑。

2.3.3 与电脑同步信息

第一次同步信息后，在默认的情况下，电脑上面的联系人、日历和任务等信息都会复制到手机上面。断开连接后，手机也可以像电脑一样使用这些信息了。

第三章 基本手机功能

在使用手机前，请检查是否已正确安装了 SIM 卡。若未安装或安装不正确，您只能拨打紧急电话。

3.1 开关机

3.1.1 开关机

■ 开启设备

长按手机右侧的电源开关，直到出现开机画面。

■ 关机设备

长按手机右侧的电源开关，出现关机画面后，直到屏幕上没有任何图案，则电源关闭。

 **注意：**在手机“键盘锁定”的状态下无法关机。如果要关机，请先解除锁定状态。

3.1.2 屏幕点击与校正屏幕

当第一次启动本设备时，要求用触笔点击在屏幕上移动的十字线的中心来调整屏幕，这个过程可以确保用触笔点击屏幕式的项目能被激活。

如果在使用过程中，发现点击后没有得到准确的相应，这意味着本设备的屏幕定标失灵，需要重校屏幕。

<p style="text-align: center;">触摸屏校准 请依次点击十字中心</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 3. 点击开始→其他→附件，选择 TouchCali。 4. 如图所示，当十字线在屏幕上移动时，用户触笔点击十字线的中心。 <p> 在校准屏幕的过程中，必须准确有力的点击目标。</p>
--	---

 **注意：**在使用触笔点击触摸屏时，有时可能会出现点一次无效，需要再次点击，例如右软键“菜单”里面的选项，需要点击两次有效。

3.2 使用手机上的按键

3.2.1 使用方向键

上下左右四个方向，即方向键，可以用来在屏幕选项中移动选择。

3.2.2 使用确认键

确认键的功能是同意操作，即：执行确认的命令。

3.2.3 使用返回键

按**返回键**可以返回到上一个显示画面。或者，在做文字编辑时使用**返回键**删除一个或者多个文字，像在电脑键盘中按“Backspace”键一样。

- 退格或者删除单个文字：短按**返回键**
- 退格或者删除多个文字：长按**返回键**，直至所有文字被删除。

3.2.4 使用软键

在显示屏幕下方有两个软键命令行，只要按照显示区中的命令操作相应的软键就可以轻

松完成各种操作。

3.2.5 按数字键进入程序

程序中的菜单都有自己的编号，进入“开始”菜单后，您可以使用编号快速进入相应的程序。

3.2.6 功能表的使用

手机提供九宫格型的功能表界面，调出功能表的方法：在首页界面上按“开始”键。



界面上的 9 个图标正好分别对应键盘上的 12 个按键（0-9），按键盘上的按键即可进入界面上的相应功能。

移动光标至相应的图标上，按确认键即可进入相关功能。按左软键“退出”退出功能表回到手机主界面。

3.2.7 唤醒设备

在手机进入休眠状态后，欲唤醒设备，短按任何键均可唤醒设备。

3.3 “开始”菜单的使用

在“开始”菜单中包含了本手机中所有的功能，选择菜单中的名称即可进入相应的功能。在“首页”界面，按“开始”软键可以显示第一页功能菜单，选择“其他”可以进入第二页菜单。每一页菜单最多可以显示 9 个项目，如果有更多的项目，则系统会显示“其他”选项，需要按“其他”项进入下一菜单。如果没有“其他”选项，则说明没有更多项目。

3.4 快速列表的使用

3.4.1 调用快速列表

快速列表提供了一些手机功能的快速操作。

在开机状态下且键盘未被锁定，短按电源开关，即可进入快速列表中。



3.4.2 电话锁定

选择“电话锁定”，您可以设定在多长时间后锁定手机。在“启用电话锁定”界面，选择锁定电话的时间，输入电话锁定的密码和确认密码，按“完成”软键开启此功能。若您想取消“电话锁定”，可在首页界面下，按“开始”，找到“设置”→“安全”。选择“禁用电话锁定”，输入锁定密码，按完成键。

3.4.3 键盘锁定与解锁

用户在不锁定键盘的时候，可能无意识的触碰键盘而误拨电话。为了防止此种现象发生，建议用户在不使用手机的时候，将键盘锁定。在键盘锁定的情况下，用户仍然可以按**通话键**或者接听软键接听来电或者**挂断键**或者“拒绝”软键拒绝来电，但不能进行其他操作，包括不能关闭手机。只有取消锁定才可以进行其他操作。

在快速列表中，选择“键盘锁定”，再按确认键或“选择”软键，可以锁住手机键盘。若要取消“键盘锁定”，可在键盘被锁定的界面下，按“解锁”软键，然后按星号键(*)即可解锁。

▲注意：在开机的状态下，长按**挂断键**，也可锁住手机键盘。

3.4.4 无线管理器

“无线管理器”可以让您无须关闭电源而直接关闭射频，从而不影响您使用除电话以外的其他功能。

3.4.5 情景模式

在快速列表中情景模式包括：普通、静音、会议、室外、自动等 8 种模式。情景模式可以让用户根据实际情况设置手机音量模式。具体设置请参见“开始”菜单中“设置”中的“情景模式”。

用户可以根据自身的需求，自行编辑定义情景模式。但是不能增加情景模式。要想编辑情景模式，可以在情景模式下，按“菜单”软键，然后选择“编辑”。如果要恢复情景模式的默认值，可以在情景模式下，按“菜单”软键，选择“重置为默认值”。

3.5 电话功能的使用

3.5.1 拨打电话



直接拨打电话

A. 直接拨打电话

在首页界面下，按键盘输入电话号码，然后按**通话键**拨出。

使用技巧：当您在键盘中按下数字键时，在联系人、通话记录中与您输入按键包含的字符（如按“2”键中包含 2、a、b、c）相匹配的联系人姓名、联系人默认号码及通话记录列表会在输入框下方出现。您可以上下移动光标选中后按确认键或**通话键**拨打。

B. 在联系人中拨打电话



来电显示

在首页界面下，按“联系人”软键，进入联系人，选择您想要拨打电话的联系人，然后按**通话键**拨出（此时拨打的是联系人的默认号码）。

您还可以拨打联系人的非默认号码：在“联系人”界面下，选择对应联系人后按确认键，然后上下移动光标选择您想拨打的电话号码，按**通话键**拨出。

C. 从通话记录中拨打

在首页界面下，按“开始”→“通话记录”或长按**通话键**，按方向键选中您想所拨打的联系人或电话号码，再按**通话键**拨出。

D. 在短信中拨打电话

在收件箱中选中要拨打的电话号码，然后按**通话键**。

3.5.2 接听电话

来电后，按**通话键**或“应答”软键接听电话，按**挂断键**或“忽略”软键拒接电话。

注意：如果您已经在“开始”→“设置”→“电话”→“电话选项”中设置了“按任意键接听”，那么来电后，您可以按任意键来接听来电。

3.5.3 挂断电话.

通话过程中，按**挂断键**或“菜单”软键中的“结束”即可挂断电话。

3.5.4 处理多个电话

如果您已经开通了“呼叫等待/呼叫保持”业务，本手机可以让您同时处理多个电话。

通话中，当有来电时，您的手机将会通知您，您可以选择接听或者忽略该电话。若您接听了后打进电话，您可以选择在这两个电话之间进行切换，或在三方之间建立一个电话会议。电话会议最多可有 6 人参与。

 注意：呼叫保持、呼叫等待和电话会议需要网络支持。

■ 保持/切换通话

当您在通话时，若有其他来电，您可以选择“接受”软键，接听第二个电话，而使第一个电话暂时保持；也可以继续第一个电话。

在接听第二个电话时，您可以按“切换”软键在两个通话间进行轮流接听。



■ 多方电话会议

A. 拨打

1. 先拨打一个电话，接通后按“保持”软键；
2. 再拨打另外一个电话；
3. 在屏幕上“会议”会被高亮显示，只要按**确认键**或按“菜单”软键，选择“会议”；
4. 重复 2-4 步可添加其他人到会议中；
5. 若要和一个人单独对话，可按“菜单”→“单独对话”，按**确认键**，您会看到与会者的列表，选择欲通话的人，按**确认键**。结束后按**确认键**返回会议。
6. 按**挂断键**结束整个会议。

B. 接听

1. 先后接听电话，按“菜单”→“会议”即可进行多方通话；
2. 以下步骤与拨打时一样。



3.6 通话记录

在“通话记录”中，您可以对所有已拨、已接和未接电话记录进行管理。在首页界面下，按“开始”→“通话记录”。



在通话记录中，有三种图标分别表示已拨、未接、已接电话，分别对应上图中第一、二、三条记录的图标。

3.6.1 查看通话记录

在通话记录界面下，上下移动光标找到对应的记录，按确认键，即可查看该条通话记录。

3.6.2 保存电话号码

在通话记录界面下，上下移动光标找到相应的电话号码，按“保存”软键，再按完成软键，输入联系人信息、插入电话号码，即可保存当前号码到“联系人”中。

3.6.3 查找联系人

在通话记录中，您可能需要查看某条记录的联系人的其他信息，如家庭住址、电子邮件地址等。通过此功能，您可以实现快速查看。

在通话记录界面下，上下移动光标找到对应的电话号码，按“菜单”→“查找联系人”。若此号码在“联系人”中不存在，则出现错误提示。

3.6.4 发送/短信或者电子邮件



在通话记录中，如果某条记录的联系人有对应的电子邮件地址，您就可以直接在通话记录中发送电子邮件或短消息。

在通话记录界面下，上下移动光标找到对应的电话号码，按“菜单”→“发送电子邮件”，您可以选择发送短消息、电子邮件。

3.6.5 查看计时器

通话计时器是对通话记录中上一来电、所有电话及拨出电话等时间统计。您可以在此了解自己各项通话记录的时间。

在通话记录界面下，按“菜单”→“查看计时器”。

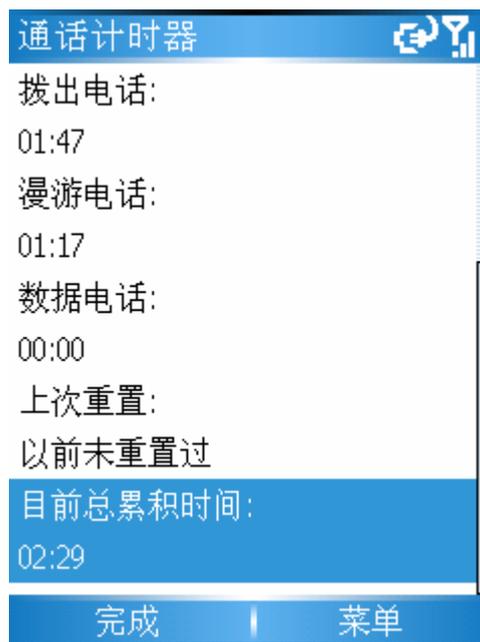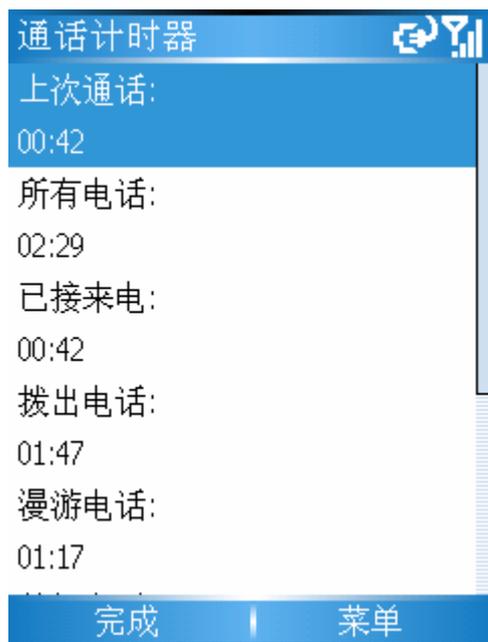

如果想清空通话时间，在计时器的界面下，按“菜单”→“重置计时器”。
注意：“目前总累积时间”不能清空。

3.6.6 删除通话记录

在通话记录中，您可以删除一条记录，也可以删除所有的记录。

在通话记录界面下，上下移动光标找到对应的电话号码，按“菜单”→“删除”，可删除选中的单条记录。按“删除列表”，可删除所有的记录。

3.6.7 筛选通话记录

您可能只想查看未接电话或已拨电话，那您可在通话记录界面下，按“菜单”→“筛选”，可根据“不筛选”、“未接来电”、“已接来电”和“拨出电话”进行筛选。“不筛选”表示显示所有的通话记录。

3.7 联系人

本手机中的联系人相当于普通手机的通讯录，但是能够实现的功能远远超过通讯录。联系人包涵了您的同事和朋友的电话号码、电子邮件地址和其他个人或商务信息。使用联系人可存储工作电话、家庭电话、移动电话、电子邮件地址、家庭地址以及其他任何与联系人有关的信息，如生日或纪念日等。

联系人列表按照字母顺序显示所有联系人信息，联系方式的缩写也同时显示在旁边，如工作电话就会有“工”字，住宅电话就会有“宅”字，移动电话就会有“移”字。若号码存在 SIM 卡中，则显示 SIM 卡标记。

3.7.1 新建联系人

在首页界面下，按“开始”→“联系人”→“新建”软键。输入姓名和其他信息。结束后按“完成”软键完成联系人的创建，并返回联系人列表。

新建的联系人信息存放在手机内存中。

 **使用技巧：**在通话过程中、通话记录中、接收短信或电子邮件时，都可以新建联系人；

 **使用技巧：**在编辑固定电话号码时，如果碰到该联系人有分机或者国际呼叫，可能需要三秒钟以上的暂停，则可以在拨号序列中找到需要暂停的位置，选择“菜单”→“插入暂停”，在拨号序列中就会出现一个“p”，并对应产生三秒钟暂停，如果需要多余三秒钟的暂停，则可插入多个“p”，如果想要在暂停后，再次拨号，那么选择“菜单”→“插入等待”。

3.7.2 新建 SIM 卡联系人

您可以在联系人中新建、编辑、删除 SIM 卡联系人。

在首页界面下，按“联系人”→“菜单”→“新建 SIM 卡联系人”（此选项标签必须插入 SIM 卡才可见）。

手机中的联系人也可以保存在 SIM 卡上面。在查看联系人的界面选择“菜单”→“保存到 SIM 卡”即可。

3.7.3 查找联系人

在联系人列表中，有多种方法查找一个联系人：

1. 按上下键直接查找。
2. 如果为英文名，则按对应的字母可以快速查找。也可以按中文名的全部拼音或笔画来查找。

 **提示技巧：**使用联系人的姓名笔划组合查找联系人要先在手机中的“设置”→“辅助功能”中的“智能拨号设置”设为“笔画”，联系人的笔画和数字键的对应关系与中文输入法一致。

3. 如果为 SIM 卡上的联系人，且知道键号，则直接按对应的数字键就可找到。
4. 如果给联系人分了类，则可通过“菜单”→“筛选”按照“不筛选”、“商务”、“杂项”和“个人”进行筛选。

 **提示技巧：**您可以在 PC 上的 Outlook 中自定义增加或删除联系人的分类，手机与 PC 同步后就可以把新的联系人分类列表同步到手机中。

另外，您还可以在通话记录中查找联系人：

在首页界面下，按“开始”→“通话记录”，输入电话号码，与之匹配的通话记录便会列出来。

3.7.4 编辑联系人

可按如下步骤编辑联系人的信息：

1. 进入“联系人”，选择欲编辑的联系人，按确认键打开该联系人界面。
2. 按“编辑”软键，或按“菜单”→“编辑”，按**确认键**。
3. 完成更改后，按“完成”软键。

3.7.5 为联系人创建快速拨号

您可以为一些经常拨打的电话号码创建快速拨号，这样您可以通过长按一位或两位数字键来快速拨打电话。现有可分配按键为 2~99，0、1 为手机所保留。

1. 在首页界面下，按“联系人”软键或“开始”→“联系人”，进入联系人列表，选择联系人，按**确认键**。
2. 在联系人的电话号码列表中，选择需要建立快速拨号的电话号码。
3. 按“菜单”选择“添加快速拨号”，再按确认键。
4. 为选定的电话号码分配按键，结束按“完成”软键。
5. 按“菜单”→“取消”则取消分配并退出。

 **使用技巧：**在使用快速拨号的时候，若联系人的快速拨号为一位数字，则长按此数字键就可以进行拨打；若为两位数字，则短按第一位，长按第二位即可拨打。

3.7.6 为联系人设置默认号码

一个联系人可能有多个电话号码，如果没有设置默认号码，则联系人界面中出现的第一个电话号码为默认号码，即在联系人列表中显示的号码。

您可以指定特定的号码为默认号码。

1. 进入联系人列表，选择联系人，再按**确认键**。
2. 选择欲设为默认号码的电话号码。
按“菜单”选择“设为默认值”，再按**确认键**。默认号码会以黑体显示。

3.7.7 SIM 卡管理

在首页界面下，按“联系人”→“菜单”→“SIM 卡管理”（此选项标签必须插入 SIM 卡可见）

通过该功能，可以进行以下操作：

- 删除 SIM 卡联系人
- 删除电话本联系人
- 从 SIM 卡到电话本
- 导出联系人到文件
- 从文件导入联系人
- SIM 信息

3.7.8 无线发送联系人

您可以通过红外线或蓝牙发送联系人给其他使用者。

进入联系人列表，选择一个联系人，按“菜单”软键→“无线发送联系人”，与其它接收装置对准红外口后，按“无线数据交换”软键进行数据传送。如果手机搜索不到红外设备，将会自动搜索蓝牙设备，按**返回键**返回。

另外，您可以通过与电脑同步联系人来保存联系人的信息。具体用法请参考“Microsoft ActiveSync”的使用。

3.8 收件箱（短信、电子邮件、彩信）

本手机短信息功能是用“信息”实现的。通过“信息”，您可以收发短消息、电子邮件和彩信。

在首页界面下，按“开始”→“短信”，可以分别进入“短信服务”、“Outlook 电子邮件”和“MMS”来接收/发送短消息、电子邮件或彩信。


3.8.1 短消息

在收发短消息之前，请确认已经设置好短消息服务中心的号码（参见“设置”→“电话”→“电话选项”）。各地的服务中心号码请查询当地移动运营商。

在首页界面下，按“开始”→“短信”，选择“短信服务”来接收/发送短消息。

■ 查看短消息

在收件箱界面下，列出了所收到的短信列表。可以根据图标区别该短信的存放位置，如图所示。通过上下方向键选择您欲查看的短信，按**确定键**选中查看详细内容。

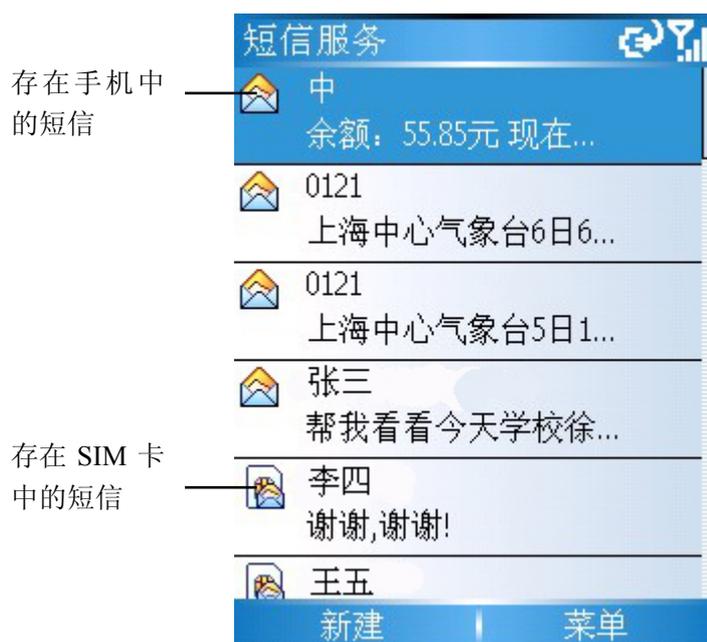

■ 新建短消息

在“短消息服务”界面中，按“新建”，新建一条短消息。

■ 编辑短消息

在“收件人”栏中输入对方手机号码，也可以直接按确认键（或“菜单”中“插入联系人”）进入“联系人”（联系人不能为空），从中选择联系人。可以是一个或多个收件人。

 **使用技巧：**本手机支持群发短信，在收件人地址中添加多个联系人的号码即可。

按“菜单”软键，选择“插入常用短语”可插入已经编辑好的常用短语到短消息中；在“消息选项”中可以设置短信到达通知；选择“保存到草稿”把短消息保存到草稿箱；选择“取消邮件”可删除短消息。

在编辑界面的左下角将会显示目前输入的字数。前面的数字为已输入的字数，后面的数字为一条短消息的字数。

■ 短消息发送

在完成编辑短消息后，您可以按“发送”软键或按“菜单”→“发送消息”来发送。发送后的短消息将保存在短消息文件夹中的“已发送的邮件”中（可在“菜单”→“选项”→“发送设置”中设置是否要保存已发送短信，默认情况下是保存）。

 **使用技巧：**若您想知道您发的消息是否送达，可以在编辑的界面下，按“菜单”→“消息选项”，按确认键选中“要求获得消息送达通知”后再发送，这样在您的短信发送到对方时，会有发送状态报告来提醒您的消息已送达。

■ 取消当前编辑的短消息

在编辑的界面下，按“菜单”→“取消撰写”，则删除当前编辑的短消息。

■ 阅读、回复和转发短消息

在收件箱短消息服务界面下，移动上下键选择短消息，按确认键，进行阅读。

在阅读短消息的界面下，按“答复”软键（或“菜单”→“答复”）给发件人回复短消息，也可以在此选择“转发”将该条消息发送给其他人。

在阅读短消息的界面下，按“菜单”→“保存为联系人”，把当前短消息的发件人号码保存到“联系人”（输入方法可参考“接听电话”中的“保存联系人”）。

■ 在收件箱中直接给发件人回电话

通过上下方向键把光标移动到发件人上，然后按**通话键**。

■ 在不同文件夹中切换

文件夹包括“草稿”、“发件箱”、“收件箱”、“已发送的邮件”和“已删除的邮件”五个文件夹。未发送出去的短信会保存在“草稿”文件夹中；正在发送中的短信会暂时存储在“发件箱”中，发送完毕会转移到“已发送的邮件”中；收到的短信会保存在“收件箱”中；被删除的短信则保留在“已删除的邮件”文件夹中。

在短信列表界面，按“菜单”→“文件夹”，移动光标至想要进入的文件夹，按“选择”或者按确认键进入文件夹。

 **注意：**如果在“菜单”→“选项”→“发送设置”中，没有选中“保存已发送的邮件的副本”，则在已发送的邮件文件夹中不会保留已发送的短信。

■ 删除短信



在收件箱的短消服务界面下，通过上下方向键，选中要删除的短信，再在“菜单”中选择“删除”。删除后的短信将放在“已删除的邮件”文件夹中。

如果要彻底删除，则需要在“已删除的邮件”文件夹中删除消息，或者在“已删除的邮件”文件夹中，按“菜单”→“清空文件夹”（该操作将删除此文件夹中所有信息）。

如果需要删除其他文件夹中的所有短消，则在短信列表界面，按“菜单”→“文件夹”，移动光标至想要删除全部短信的文件夹，接着选择“菜单”→“删除短信”。

注意：如果选择“删除短信”，则所有信息将被永久删除。


■ 还原短信

在“已删除的邮件”文件夹中，选中某一消息，再按“还原”软键，即可把该消息还原到删除前的文件夹中。



■ 移动短信

在短消息服务界面下选中要移动的短信，按“菜单”→“移动”，再选择要移动到的目标文件夹。

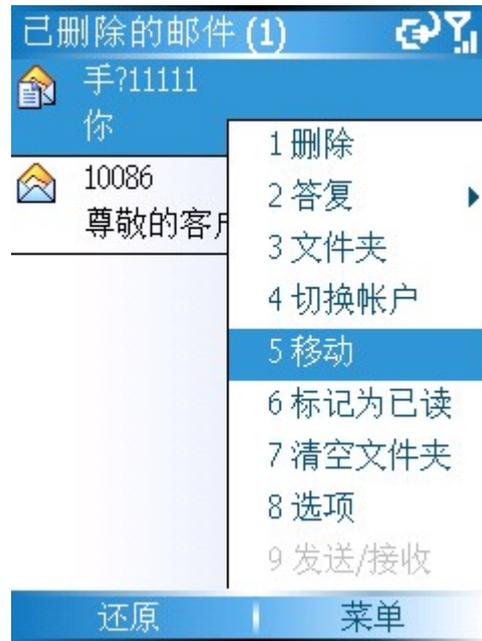

■ **使用技巧：**在阅读短信的界面下，您可以使用左右方向键对已收到的短信进行选择查看；在短信正文中带有下划线的电话号码，您可以按上下方向键移到对应的号码，按拨号键直接进行拨打。

3.8.2 电子邮件

在首页界面下，按“开始”→“短信”，选择“Outlook 电子邮件”来接收/发送电子邮件。

利用手机可以与 PC 上的 Outlook 同步电子邮件，也可以自己建立邮件帐户收发电子邮件。

■ 与 PC 上的 Outlook 同步电子邮件

PC 上的 ActiveSync 与手机同步时，如果选中了“收件箱”选项，就可以将 PC 上的 Outlook 中的邮件与手机同步。同步后在手机中就可以查看同步的邮件。

■ 建立自己的电子邮件帐户

在建立电子邮件帐户之前，您需要预先进行上网设置（默认情况下不需要用户设置）和帐户设置（请参考“帐户设置”）。设置好之后，您会看到“收件箱”→“菜单”→“发送/接收”变为可用。

■ 新建

在“电子邮件”界面下，按“新建”建立新的电子邮件。

■ 编辑邮件

在“收件人”栏中输入对方电子邮件地址，可以是一个或多个收件人。

在“抄送”栏输入方式与“收件人”栏的输入方式相同。

在“主题”栏中输入电子邮件的主题。

按“菜单”软键，选择“插入常用短语”可插入已经编辑好的常用短语到邮件的正文；

也可以插入“录音”，录音文件会以电子邮件附件的形式发送；“保存到草稿”则把邮件放到草稿箱等待稍后发送。

■ 邮件发送

在完成编辑电子邮件后，按“菜单”→“发送邮件”或直接按“发送”软键，编辑好的邮件被送到“发件箱”中等待发送。然后在“收件箱”界面下，按“菜单”→“发送/接收”即可进行邮件的收发。

■ 取消当前邮件

在邮件编辑的界面下，按“菜单”→“取消撰写”，按确认键，则删除当前邮件。

■ 接收邮件

在收件箱电子邮件帐户界面中，按“菜单”→“发送/接收”。如果邮件下载不完全，那么在该邮件阅读界面中选中“标记下载”（或者按“菜单”→“标记下载”），再按“菜单”→“发送/接收”，那么会将邮件的全部内容都下载。

■ 阅读、回复和转发电子邮件

在收件箱界面下，移动上下键选择电子邮件，按确认键，进行阅读。

在阅读邮件的界面下，按“答复”软键（或“菜单”→“答复发件人”）给发件人回复电子邮件；如果选择“菜单”→“全部答复”将向该邮件中所有的邮件地址发送邮件。

在阅读邮件的界面下，按“菜单”→“转发”，把当前电子邮件转发给其他人。

在阅读邮件的界面下，按“菜单”→“保存到联系人”，把当前邮件的发件人地址保存到“联系人”；按“选项”则可改变电子邮件选项。

■ 删除邮件

在收件箱电子邮件帐户的界面下，通过“上下”方向键，选中要删除的邮件，再在“菜单”中选择“删除”。删除后的邮件将放在“已删除邮件”文件夹中。

如果要彻底删除，则需要先在“已删除邮件”文件夹中再次删除，或者在“已删除邮件”文件夹中，按“菜单”→“清空文件夹”（清空所有文件）。

■ 还原邮件

在“已删除邮件”文件夹中，选中要还原的邮件，再按“还原”软键，即可把该邮件还原到删除前的文件夹中。

■ 移动邮件

在电子邮件帐户中选中要移动的邮件，按“菜单”→“移动”，再选择要移动的目标文件夹。

3.8.3 彩信

彩信可以让用户编辑包含多幻灯片的信息。每张幻灯片可以包含一张图片/视频，并可包含声音文件以及文本。信息播放类似于幻灯片播放。你可以发送你的信息到其他移动设备或电子邮件帐户。

各种设备上运行彩信的方式是各不相同的。在本手机上用户可以通过在‘信息’列表选择合适的帐户运行彩信程序。


彩信的结构与其他大多数邮件程序相似。它包含各种类型的邮箱，主要包括收件箱、发件箱、已发送的邮件、草稿等。查看不同的文件夹，首先确保使用了正确的彩信帐户，之后从菜单选择‘文件夹’，进入需要的邮箱。这个过程在不同设备上表现可能不同。

在首页界面下，按“开始”→“短信”，选择“MMS”来接收/发送彩信。

在彩信界面下，按右软键“菜单”可以在彩信的选项中设置。编辑好但是未能发送的彩信将会保存在“草稿”中，用户可以随时在“草稿”中继续更改编辑彩信；正在发送的彩信暂时保存在“发件箱”中，发送完成后自动消失；所有已经发送成功的彩信将会保存在：“已发送的邮件”里。

■ 编辑与发送彩信

在彩信界面下，按左软键“新建”进入编辑界面，插入收件人联系方式后，在“图片/视频”、“文字”和“声音”三个项目间移动光标，在相应的项目上按确认键，可以进入选择或编辑界面，对“图片/视频”、“文字”和“声音”进行编辑，如果放弃编辑，可以按“菜单”→“取消”返回制作新文件夹界面。编辑完成后，可以按右软键“菜单”→“预览彩信”，预览彩信的效果；也可以选择“菜单”→“发送彩信”，在“手机号”栏目中输入收件人的手机号码，如果需要也可以输入收件人的电子邮件地址和彩信的主题，这不是必需的。按左软键“发送”发送该条彩信。

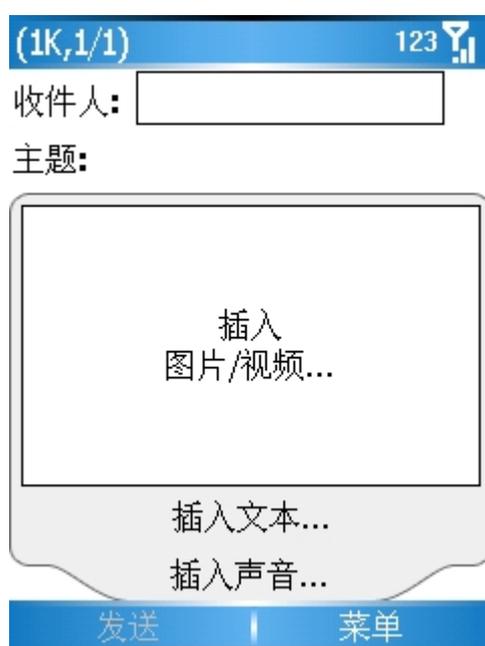


■ 接收彩信

当有新的彩信时，系统会提示有新的彩信，您在彩信界面下的“收件箱”中可以下载、查看彩信。等到彩信下载到本地以后，您就可以查看彩信的内容了。



3.8.4 收件箱服务的设置

为了能够更好的使用收件箱服务，用户可以了解一下收件箱的设置参数。在首页界面下，按“开始”→“信息”→“短信服务”（选择不同的服务，设置项目不同）→“菜单”→“选项”。

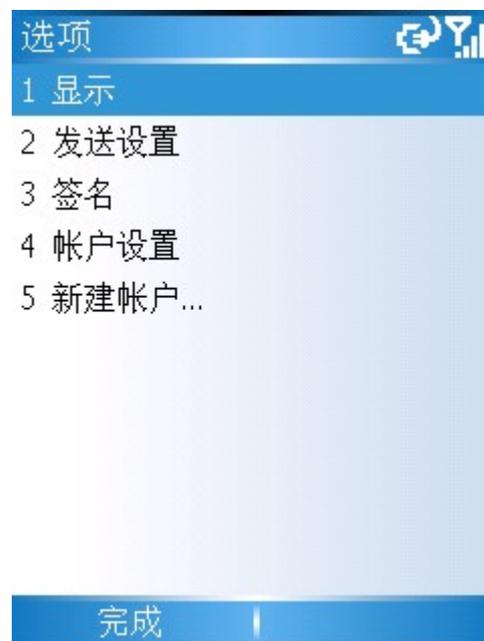


项目	描述
显示	设置邮件列表中是否显示日期和时间，以及邮件的排序方式

项目	描述	
<div data-bbox="240 271 722 324"> <p>发送设置 </p> </div> <div data-bbox="261 344 707 501"> <p><input checked="" type="checkbox"/> 在答复电子邮件时包含原始邮件的副本</p> </div> <div data-bbox="261 506 660 546"> <p><input checked="" type="checkbox"/> 保存已发送的邮件的副本</p> </div> <div data-bbox="240 853 722 907"> <p>完成 取消</p> </div>	<p>在答复电子邮件时包含原始邮件的副本</p>	<p>选中后，答复邮件时将包含原来邮件的内容。</p>
<div data-bbox="240 934 722 987"> <p>签名 </p> </div> <p>选择帐户:</p> <div data-bbox="261 1070 707 1124"> <p>短消息服务 </p> </div> <p><input type="checkbox"/> 此帐户使用签名</p> <p><input type="checkbox"/> 答复和转发时包括</p> <p>签名:</p> <p>在此处输入签名。 </p> <div data-bbox="240 1518 722 1572"> <p>完成 取消</p> </div>	<p>可选择哪一个帐户使用签名，编辑签名，不同的帐户可以使用不同的签。</p>	
<p>帐户设置</p>	<p>对短信，电子邮件及彩信的帐户进行设置，选择不同的服务，设置的项目不同。</p>	
<p>新建帐户</p>	<p>可添加 Email 帐号，本机支持 POP3/IMAP4 收件</p>	

- 帐户设置
 - A. 短信的帐户设置

 <p>短信</p> <p><input type="checkbox"/> 要求送达通知</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 必要时使用 Unicode</p> <p>完成 取消</p>	要求送达通知	选中后, 每条发送的短信都有送达通知。
	必要时使用 Unicode	如果发送的消息在对方的手机中显示有问题的话可以选择此选项。

B. 彩信的帐户设置

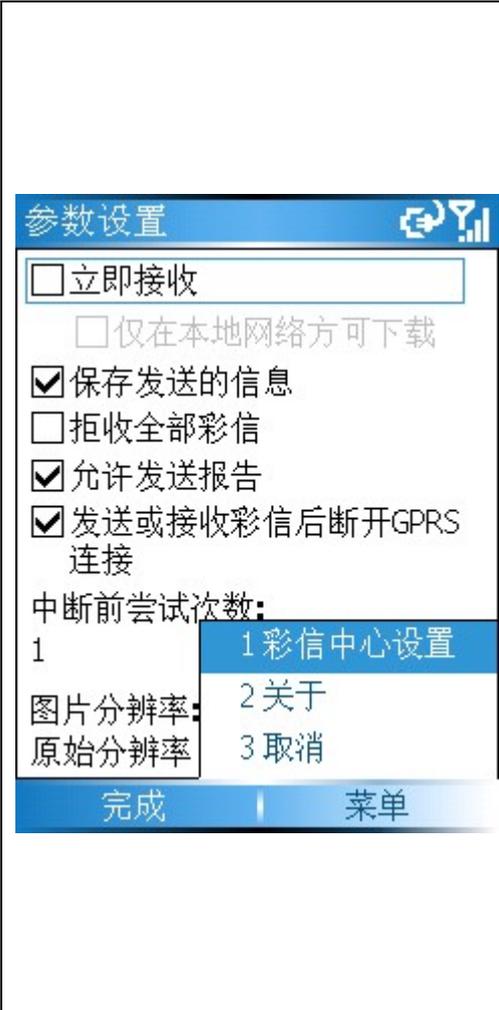 <p>参数设置</p> <p><input type="checkbox"/> 立即接收</p> <p><input type="checkbox"/> 仅在本地网络方可下载</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 保存发送的信息</p> <p><input type="checkbox"/> 拒收全部彩信</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 允许发送报告</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 发送或接收彩信后断开GPRS连接</p> <p>中断前尝试次数: 1</p> <p>图片分辨率: 原始分辨率</p> <p>1 彩信中心设置 2 关于 3 取消</p> <p>完成 菜单</p>	立即接收	服务器上一旦存在, 立即下载彩信。也可以选择“仅在本地网络方可下载”
	保存发送的信息	通过选择该选项保存已发送的彩信
	拒收全部彩信	选择该选项以拒收彩信 彩信中心设置— 显示当前的彩信中心设置 (彩信中心网址及 WAP 网址)。多数情况不需要对该栏位进行改变或编辑
	允许发送报告	允许在彩信发送后给发送者提示信息
	发送或接收彩信后断开 GPRS 连接	定义是否在发送或接收彩信后断开 GPRS 连接
	中断前尝试次数	选择在停止发送彩信前尝试的次数
	图片分辨率	选择不同的解决方案。为降低成功发送/接收彩信前尝试的次数, 选择较低的分辨率, 不失为一种好的解决方案

按“菜单”查看以下选项:

1. “彩信中心设置”：显示当前的彩信中心设置（彩信中心网址 及 WAP 网址）。多数情况不需要对该栏位进行改变或编辑
2. “关于” 显示关于程序的信息
3. “取消” 退出彩信设置

■ 新建帐户

选择新建帐户进入新建电子邮件设置（本手机提供了几个常用邮箱帐户的设置，如果要设置其他邮件帐户，请选择其他（POP3/IMAP）。输入您的姓名和电子邮件地址后，选中自动获取邮件的设置，按下一步，手机将会连接 Internet 自动获取该电子邮件服务商提供的电子邮件帐户设置并配置帐户信息。

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>电子邮件设置 拼音 ?</p> <p>选择 Outlook 电子邮件以设置与 Exchange Server 或 Outlook 桌面版同步的电子邮件帐户。</p> <p>您的电子邮件提供商： <input type="text" value="搜狐"/></p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>选择项目 拼音 ?</p> <p>选择一电子邮件提供商</p> <p>Hotmail 新浪 搜狐 网易 Yahoo 其他 (POP3/IMAP) Outlook 电子邮件</p> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 取消 下一步 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> 完成 </div>

电子邮件设置 abc ?

您的姓名：
Jemini

电子邮件地址：

自动设置：
 试图从 Internet 获取电子邮件设置。

取消 | 下一步

 注意：如果您在自动获取邮件设置时出现问题，请您根据电子邮件服务商提供的设

置手动设置帐户，如还有其它疑问，请咨询邮件服务提供商。

按下一步完成验证（输入帐户名和密码），其中“帐户名”可以设置此帐户在收件箱服务中的显示名称。

电子邮件设置 abc 

用户名:
jemini

密码:

域(如果需要):

保存密码

上一步 | **下一步**

<div style="text-align: center;">电子邮件设置 abc </div> <p>服务器类型: POP3 ◀ ▶</p> <p>帐户名: <input type="text" value="yahoo"/></p> <p>网络: Internet ◀ ▶</p> <div style="text-align: center;">上一步 下一步</div>	<div style="text-align: center;">电子邮件设置 abc </div> <p>接收服务器: pop.mail.yahoo.com.cn</p> <p><input type="checkbox"/> 要求 SSL 连接</p> <p>发送服务器: smtp.mail.yahoo.com.cn</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> 发送服务器要求身份验证</div> <p>邮件发送服务器设置</p> <div style="text-align: center;">上一步 下一步</div>
--	--

 **注意：**大多数邮件服务器在发送邮件时都需要验证，如果您想在本机上发送 email，那么在设置 email 帐号时，如果您的邮件服务器需要发送时验证，那必须选中“发送服务器要求验证”。

您还可以对接收下载新邮件设定，并可以设定连接邮件服务器的时间。

电子邮件设置

下载下列消息:

最近 3 天的邮件  
前 500 个字节  

上一步

下一步

电子邮件设置

注意，使用自动连接时，连接费用可能较高。

自动连接并检查消息:

不自动连接  

上一步

下一步

电子邮件设置

设置完成。

要开始使用电子邮件，请按“完成”，并从“菜单”中选择“发送/接收”。

上一步

完成

3.8.5 切换帐户

在收件箱界面下，您可以通过左右方向键来改变当前的帐户，如可选择 Outlook 电子邮件、短信消息服务或者用户自定义电子邮件，选择进入帐户文件夹后，可以通过上下方向键在同一帐户内选择消息或邮件。

3.8.6 Push Mail

Push Mail 是一项利用 Direct Push 技术将电子邮件直接推送到终端（手机）上的服务，

系统能够将电子邮箱中刚刚收到的新邮件在第一时间，快速地推送到用户手中。

前提条件是需在 Exchange Server 上新建一个邮件帐户，记下用户名、密码、域、Exchange Server 的名称或 IP 地址，且手机能够通过 GPRS 上网。然后至手机中照如下步骤进行设置即可：

第一步：设置 ActiveSync 与 Exchange Sever 的同步。

首先在 ActiveSync 中，点击“菜单”选“配置服务器”。如果尚未设置与 Exchange Server 进行同步，该菜单将显示为“添加源服务器”。打开之后，在“服务器地址”中，输入 Exchange Sever 的服务器的名称或 IP 地址，再点击“下一步”。

注意不要选择 SSL 方式连接。输入姓名、密码和域。然后，选中要与 Exchange Sever 进行同步信息选项类型对应的复选框，信息选项类型应一致；接着在新界面点击右下角“菜单”选择“日程安排”，将“高峰时段”和“非高峰时段”根据需要设置为项目到达时或其它选项，下面两个复选框全部打勾，就完成了同步设置。

第二步：进行邮件设置。

通过 IMAP4/POP3 方式收发邮件，操作如下：

打开邮件系统，点击“新建帐户”，电子邮件提供商选择“其他（POP3/IMAP4）”点击下一步，输入用户名、邮件地址。（点击“下一步”跳过此步骤，在新界面输入用户信息后，选择帐户信息 IMAP4/POP3。输入服务器信息，在“接收邮件”和“发送邮件”中，均输入服务器地址，输入正确的“域”后，邮件设置就完成了。

上述两个步骤只需要设置一次，以后日常使用就不需要再设置了。当有新邮件到达时，会自动连上 GPRS，就能实现自动无线邮件收发功能。收到新邮件后，除了自动下载新邮件外，还会将新邮件即时显示到屏幕中。

注：第二步可以省略，邮件则自动收至 outlook 收件箱中。

第四章 设置手机参数

4.1 进入设置

您可以通过“设置”菜单来更改显示或运行的方式，并可以设定呼叫等待，呼叫转移，频道，网络等。通过“开始”→“设置”，可以进入手机设置主界面。



注意：进入每一项设置界面，用触笔点击屏幕进行设置是无效的，要用方向键及**确定键**进行设置。

4.2 电话


	<p>在首页界面下，按“开始”，找到“设置”→“电话”可以进入电话设置界面。下表列出了电话菜单下各选项的功能。</p>
--	---

功能及描述	备注
-------	----

功能及描述	备注	
<p>本机号码 </p> <p>提供本机号码给:</p> <p>所有人 </p> <p>完成 取消</p>	<p>所有人：把本机电话号码提供给所有人</p> <hr/> <p>无：隐藏号码</p> <hr/> <p>仅我的联系人：仅在呼叫“联系人”中的电话时，提供本机号码</p>	<p>该功能需要网络支持</p>
<p>呼叫等待</p>	<p>当您正在通话时，来电时有来电提示</p>	<p>注：您的 SIM 卡需开通呼叫等待业务才能使用该功能。</p>
<p>呼叫等待 </p> <p><input type="checkbox"/> 提供呼叫等待通知</p> <p>完成 取消</p>		

功能及描述	备注
<p>呼叫转移 </p> <ul style="list-style-type: none"> 1 无条件 2 无应答 3 占线 4 不可用 5 数据电话 6 传真电话 <p style="text-align: center;">完成</p>	<p>设置在不同情况下的呼叫转移</p> <p>注：您的 SIM 卡需开通呼叫转移业务才能使用该功能。</p>
<p>固定拨号 </p> <p><input type="checkbox"/> 启用固定拨号</p> <p style="text-align: center;">完成 菜单</p>	<p>注：您的 SIM 卡须支持固定拨号功能。</p>
<p>拨号选项 </p> <p><input type="checkbox"/> 任何键应答</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 显示 SIM 卡联系人</p> <p>电话号码： 不可用</p> <p>语音信箱号码：</p>	<p>任何键应答：来电后可按任意键应答</p>

功能及描述	备注
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 显示 SIM 卡联系人：在联系人列表中显示 SIM 卡中联系人 </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 语音信箱号码：语音信箱的服务号 </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 短消息服务中心：短信服务中心号码 </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 呼叫限制 abc ? </div> <p>呼入限制：</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 关闭 ◀ ▶ </div> <p>呼出限制：</p> <p>国际电话 ◀ ▶</p> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> 完成 取消 </div> </div>	<p>该功能需要网络支持</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 网络 笔画 ? </div> <p>当前网络：</p> <p>中国移动</p> <p>网络选择：</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 自动 ◀ ▶ </div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> 完成 菜单 </div> </div>	<p>可搜索网络、设置首选网络或者选择搜索网络的方式：手动或自动。</p>

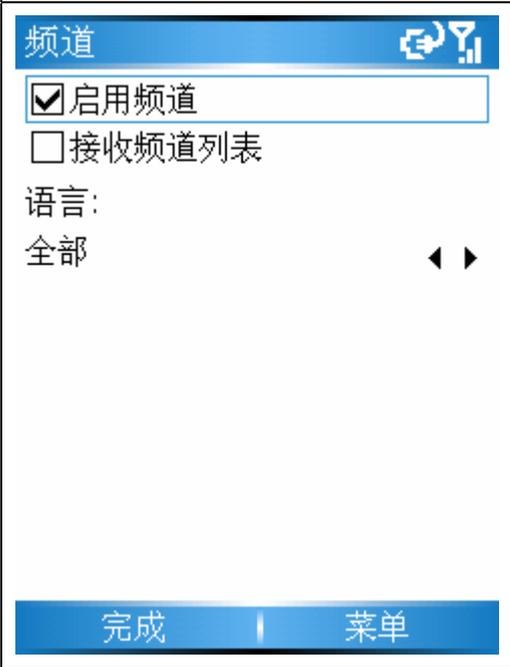
功能及描述	备注
	<p>启动后您可接收小区广播消息和列表，并选择语言。</p> <p>该功能需要网络支持。</p>

4.3 声音

在首页界面下，从“开始”→“设置”→“声音”进入，可以调整电话铃音，邮件提示，语音消息等提示声音。

- 更改铃音设置

在“声音”设置界面下，选中更改项目，再选择声音。按“完成”，保存已更改的设置；也可以选择“菜单”→“播放”试听铃声。

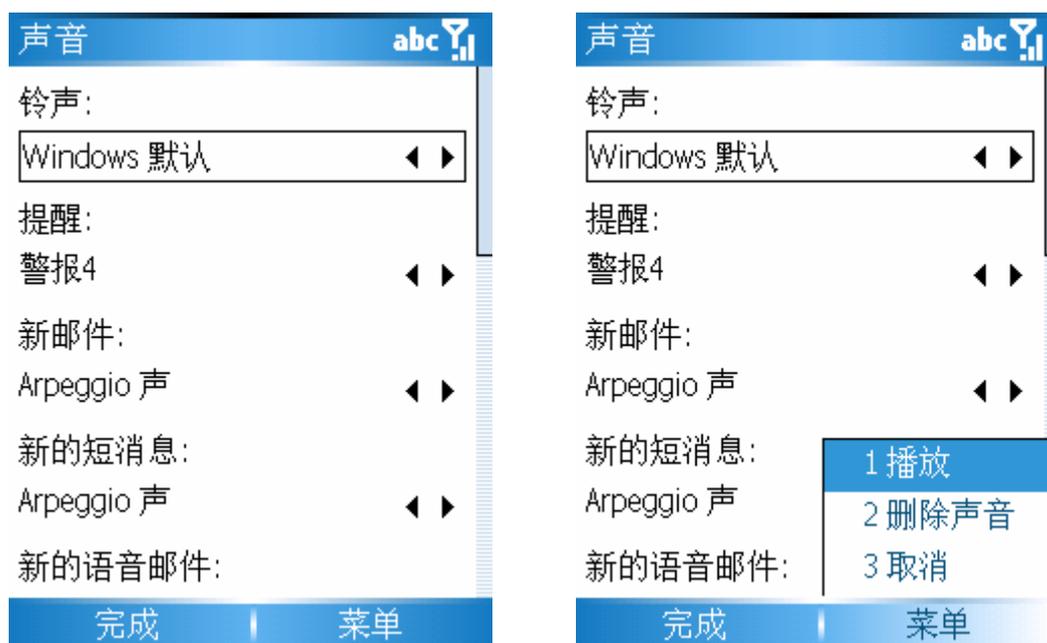

- 自定义铃音

您可以通过电脑，把 WAV，MID，WMA 格式的文件拷贝到手机内\Application

Data\Sounds 目录下，再按照上述方法更改铃声设置。

■ 删除铃声

在“声音”设置界面下，选中要删除的声音，按“菜单”→“删除声音”。

▲注意：手机出厂时自带的铃声无法删除。

4.4 情景模式

该功能允许您选择情景模式以及编辑情景模式。

在首页界面下，从“开始”→“设置”→“情景模式”进入。




■使用技巧：在各种情景模式状态下，按“菜单”软键，可编辑该情景模式。

4.5 主屏幕

您可以根据个人爱好设置手机首页界面的布局格式，颜色配置，背景图片以及背光闲置时间。

在首页界面下，按“开始”→“设置”→“主屏幕”进入。

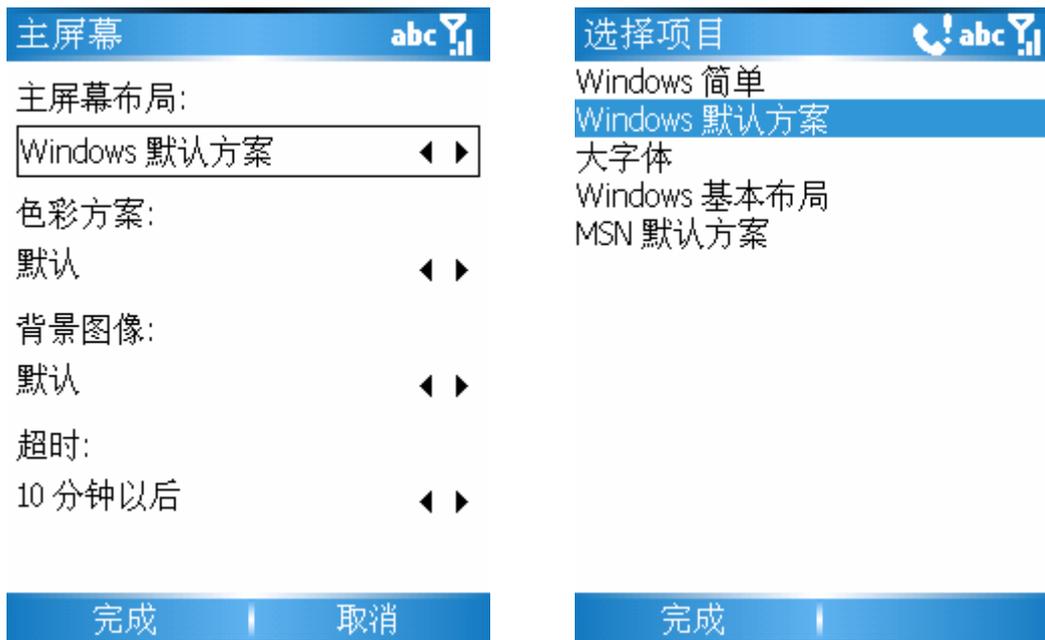

主屏幕菜单	功能
主屏幕布局	设置首页界面的布局格式
色彩方案	设置首页界面的颜色方案
背景图像	设置首页界面的背景图片
超时	手机闲置时，返回首页界面的时间

■ 添加背景图像

您可以通过电脑，把 GIF、JPG、BMP 格式的图像文件拷贝到手机内\Application Data\Home 目录下，再通过“背景图像”菜单来设置更改背景图像。

 注意：图片必须是 GIF、JPG、BMP 格式。

4.6 时钟和闹钟

您可以在此校准手机的日期时间和设置闹钟。

在首页界面下，按“开始”→“设置”→“时钟和闹钟”进入。




■ 设置日期和时间

根据实际情况对时区，时间以及日期进行设置。

■ 设置闹钟

选择“闹钟”菜单并选择“开”，再选择“闹钟时间”输入闹铃时间，按“完成”退出。

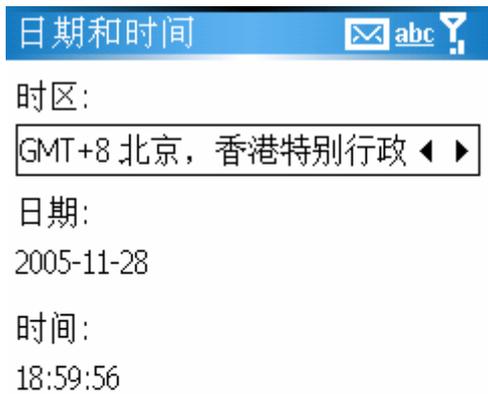

4.7 连接

连接是用于设置与外部其它设备的连接参数。其主界面分为图中所示这几个部分。对于拨号、GPRS、代理服务器和 VPN 等选项，均需要根据该服务的提供商所提供的具体参数来相应的设定。



4.7.1 无线管理器

无线管理器可以用来管理手机的射频功能，按照您的需要，快速的打开/关闭它们。在首页界面下，按“开始”→“设置”→“连接”进入。




使用上下方向键选择所要打开/关闭的无线通讯，按**确定键**打开/关闭所选择的无线通讯。

4.7.2 蓝牙


蓝牙是一种短距离无线通讯技术。具有蓝牙模块的设备可以在一定距离（如 10 米或 100

米)内相互传递数据,中间不需要任何连接线,而且没有方向限制。只要在有效距离内,两台蓝牙设备就可以进行通讯。(蓝牙的详细说明请参见 5.2.4)

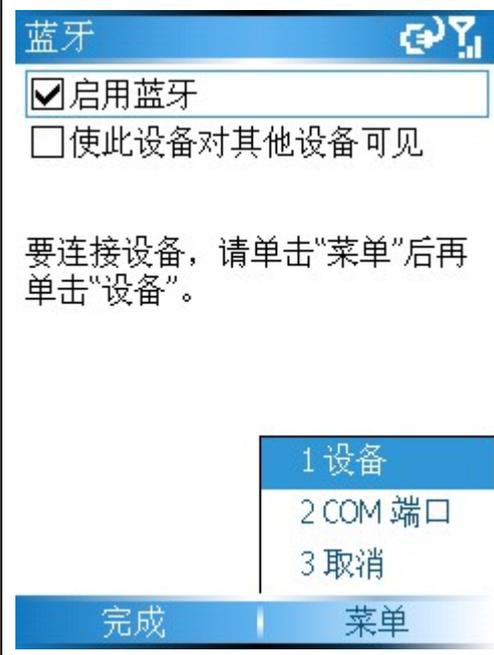项目	描述	
	启用蓝牙	开启蓝牙功能,蓝牙信号开始发射。如果要主动连接到其他蓝牙设备,需要选择该项。
	使此设备对其他设备可见	同样是开启蓝牙功能,但这时可以接受所有蓝牙连接请求,并允许其他蓝牙设备查找,定位和绑定该设备。

■ 查找蓝牙设备:

1. 在有效距离(10 米)内,将手机上的蓝牙置为“打开”,同时打开其他的蓝牙设备。
2. 在蓝牙设置界面选择“菜单”→“设备”,进入到查找其他蓝牙设备的界面,选择“菜单”→“新建”。当手机界面上出现查找到的待绑定的蓝牙设备后,选择“下一步”。
3. 当手机查到其它蓝牙设备后,会被要求输入 PIN 码。PIN 码可以从蓝牙设备提供商处得到,或由自己指定。输入 PIN 码后,就完成了绑定的工作,接着就可以进一步使用蓝牙的功能。

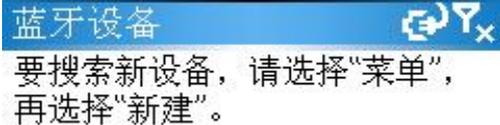



4.7.3 拨号

新建拨号连接互连网络。

 注意：该功能需网络服务提供商支持。

4.7.4 GPRS

新建 GPRS 连接无联网络，随机附带两个 GPRS 连接“CMNET”和“CMWAP”；

 注意：该功能需网络服务提供商支持。

4.7.5 代理服务器

通过代理服务器可以连接 Intetnet 和 WAP 专用网络。

 注意：该功能需网络服务提供商支持。

4.7.6 VPN

虚拟专用网(VPN)被定义为通过一个公用网络(通常是因特网)建立一个临时的、安全的连接,是一条穿过混乱的公用网络的安全、稳定的隧道。虚拟专用网是对企业内部网的扩展。

虚拟专用网可以帮助远程用户、公司分支机构、商业伙伴及供应商同公司的内部网建立可信的安全连接,并保证数据的安全传输。

4.7.7 由 USB 连接到 PC

更改您的设备所使用的 USB 连接类型会帮助解决与 ActiveSync 的连接问题。

4.8 安全

该功能允许客户对手机和 SIM 卡进行锁定。

在首页界面下,按“开始”→“设置”→“安全”进入。

安全   

- 1 启用电话锁定
- 2 启用 SIM 卡的 PIN 码
- 3 更改 PIN2 码
- 4 证书

完成

■ 启用电话锁定

您可以在此界面下设置锁定电话时间以及密码，就可以给手机加锁。您在手机闲置超过锁定手机的时间或者每次开机时，都必须输入设定的密码。如果要禁用电话锁定，选择“禁用电话锁定”，输入手机启用时的密码，按“完成”键。

启用电话锁定  abc 

以下时间后锁定电话:

5 分钟  

密码:

确认密码:

完成

取消

■ 启用 SIM 卡的 PIN 码

如果您需要启用 SIM 卡的 PIN 码，需在此设置界面下输入，并且只有 3 此尝试的机会。

启用 SIM 卡的 PIN 码

请输入 PIN 码。
还有3次尝试。

完成

取消

注意：若 SIM 卡功能设为启用时，您必需输入 SIM 卡锁密码，手机才能启用。若要禁用，您必需输入当前的 SIM 卡锁密码。

更改 PIN2 码

如果您需要更改 SIM 卡的 PIN 码，需在此设置界面先输入旧的 PIN 码（只有 3 次尝试的机会），然后再输入新的 PIN 码，按“完成”确认更改。

更改 PIN2 码

请输入“旧 PIN2 码”、“新 PIN2 码”和“确认新 PIN2 码”。
还有3次尝试。

旧 PIN 码:

新 PIN 码:

确认新 PIN 码:

完成

取消

注意：该功能需网络服务提供商支持。

证书

手机中的证书是手机中的各种软件运行所必需的，删除后将影响到程序的运行；如您不慎删除了证书，请恢复手机出厂设置即可。



4.9 删除程序


该功能运行用户删除存储在手机中的程序来释放存储空间。

■ 删除程序

在首页界面下，按“开始”→“设置”→“删除程序”进入。按上下键选择您要删除的程序，按确认键删除程序。系统会出现提示框询问是否真的要删除该程序，按“完成”退出。

4.10 电源管理


该功能可以显示电池的剩余电量，并允许您对背光关闭时间进行设定。

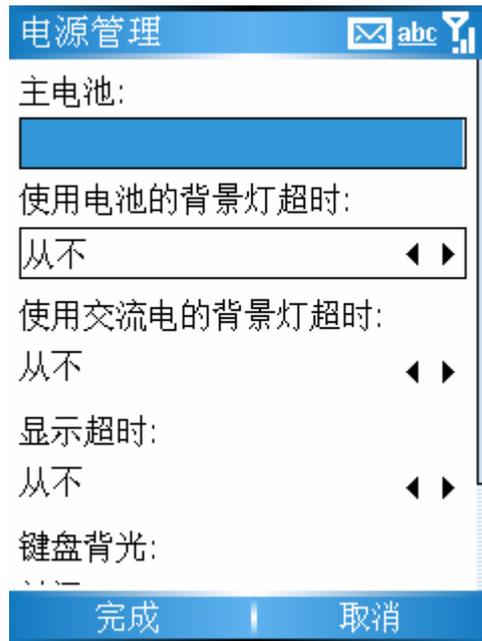

- 主电池：可以显示手机主电池的剩余电量
- 使用电池的背景灯超时：选择在使用电池时背光的关闭时间
- 使用交流电的背景灯超时：选择在使用交流电时背光的关闭时间
- 显示超时：该选项允许用户选择自动关闭屏幕的时间或者不自动关闭手机屏幕
- 键盘背光：该选项用来设定在黑暗环境下键盘有操作时键盘灯是否打开。

4.11 辅助功能

该功能允许您对系统对此按键的响应时间以及通话中警报音量等进行设置。在首页界面下，按“开始”→“设置”→“其他...”→“辅助功能”进入。该功能

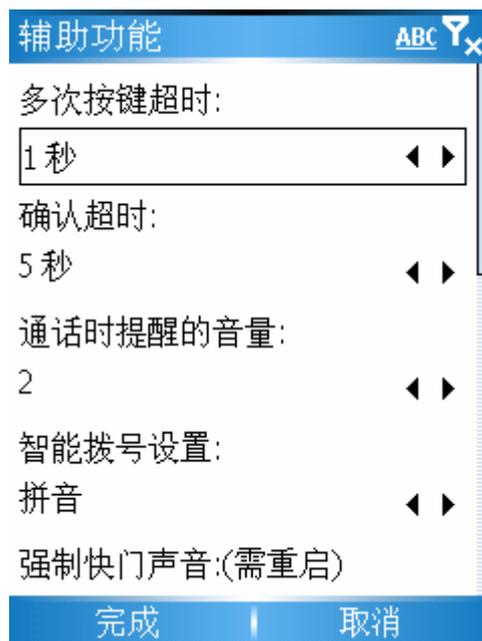

辅助功能菜单	功能
--------	----

多次按键超时	设置重复输入相同字符的时间间隔
确认超时	解锁时的时间间隔
通话时提醒的音量	设置在通过过程中提醒音量的大小
智能拨号设置	选择是用拼音还是笔画智能查找联系人
强制快门声音	拍照时快门是否有声音，需重启才生效

4.12 区域设置

本手机包含了简体中文和英文两种语言模式，在“开始”→“设置”→“其他”→“区域设置”下，您可以选择语言类型。另外，用户页可以在次设置时间格式，日期格式，正负数，货币符号等。



- 设置语言
可以选择“中文(标准)”和“US English”，按“完成”软键完成设置。需要重新开机，更改才能生效。
- 设置区域
可以选择您所在的区域，默认为“中文(中国)”。
- 短日期格式和长日期格式
可以选择显示日期的格式
- 时间格式
可以选择显示的时间格式

4.13 主人信息

在主人信息中可以设定机主自己的名字，电话号码，邮件地址以及附注。在首页界面下，按“开始”→“设置”→“其他...”→“主人信息”进入。

主人信息  abc 

姓名:

电话号码:

电子邮件地址:

附注:

▶

完成 | 取消

4.14 关于

在首页界面下，按“开始”→“设置”→“其他...”→“关于”进入，您可以在此菜单下查看手机的基本配置，软件的版本等信息，但不能修改。

关于  

发行版:
H013.H101.S013.CN.070326-1.0.11-hotfix

含有信息和安全功能包的
Windows Mobile® 5.0

无线版本
HISYS_DM_MP6.0.1F_HOTFIX66_20070301

RIL 版本 0.001

版本 5.1.476 (内部版本
15781.5.0)

完成 | 取消

4.15 恢复出厂设置

在首页界面下，按“开始”→“设置”→“其他”→“恢复出厂设置”进入。该设置会删除用户所有的个人资料和文件，所有的设置将恢复到手机出厂时的状态。在恢复前请做好

重要资料的备份。按屏幕提示，输入确认码“1234”，再按“完成”即可恢复出厂设置。

恢复出厂设置

本设置会恢复所有用户数据，包括注册表，电话簿及个人资料 and 文件!并且手机会立即重启!

你要继续吗?
请输入1234，然后按'完成'键。

完成

第五章 应用程序的使用

5.1 通用程序

5.1.1 日历

日历是手机上安排时间的工具软件。可以用它来安排约会，按照日、周、月查看日历和行程等。

5.1.1.1 选项设置

1. 在首页界面下，按“开始”→“日历”，按**确认键**。
2. 按“菜单”→“选项”，按**确认键**。
3. 设置是否显示阴历，每周的第一天、周视图的天数、月视图是否显示第几周和设置提醒时间，如图所示：



5.1.1.2 创建新的约会

1. 在首页界面下，按“开始”→“日历”，按**确认键**。
2. 按“菜单”→“新约会”，按**确认键**。
3. 在主题栏中输入信息，在“提醒”下设置多长时间出现提醒。
4. 按“完成”软键结束约会的创建；按“取消”软键取消并退出。

5.1.1.3 查看约会

1. 在首页界面下，按“开始”→“日历”，按**确认键**。
2. 上下移动光标，选择想要打开的约会按**确认键**。

5.1.1.4 编辑约会


1. 在首页界面下，按“开始”→“日历”，按**确认键**。
2. 选择想要编辑的约会，按**确认键**，然后按“编辑”。
3. 完成修改后，按“完成”。

5.1.1.5 删除约会

1. 在首页界面下，按“开始”→“日历”，按**确认键**。
2. 选择想要删除的约会，按“菜单”，选择“删除”，然后按**确认键**。

5.1.1.6 查看时间表

您可以通过 3 种方式来查看时间表：日程视图，周视图和月视图。

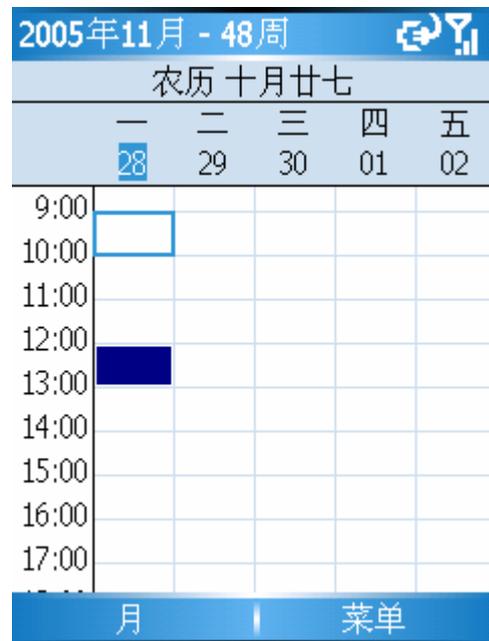

■ 日程视图

日程视图是日历中的标准设置。此视图显示了当日所安排的会议和约会，以时间的先后顺序排列

1. 查看当天的日程安排

在首页界面下，按“开始”→“日历”，按确认键；如果您在日历中，且在周或月视图，则按“菜单”→“转到今日”，按**确认键**。

2. 查看特定日期的日程安排

在首页界面下，按“开始”→“日历”，按确认键；然后按“菜单”→“转到日期”，

再按**确认键**，输入您想要查看的日期，结束按“完成”软键。

■ 周视图

周视图显示一个在选定周内的时间安排。它可使您对自己的时间安排有个快速了解。您可以使用上下键选择不同的时间，使用左右键选择不同的日期。

【周视图的查看】

在首页界面下，按“开始”→“日历”，再按**确认键**，再按“菜单”软键→“周视图”，按**确认键**。

■ **使用技巧：**您可以选择“菜单”→“选项”来改变周视图的一些设置。

■ 月视图

通过月视图您可以了解整个月的时间安排。

【月视图的查看】

在首页界面下，按“开始”→“日历”，再按**确认键**，再按“菜单”→“月视图”，最后按**确认键**。

视图中指向左箭头代表上午的约会，指向右下角的箭头代表下午的约会。一个全天事件以一个空白方框表示。

5.1.2 语音便笺/录音

用户可以通过“语音便笺”，来进行录音。

5.1.2.1 录制语音便笺

在首页界面下，按“开始”→“其他”→“语音便笺”，或长按录音键，进入语音便笺菜单。按“录音”软键，开始录音，按“停止”软键结束录音。



00:12



5.1.2.2 播放语音便笺

在“所有便笺”界面下，按上下方向键选择文件，按**确认键**进行播放。



5.1.2.3 管理语言便笺

在所有便笺界面下，按上下键选择文件，按菜单软键对所选文件进行播放、重命名或删除。

5.1.3 任务

任务是用来记录需要完成事务的列表。

5.1.3.1 创建任务项

在首页界面下，按“开始”→“任务”进入。选择“点击此处可添加新任务”。并输入任务内容，按**确认键**完成创建。

按“完成”软键后表示所选任务已完成，可以通过“激活”来激活所选任务。

■ 使用技巧：若需设置任务日期、优先级别等任务的详细信息，需同步到 PC 上的 OUTLOOK 中进行设置。

5.1.3.2 同步任务

使用 USB 数据线，连接手机到电脑。在电脑中打开 ActiveSync，选择“任务”菜单，并设置同步任务的日期，点击“确定”完成设置，将自动同步电脑任务到手机。

5.1.4 计算器

您可以把手机作为一台计算器使用。



计算器可提供基本的算术运算功能：如加、减、乘、除和百分运算等。

■ 使用计算器

在首页界面下，按“开始”→“其他”→“附件”→“计算器”，并按**确认键**进入。

使用数字键输入第一个数，反复按#号键（#），选择您所需的运算符，按星号键（*）输入小数点再输入第二个数字，按**确认键**，您可以得到结果。按“清除”软键或者**返回键**清除输入的数字或者当前运算结果。

技巧提示：使用上下左右方向键同样可以输入运算符：上——+，下——-，左——/，右——×。

5.1.5 STK 服务

本手机支持 STK 服务。您可以使用手机中的中国移动快捷方式轻松方便的使用中国移动提供的各种丰富多彩的服务。



在首页界面下，按“开始”→“其他”，找到 SIM 卡应用，相应的名称根据运营商的设置有所不同，如“全球通服务”，“动感地带”或“移动梦网”。进入 STK 服务的界面，当您的 SIM 卡支持 STK 功能时，您就可以使用由网络运营商提供的 STK 服务。

5.1.6 快速拨号

该功能允许用户为联系人快速拨号。在首页界面下，选择“开始”，找到“快速拨号”，按**确认键**进入界面。

- 为联系人创建快速拨号（请参见 3.7.5）
- 编辑快捷方式
在“快速拨号”界面下，选择联系人进入，按“编辑”软键对此联系人的快捷方式“名称”、分配按键进行编辑。
- 删除快速拨号
- 在“快速拨号”界面下，选择联系人进入，按“菜单”软键，选择“删除”，可删除此联系人的快捷方式。
- 使用快速拨号
在首页界面下，长按联系人的快捷方式数字键，手机对其联系人进行呼叫。



5.1.7 资源管理器

该功能可以使您像使用 PC 一样对您设备中的文件进行方便的管理。

在首页界面下，按“开始”→“其他”→“资源管理器”，进入资源列表的界面，选择您欲浏览的文件或文件夹，

- 复制/粘贴选项

点击“菜单”→“编辑”→“复制”，选择欲粘贴的目录，可以粘贴刚刚复制的文件（夹）。

- 重命名文件（夹）

点击“菜单”→“编辑”→“重命名”，可以对您所选文件（夹）可以进行重命名

- 删除文件（夹）

点击“菜单”→“编辑”→“删除”，可以删除所选文件（夹）；

- 新建文件夹

点击“菜单”→“编辑”→“新建文件夹”，输入该文件夹的名字，按**确定键**；


- 查看属性

点击“菜单”→“属性”，可以查看所选项目的属性；

- 返回上级目录

按“上移”左软键，可以返回上级目录，如果已经处于根目录，“上移”左软键呈灰色，不能点击。

■ **使用技巧**：用触笔短按项目，表示选中它，并浏览；用触笔长按项目，相当于 PC 上鼠标右键的功能，可以进行类似于编辑的快捷操作。

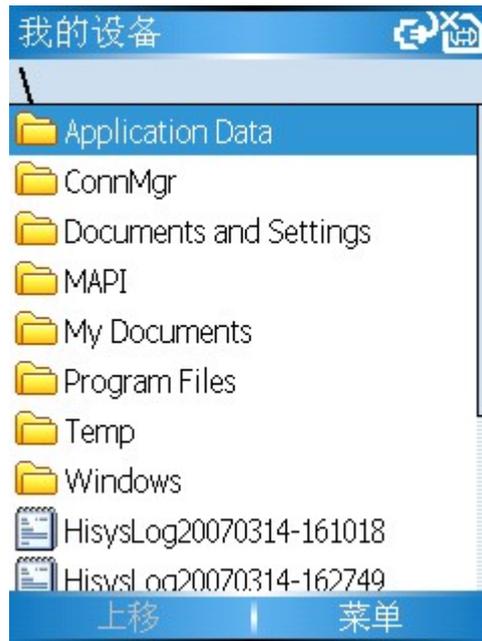

5.1.8 Mini Task

使用该功能，您可以全方面地掌握机器的运行状况，便捷地管理系统中运行的任务和进程，使 Windows Mobile 真正具有多任务功能。

在首页界面下，按“开始”→“其他”→“Mini Task”，显示的是系统现在正在运行的任务或进程，下面状态栏上有电量和内存信息的提示。



5.1.8.1 任务管理


在 Mini Task 界面点击右软键“菜单”，选择“任务”，进入任务管理界面。

在“任务”界面，点击左软键“执行”，可以关闭任务、切换任务、查看任务属性、新建任务等功能。



■ 新建任务

1. 在“任务”界面，点击“执行”，选择“新建任务”；
2. 在路径下面的方框里可以手动输入欲打开文件的路径，或通过方框右侧的“浏览”键自动填入；
3. 选择文件的类型：所有文件，可执行文件 (*.exe)，快捷方式 (*.lnk)；
4. 点击“确定”。

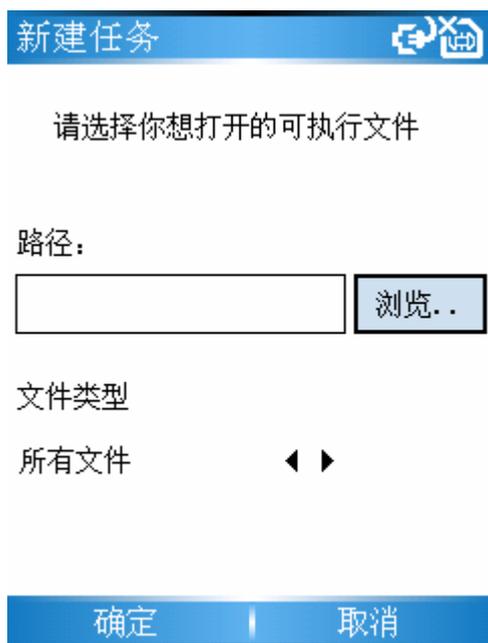

5.1.8.2 进程管理

在 Mini Task 界面点击右软键“菜单”，选择“进程”，进入进程管理界面。


在“进程”界面，点击左软键“执行”。进程管理：包括终止进程、查看进程模块、进程属性等相关信息。



5.1.8.3 快速列表

在 Mini Task 界面点击右软键“菜单”，选择“快速列表”，进入管理界面。

您可重新启动手机，关闭系统，清理内存，查看电源信息以及存储信息。

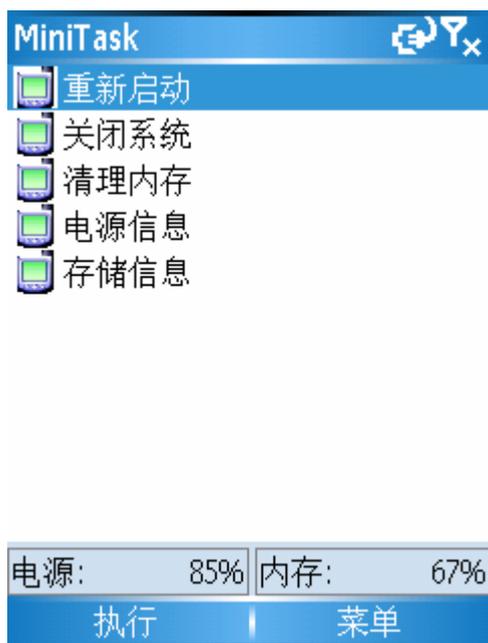

5.1.8.4 热键参见

在 Mini Task 界面点击右软键“菜单”→“帮助”→“热键”，可以查看热键定义。

按键名	功能
确定键	列举任务时，开启对应窗口； 列举进程时，观看进程属性； 列举快速列表时，执行相应功能；
方向键左键	查看电源信息
方向键右键	查看储存信息
返回键	关闭程序
数字键 1—9	前往列表项 1—9
星号键 (*)	在“任务”，“进程”，“快速列表”三种视图之间切换

5.2 网络应用

5.2.1 Internet Explorer

通过 Internet Explorer，您可以在手机上在线浏览网页。Internet Explorer 浏览器支持 WAP，HTML。

5.2.1.1 查看 Internet Explorer 的选项

1. 在首页界面下，按“开始”→“Internet Explorer”，按确认键；
2. “菜单”→“选项”；

选项	功能
常规	可以改变下载和显示网页的方式。如：可以不显示图片，关闭声音，转到不安全页面时发出警告，允许使用 Cookie，或者改变语言。
连接	选择连接方式。一般情况下，如果选中“自动监测设置”，系统将根据网址自动选择适当的连接方式。
内存	可清除临时文件、Cookie 和历史记录。



5.2.1.2 Internet Explorer 的使用



1. 打开 IE
在首页界面下，按“开始” → “Internet Explorer”。



2. 搜索网页

进入 IE 后，在默认页面的搜索栏输入关键字，点击搜索图标，即可以搜索到包含有该关键字的网页（与 PC 搜索网页类似）。

3. 访问收藏夹中的网页

在 IE 默认页面，您可以点击屏幕上的“收藏夹”或者左软键“收藏夹”，选择您想访问的网站。



4. 添加收藏

按“菜单”软键→“添加到收藏夹”，按确认键。输入名称、URL 地址、要保存的文件夹后，按“添加”。

5. 新建文件夹到收藏夹

进入默认的收藏夹后，按“菜单”→“添加文件夹”，按确认键。输入名称后，按“添加”。

6. 输入 WEB 地址并访问
进入默认的收藏夹后，按“菜单”→“地址栏”，输入 WEB 地址，然后按“前往”软键。如想返回到原来访问过的网页，可以重复按**返回键**。
7. 返回上一个浏览的页面
在浏览网页的过程中，如果需要返回到上一个浏览的页面，可以按**返回键**。
8. 查看历史记录
在 IE 主界面，点击屏幕中的“历史记录”或按右软键菜单，选择“历史记录”，按确认键可以查看历史记录。
9. 编辑收藏
进入默认的收藏夹后，选中待删除的项目，按“菜单”→“编辑”，按确认键。修改名称、URL 地址、要保存的文件夹后，按“完成”软键。
10. 删除收藏
进入默认的收藏夹后，选中待删除的项目，按“菜单”→“删除”，按确认键。

 **使用技巧：**在访问 Internet 时，您可以通过首页键在 IE 和其他程序之间切换，而不断开连接。若想返回刚刚浏览的页面，请按**返回键**。

5.2.2 MSN Messenger

使用 MSN Messenger，您可以即时收发信息，并且可以和一组好友随时聊天。

使用 MSN Messenger，您需要有一个 Microsoft.Net Passport 帐户或有一个 Hotmail、msn 或 yahoo 的 email 帐户。

在首页界面下，按“开始”→“其他”→“Pocket MSN”→“MSN Messenger”。

5.2.2.1 登录

在首页界面下，选择“开始”→“其他”→“Pocket MSN”→“MSN Messenger”，按“登录”。输入登录名和密码，按“登录”软键即可连接并登录。



5.2.2.2 发送即时信息

1. 登录到 MSN Messenger;
2. 在列表中选择一个人欲发送消息的人，按“发送”;
3. 输入您的消息，按“发送”;

 **注意：**您可以在消息中插入常用短语；按“菜单”→“常用短语”，选择后按确认键。您也可以修改短语，按“菜单”→“常用短语”→“菜单”→“编辑常用短语”，选择后进行修改，然后按确认键。

5.2.2.3 结束聊天

在聊天过程中，您可以随时结束聊天；按“菜单”→“结束对话”。

5.2.2.4 邀请联系人参加聊天

在您与一个朋友聊天的过程中，您可以邀请另外一个朋友参加：按“菜单”→“邀请”，选择联系人后，按“选择”软键。MSN Messenger 会提示您已将某联系人添加到对话中。

在您邀请了多人参加聊天后，按“菜单”→“聊天”，您就可以选择单独和一个联系人聊天。

5.2.2.5 阻止或取消阻止联系人

您可以选择阻止某个联系人，这样他（她）就不能看到您的状态，也无法发送消息给您。登录 MSN Messenger 后，选择联系人，选择“菜单”→“阻止”。

您也可以取消阻止：选择联系人，选择“菜单”→“取消阻止”。

5.2.2.6 删除联系人

登录 MSN Messenger 后，选择联系人，按“菜单”→“删除联系人”。

5.2.2.7 更改您的状态

在 Messenger 联系人列表中选择您自己的名称，按确认键。在状态列表中选择一个状态描述后按确认键。

 注意：只有在登录后，您才能改变您的状态。

5.2.2.8 更改您的显示名称

若您想更改自己的显示名称，请按如下操作：

在 Messenger 联系人列表界面下，按“选项”，在“我的显示名称”中输入名称（只能在在线模式下修改）。

5.2.2.9 注销

登录 MSN Messenger 后，按“菜单”→“注销”，系统会提示“您正在从 MSN Messenger 注销，所有即时消息窗口都将被关闭”，按“确定”软键注销。

5.2.3 Hotmail

使用 Hotmail，您可以随时查阅您的 Hotmail 邮箱。

在首页界面下，按“开始”→“其他”→“Pocket MSN”→“Hotmail”。

5.2.3.1 新建邮件

在 Hotmail 界面下，按“新建”可以新建邮件。

5.2.3.2 删除邮件

在 Hotmail 界面下，按“菜单”→“删除”可以删除你所选择的邮件。

5.2.3.3 答复发件人及转发邮件

在 Hotmail 界面下，按“菜单”→“答复”可以答复您选择邮件的发件人。答复分为“答复”和“全部答复”，同时可以将邮件转发给其他收件者，按“菜单”→“答复”→“转发”来转发该邮件。

5.2.3.4 选择文件夹

在 Hotmail 界面下，按“菜单”→“文件夹”可以选择您要显示的文件夹。按“确认”将该页面切换显示为您选择的文件夹的内容。

5.2.4 蓝牙

蓝牙是一种短距离无线通讯技术。具有蓝牙模块的设备可以在一定距离（如 10 米或 100 米）内相互传递数据，中间不需要任何连接线，而且没有方向限制。只要在有效距离内，两台蓝牙设备就可以进行通讯。

本手机软件允许您以下列方式使用蓝牙功能：

在具有蓝牙功能的设备之间无线发送数据（如文件、约会、任务以及联系人等信息）。例如，您和您的同事都拥有蓝牙设备，您就可以在您的设备之间无线发送数据。

在设备与蓝牙电话之间创建调制解调器连接，然后，您就可以将蓝牙电话用作无线 Modem（详细说明请参见 5.1.7 Internet 共享）。

5.2.4.1 蓝牙模式

蓝牙可以在下列三种模式运行：

1. 打开蓝牙。点击“开始”→“设置”→“连接”→“蓝牙”，选择启用蓝牙，按左软键“完成”后，蓝牙无线设备已打开，您可以使用蓝牙功能。
2. 使此设备可被其他设备检测到。点击“开始”→“设置”→“连接”→“蓝牙”，选择使此设备对其他设备可见，按左软键“完成”后，蓝牙无线设备已打开，有效范围（大约 10 米）内的其他蓝牙设备都可以检测到您的设备，并且可以尝试无线发送信息、建立绑定或使用蓝牙服务。在此模式下，无论是否建立绑定，其他设备都可以检测到您的设备；然而，要接收其他设备无线发送的信息，您必须在您的设备上接受该信息。



要连接设备，请单击“菜单”后再单击“设备”。



5.2.4.2 绑定

绑定是指为了帮助安全的交换数据，在本设备和其他蓝牙设备之间创建的一种关系。创建绑定需要在要绑定的两台设备上输入相同的密码。您只要在两台设备之间创建一次绑定，此后这两台设备就可以识别绑定并交换数据，而无须在此输入密码。

■ 创建绑定

您可以在您的设备与其他具有蓝牙功能的设备之间创建绑定，执行此操作后，即可在两台设备健无线发送数据。

1. 确保两台设备之间的距离保持在有效距离(10 米)内，且两台设备上的蓝牙均处于可发现模式。
2. 在蓝牙设置界面选择“菜单”→“设备”，进入到查找其他蓝牙设备的界面；
3. 选择“菜单”→“新建”。当手机界面上出现查找到的待绑定的蓝牙设备后，选择“下一步”。
4. 当手机查到其它蓝牙设备后，会被要求输入 PIN 码。PIN 码可以从蓝牙设备提供商处得到，或由自己指定。输入 PIN 码后，就完成了绑定的工作，接着就可以进一步使用蓝牙的功能。

蓝牙设备

要搜索新设备，请选择“菜单”，再选择“新建”。

- 1 新建
- 2 编辑
- 3 删除
- 4 设为免提
- 5 设为无线立体声

完成 | 菜单

添加设备

SmartPhone
HISYS-34AF2391F

下一步 | 菜单

密码

请输入密码以便与 HISYS-34AF2391F 建立安全连接。

密码:

下一步 | 取消

设备已添加

信息

您的 Smartphone 已与 HISYS-34AF2391F 连接。



确定

■ 接受绑定

1. 确保蓝牙已打开，并处于可发现模式；
2. 当您的设备提示与其他设备请求与您建立绑定时，点击“是”；
3. 输入密码，然后点击“下一步”。输入的密码必须与在请求绑定的设备上输入的相同。
4. 如果需要，可以在名称字段中编辑请求绑定的设备的名称；
5. 点击完成。

一旦绑定创建，您就可以与其他设备交换数据。

■ 删除绑定

1. 在蓝牙设置界面选择“菜单” → “设备”；
2. 点击要删除的绑定；
3. 点击“菜单” → “删除”。

5.2.4.3 通过蓝牙无线发送数据

1. 点击并按住要无线发送的项目(如约会、任务、联系人信息或文件管理器中的文件);
2. 点击“无线发送”;
3. 搜索到蓝牙设备后,选中自己所想发送的蓝牙设备,点击“无线数据发送”;
4. 传输完成后,在另一设备上点击接收此无线发送的信息。

项目将被无线发送知您选择的设备。

 **注意:** 如果列表中未显示您希望其接收无线发送的信息的设备,请确保该设备之间的距离保持在 10 米的有效范围内。此外,还请确保您的蓝牙设备已打开。

5.2.4.4 通过蓝牙无线接收数据

1. 确保已将设备配置为接收无线数据交换内容;
2. 确保您的设备与无线发送数据的设备之间的距离保持在 10 米有效范围内,且蓝牙处于可发现模式;
3. 提示接收到传入的无线数据交换内容时,点击“是”。

那么,将在您的设备上接收该数据,接收到的文件存放于本设备的\My Documents 目录下。

5.2.4.5 蓝牙立体声和免提

如果您配备了蓝牙立体声耳机,您可以体会到蓝牙立体声和免提接听电话的方便之处。

1. 将蓝牙立体声耳机设置为“可发现”(请参见您所购买的蓝牙立体声耳机使用说明书);
2. 将您的手机蓝牙设为“打开”;
3. 在您的手机与蓝牙立体声耳机之间创建绑定(具体操作请参见 5.2.4.1 绑定);
4. 成功创建绑定后,在“免提”和“立体声耳机”选项上打勾;
5. 返回到首页,就会出现蓝牙立体声手机的图标,表明已经成功添加了该设备。

那么,您就能通过蓝牙立体声耳机欣赏到手机上的音乐了,还能通过耳机免提接听或拨打电话。



⚠注意：本手机推荐使用 iTech Clip R35 的蓝牙立体声耳机。

5.2.5 Internet 共享

通过 Internet 共享，您可以把手机做为电脑的一个外置 MODEM,他支持 USB 接口和蓝牙接口。

下面以电脑上面 WinXP 操作系统为例介绍调制解调器连接设置和使用方法。

在本手机首页界面，按“开始”→“其他”，选中“Internet 共享”。



■ 通过 USB 接口连接

1. 首先要保证手机插入 SIM 卡，并且 GPRS 工作正常，即手机能上网；

2. 将“PC 连接”设置为“USB”；
3. “网络连接”设置为“CMNET”或“CMWAP”，按左软键，启动“连接”，这个时候会提示 PAN 正在等待 PC 端连接。

 注意：通过 USB 接口连接时，ActiveSync 会自动断开。

■ 通过蓝牙 PAN 进行连接(注： PAN, Personal Area Network)

A. 手机端

1. 首先要保证手机插入 SIM 卡，并且 GPRS 工作正常，即手机能上网；
2. 将“PC 连接”设置为“蓝牙 PAN”；
3. “网络连接”设置为“CMNET”或“CMWAP”，按左软键，启动“连接”，这个时候会提示 PAN 正在等待 PC 端连接。

Internet 共享  拼音 

状态：
已断开连接

PC 连接：

蓝牙 PAN  

网络连接：

CMWAP  

连接 | 菜单

Internet 共享  

状态：
等待网络

PC 连接：

蓝牙 PAN  

网络连接：

CMNET  

断开连接 | 菜单

Internet 共享  

状态：
已完成设备设置。请在 PC 上连接蓝牙 PAN。

PC 连接：

蓝牙 PAN  

网络连接：

CMWAP  

断开连接 | 菜单

Internet 共享  

状态：
已连接

PC 连接：

蓝牙 PAN  

网络连接：

CMNET  

断开连接 | 菜单

B. PC 端

1. 打开蓝牙软件 IVT，发现并匹配手机；
2. 启动“蓝牙个人局域网服务”，和手机通过 PAN 连接，这时 PC 的“开始”→“控制面板”→“网络连接”中，会出现一个新的网络连接的图标——显示“蓝牙个人局域网网卡”；
3. 当手机端的“互联网共享”界面上显示“连接”的信息，那么此时 PC 就可以通过蓝牙，以手机做 MODEM，直接上网了。

注意：PC 上必须配备蓝牙端口，才能实现此功能。同时，手机必须设为可发现（右软键“菜单”→“蓝牙设置”）。

5.3 娱乐程序

5.3.1 多媒体播放器

该功能允许您在手机上播放 Windows Media 的音频、视频文件或 MP3 音乐。




5.3.1.1 播放/暂停

1. 在首页界面下，按“开始”，找到“Windows Media”进入界面。Windows Media 默认情况下会自动进入媒体库界面，用户可以在媒体库中选择需要播放的文件。如果在播放界面，可以按“正在播放”软键进入正在播放的文件列表。
2. 播放或暂停播放
3. 在媒体库界面下，选择需要播放的文件类别，(音乐、视频或网络电视等等)，然后按**确定键**进入相应的类别中根据分类选择文件，也可以直接打开文件夹播放音乐文件。


4. 跳到当前正在播放文件的开头：按左方向键。
5. 跳到前一个文件的开头：迅速两次左方向键。
6. 跳到下一文件：按右方向键。
7. 调节音量：按上下方向键或音量键调节音量大小。向上可以增大音量，向下则减小音量。

5.3.1.2 设置

在首页界面下，按“开始”，找到“Windows Media”进入界面，按右软键“菜单”，选择“选项”，进入选项设置菜单。

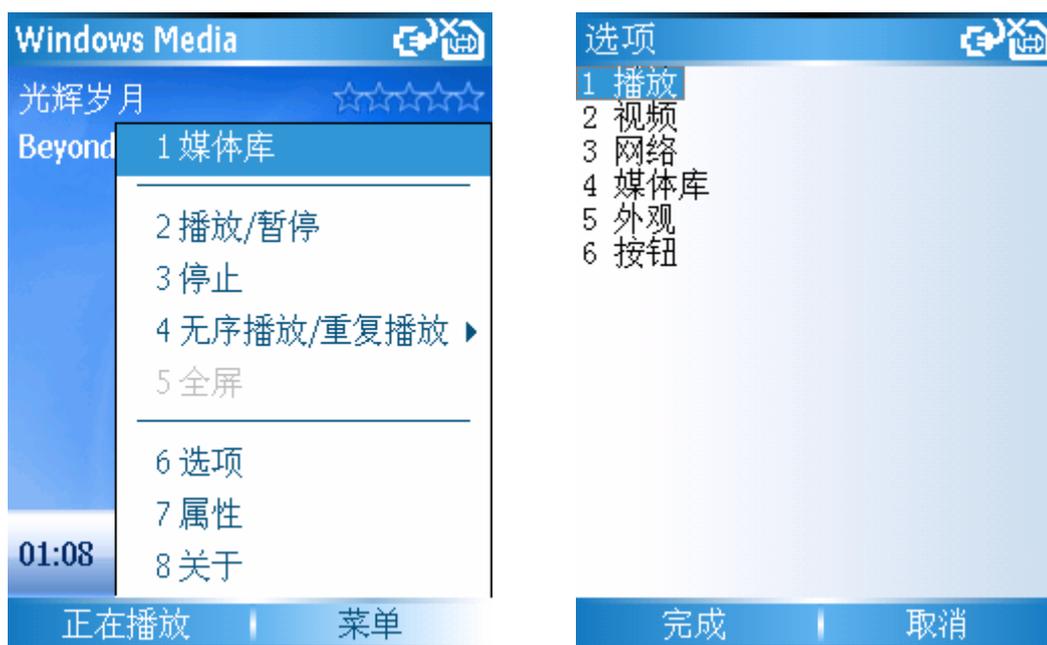

■ 播放选项

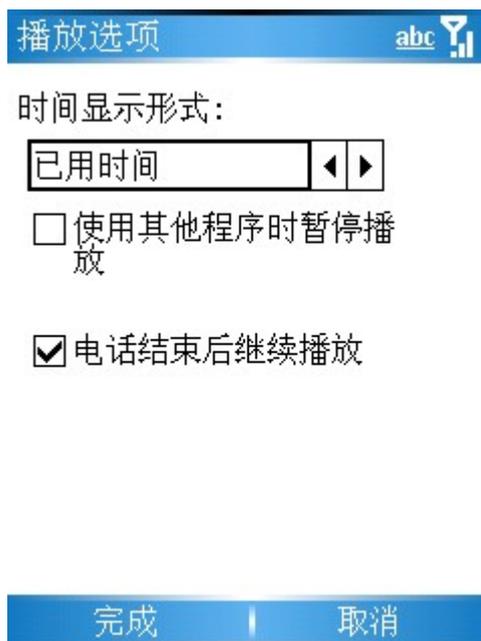


时间显示形式：设定播放时文件时间的显示格式。

使用其他程序时暂定播放：不选中该选项，当运行其他程序时，多媒体播放器仍然继续播放，运行电话程序除外。选中后切换到其他程序后文件即暂停播放。

电话结束后继续播放：该选项设定在电话结束后文件是否继续播放，选中后在电话结束后继续播放音乐文件。

■ 视频选项

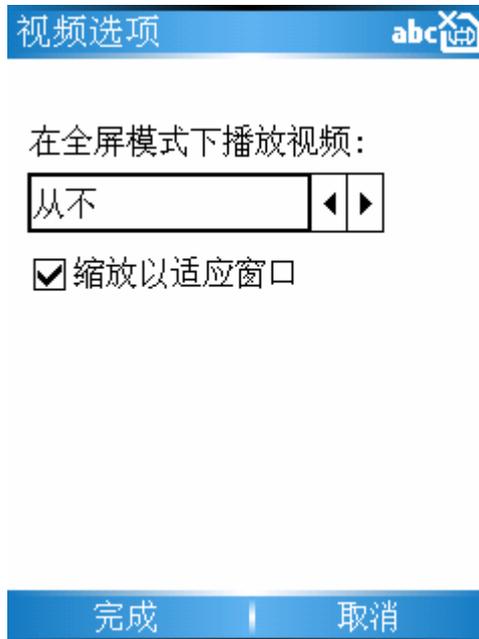

在全屏模式下播放视频：该项目有三个选项，“从不”表示在窗口模式下播放视频文件；“仅在特大时”表示视频文件分辨率比播放窗口品屏幕显示的分辨率大的时候才全屏播放视频文件；“始终”表示始终以全屏模式播放视频文件。

缩小以适应窗口：在视频文件的分辨率超过播放窗口的分辨率时可以选择该选项使视频文件缩小在屏幕内播放。

■ 网络选项

在网络选项里您可以根据您的 Internet 连接方式更改连接方式速度以获得更好的流媒体视频和音频效果。


■ 媒体库

在媒体库选项里可以设定是否在媒体库屏幕上启动播放机。

■ 外观

在外观选项里可以用左右方向键在不同的外观中选择，按左软键完成选择并返回。

■ 按钮映射

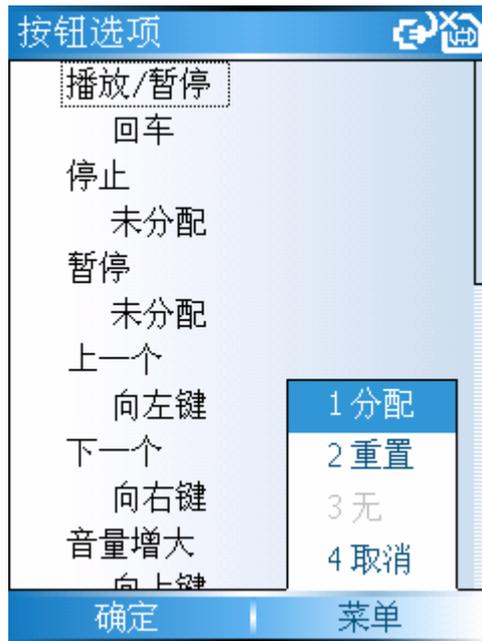

通过按钮映射，您可以重新定义 Media Player 的操作按键。移动选择框到要更改的操作按键上，按右软键菜单，选择“分配”，按照屏幕提示下要分配的按键即可设定该操作的按键。选择“重置”恢复该操作的默认映射按键。

5.3.1.3 在线播放（在网络上播放流媒体文件）

在首页解界面下，按“开始”，找到“Windows Media”进入界面。按右软键“菜单”，选择“媒体库”进入媒体库界面，按右软键“菜单”，选择“打开 URL”菜单进入，输入 URL 或选择历史记录，按“播放”软键，播放流媒体文件。



5.3.1.4 媒体库的使用

■ 向媒体库中添加文件

在媒体库界面下，按右软键菜单，选择“更新媒体库”，按左软键“搜索”，程序将自动搜索、添加手机中的媒体文件，完成后按右软键完成返回。

■ 播放媒体库中的文件

在媒体库界面下，我的音乐列表里可以根据“我的音乐”、“我的视频”、“我的电视”或“我的播放列表”来选择播放音乐，每一分类下都可以根据不同的分类信息来选择音乐。

■ 删除媒体库文件

在媒体库界面下，移动选择框到要删除的文件名上，按右软键菜单，选择“从媒体库中删除”，文件将从媒体库列表中删除，手机中相应文件也被同时删除。

5.3.1.5 播放时的菜单项目

在播放界面下，按右软件“菜单”，可以显示播放时的项目内容。下表列出了播放文件时的菜单项目的各项功能

播放文件时菜单选项	含义
媒体库	进入媒体库
播放/暂停	开始播放或暂停播放当前文件
停止	停止播放当前文件
无序播放/重复播放	选择“无序播放”，将不按照播放列表的顺序播放文件； 选择“重复播放”，将重复播放列表里的文件；
全屏	全屏幕播放视频文件或网络视频流媒体
选项	进入设置选项界面
属性	显示当前正在播放文件的信息
关于	查看 Windows Media Player 的版本信息

5.3.1.6 正在播放的菜单选项

在 Windows Media 界面下，按“正在播放”软键进入正在播放的文件列表界面，再按右软键“菜单”显示正在播放选项的各项内容。

下面的表格列出了显示正在播放列表时菜单的各项功能

正在播放菜单选项	功能
媒体库	进入媒体库
上移	将该文件在播放列表中向上移动一格
下移	将该文件在播放列表中向下移动一格

从播放列表中删除	将该文件从播放列表中删除
无序播放/重复播放	无序/重复播放列表中的文件
清除“正在播放”	清除正在播放列表中的所有文件(但并不从媒体库中删除文件)
错误详细信息	显示播放文件时错误的详细信息
属性	显示文件的属性

5.3.1.7 支持的文件格式

多媒体播放器支持以下文件格式：


格式	文件扩展名
Windows Media	.asf, .asx, .wax, .wm, .wma, .wmx, .wmv, .wvx.
Moving Picture Expert Group(MEPG)	.mp3

5.3.1.8 数字音乐的版本保护

某些从 Internet、CD 中得到的数字媒体内容可能会包含数字许可证的相关信息以防止媒体文件被非法复制与分发。如果播放文件时需要这些信息，请与数字媒体的内容提供者联系。

5.3.2 游戏

5.3.2.1 Bubble Breaker

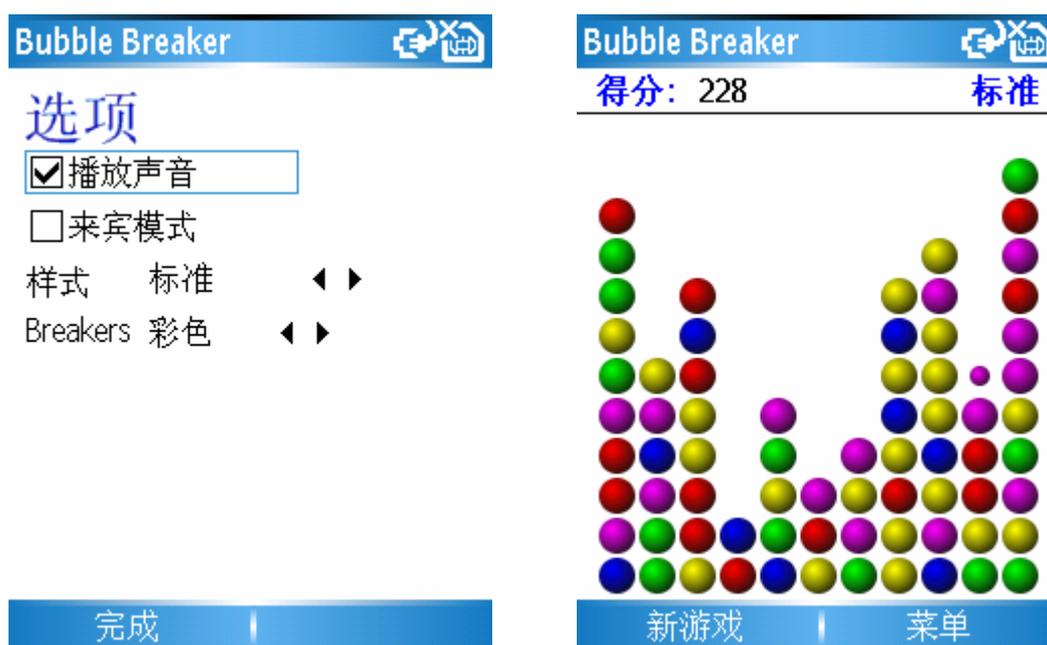

这是一个在几种不同的模式下消除相同颜色球得分的游戏,得分越高表明消球的水平越高。

■ 进入 Bubble Breaker 游戏

在首页界面下,按“开始”,在菜单中找到“游戏”→“Bubble Breaker”,进入游戏界面。下面对此游戏提供的功能作简要说明,按“菜单”软键显示菜单命令。

下面的表格中列出了菜单选项中各菜单的功能

菜单命令	功能
撤销	对游戏的上一步操作进行撤销
新游戏	新开一盘游戏
战况	查看历史纪录,重新设置战况
选项	对游戏模式进行设置
关于	显示游戏版本等信息

■ 玩游戏

用方向键选择两个以上相同颜色的球,按确认键选择消除的彩球,再次按确认键将其消除得分。直到无法消除为止。

■ 得分规则

得分 = 一次消除彩球的数量*(一次消除彩球的数量-1)

比如:一次消除了4个彩球,那么得分就是 $4*(4-1)=12$ 。也就是说一次消除的彩球越多,得分越多。



■ 游戏样式

在“菜单”→“选项”中,我们可以找到四种游戏样式:标准,连续,移位和大挪移。选择样式后按“完成”软键返回游戏界面,然后按“新游戏”软键即可开始新样式的游戏。

■ 使用技巧:此游戏可以通过触摸屏来玩。

5.3.2.2 纸牌

这个游戏的目的是把反扣的纸牌以及显示的纸牌,从A开始按照升序排列成四个相同花色列。

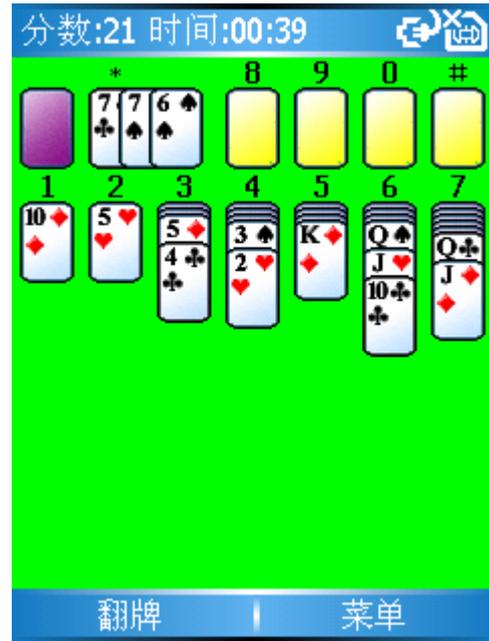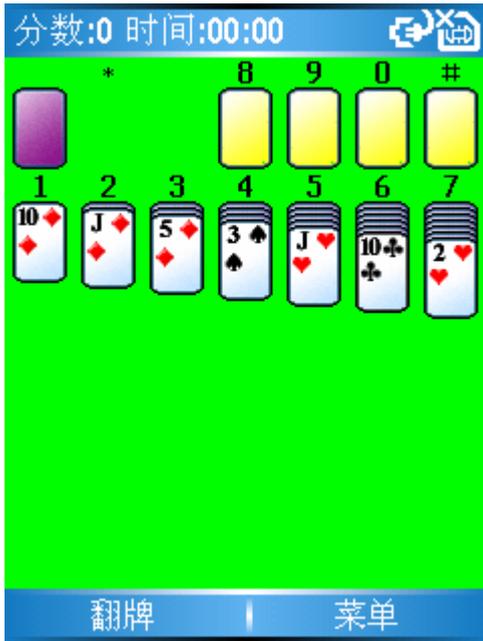

- 进入纸牌游戏

在首页界面下，按“开始”，找到“游戏”→“纸牌”，进入游戏界面，按“菜单”软键，选择新游戏

- 移牌

按一下想要移动的纸牌上方的数字或字符，再按一下目标位置上方的数字或字符。

- 玩游戏

按照升序和同花色规则，把纸牌（从 A 到 K）移到屏幕右上方的四个空位置区。

- 翻牌

按“发牌”软键可以翻开左上角的扣牌。

5.3.3 图片和视频

5.3.3.1 相机

- 拍照

按手机右侧的**摄像键**或按“开始”→“其他”→“图片与视频”→“相机”，可以直接进入拍照模式，屏幕将会显示出镜头前景象的影像。按确认键或者按**摄像键**可以拍摄下照片。在默认情况下，系统将会显示拍摄好的照片。如果需要继续拍摄，可以按“上一步”返回到拍摄界面。



■ 拍照/视频模式

进入拍摄界面之后，按右软键“菜单”→“视频”，可以进入视频摄像模式。视频模式支持 176*144 的分辨率。在视频模式下，“菜单”→“静止”，可以回到拍照模式。

■ 设置拍摄模式

在拍摄界面，按右软键“菜单”→“模式”，在拍摄模式设定界面中，可以设置拍摄模式，可以选择普通、连拍和定时模式。连拍模式中，按确认键或者按**摄像键**可以连续拍摄 5 张照片。定时模式中，按确认键或者按**摄像键**可以定时 5 秒之后自动拍摄

■ 设置拍摄分辨率

在拍摄界面，按右软键“菜单”→“分辨率”，可以选择拍摄图像或影片分辨率的大小。照片可选大小 640*480、1280*1024；图像或分辨率越大，存储所占的空间也越多。选择完成后退回拍摄界面。

■ 设置拍摄亮度

在拍摄界面，按右软键“菜单”→“亮度”，可以选择拍摄图像或影片拍摄亮度。可选亮度从-3 至+3，值越大亮度越高。选择完成后退回拍摄界面。也可以在拍摄时按左右键实现亮度调节。

■ 设置拍摄变焦

在拍摄界面，按右软键“菜单”→“缩放”，可以选择拍摄图像的聚焦效果。最大支持 3 倍变焦效果。选择完成后退回拍摄界面。也可以在拍摄时按上下键自动实现变焦功能。

5.3.3.2 相册

按“开始”→“其他”→“图片与视频”或在拍摄界面，按左软键“缩略图”可以进入相册界面。相册中保存了所有用户拍摄的照片和录像。



■ 浏览照片

1. 选择照片的缩略图，按**确认键**可以放大显示。
2. 在放大显示界面按**返回键**可以返回相册界面。也可以按左右方向键切换照片。如果不能切换，可以先按一下**确认键**，确保屏幕左下角出现上下左右方向的图标而不是方框图标。
3. 在相册界面，可以选择“菜单”→“放映幻灯片”，让系统自动展示所有照片、声音和录像。按**返回键**返回相册界面。

■ 发送图片

1. 选择照片的缩略图，按**确认键**可以放大显示。
2. 在放大显示界面，按左软键“发送”可以发送该图片。

第六章 使用 ActiveSync 同步

使用 Microsoft ActiveSync，您可以把电脑中的信息和本设备中的信息同步。同步是把设备中的数据 and 电脑中的相比较，并且用最新的信息更新两者。ActiveSync 默认不同步所有的文件，可通过 ActiveSync 的选项来为特定的文件类型设置同步或不同步。您也可以使用 ActiveSync 来：

- 备份和恢复设备中的数据。
- 在设备和电脑之间复制（而不是同步）资料。
- 选择不同的同步模式以控制执行同步的时间。
- 选择同步数据的类型和控制同步的数据量。

6.1 同步数据

6.1.1 同步电子邮件的收件箱

存储在手机上信息中 Outlook 电子邮件的收件箱可以与存储在电脑上的 Outlook 收件箱进行同步。在 ActiveSync 中选择收件箱同步之后，电子邮件的同步将是整个同步过程的一部分。默认情况下，您只能同步最近三天的邮件。您的手机与电脑上的邮件相互关联。如果您在设备上删除了邮件，则下一次同步是该邮件也将从电脑上删除。对于 Outlook 中其他电子邮件文件夹中的邮件，则只有在 ActiveSync 中选定进行同步时，才会被同步。

 **注意：**短消息是不通过同步接收的，而是通过网络运营商发送到您的手机中。

6.1.2 同步日历

存储在手机上的日历可与存储在电脑上的 Outlook 日历进行同步。同步过程中，在您手机上输入的日历项目将被复制到电脑上，反之亦然。与此类似，同步时，从手机上删除的日历也将从电脑上删除，反之亦然。

 **注意：**手机默认情况下，您只能同步近两个星期的日历。

6.1.3 同步联系人


存储在手机上的联系人可与存储在电脑上的 Outlook 联系人进行同步。同步过程中，在手机上输入的新项目将被复制到电脑上，反之亦然。与此类似，同步时，从手机上删除的联系人也将从电脑上删除，反之亦然。

6.1.4 同步任务

存储在手机上的任务可与存储在电脑上的 Outlook 任务进行同步。在 ActiveSync 中将自动选中“任务同步”。同步过程中，在手机上输入的新项目将被复制到电脑上，反之亦然。与此类似，同步时，从手机上删除的任务也将从电脑上删除，反之亦然。

6.1.5 同步步骤

1. 安装完 Windows ActiveSync 后，打开它的界面；

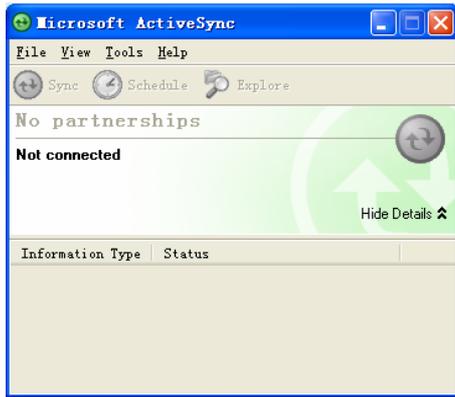

2. 打开“文件”，选择“连接设置”，可设置允许通过 USB 建立连接。




3. 通过 USB 数据线连接手机和电脑，ActiveSync 开始连接；



4. 如果要与电脑同步，点击“下一步”，如果不想同步，点击“取消”；



5. 选择同步设置；可以选择所要同步的项目，并且可在此处更改部分项目的同步设置；


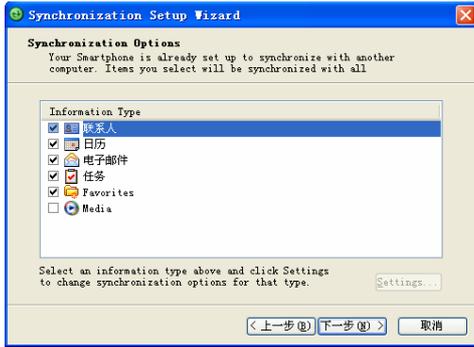


6. 如此设置后，即可开始同步。

6.2 传输文件

使用 ActiveSync 可是手机与电脑方便的互传文件。当手机与电脑连接或同步时，可以复制文件到设备中或把手机中的文件复制到电脑中。

在 6.1.5 第四步，选择“取消”，点击“浏览”，选择文件夹，进行文件的互传。

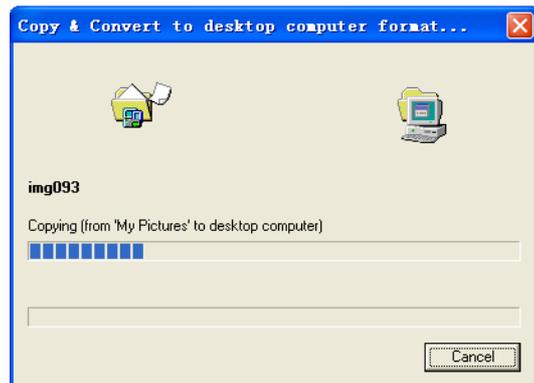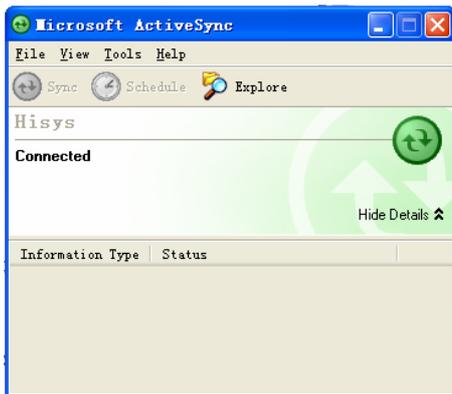

第七章 其他应用程序的使用

7.1 JBlend Java

JBlend Java 管理器为您提供在移动设备上的执行 Java 应用程序 (J2ME) 的环境，您可以尽情享受自己喜欢的 Java 游戏，或是使用一些为移动设备设计的极为便利的工具。

您可以从设备或 SD 卡安装 Java 应用程序 (MIDlets)，也可以通过 ActiveSync 或 GPRS 从 internet 下载并安装 MIDlet。

7.1.1 从移动设备安装 MIDlet

用户可以通过 USB 线从台式机复制 MIDlets 到移动设备，保存到 My MIDlets 文件夹(在 My Documents 目录下) 或新建一个文件夹存放。

另一种方式是通过红外传送将 MIDlet 复制到移动设备。在这种情况下 MIDlet 将自动保存到 My Documents 目录下。

一旦 MIDlets 已经复制到设备，您就可以开始安装：

1. 按“开始”→“其他”→“资源管理器”→My MIDlets→选择一个 MIDlet 进行安装
2. 选择 JAD 或 JAR 并点击，开始安装
3. JBlend 安装窗口会弹出信息，需用户进行确认。选择“是”则继续安装
4. JBlend 在安装过程会有安装进程提示，安装完成时，会弹出确认信息窗口
5. 安装完成后，用户可以直接运行 MIDlet 或通过选择“否”返回文件浏览






7.1.2 通过 Internet 安装 MIDlet

■ 利用 PIE (Pocket Internet Explorer) 下载

JBlend 支持通过 Internet 下载并安装 MIDlets，您可以通过 PIE 下载 JAD 或 JAR 文件，之后可以调用 JBlend 开始安装 MIDlets

1. 通过 PIE 连接到 Internet 并浏览 MIDlets 的下载网站
2. 选择欲下载的中 MIDlet (通常情况下每个 MIDlet 都同时包含 JAD 和 JAR 文件，可以选择任何一个开始下载)
3. JBlend 安装窗口弹出确认信息，选择“是”继续下载和安装
4. 安装完成，可以选择“是”直接运行 MIDlet 或选择“否”返回之前的网站

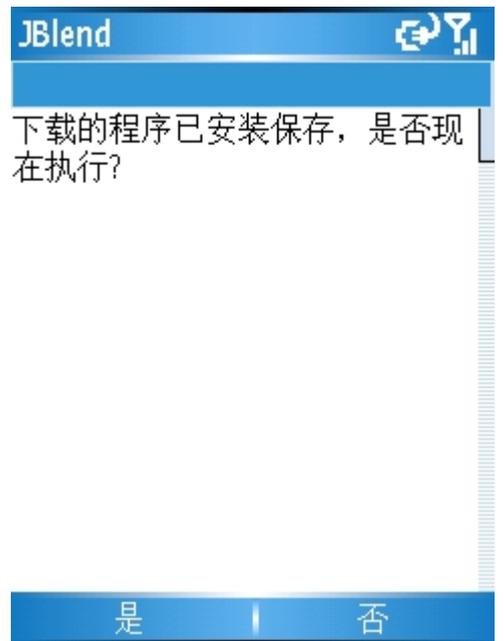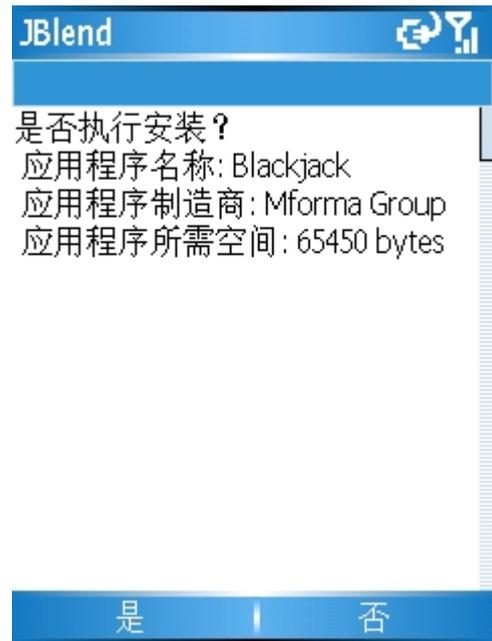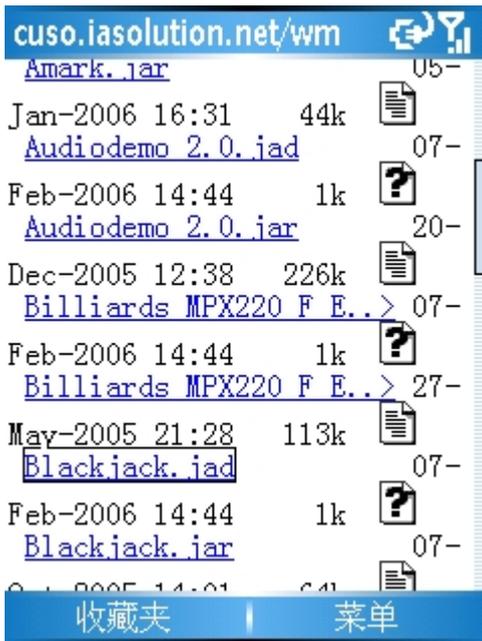

- 通过程序中默认的下载页（定制）
 有些程序中有默认的下载页，您可以直接按左软键“下载”链接至默认的下载页面进行 MIDlet 的下载和安装。



7.1.3 运行 MIDlets

您可以按照上面提到的步骤安装并立即运行 MIDlet，也可以通过从 JBlend 的“应用程序列表”选择 MIDlet 运行。

1. 按“开始”→“其他”→“JBlend”；
2. 在“JBlend”界面，将会显示设备上已经安装完成的 MIDlet；
3. 选择欲运行的 MIDlet，按**确定键**开始运行 MIDlet。

7.1.4 挂起 / 继续 MIDlets

在欲要首先完成其他程序时，可以选择先在后台挂起正在运行的 MIDlet，在结束其他任务后，可以选择继续执行 MIDlet，JBlend 会弹出确认窗口询问用户是否继续游戏或放弃。

■ 两种挂起 MIDlet 的方式：

- A. 按 [结束] 键挂起
- B. 通过按 [首页] 键返回首页，此时 JBlend 挂起

⚠注意：如果用户使用的是翻盖手机，将翻盖合上也会使 JBlend 挂起。

■ 继续 MIDlet 的方式：

- 1、按 [返回] 继续 MIDlet
- 2、或重新运行 JBlend 以继续 MIDlet

7.1.5 退出 MIDlets

如果 MIDlet 本身有退出功能，可以在游戏中通过该选项退出。退出游戏之后，会返回

应用程序列表。

另外，您可以通过前面“挂起 / 继续”提到的方法终止 MIDlet


7.1.6 删除 MIDlets

您可以将 MIDlet 从应用程序列表删除

JBlend 支持的删除功能有两种：

- A. 逐一删除不需要的 MIDlet
- B. 一次性删除所有 MIDlets

在 JBlend 应用程序列表，按“菜单”→“应用程序”→“删除”（删除全部）

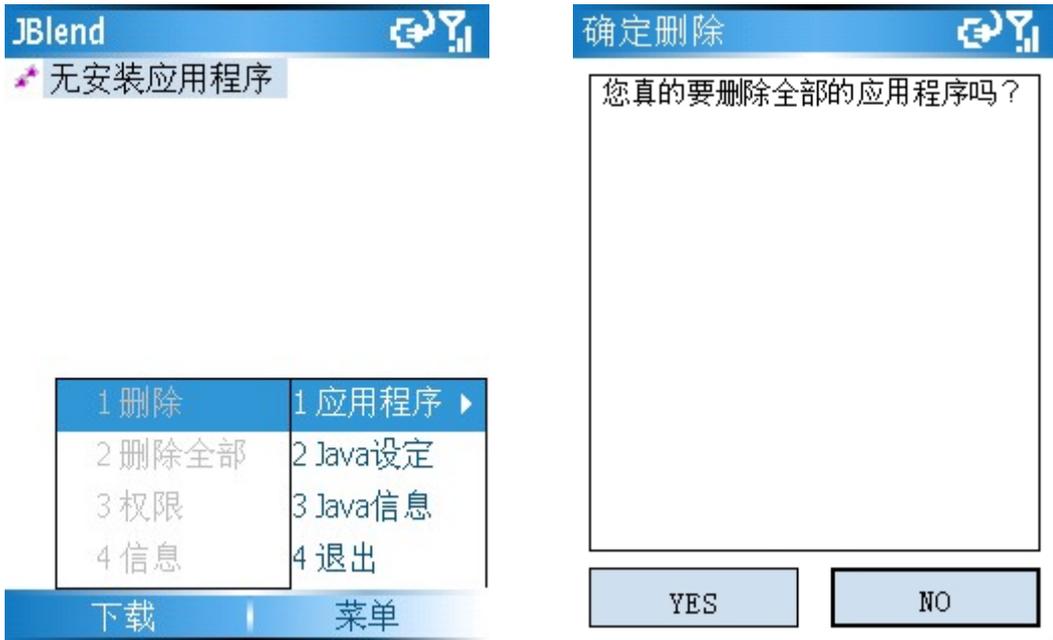

7.1.7 更改 MIDlets 权限设置

对指定的 MIDlet 可以对其行为进行权限设置，换句话说，每个 MIDlet 都有他自己的权限设置。

在 JBlend 应用程序列表，按“菜单”→“应用程序”→“权限”，可以设置权限。

项目	描述	
<p>权限设置 abc</p> <p>使用网络?</p> <p>允许此动作直到程序关闭</p> <p>允许本地连结?</p> <p>允许此动作直到程序关闭</p> <p>允许自动唤起?</p>	使用网络	该选项检查 MIDlet 是否有权限使用网络
	允许本地连结	该选项检查 MIDlet 是否有权限使用本地网络

项目	描述	
	允许自动唤起	该选项检查 MIDlet 是否有权限自动唤起

每次进行设置时，都有四种选项供选择：

- A. 允许此动作直到程序关闭
设置该选项后，仅在第一次运行时询问，之后直到 MIDlet 关闭均保持该设置，不再询问。
- B. 仅允许本次动作
每次需要的时候均会询问
- C. 不允许
该选项表明不拥有该权限
- D. 永久允许
MIDlet 安装后即拥有该权限
卸载（删除）MIDlet 之前均有该权限

7.1.8 MIDlets 信息

在 JBLend 应用程序列表，按“菜单”→“JAVA 设定”→“信息”，用户可以在这里查看 MIDlet 信息。



7.1.9 Java 环境设置

在 JBLend 应用程序列表，按“菜单”→“Java 设定”，对 Java 的环境进行设置。

项目	描述	
	背景灯	可以通过改变背景灯的设置以控制电量消耗
	选择网络类型	可以根据需要选择合适的网络类型

7.1.10 Java 信息

在 JBLend 应用程序列表，按“菜单”→“Java 设定”，可以通过该选项读到 Java 的信息及内存的使用情况。



关于Java(TM)

Java设置:
 JSR 139
 JSR 118
 JSR 185

Java使用资源:
 使用内存: 22.492 MBytes
 空闲内存: 3.781 MBytes
 使用存储空间: 12.555 MBytes
 空闲存储空间: 36.601 MBytes
 版本号: v3.2, 20060601a

确定

7.1.11 音量调节

在游戏过程中，可以通过设备上的滑动条调节音量。
在游戏开始前，在应用程序列表也可以进行调节。

7.1.12 退出 JBlend

在运行其他任务时可以选择退出 JBlend。
在 JBlend 应用程序列表，按“菜单”→“退出”，退出 JBlend 后，将返回之前运行的程序。



7.2 名片识别

使用“名片识别”功能，您可以运用手机中的摄像头，帮您把名片中所有中英文资讯，轻松地转换成手机连络人的资料！节省许多建立通讯录所要花费的时间、让您的连络人资料更丰富！

在首页见面，点击“开始”→“其他”→“BCR”，按确认键，进入名片识别应用程序界面。



▲注意：主界面上的按钮只能用触笔点击显示屏才有功能，不能用按键进行操作。

7.2.1 设置接口语言

在程序主界面点击“菜单”，选择“设置”，进入语言设置画面。您可以选择接口语言为简体中文、繁体中文或 English（英文），然后按“确定”即可返回主画面。

■提示技巧：您可以在主界面用触笔点击设置按钮，快速进入语言设置界面。

7.2.2 拍摄名片

1. 在名片识别应用程序界面，点击左软键“拍摄名片”，进入拍摄见面；
2. 点击“菜单”，可以进行参数的设置（如亮度、分辨率等）；
3. 按**确定键**进行拍摄。




提示技巧：可以使用微距尽量将名片内容拍得清晰可见，可以增加识别率。

7.2.3 辨识名片

1. 拍摄完毕后，按左软键“返回”，进入辨识名片画面；
2. 您可以按下右软键“菜单”，请根据所拍摄的名片语言，选择辨识核心语系及其相应的地区，辨识语系有中文和英文，中文对应的地区有繁体中文和简体中文，英文对应的地区为自动判断；
3. 您可以按下右软键“菜单”，放大或缩小查看名片图，也可以选择左（右）转 90 度旋转名片方位，以方便查看；
4. 按下“辨识”，即可开始辨识名片，蒙恬名片王 Mobile 将自动判别字段数据，依字段属性归位。辨识结束后将进入名片编辑页面。

注意：如果是竖式名片，请一定要将名片旋转至与手机上文字显示一致的方向，才能正确识别。

提示技巧：如果您对拍摄的名片图像不满意，可以按下在菜单栏中选择“重拍”，回到拍摄名片画面，以重新拍摄名片图像。

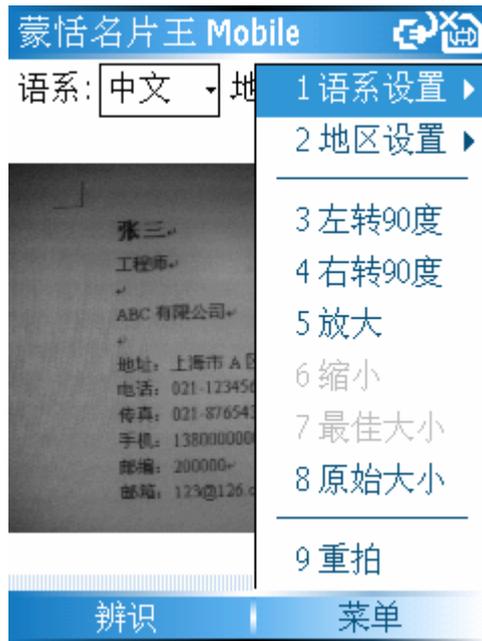


7.2.4 名片编辑

拍摄后的名片经辨识后，如果效果不尽理想，可以通过“菜单”里面的选项，对名片栏位进行编辑修改。

名片编辑页面最上方将显示所选字段图像，方便查看：

- 选择分类

通过方向键选择类别一栏，点击“菜单”，可以选择要将此名片归入的类别；

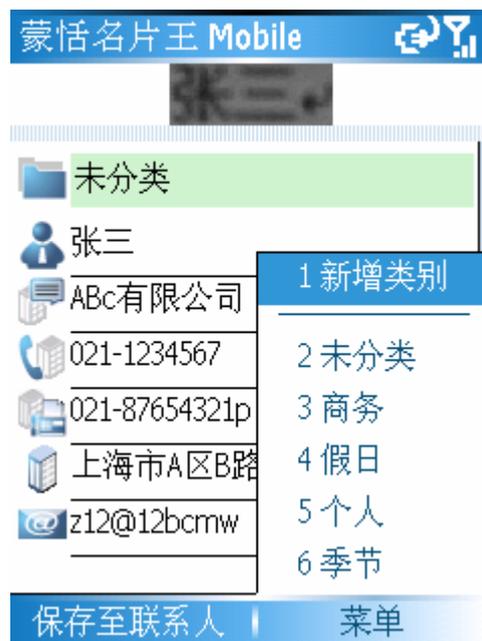

⚠注意：此处的类别和手机“联系人”中的类别同步，您还可在此新增类别。

- 编辑栏位资料

选择您欲修改的栏位，点击“菜单”→“编辑栏位资料”，通过手机上的输入法，可以编辑和修改字段数据；



- 更改栏位名称

点击“菜单”→“更改栏位名称”，可以从弹出菜单中选择一个字段，可更改字段名称。




- 新增栏位

点击“菜单”→“新增栏位”，可以从弹出菜单中选择新增一个字段，您可以自行输入字段数据。

- 浏览名片图

点击“菜单”→“浏览名片图”，可以开启名片图像，进入辨识画面，已经辨识成功的字段用方框框住。

如果您需要增加辨识项目，只需用触笔在屏幕上框住（像在电脑上用鼠标拖框那样）要辨识的文字，随即将跳出字段选单，选择相应的字段，点击“完成”即可。

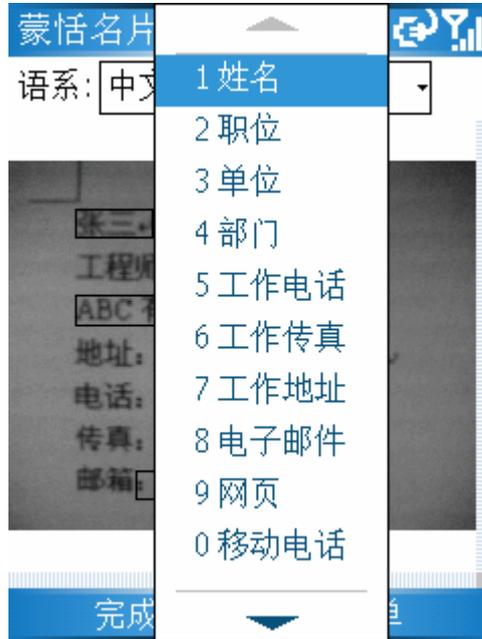

7.2.5 保存至联系人

在编辑完名片资料以后，点击“保存至联系人”，可以将编辑完毕的名片资料保存至联系人。

7.3 证券之星—移动股票王

“移动股票王”是由证券之星自主研发，满足广大手机用户的投资需求，主要提供即时股票行情查询、财经资讯查收的手机软件。

通过使用移动股票王系列炒股软件，除了可以随时随地掌握沪深两地股票行情，查看包括各类指数和股票在内的分时走势图、K线走势图、各类概念品种股的排行，还有个股基本面信息，以及丰富的盘中资讯内容。该系列软件界面友好、数据完整、操作简便，不管手机用户是否使用过PC版的股票行情分析软件，都能快速掌握手机炒股软件的操作。同时，为了让用户的操作更加快捷，移动股票王还设置了常用热键功能，一键激活式菜单等。所以，也可称其为随身携带的股市行情。让您时刻掌握财经动向，把握投资机遇的尚品。

■ 手机股票行情软件——特点简介

1、界面友好——我的手机也能成为商务PDA

运用传统用户习惯的操作界面，支持快捷键和代码检索；

2、行情即时——全天候24小时随时待命

行情接收及时快捷，电脑软件手机版；

3、资讯及时——市场风云变幻让您一手掌控

最新热点信息，丰富的资讯内容，随时随地了解基本面情况；

4、数十种分类指数行情——数十类个股排行

随时浏览沪深两市行情，包括分时走势、K线走势图，及时了解热点转换，随时掌握主力动向；

5、服务完善——尽心尽职的服务

VIP 专享服务通道、互动平台，在线为用户提供专业服务和技术支持。

■ 手机股票行情软件——使用说明

一、注册

未注册用户可以先查看用户须知。

二、下载与安装

方法一：用户直接使用手机浏览 <http://wap.stockstar.com/1.jar> 下载软件；

方法二：提取服务信息中的下载链接下载软件；

下载完成后，软件自动安装，并将启动图标 保存在百宝箱、JAVA 或者游戏文件夹内（根据手机类型）。同时，我们还有 VIP 专享特色服务，提供专业指导使用。服务热线：
021-51028584、021-68609780

三、登录与密码修改

首次登录/忘记密码：请先发送短信“6P+您的密码”到 **5188** 初始化密码，如“6P123456”（信

使用cmwap手机上网的用户
选择启用代理服务器；
使用cmnet上网的选择禁用代理服务器；

网络连接状态

- 连接断开
- 连接中
- 连接畅通

息费：2角/次）。



选择记住密码，每次安全退出程序后，下一次登录，程序自动填写用户名和密码

安装软件后，可先查看用户须知

四、操作过程中的使用说明

1. **主菜单**——登录后的界面，操作与常用的电脑股票软件相同

上下键选择程序功能


*号键激活快捷菜单
请选择主菜单或快捷菜单的退出程序安全退出

#号键激活简拼查询

数字键输入股票代码直接查看个股行情
左键擦除代码

向下键切换上午、下午、全天的个股分时走势及成交价和成交量

2. 个股分时——分时走势图

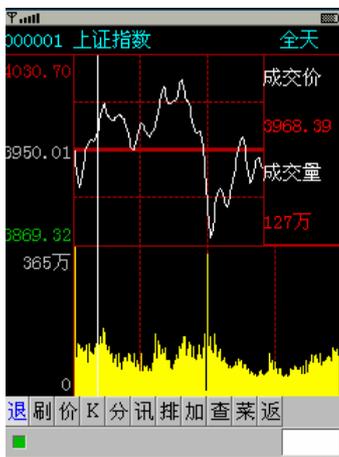

3. 个股 K 线——多日均线图比较



上下键放大、缩小柱状体
左右键查看单根 K 线

在快捷菜单中选择分时 K 线

4. 个股报价——实时价格，最新、最高、开盘、收盘、涨跌等数据、买卖五档行情

时间	07/05/08 15:00:53	
开盘	5.80	最新 5.77
最高	5.85	最低 5.71
昨收	5.67	均价 0.00
涨跌	0.10	幅度 1.76%
委比	-50.54%	量比 1.12
金额	273018	
数量	47331万	
卖五	5.82	785万
卖四	5.81	502万
卖三	5.80	1426万
卖二	5.79	417万
卖一	5.78	146万


查看个股报价、买卖五档行情

5. 我的股票——管理自选股票

上证指数	深证成指	中国联通
雅戈 QCB1	海越股份	华能国际
亚泰集团	哈高科	大众交通
二纺 B 股	陆家 B 股	03沪杭甬
中集 B	南京水运	

删除自选个股

在个股行情画面选择快捷菜单的加，将选中个股添加为我的股票
可在主菜单的“我的股票”中选择自选个股查看。

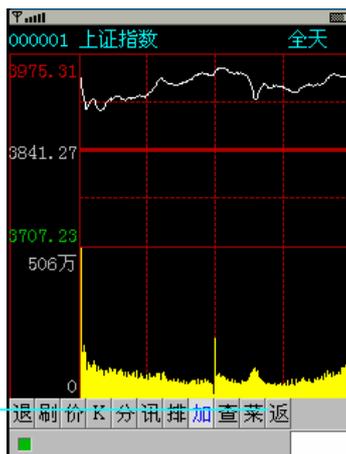

6. 个股排行——沪深两地 A 股、B 股、债券的涨幅、跌幅、振幅、成交量、最高委比、最低委比、最高量比、最低量比 30 个个股排行



7. 资讯频道——掌握财经要闻、市场关注、传闻分析、今日备忘




8. 系统设置——软件运行参数的设置





通讯设置代理服务器:

界面设置字体大小和坐标显示方式

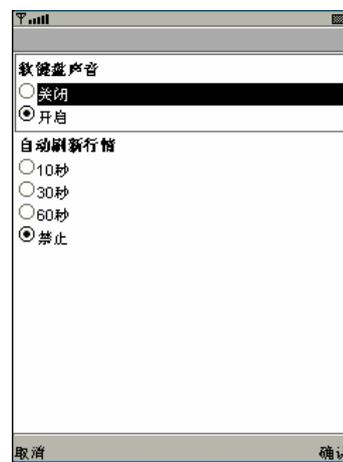

参数设置日 K 线数量多少、均线种类；其他设置软件提示音和刷新频率。


五、附录——快捷键及快捷菜单缩写对照表

快捷键		快捷菜单			
功能	快捷键	缩写	说明	缩写	说明
显示自选	1	退	安全退出程序	返	返回上一页
显示菜单	9	刷	刷新图片	K/日 K	个股日 K 线图
退出系统	0	价	分时报价买卖五档	K5	5 分钟 K 线图
视图切换	5	分	个股分时走势图	K15	15 分钟 K 线图
添加到自选股	11	讯	资讯频道	K30	30 分钟 K 线图
从自选股删除	12	排	股票排行	K60	60 分钟 K 线图
上证 A 涨跌	61	加	添加自选个股	删自选	删除选定自选个股
上证 B 涨跌	62	查	简拼查询		
深证 A 涨跌	63	菜/菜单	返回主菜单		

7.4 投资通

7.4.1 启动软件

软件启动后，前三次运行会显示热键帮助界面。

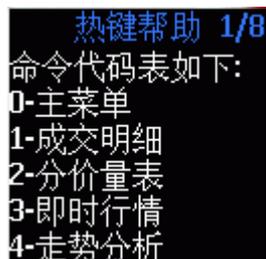

点返回键可以关闭帮助界面即看到“主菜单”。

7.4.2 系统登录

软件在每次重新启动都需要进行身份验证，只需要你的通讯密码（部分手机同时需要输入手机号码），然后点击登录继续下一步。

注：通讯密码可能是在下载页面或者营业部开通手机炒股业务时设置的，默认密码是“888888”。



接入下你将会看到选择网络连接方式的界面，选择的原则如下：如果你手机的上网方式（接入点）是 CMNET，则可以选择 SOCKET 通讯或者 HTTP 通讯；如果你手机的上网方式（接入点）是 CMWAP，则可以选择 HTTP 代理或者 HTTP 通讯。



一般 SOCKET 通讯速度比 HTTP 通讯速度要快一些和稳定一些，但支持的手机型号少一些。如果你不太清楚这些东西的话，哪三个都试一下，选能用的哪个就可以了：)

7.4.3 自选同列

自选同列	11:15	自选同列	11:15
上证指数	9.01	上证指数	-0.98%
深证成指	3269.07	深证成指	0.16%
深发展A	9.01	深发展A	-0.98%
浦发银行	8.77	浦发银行	1.27%

显示用户设置的自选股和价位或者涨跌幅情况，屏幕右上角显示当前价位的时间；列表每行显示一只股票，左侧为股票名称，右侧为对应的价位，价位可以显示最新价或者涨跌幅。

7.4.4 股市行情



股市行情菜单显示当前股和大盘的主要行情信息内容。

1. 当前股票

系统显示的所有行情数据都是针对当前股票的；系统启动时当前股票默认为“恒生电子（600570）”。

用户如果执行了以下股票选择操作，都会更换当前股票：

- 查询并选择显示股票行情；
- 自选同列选择股票；
- 选择股票排名股票；
- 选择大盘分析内容；

2. 股票查询



提供沪深股票代码，股票名称拼音缩写两种查询方式，利用直接的输入查询方式，在任何行情或者菜单界面中直接输入代码或者拼音简写，如图显示在输入框中，用功能左键，就可以得到对应股票的行情结果。如果查询结果有多个，则显示匹配结果界面，让用户进行选择，否则直接在对应界面显示相应的股票信息，非信息显示页面，则直接跳转到股票实时行情显

示。

3. 大盘分析



大盘分析界面提供沪深两市场共 11 种主要的大盘指数走势分析显示。

4. 即时行情

显示当前股票的即时行情价位，右上角显示当前价位的时间；

上证指数	11:30	上证指数	11:30
最新	1424.33	总额	1270939
涨跌	2.50	委买	520144
幅度	0.10%	委卖	431318
昨收	1427.30	委比率	0.93%
开盘	1421.82	委比差	88826
最高	1432.80	上涨	493
最低	1414.96	平盘	82
总手	3574864	下跌	306

显示价位内容根据当前股票的类别区分为两种：


- 指数

最新，涨跌，幅度，昨收，开盘，最高，最低，总手，总额，委买，委卖，委比率，委比差，上涨家数，平盘家数，下跌家数，

- 普通股票

最新，均价，涨跌，幅度，昨收，开盘，最高，最低，总手，总额，现手，委比率，委比差，卖五价，卖五量，卖四价，卖四量，卖三价，卖三量，卖二价，卖二量，卖一价，卖一量，买一价，买一量，买二价，买二量，买三价，买三量，买四价，买四量，买五价，买五量

5. 走势分析

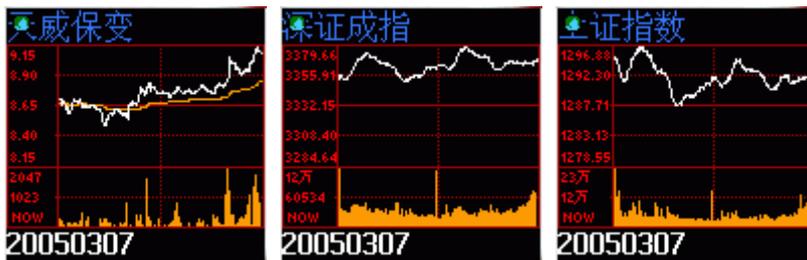

显示当前股票的当天交易的分钟走势情况。

6. 成交明细

浦发银行			1/4
15:00	9.78	18	↑
14:59	9.77	8	↓
14:59	9.78	1	↑
14:58	9.77	9	↑
14:58	9.76	1	↓
14:58	9.77	7	↑
14:58	9.77	5	↑
14:57	9.77	21	↓

成交明细显示当前股票的当天成交明细情况，以时间倒序排列，由于数据量较大，每次用户申请明细的最大返回量为 16 笔，初始返回当前最新的数据显示；屏幕右上角显示数据的“当前页/总页数”；

显示内容分为四列：第一列为成交时间，第二列为成交价格，第三列为成交量，第四列为上涨/下跌标志。

使用方向左键可以获取当前数据之后最新的成交明细；使用方向右键可以获取向前（更早时间）的成交明细数据；

方向键上/下可以向前/后进行翻页；功能右键进入股市行情界面，可以显示当前股票的其它行情。

7. 分价量表


浦发银行		1/2
9.80	961	
9.79	1048	
9.78	255	
9.77	714	
9.76	2182	
9.75	5337	
9.74	1959	
9.73	3474	

显示内容分为左右两栏，每栏分为二列：第一列为成交价格，第二列为对应价格的总成交量；

上/下方向键向前/后翻页；使用左方向键刷新数据；

左功能键进入股市行情界面，可以显示当前股票的其它行情。

8. 技术分析

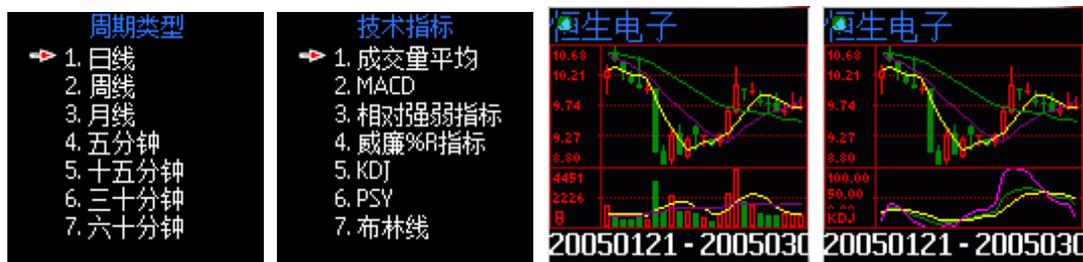

K 线图和技术指标图显示当前股票所选择的 K 线周期和相应技术指标的图形；分为上下两个图形，上图显示 K 线和价格平均线；下图显示用户选择的技术指标图形；

上下方向键切换指标，左右方向键按时间平移

9. 财务数据

恒生电子 1/4
 总股本:6800.00万
 国家股:504.90万
 流通A股:1700.00万
 总资产:4.45亿
 流动资产:3.48亿
 固定资产:5716.33万
 无形资产:424.67万
 长期负债:106.06万

显示当前股票的财务数据；指数类型没有财务数据显示。界面右上角显示“当前页/总页数”；方向上/下键可以向前/后翻页，左键刷新数据。

10. 个股点评

个股点评	特别提示
1. 特别提示	(20040611)红利发放日，
2. 个股天天评	10派4.30(含税)派3.44元(
3. 经营场所	扣税后)；

显示当前股票的个股点评；指数类型没有个股点评显示。界面右上角显示“当前页/总页数”；方向上/下键可以向前/后翻页，左键刷新数据。

7.4.5 股票排名

排行市场 1. 上证A股 2. 上证B股 3. 上证债券 4. 深证A股 5. 深证B股 6. 深证债券	排行类型 1/2 1. 涨跌幅(前) 2. 振幅(前) 3. 成交量(前) 4. 量比(前) 5. 总金额(前) 6. 委比(前) 7. 涨跌幅(后) 8. 振幅(后)	上A-涨跌(前) 11:30 同济科技 +10.08% 科达股份 +7.36% 哈高科 +7.13% 国通管业 +6.44% 工大高新 +6.05% 上海梅林 +5.56% 复旦复华 +5.45% 浙江广厦 +4.92%	上A-涨跌(前) 11:30 同济科技 5.79 科达股份 13.28 哈高科 4.81 国通管业 13.55 工大高新 5.26 上海梅林 10.45 复旦复华 6.77 浙江广厦 4.48
---	---	---	---

显示用户选择市场和类型的排行列表，标题栏内左面显示排榜名称，右面显示排行榜的时间，列表分两列显示，第一列显示股票名称，第二列显示对应股票的排行值或者最新价位。

上/下方向键可以选择排行榜的股票，使用功能左键可以查看选中股票的实时行情；左方向键刷新显示最新排行榜列表数据；右方向键切换排行指标值和最新价位的显示。

7.4.6 资讯信息



显示资讯栏目列表，选择栏目的标题列表或者选择标题的内容显示；

7.4.7 股票交易



股票交易主要包括买入股票，卖出股票，查撤委托，查询股票，查询资金，当日成交，历史成交，查询配号，查询流水，股东信息，修改密码，重新登陆等功能。

7.4.8 系统工具



系统工具功能主要包括网络设置，自选股票设置，行情参数设置，帐号预设，修改通讯密码，显示风格设置和键盘设置等功能。

1. 服务器地址

选择网络连接方式，可看到以下三个可选项：



[HTTP 代理]: 只能使用 CMWAP 接入点(CDMA 手机不适用)。

[HTTP 通讯]: 使用 CMNET 或 CMWAP 接入点均可(CDMA 手机使用 CARD), 根据具体手机型号而定。

[SOCKET 通讯]: 只能使用 CMNET(CDMA 手机使用 CARD), 连接一直保持, 速度更快, 更稳定, 部分手机适用。

服务器地址和端口应该是: www.hs8888.com 或者 211.94.206.50

一般情况下请不要修改, 除非我们服务器出了问题或者搬迁了:)


2. 修改通讯密码



修改当前手机的通讯密码。

3. 显示设置

色彩方案:

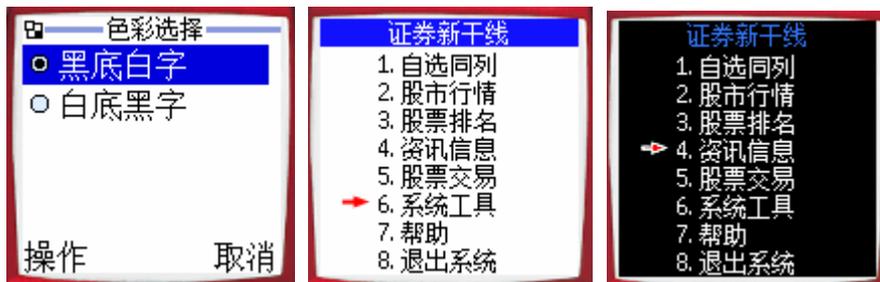

我们提供[黑底白字]和[白底黑字]两个方案可供你选择, 分别为黑底白字(缺省配置)和白底黑字, 用户可以使用功能左键确定颜色选择, 然后用功能左键选择确定, 就可以更换显示配置; 如果不要修改, 使用功能右键取消。

4. 按键设置

由于每款手机的按钮定义都是不一样的, 而且用户的操作习惯也不会完全一样, 所以我们设计了按钮设置的功能, 你可以随心所欲的定义[确定]和[返回]键:




点确定后会返回到[系统工具]菜单，此时依次点击[确定]->[返回]按键即可。

7.4.9 帮助



帮助主要包括关于本软件和使用说明两个部分：

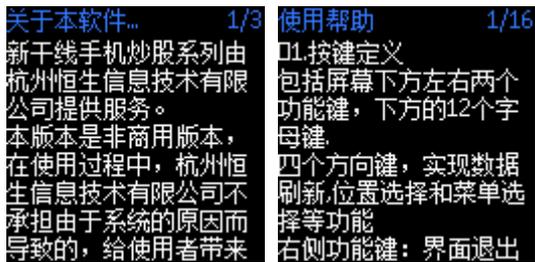

进入帮助显示内容，右上角显示“当前页/总页数”。

7.4.10 退出



在主菜单，选择“退出系统”，进入退出确认，如果按功能左键确定则存储配置并退出，功能右键则返回主菜单。

环保说明

产品中有害有毒物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	X	0	0	0	0	0
充电器	X	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
耳机	0	0	0	0	0	0
数据线	0	0	0	0	0	0
存储卡	0	0	0	0	0	0
包装材料	0	0	0	0	0	0

0: 表示该物质在该部件所有均质材料中含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求; 目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)