
MG608
GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机
使用手册

目录

1	使用须知.....	4
2	如何使用.....	6
3	电话基本功能.....	12
4	输入法.....	16
5	电话簿.....	20
6	短消息.....	23
7	通话记录.....	29
8	情景模式.....	31
9	多媒体.....	32
10	万利达乐园.....	37
11	娱乐.....	37
12	设置.....	37
13	百宝箱.....	41
14	疑难解答.....	45

1.1 安全及注意事项

- 在化工厂、加油站、油库以及其它爆炸物附近时，请您关机。
- 使手机远离儿童。
- 在驾车过程中，请勿使用手机。
- 请勿在飞机上使用移动电话，在登机前请检查手机是否设置了自动开机功能。
- 在心脏起搏器、助听器以及其它一些医疗电子设备附近请勿使用手机。
- 非原厂附件和配件，不具有保修资格。
- 请勿自行拆卸手机，若您的手机发生故障，请与我们指定的维修处取得联系。
- 严禁手机在没有装上电池时插上充电器充电；取电池时应关掉手机电源。
- 充电必须在通风和散热良好的环境下进行，远离易燃、易爆品。
- 为避免消磁，请保持手机远离磁性物质，如磁碟片、信用卡等。
- 确保手机不与任何液体接触，一旦发生此种情况，请拆下电池并与我们指定的维修处取得联系。
- 避免在温度过高或过低的环境下使用手机，避免将手机暴露在强烈日光下或湿度较高的环境中。
- 不能用液体或含有强洗涤剂的湿布来清洁您的手机。
- 您的手机具有拍照和录音功能，请遵照相关法律法规使用这些功能，擅自拍照和录音可能会触犯法律和法规。
- 使用手机时请不要扔、摔、敲打手机，以免损坏外壳及手机内部元件。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方，请按照规定的指示处理。

〈说明〉：本手册是在简体中文操作模式下的使用说明，在英文操作模式下稍有不同。

〈警告〉：本公司对于不遵守上述建议或不正当使用而造成的后果，将不承担任何责任。

本手机所配的数据线仅适用于万利达MG608手机，请勿使用在其它任何型号的手机上；本手机所配的数据线仅适用于与所配充电器连接，或者直接通过电脑USB接口这两种方式给手机充电，请勿使用其它任何方式充电。

〈注意〉：请将废旧不用的锂电池送至指定的地点或返回我公司，不要扔进垃圾桶中。




如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。




本公司有权随时对说明书进行修改，恕不另行通知。





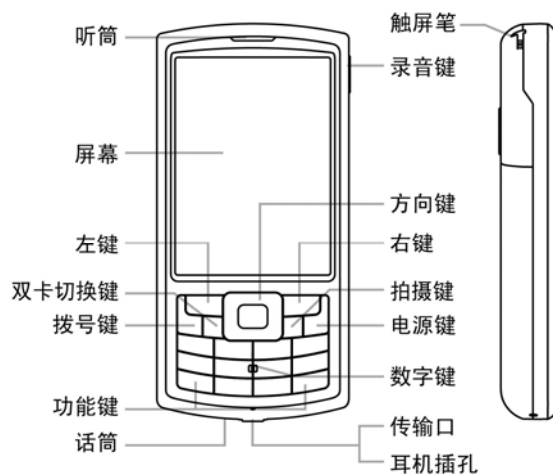


感谢你选择本公司生产的数字移动电话，本公司售后服务热线 95105928 为终端用

户提供自动语音应答、语音信箱留言、交互式传真等服务，且用户在全国各地拨打95105928 仅收取当地市话费用。

2.1 手机外观及按键说明



按键	说明
	分别执行屏幕左下方“菜单”及右下方“电话簿”所显示的功能。
	(1) 发送/应答一个呼叫。 (2) 在待机状态下，按该键调出已拨电话记录列表。如果列表为空，则显示“空白”。
	(1) 长按该键可开/关机。 (2) 点按该键可以结束或者拒接一个呼叫。 (3) 点按该键返回至待机画面。

	<ul style="list-style-type: none"> (1) 休眠状态下，点按该键可以点亮屏幕。 (2) 待机状态下，点按该键可以进行录音。 (3) 通话状态下，点按该键可以进行录音。
	<ul style="list-style-type: none"> (1) 拨号时点按该键显示*；如果快速点按两次则显示+，用于拨打国际长途；如果快速点按三次则显示 P，可用于拨打分机。 (2) 在写短信状态下，点按该键用于输入各种标点以及符号。
	<ul style="list-style-type: none"> (1) 在拨号时，点按显示#字符。 (2) 在待机状态下，长按该键可以在一般模式和静音模式之间切换。 (3) 快速切换输入法。
	<ul style="list-style-type: none"> (1) 输入数字、笔划以及一些特殊字符。。
	<ul style="list-style-type: none"> (1) 按此键可以直接进入照相界面。
	<ul style="list-style-type: none"> (1) 按此键可进行主/副 SIM 卡切换。
	<ul style="list-style-type: none"> (1) 可以上下左右滚动功能表或者选项。 (2) 输入字符时，可以上下左右移动光标。 (3) 待机状态下，按上、下、左、右键分别进入指定功能键中设置的相应选项。 (4) 默认选项为：点按左方向入写短信；点按右方向入响铃方式；点按上方向入动画播放界面；点按下方向入情景模式选项。 (5) 待机状态下，点按中间的 OK 键可以直接进入菜单界面。

2.2 安装 SIM 卡

▲当您登记移动电话号码时，您将取得一张由网络运营商提供的 SIM 卡（用户识别卡）。有了这张 SIM 卡，您就可以使用该手机的各项功能，在 SIM 卡中存储了许多通信时所需的参数，并可存储个人资料。


▲ SIM 卡属于微小物体，请不要让儿童接触 SIM 卡，以免儿童将其误吞入口中！

▲ 插入或者取出 SIM 卡之前，请先关机。


1. 确认手机处于关机状态。
2. 按下图箭头的方向取出后盖壳
3. SIM 卡 (SIM 卡 1, SIM 卡 2) 滑入卡槽中，

，然后用大拇指扣住电池左下端处，取出电池。

金色触点向下，箭头为插入方向。

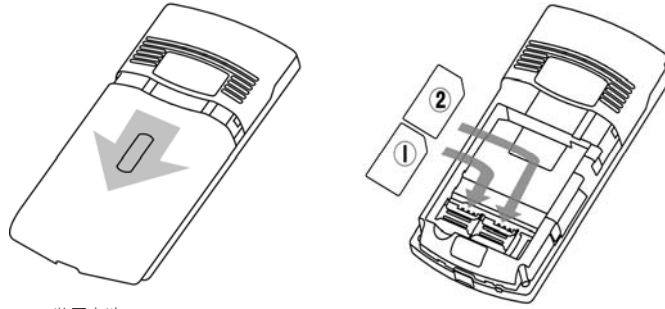

4. 装回电池。

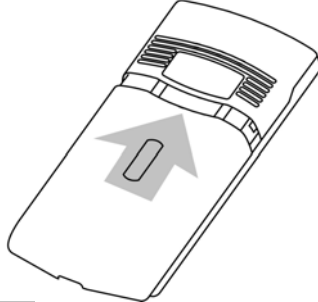

警告：请妥善保管您的SIM卡，勿扭曲或划伤，若SIM卡遗失，请立即与您的网络运营商联络，以便寻求协助。

2.3 如何安装 T-Flash 存储卡

▲本手机使用外置存储卡为 T-Flash 卡。

安装方法：

拆除电池后，扳住 T-Flash 卡槽盖板，向右推将盖板解锁，把 T-Flash 卡的接触点面向下，放入卡槽中，盖回 T-Flash 卡槽盖板，向左推盖板使其锁定。

注意：请使用原厂配置的 T-FLASH 卡（可能需另购），自定义购买的 T-FLASH 卡可能会存在不兼容问题。

▲新电池必须在连续几次的完全充放电以后，其效能才能达到最佳状态。

当电池电量耗尽时请及时充电，过度放电会损害您的电池。

使用电源适配器充电

- a. 将充电器的充电插头插入手机底部的传输口，检查充电插头上的箭头是否与手机正面一致。



- b. 将充电器电源插头插入电源插座。电池图标将显示充电状态。如果手机处于关机状态，则屏幕会显示充电动画。

- c. 充电完毕后，先断开与电源插座的连接，随后拔出充电插头，断开手机与充电器的连接。



(1) 使用数据线充电

- a. 将数据线的 USB 插口插入计算机的 USB 口。
- b. 将数据线的插头插入手机底部的传输口，检查插头上的箭头是否与手机正面一致。电池图标将显示充电状态。如果手机处于关机状态，则屏幕会显示充电动画。
- c. 充电完毕后，拔出插头，断开手机与数据线的连接。

▲ 电池的使用




为使电池达到最佳性能，请遵守以下规则：


- 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电。
- 充电时，使电池保持在室温或接近室温环境。
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要较长时间的充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买原厂电池或经本公司认可的电池，劣质电池会损害您的手机并导致危险！
- 由于电池长时间搁置或电池电量过低时，插入充电器需一段时间后才能正常显示充电界面，请用户耐心等待。
- 此机器在电池移除 3 分钟后，时钟将停止或恢复出厂默认值。

(注意)：为了您的安全及爱护环境，请不要随地丢弃电池！

(警告)：任何形式的电池短路或猛烈撞击有可能造成爆炸、火灾或人身伤害等严重后果！

2.5 开机和关机

1. 长按  键直到打开手机，屏幕上会显示开机动画。
2. 如果手机要求输入手机锁密码，请键入密码并按  确认。
3. 如果手机要求输入 PIN 码，键入 PIN 码，按  确认。(PIN 为个人识别码，以防 SIM 卡被非法使用，通常随 SIM 卡一起由网络运营商提供)。



4. 关机时，长按  键。

(注意)：

1. 如果您忘记了手机的开机密码，请与原厂或代理商的售后服务中心联系。
2. 如果连续输入三次错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁住，请立即与网络运营商联络以寻求协助解码。要更改锁定的 PIN 码，需使用 PUK 码 (个人解锁码)。如果这两个密码未随 SIM 卡提供，请向网络运营商索取。

2.6 触屏校准

▲触屏校准：如果在使用过程中，发现点击后没有得到正确的响应，您需要重校屏幕。

1. 触屏笔点击“菜单”或按“OK”键。
2. 触屏笔点击“设置”或选择“设置”按左键  确认。
3. 触屏笔点击“触屏校准”或选择“触屏校准”按  键确认，进入屏幕校准界面，按屏幕提示进行屏幕校准。

注意：在校准屏幕的过程中，必须准确有力的点击目标。

显示屏由三个区域组成：



位置	功能
第一行	显示各种图标（详见“屏幕图示说明”）。
第二行	显示信息、指令和您输入的信息。
最后一行	显示左功能键、OK 键、右功能键对应的各种功能命令。


屏幕图示说明




屏幕	图标	功能	说明
屏幕图标		电量指示	显示条数越多，表示电池的电量越多。
		信号强度	条数越多，信号越强。
		闹钟	用于标识当前是否设定了闹钟。
		响铃	表示响铃方式为响铃。
		振动	表示响铃方式为振动。
		振动及响铃	表示响铃方式为振动及响铃。
		振动后响铃	表示响铃方式为振动后响铃。
		聊天室一	表示 1 号聊天室处于聊天状态。
		通话转移	表示手机处于通话转移状态。
		未接电话	表示手机有未接电话。

	短信息	收到新的短信息
	彩信	收到新的彩信
	GPRS	GPRS 开启
	服务收件箱	收到新的服务信息
	计时器	表示计时器已启动
	键盘锁	表示手机键盘已锁

3 手机基本功能

3.1 拨打电话

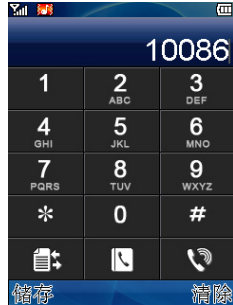

▲ 在待机状态下，输入对方的电话号码并按拨号键进入拨号界面。点击屏幕上数字输入对方的电话号码，再点击  键或点击  进入电话簿查找要拨的电话号码。如果要修改显示的数字，按左方向键将光标左移，按右方向键将光标右移。按右键  或点击屏幕上的“清除”可以删除光标前面的字符。如果长时间的按住右键或长时间点击“清除”，则可以删除整个电话号码。

▲ 含有分机的电话号码：主机号码输入后快速的连按三次*键，输入“P”，在“P”后面直接输入分机号码，再按拨号键。

(1) 拨打国际电话

a. 快速点按两次*键，出现+号。

b. 输入国家区号和电话号码，按拨号键。

(2) 用电话簿拨号

a. 在待机状态下，按右键“电话簿”或者点击屏幕上的“电话簿”或点击屏幕上的“菜单”选择“电话簿”中的“快速寻找”。

b. 选择所需的电话号码。

c. 按拨号键  进行拨号。




(3) SIM 卡电话簿的快速拨号

在待机状态下，如果已知联系人在 SIM 卡上的存储位置序号（如 5），则可以直接输入 5#，显示 SIM 卡中联系人的姓名，按拨号键拨号。


(4) 拨打通话记录号码

手机可以存储最近已拨、已接、未接的电话号码；可用以下方法拨出：

> 功能表拨出法：

1. 在主菜单中或点击屏幕上的”菜单”选择”通话记录”，按左键确定。
2. 未接来电：表示未接听的电话号码。
已接来电：表示接听的电话号码。
已拨电话：表示拨出的电话号码。
3. 选择所需名字或者电话号码。
4. 按或点击”确定”，再按或点击”选项”进入，选”拨号”，可将该电话拨出。

> 快速拨出法：



5. 在待机模式下，按拨号键进入通话记录。按方向键查看自己要拨的电话号码。

再按拨号键即可拨出电话。

(5) 拨打紧急电话





a. 未插入 SIM 卡

开机后，在提示请插入 SIM 卡的画面上，可按右键或点击”紧急”进入拨号界面。

- b. 已插入 SIM 卡在待机画面，输入数字 112，按拨号键或点击拨打。

3.2 接听来电


当有来电时，屏幕显示来电画面。若电话簿中有与之对应的记录，则显示相关的信息。

1. 按或者左键或点击”选项”中的”接听/转接”，可接听/转接来电。
2. 按或者右键或点击”拒接”，可拒接来电。

(注意)：


1. 如果选择耳机自动接听功能，插有耳机时如有来电，可自动接听。
2. 选择”转接”选项需要输入转接的号码，使用该功能需要网络运营商支持。

3.3 结束通话

通话时按电源键或点击”选项”中的”结束”结束通话。

3.4 收听语音信息

▲ 语音信箱为您提供外部接听服务。您无法接听或不愿意接听的来电都可以被转移到这个信箱中。拨号者可以在语音信箱中给您留下语音留言。语音信箱服务是网络运营商提供给用户的服务。所以您需要申请开通该服务，并且必须进行相应的设置。


▲ 在待机画面，长按  可以拨打您的语音留言信箱并收听语音留言。



3.5 通话中可以使用的功能

▲ 在通过程中，您可以执行许多其它操作。本手机提供查询号码、免提功能、电话插接、发送短信、通话录音等在通话过程中使用的多项功能。通话时使用的功能大部分需要网络的支持，请在相关网络运营商处申请该项功能，否则无法正常使用。


1. 通话中插接


▲ 在通话过程中，您可以被告知有另一个来电在等待。按左键  或点击“选项”中的

“接听”或者按  接听等待来电（原通话方将被保留，新进电话为目前通话方）。按右键


 或点击“拒接”或者  拒绝接听等待来电。（如果来电转移中的遇忙转移功能开启，则会转移来电）

2. 切换通话方


▲ 接听后，按左键 ，在选项菜单中选择“切换”可以在两个通话之间切换。

▲ 在选项菜单中选择“静音/恢复”可以将目前电话静音，使对方听不到本地谈话。启动静音功能后，按左键 ，选择“静音/恢复”可以恢复已设置为静音的通话。


3. 结束单方通话


▲ 按左键  或点击“选项”，再按方向键选择“结束单线”，可结束单方通话。

4. 结束所有通话

▲ 按左键  或点击“选项”，再按方向键选择“所有结束”。



5. 免提功能

▲ 开启免提功能：通话中按右键  或点击“免提”。

▲ 关闭免提功能：按右键  或点击“正常”。



6. 通话中发送短信




▲ 在通话过程中，可以编辑并发送短信。

在通过程中，按左键  或点击“选项”，再按上下方向键或点击选择“短消息”中的“短信息”，按左键  或点击“确定”。

7. 通话中录音

▲ 在通话过程中，可以使用语音备忘录进行录音。

(1) 在通话过程中，按左键  或点击“选项”，再按方向键或点击选择“录音”，按左键  或点击“确定”可直接进入录音画面，或者按手机右侧录音键开启录音功能。

(2) 在录音过程中可按左键  或点击“暂停”，再按左键或点击“继续”。录音结束时按右键  或点击“停止”，输入录音文件名，按左键  或点击“储存”实现录音存储功能。

3.6 查看未接来电


▲ 如果您有未接来电，该信息会显示在屏幕上。



查看方法：按左键  或点击“读取”。

3.6.1 编辑未接电话号码

1. 按左键  或点击“确定”。

2. 按左键  或点击“选项”。


3. 按方向键或点击选择“编辑”，按左键  或点击“确定”。

4. 如需修改号码，按方向键修改；如需拨打该号码，按拨号键 ；如需储存该号码，按左键  或点击“储存”并进行相应的设置。

3.6.2 储存未接来电号码

1. 按左键  或点击“确定”。

2. 按左键  或点击“选项”。

3. 按方向键或点击选择“保存”，按左键  或点击“确定”。


4. 选择储存位置并输入相关信息后，按右键  或点击“完成”。


3.6.3 删除未接来电号码

1. 按左键  点击“确定”。

2. 按左键  点击“选项”。

3. 按方向键或点击选择“删除”，按左键  点击“确定”。

▲ 如果希望手机不要发出声音，您可以选择静音模式。在待机模式下，按住  键，直到显示“静音模式”信息。




▲ 如果要退出静音模式并且恢复以前的声音设置，可再次按住  键，直到显示“一般模式已激活”信息。

3.8 使用耳机

▲ 将耳机连接线的插头插入手机下面的插孔中。





注意：使用耳机会使您对周围声音不敏感，请不要在可能威胁到您安全的情况下使用耳机。

3.9 话机加锁/解锁

▲ 点击屏幕上的“菜单”选择“设置”，按上下方向键或点击选择“安全设置”，按左键  或点击“确定”，选择“话机锁”，按左键  或点击“开启”，设置输入密码后按左键  或点击“确定”。

（注意）：当话机加锁后，每次打开手机时必须输入密码，话机锁默认密码为 1122。

3.10 键盘加锁/解锁

1. 在待机界面下，按左键  后再按 ，开启键盘锁。
2. 在主菜单中或点击屏幕上的“菜单”选择“设置”，按上下方向键或点击选择“安全设置”，按左键  或点击“确定”，选择“键盘锁”，按左键  或点击“确定”，设置键盘锁自动加锁的时间或关闭键盘自动加锁功能。

4 输入法

本手机提供多种中、英文输入法（大写字母输入法，小写字母输入法，数字输入法，智能英文大写输入法，智能英文小写输入法，拼音输入法，智能拼音输入法，笔划输入法），此手机还支持手写输入。您可以使用拼音和笔划来输入汉字，也可以切换到相应的输入方法来输入英文字母、符号和数字。

- ▲ 在输入状态时，按#键可以切换不同的输入法。
- ▲ 在输入状态时，按左键或点击“选项”进入菜单，选择“输入法”后可以选不同的输入法。

4.2 输入文字时的按键功能



清除/退出键：删除光标前的字符或者退出输入文字状态。



方向键：移动光标、选择可能的拼法组合、选择列表中的文字、列表翻页。



电源键：回到待机模式。



左键：选择列表中突出显示的文字或进入“选项”菜单。



*键：输入符号。




#键：切换输入法。


4.3 智能拼音输入法

本机输入法具有按键次数少、词语联想等优点。

1. 使用智能拼音输入汉字

(1) 输入拼音字母：汉字的拼音由一个或者多个拼音字母组成。使用拼音输入法，您只需要按一下标有该拼音字母的数字键即可输入该拼音字母。

(2) 按方向键或点击选择所需的拼音，按左键  或点击选择候选字。如果当页无所需汉字，可按下方向键翻页查看。



(3) 输入联想的汉字：手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。用方向键选择所需的汉字，按左键  即可输入联想汉字。


2. 智能拼音输入法示例：

输入“平安”

(1) 进入“写短信”。

(2) 输入“平”字的拼音，依次按数字7键、4键、6键、4键。

(3) 按右方向键选择“ping”，按左键  或点击“选择”选择候选字，通过方向键从候选字列表中选择，找到后按左键  或直接点击输入“平”字，此时联想字列表出现。

(4) 按方向键移动至所需汉字，按左键  从联想字列表中选择“安”字。


4.4 拼音输入法


拼音输入法不像智能拼音输入法会自动将字母进行组合,需要确定输入每个拼音字母。

4.5 笔划输入法

1. 使用笔划输入法

(1) 输入笔划:请根据要输入的汉字的标准笔划顺序进行输入,按下标有笔划的数字键时该笔划会显示在屏幕上。手机将显示对应于所输笔划的候选字。

(2) 输入汉字:在备选汉字列表中按方向键选择所需的汉字。按左键  或点击选择输入汉字。

(3) 输入联想的汉字:手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按方向键或点击选择所需的汉字,按左键  或点击选择输入联想汉字。

2. 笔划输入法示例

输入“你好”

(1) 进入“写短信”,换到笔划输入法。


(2) 输入“你”的笔划,请依次按数字键3键、2键、3键、5键。

(3) 用方向键选择所需的联想汉字,按左键  或点击选择输入“你”,此时联想字列表出现。

(4) 用方向键或点击选择所需的联想汉字,按左键  或点击选择输入“好”。

4.6 大/小写字母输入法

1. 按一下数字键(2键-9键)可以输入按键上的第一个字母,按两下可以输入按键上的第二个字母,依次类推。如果要输入的字母和前一个字母位于相同的按键上,请等待光标再次出现时再输入。

2. 按右键  或点击“清除”可清除光标左侧的字符。



(注意):输入普通英文时,按0键可输入空格。

4.7 智能英文(大/小)写输入法



▲ 智能英文输入主要用来输入英文单词。

1. 使用数字键(2键-9键)可以输入字母组合。每个字母只需按一次按键即可输入。18


每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。

- 按右键  或点击“清除”可清除光标左侧的字符。
- 按左右方向键选择所需的字母组合，按左键  或点击选择所需要的英文。

4.8 输入符号

▲ 按  键输入标点符号或特殊符号。按方向键或点击选择所需的符号，按左键  输入；按下方方向键可以翻页查找。

4.9 数字输入法

- 请将输入法切换为“数字”，然后使用数字键（0 键-9 键）直接输入对应按键上的数字。
- 删除数字，请按右键  或点击“清除”。

4.10 手写输入法



▲ 使用触笔直接在屏幕上书写，手写输入屏幕分三部分：






- 输入法选择区：用触屏笔点击图示图标，可选择需要的输入法。
- 手写输入区：用触屏笔在图示区域按对应的输入法书写相应的文字，屏幕上将显示所写的文字。
- 模拟 PC 键盘区：用触屏笔在图示区域内点击可以选择需要的字母、数字、注音符号、标点符号等。

- ▲ 电话簿用来记录与您进行通信的联系人的各种信息，包括姓名、电话等各种信息。在输入了联系人的信息后，就能够方便的利用这些信息拨打电话、发短信息等。
- ▲ 您可以将电话号码以及与其相关的姓名存储在手机的存储器（内部电话簿）或 SIM 卡（SIM 电话簿）中。本手机内部电话簿最多可存储 300 个电话记录。SIM 卡电话簿存储电话记录因 SIM 卡类型不同而不同。


5.1 选择存储器

- ▲ 情况一：在待机状态下，直接输入要存储的电话号码，然后按左键  或点击“存储”。可选择的存储器为“至 SIM 卡”或“至本机”。
- ▲ 情况二：在待机状态下进入电话簿，选择“添加号码”，同时按左键  确认，则出现存储器选择：“至 SIM 卡”或“至本机”。

5.2 存储姓名和电话号码

- ▲ 新增的姓名和号码将存储在所选择的存储器中。
- 1. 在待机状态下进入电话簿。选择“添加号码”，同时按左键  或点击“确定”。选择存储器，按左键  或点击“确定”。
- 2. 如选择“至 SIM 卡”则需要输入姓名和电话号码。
- 3. 如选择“至本机”，您可对存储的信息进行分类，分为“姓名”、“电话号码”、“家庭电话”、“公司名称”、“电子信箱”、“公司电话”、“传真号码”和“生日”八类，并可选择“大头贴、影片连结、铃声选择及来电群组”，然后按左键  确定。


5.3 查找电话簿中的联系人

- ▲ “快速寻找”选项：
 1. 在待机状态下进入电话簿，选择“快速寻找”，按左键  或点击“确定”。
 2. 按#键或点击“输入法选择区”选择输入法，输入要查询的姓名，如有相关记录，手机会显示出来。
- ▲ “姓名查找”选项：
 1. 在待机状态下进入电话簿，选择“姓名寻找”，选择“确认”。
 2. 按#键或点击“输入法选择区”选择输入法，输入要查询的姓名，如有相关记录，手机会显示出来。



5.4 删除姓名和号码

(1) 逐个删除姓名和号码


▲ 方法一：

- a. 在待机状态下进入电话簿，选择“删除”。
- b. 选择“逐条删除”，按左键  或点击“确定”。
- c. 在出现的电话簿列表中选择需要删除的记录，选择删除。

▲ 方法二：



- a. 在待机状态下进入电话簿列表。
- b. 选择需删除的条目，按左键  或点击“选项”，从菜单中选择“删除”，按左键  或点击“是”确认。

(2) 删除所有资料

- a. 在待机状态下进入电话簿。
- b. 选择“删除”；您需选择“从 SIM 卡”或“从本机”，按左键  或点击“确定”。
- c. 删除时，输入密码，默认密码：1122。



5.5 复制电话簿

▲ 您可以将姓名和电话号码从手机存储器复制到 SIM 卡存储器或从 SIM 卡存储器复制到手机存储器中。

1. 在待机状态下进入电话簿。选择“复制”，按左键  或点击“确定”。选择“从 SIM 卡”或“从本机”，按左键  或点击“确定”。
2. 出现提示信息“从 SIM 卡”或“从本机”，选择“是”，则将姓名和电话号码从 SIM 卡存储器复制到手机存储器或从手机存储器复制到 SIM 卡存储器。

5.6 单个电话记录复制或移动

▲ 用户可以对单个电话记录作拷贝/移动/复制操作。

1. 在电话簿中选择需要操作的电话记录，按左键  或点击“选项”菜单。
2. 从选项菜单中选择“复制/移动/拷贝”，按左键  或点击“确定”。

【复制】：将 SIM 卡电话记录复制一条至 SIM 卡或者将手机记录复制一条至手机。

【移动】：将所选电话记录移至另一个存储器中。

【拷贝】：将电话记录从手机复制到 SIM 卡或者是从 SIM 卡复制到手机里。

5.7 设置

1. 容量查询

▲ 您可以查看 SIM 卡和手机的存储状态，以便有效的利用存储空间。在待机状态下进入电话簿，选择“设置/容量查询”。此时可显示 SIM 卡和手机的已使用状态和总使用空间。

2. 储存位置

▲ 您可以选择默认的存储位置。在待机状态下进入电话簿，选择“设置/储存位置”，选择要设置的默认存储位置。

3. 名片设置

▲ 选择“设置/名片设置”，可选择名片查看区域。

4. 我的名片


▲ 您可以在电话簿里设置编辑个人名片。在待机状态下进入电话簿。选择“设置/我的名片”，可选择“编辑我的名片”和“传送我的名片”。

5. 电话簿报号

▲ “电话簿报号”功能开启，则进入“电话簿”条目时，手机会自动报出当前条目的电话号码。

5.8 本机号码


▲ 编辑本机电话：在“本机号码”选项菜单中选择“编辑”，输入姓名和号码。


▲ 删除本机电话：在“本机号码”选项菜单中选择“删除”，按左键或点击“是”确定。

5.9 来电群组

▲ 该选项可以将电话簿中的号码进行分组，方便用户使用。

1. 待机状态下进入“电话簿”。

2. 按方向键选择“来电群组”，按左键或点击“确定”。

3. 按方向键选择所需组后按左键或点击“确定”。

4. 按方向键选择所需设置的选项进行修改即可。

▲可以设置的选项：

【群组名称】：编辑群组名称。

【铃声选择】：设置来电时候要播放的铃声。

【大头贴】：设置来电时候要显示的大头贴。

【影片连结】：设置来电时候要响应的动画。

【群组成员】：用于添加或删除群组成员。

5.10 来电大头贴

- ▲ 该选项可以将手机中的照片传到电话簿中的号码进行分组，方便用户使用。
- 1. 待机状态下进入“电话簿”。
- 2. 按方向键选择“来电大头贴”，按左键或点击“确定”。
- 3. 按方向键选择所需图片后按左键或点击“确定”。
- 4. 按方向键选择所需设置的选项进行修改即可。

5.11 来电铃声

- ▲ 该选项可以将手机中的铃声传到电话簿中的号码进行分组，方便用户使用。
- 1. 待机状态下进入“电话簿”。
- 2. 按方向键选择“来电铃声”，按左键或点击“确定”。
- 3. 按方向键选择所需铃声后按左键或点击“确定”。
- 4. 按方向键选择所需设置的选项进行修改即可。

5.12 来电影片

- ▲ 该选项可以将手机中的影片传到电话簿中的号码进行分组，方便用户使用。
- 1. 待机状态下进入“电话簿”。
- 2. 按方向键选择“来电影片”，按左键或点击“确定”。
- 3. 按方向键选择所需影片后按左键或点击“确定”。
- 4. 按方向键选择所需设置的选项进行修改即可。

6 短消息

6.1 短信息

▲短信息是指各移动电话用户之间专门为传递信息而使用的文字信息。当收到短信息时，手机屏幕上会出现相关提示。

6.1.1 收件箱

▲ 收件箱中每条信息前的图标显示该信息是否已读。

1. 在待机状态下，点击屏幕上的“菜单”选择进入“短消息”中的“短信息”。
2. 选择“收件箱”，然后按左键或点击“确定”。

▲ 您可以对已经收到的信息作如下操作：

【回复】：对接收到的短信息进行回复。

【删除】：删除当前短信息。

【编辑】：对当前短信息进行编辑。

【转发】：可以直接转发此短信给他人。

【复制至 SIM 卡/手机】：把此信息从 SIM 卡/手机复制到手机/SIM 卡。

【移动至 SIM 卡/手机】：把此信息从 SIM 卡/手机移动至手机/SIM 卡。

【聊天】：与发件人短信聊天。

【删除全部】：删除收件箱里的全部信息。

【复制全部】：复制全部的信息。

【移动全部】：移动全部的信息。

【使用号码】：对接收到的短信息号码、短信中的数字信息进行提取。

【使用连结】：可连结到短信中的网络地址。

【储存项目】：可以把信息中的图像等多媒体项目存入手机。

6.1.2 发件箱

▲ 读取或处理保存在其中的短信。在发送信息时选择“保存并发送”，储存的信息将保存到发件箱中；也可将您编辑的信息直接储存到发件箱中；如果您的信息发送失败，此信息也会保存到发件箱中。

6.1.3 写短信

▲ 输入信息时屏幕的右上角将显示字符数信息。

1. 输入信息后按左键或点击“选项”，选择完成进入“发送选项”界面。
2. 选择“发送/保存并发送/储存/多方发送/群组发送”，然后按左键确定。

【发送】：发送信息。

【保存并发送】：把信息保存到发件箱中并发送。

【储存】：把信息存到发件箱。

【多方发送】：把信息同时发给多个人。

【群组发送】：把信息发给一个群组的所有人。

3. 输入电话号码

按左键或点击“选项”进入菜单，输入号码或从电话簿中查找。您发送的信息还可以附加以下设置：

【常用短语】：在信息中添加一些固定的短语。

【插入对象】：您可以在信息中添加图片、动画以及声音等信息。

【文字格式】：为信息中的文字设置文字大小、字体、对齐方式及新段落的对齐方式。

注意：当您通过短信息网络服务发送信息时，手机可能会显示“已发送”字样。这表示手机已经将信息发送至 SIM 卡内设置的短信中心。但不表示已将信息发送至指定目的地。有关短信息服务的更多详情，请向您的服务提供商咨询。

6.1.4 常用短语

使用该功能，可预先设置 10 个最常用的信息短语。

【编辑】：可写入新信息或编辑所选的预置信息。

【删除】：可删除选定的预置信息。

6.1.5 短信设置

▲ 模式设置

利用该功能可以设定短信缺省设置。

(1) 资料夹名称

可以编辑当前所用的设定模式名称。

(2) 短信信息中心号码

在发送短信之前，必须先使用该选项键入短信服务中心的号码。该号码是由移动电话服务供应商提供的。

(3) 短信有效期

此选项可以用来指定信息在信息中心存储的时间。

(4) 发送格式

此选项用于指定发送信息的格式，功能的实现取决于网络支持。

▲ 状态设置

有以下选项可用：

【消息报告】：该选项使信息发送者能够收到信息是否发送成功的信息。

【回复路径】：如果网络提供此项服务，该选项使信息接收者能够通过信息中心发送回复信息。

▲ 容量查询

此功能显示 SIM 卡和本机存储器里的信息储存状态。

▲ 储存位置

此选项可选择将收到的短信息存储到 SIM 卡或手机中。

▲ 信息传送设定

此选项可选择信息传送设定。

▲ VIP 短信

此选项可设置 VIP 短信功能和查看 VIP 清单中所设号码发送来的短信息，进入该选项必须输入 VIP 短信密码，默认密码为：1234。

【模式】：VIP 短信功能的开启和关闭。

【VIP 清单】：设置 VIP 短信的号码清单。

【VIP 邮箱】：可查看 VIP 清单中所设号码发送来的短信息，而在正常的收件箱里面则看不到这些信息。

6.2 彩信

▲ 能够传递文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。该服务需要网络运营商支持，使用前请确认您的 SIM 卡支持该项服务或咨询相关的网络运营商。您的手机支持多媒体功能。

彩信的显示效果可能因不同的接收设备而产生差异。

【注意】：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。只有具备兼容的彩信或电子邮件功能的设备才能接收和显示彩信，详情请咨询网络运营商。

6.2.1 写信息

▲ 收信人：输入收信人的电话号码或电子邮件。

▲ 副本：输入抄送的收信人的电话号码或电子邮件。

▲ 密件副本：输入秘密抄送的收信人的电话号码或电子邮件。

▲ 主旨：输入彩信的标题。

▲ 编辑内容：编辑彩信的正文内容。

▲ 编辑内容选项如下：

【完成】：结束彩信内容的编辑。

【输入法】：选择输入法。

【加入图片】：在彩信正文中加入图片文件。

【加入声音】：在彩信正文中加入声音文件。

【加入视频】：在彩信正文中加入视频文件。

【加入附件】：在彩信正文中加入附件。

【插入新的一页】：插入新页面。

【预览多媒体信息】：预览彩信。

【间隔时间】：设置彩信的相关播放时间。

6.2.2 收件箱

▲ 您可以在收件箱中查看已收到的彩信，并执行以下操作：

【查看】：浏览当前信息。

【信息详情】：浏览当前信息的具体情况。
【回复】：可以给发件人回复信息。
【回复给所有人】：对所有人进行回复彩信信息。
【转发】：可将当前信息转发给其他朋友。
【删除】：删除当前信息。
【全部删除】：删除全部信息。
【使用号码】：提取当前信息的号码。

6.2.3 发件箱

发件箱储存发送失败以及发送时选择储存的多媒体信息。

【查看】：浏览当前信息。
【信息详情】：浏览当前信息的具体情况。
【发送他人】：将当前信息发送给其他朋友。
【删除】：删除当前信息。
【全部删除】：删除全部信息。
【使用号码】：提取当前信息的号码。

6.2.4 草稿

草稿储存尚未编辑好的信息以备再次修改和发送。

【查看】：浏览当前信息的内容。
【信息详情】：浏览当前信息的具体情况。
【发送】：发送此信息。
【编辑信息】：对当前信息相关信息和内容进行再次编辑。
【删除】：删除当前信息。
【全部删除】：删除全部信息。
【使用号码】：提取当前信息的号码。

6.2.5 预设消息

▲ 使用该功能，可预先设定 5 个最常用的信息。

【查看】：浏览模板信息的内容。
【信息详情】：浏览当前信息的具体情况。
【从模板产生新信息】：在模板信息基础上重新编辑信息。

6.2.6 设置

▲ 您可以在此菜单内对彩信的一些参数进行设置或查看内存状态，具体的彩信参数可能

需要向您的网络运营商咨询。

编辑设置

可对编辑模式、图片缩小、自动签名等选项进行设定。

发送设置

可对使用期内、发送回报、读取回报、优先权、间隔时间、发送时间等选项进行设定。

接收设置

可对主网络、漫游网络、发送阅读报告、允许发送报告等选项进行设定。

过滤器

可对匿名寄信人、最大接收容量、广告消息进行设定。

服务器设置

可以编辑设置档的内容,手机中预设的有 CHINA MOBILE MMS、CHT MMS、TCC MMS、TAT MMS、FET MMS、KGT MMS,另外还有四个自定义设置档

编辑设置档:

【更改设置档名】:可以根据需要更改设定档的名称。

【首页】:设定需要访问的首页。

【网络帐号】:选择网络服务商提供的帐号。

【联机型態】:选择联机型態,分持续连结、间断连结、HTTP。

【使用者名称】:输入网络服务商提供的用户名。

【密码】:输入网络服务商提供的用户密码。

内存状态:可以查看当前内存使用状态。

6.3 聊天

▲ 该选项用于与联系人进行短信方式的聊天。

【聊天室设定】:编辑对方的昵称和电话号码。

【开始聊天】:进入聊天界面。

6.4 电子邮件

▲ 在使用电子邮件前,首先要到“邮件设定”菜单中对电子邮件进行设置.通过该菜单,可以进行收发邮件,电子邮件需要网络支持,详情请咨询网络运营商。(目前:此功能只适用于全球通卡)

传送及接收:传送指定邮箱中要发送的邮件,接收指定邮箱中的邮件。

编辑电子邮件:编辑邮件。

收件箱:显示收到的邮件。

寄件箱:显示已发邮件。

寄件备份:显示已发邮件的备份。

草稿:显示指定邮箱中的草稿。

清空邮件箱:清空指定邮箱中的邮件,包括收件箱,寄件箱,寄件备份,草稿或清空全部。

邮件设定:设定邮件连接。

【传输设定】:设定传输的基本参数,包括设定档名称、传输帐号、通讯协议、自动接收邮件、最大接收容量。

【外送服务器设定】:设定发送邮件的服务器参数,包括外送服务器、外送连接埠、显示名称、电子邮件地址、用户名称、密码。

【内送服务器设定】:设定接收邮件的服务器参数,包括内送服务器、内送连接埠、用户名称、密码。

【签名档】:是否开启签名并且编辑签名。

6.5 语音信箱

▲ 语音信箱是一项网络服务,您可能需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码,请向您的服务供应商咨询。

【编辑】:可编辑姓名和语音信箱号码。

【连接至语音】:拨打语音信箱号码。

注意:在待机模式下通过长按数字键 1 可以快速连接语音信箱。

6.6 小区广播

▲ 小区广播是由网络运营商在特定的区域,向区域内所有 GSM 用户发送一些类似天气预报、交通状况等信息的服务。

〈注意〉:小区广播功能的实现需要网络支持,详情请咨询网络运营商。

【接收模式】:开启/关闭接收广播消息的功能。

【读取信息】:读取已接收的小区广播。

【语言】:设定可以接收消息的语言。

【频道设置】:可选择、新增、编辑与删除频道号码。

7 通话记录

▲ 您的手机可以记录未接电话、已拨电话和已接电话的电话号码。手机如果在开机状态且位于网络服务区内时,在网络支持情况下,它才能记录未接电话和已接电话。在未接电话、已接电话和已拨电话功能列表下,您可以查看相关信息或进行相关的操作。

▲ 电话记录“选项”菜单包括以下选项:

【删除】:删除此号码。

【保存】:保存此号码。

【发送短信息】:直接发送短信息给此号码。

【IP 拨号】:可进行 IP 拨号。

【拨号】:拨叫此号码。

【编辑】:编辑此号码。

7.1 未接电话

▲ 可查看最近 20 个您未接听的电话号码的列表（需网络服务支持）。

7.2 已拨电话

▲ 可查看最近 20 个您已拨的电话号码的列表。

7.3 已接电话

▲ 可查看最近 20 个您已接的电话号码的列表（需网络服务支持）。

7.4 删除通话记录

▲ 此功能有四个选项，可以分别将未接电话、已拨电话、已接电话通话记录清除，也可以使用删除全部功能将所有通话记录清除。

7.5 通话时间

▲ 使用此功能查看您已拨电话或者已接电话的总计时间和上次通话时间。

【上次通话时间】：通过此功能可以查询上次的通话时长。

【已拨电话总计】：通过此功能可以查询全部的已拨通话时长。

【已接电话总计】：通过此功能可以查询全部的已接通电话时长。

【所有计时归零】：通过此功能可以清除所有通话时长的记录。

〈注意〉：服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会有所不同；当有误差存在时，以网络运营商的为准，详情请咨询网络运营商。

7.6 通话计费

此功能需网络运营商支持。

【上次通话费用】：通过此功能可以查询上次的话费。

【所有通话费用】：通过此功能可以查询全部的话费。

【通话费用归零】：通过此功能可以清除所有话费记录。（此处需输入 PIN2 码）

【费用限制】：可将通话费用限定在指定数量的计价单位或货币单位内。设置通话费用时需输入 PIN2 码。

【价格及费率】: 此功能需网络支持, 具体详情请咨询网络运营商。

7.7 短信计数器

▲ 查看已发送和已接收信息数量的记录, 并可重设已发送信息和已接收信息的数量。

7.8 GPRS 计数器

【上次传送】: 查看上次 GPRS 连接传送的数据流量。

【上次接收】: 查看上次 GPRS 连接接收的数据流量。

【全部传送】: 查看全部 GPRS 连接传送的数据流量。

【全部接收】: 查看全部 GPRS 连接接收的数据流量。

【计数器归零】: 清除计数器中所有链接过的数据流量。

7.9 自动限时

▲ 本功能表用于限制通话时间的长短。

8 情景模式

▲您的手机提供了多种设置组, 即情景模式, 以便您根据不同的事件和环境自定义手机的相关设置。首先, 请根据您的喜好对情景模式进行个性化设置, 然后您只需要启动情景模式即可。可用的情景模式分为一般、会议、户外、室内和耳机模式。

每种情景模式可编辑以下内容:

【铃声设置】: 可以对来电、闹铃、开机、关机、消息和按键声进行设置。

【音量】: 可以对响铃声和按键音的音量大小进行设置。

【响铃方式】: 有响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃四种类型。

【来电人声报号】: 开启或关闭来电人声报号。

【铃声类型】: 设置响铃类型, 有一声、连续和渐强三种类型。

【提示音】: 设置是否开启相关提示音。

【应答模式】: 设置来电应答模式。


注意:

1. 手机出厂时的默认模式为一般模式。


2. “应答模式”中的“自动”选项只有在耳机插入的情况下才能使用。在插入耳机并且该选项设置为开启时, 如果有来电则用户无需任何操作话机会自动在 5 秒或 10 秒后应答本次来电。

9 多媒体

9.1 照相机/相簿

- ▲ 首次进入照相界面时, 屏幕上方会显示各种指示图标。照相时, 将镜头对准拍摄对象, 然后通过左右方向键的控制可以调节曝光补偿的程度; 通过上下方向键调节焦距, 当您对取景框内的效果满意后, 点击  或按下 **OK** 键, 即完成本次拍摄, 按提示进行储存。



- ▲ 如果需要其它相应的设置, 请按左键  或点击“选项”进入选项界面:
【到相簿】: 在此菜单下您可以看到所有相片的缩略图, 拍摄时间和文件大小, 并可对此相片做如下操作:

- > 查看: 选择相片进行浏览。
 - > 浏览模式: 可以选择“列表模式”和“矩阵模式”。
 - > 传送: 传送相片至墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、电话簿、彩信和电子邮件。
 - > 更名: 更改选择照片的名称。
 - > 删除: 删除选择的照片文件。
 - > 删除全部档案: 删除相簿中所有的照片文件。
 - > 排序: 对相簿中的照片按“名称”, “类型”, “时间”, 大小等条件排序。
- 【相片设定】: 设定照相机的相关参数。
【照片设定】: 对即将拍摄的照片本身的参数进行设定。
【白平衡】: 调节白平衡。
【情境模式】: 设置照相机工作的情景模式。
【特效设定】: 有 14 种预制效果可供选择。
【图框】: 有 10 种相框可供选择。

【还原设定】：恢复相机的默认设置。

在取景预览画面下的键盘快捷操作如下：

- “1” 键可切换特效设定。
- “2” 键可切换白平衡调节。
- “3” 键可设置补光。
- “4” 键可设定延迟拍摄。
- “5” 键可切换连拍设定。
- “6” 键可设定情境模式。
- “7” 键可设定照片品质。
- “8” 键可切换照片大小。
- “上下方向键” 用于调焦。

9.2 动画录像器

▲ 选择动画录像器进入拍摄界面后,按“OK”开始录像;通过按上下方向键调节焦距。若需进行更多设置,请进入“选项”界面:



【到播放器】：进入播放器文件列表。

【录像器设定】：该选项用来设置摄像机的一些参数特性：白平衡、补光、曝光补偿、夜拍模式和避免闪烁。请参照具体的环境和拍摄效果对以上参数进行设置。

【影片设定】：对即将录制的视频文件本身的参数进行设定。

- 动画品质：可将拍摄的视频的品质设定为低等、中等、高等或极佳。品质越好，视频文件的效果越好，但是占用存储空间越多。
- 档案大小限制：限制拍摄的视频文件的大小，拍摄时，当达到设置值时，手机自动停止摄录，并自动将文件进行保存。
- 录像时间限制：限制录像的时间。当拍摄时间到达设定值，手机自动停止拍摄并将文件进行保存。
- 收录音效：可设置录像时的录音功能开启或关闭。

➢ 压缩格式：本机支持拍摄或者播放 3GP (H. 263) 和 MP4 (Mpeg4) 格式影片。

【特效设定】：本机支持 14 种特效模式。

【还原设定】将录像器还原为默认设定。

在拍摄预览画面下的键盘快捷操作如下：

- “1” 键可切换特效设定。
- “2” 键可切换白平衡调节。
- “3” 键可设置补光。

“4”键可进行夜拍模式设定。

9.3 动画播放器

▲ 视频播放器可以播放 3GP 和 MPEG-4(后缀名为 3GP 和 MP4) 格式的文件。



全屏播放键 照相键
快进键 音量键

▲ 选择播放文件后,进入到“选项”界面:

【播放】: 播放视频文件。按左键播放视频,同时可以通过上下方向键或点击“快进键”来调节播放速度。仅当播放速度为 Speed*1 时,会同时输出音频。播放

过程中按“*”或点击“全屏播放键”实现全屏播放。非全屏播放时,点击“照相键”可截取当前的图像并保存至我的文档目录里。

【传送】: 传送影片至电话簿、屏幕保护、开机动画、关机动画、彩信和电子邮件。

【更名】: 该功能用于更改所选择视频文件的名称。

【删除】: 该功能用于删除所选择视频文件。

【删除所有档案】: 该功能用于删除所有的视频文件。

【排序】: 可以选择对视频播放器中所有的视频文件按照名称、类型、时间、或大小来排序;选择无,则不进行排序操作。

注意: 所有播放的影片都必须储存在 Video 文件夹中。

9.4 照片艺术家

▲ 您可以通过进入照片艺术家来处理我的文档文件里照片的裁切: 自动改变大小, 主屏幕大小裁切。



选项键 随机播放键 循环播放键

▲ 在进行大小切割时, 可以调整切割的范围和大小, 按上键或数字键 2, 可以向上移动; 按下键或数字键 8, 可以向下移动; 按左键或数字键 4, 可以向左移动; 按右键或数字键 6, 可以向右移动; 按 * 键, 可以放大切割的范围; 按 # 键, 可以缩小切割的范围。

9.5 音乐播放器

▲ 您可以使用该选项来播放音乐。储存在播放器文件夹中的声音文件将会被自动检测并添加到播放列表中。设定键: 点击“设定键”后直接进入音乐播放器设定界面。

随机播放键：点击“随机播放键”可设定是否为“随机播放”或“顺序播放”。

循环播放键：点击“循环播放键”可设定是否为“单曲循环”、“全部循环”或“关闭”。

音量键：点击“音量键”可设定播放音量的大小。

方向功能键： 向上：跳到上一首

 向下：跳到下一首

 向左：播放/暂停

 向右：停止

 中间：播放/暂停

▲ 播放器的选项菜单：

【详细】：显示音乐的信息。

【加入铃声库】：将所选择的音乐添加到铃声中。

【更新播放清单】：更新播放器的音乐文件列表。

【设定】：

- 自动生成清单：此选项开启时，播放器会自动生成播放清单。
- 重复：设置音乐循环播放的方式。
- 随机：此选项开启时，音乐的播放顺序采用随机方式。
- 背景播放：此选项开启时，即使退出播放器，音乐仍能继续播放。
- 均衡器：此选项可对声音效果进行处理。
- 能量显示风格：本机提供了三种模式“风格一”、“风格二”、“关”。

【提示】：您的手机支持 MP3 歌词同步显示功能。将同名的 MP3 歌曲和后缀为 LRC 格式的歌词同放在档案管理“*My Music*”的根目录下，播放 MP3 时，在音乐播放机界面会有歌词显示。

【注意】：如果用户下载的 MP3 (.LRC) 格式的歌词的速率与手机的播放速率不同时，该 MP3 的播放会出现歌词显示不同步现象，与您的手机本身无关。且 LRC 歌词文件的命名需与匹配的 MP3 文件名一致，否则播放该歌曲时将无法显示歌词。

【说明】：WIN2000 以上的操作系统无需安装驱动程序，用 USB 线将电脑与手机相连，手机将显示 USB 设定界面，点击“存储装置”选项，此时电脑将出现一个可移动硬盘，将选中的 MP3 拷贝至可移动硬盘的“*My Music*”文件夹中，不能放在其它文件夹，否则不能播放。（仅支持文件后缀为 MP3、AMR、MIDI 格式的音乐）。

9.6 录音

▲ 用户可以使用手机麦克风进行录音并储存在手机中。当选择手机中已有的录音时，可以进行如下操作：

设定：设置录音文件的格式，有 AMR 和 WAV 两种，可按方向键或点击选择。

【录音】：录制一条新的录音。

【播放】：播放选择的录音。

【附加】：对所指的文件进行附加录音（只能对 AMR 格式的录音文件进行附加录音）。

【更名】：对所选定的录音文件进行重新命名。

【删除】：删除选择的录音。

- 【全部删除】：删除全部的录音文件。
- 【设定】：设置录音文件的格式，有 AMR 和 WAV 两种。
- 【传送】：将录音文件传送到相关应用。

9.7 自编铃声



图 (1)



图 (2)

您的手机提供使用不同乐器自己编辑铃声的功能。

▲ 编曲时按键功能：

- 0：插入休止符。
- 1-7：输入 Do-Si。
- 8：插入振音（振动的音符）。
- 9：插入 LED 光。

上下方向键：更改当前音符的音调，有高中低三种

- #：切换音符的高、正常、低状态
- *：改变音符的拍子的长度。

▲ 编曲时的选项菜单：

- 【播放】：播放所编音乐。
- 【播放速度】：选择音乐播放的速度。
- 【选取乐器】：选择播放的乐器。
- 【储存】：保存所编音乐。

▲ 已有铃声的选项菜单：

- 【播放】：播放选择的音乐。
- 【编辑】：继续编辑所选的音乐。

- 【新增】：新增一个新的音乐。
- 【更名】：给选择的音乐重命名。
- 【删除】：删除所选的音乐。
- 【删除全部档案】：删除所有自编铃声。
- 【传送】：将音乐文件传送到相关应用。

10 万利达乐园

使用此功能，您可以访问互联网上的多种服务。此类服务可能包括娱乐、天气预报、新闻、以及财经资讯、铃声下载等多方面资讯。有些功能由网络供应商提供，根据 SIM 卡提供的服务，将有新的菜单选项出现。如需获得更多信息请与网络供应商联系。

11 娱乐

11.1 游戏

- ▲ 提供手机内置游戏，具体操作请参看游戏说明。

11.2 游戏设定

- ▲ 该选项用于开启或关闭游戏中的振动和声音效果。

12 设置

12.1 触屏校准

- ▲ 当您觉得触屏笔在触屏上点击某位置后手机反应不准确时，则应当校准触屏，以确保手机触屏对点击动作做出正确的反应。请依照屏幕提示完成屏幕校准。触屏应当定期进行校准。

12.2 双卡切换

▲ 该选项用于将 SIM 卡从主卡切换到副卡或从副卡切换到主卡。

- 1、在待机状态下，按 SIM 卡切换键，进入切换 SIM 卡确认界面；
- 2、切换 SIM 卡确认界面提示为“切换到主卡/副卡”，可以通过左软键和右软键选择“是”或“否”；
- 3、选择“是”后，切换 SIM 并重新搜索网络，搜网成功后，将自动切到您所选择的 SIM 卡，此时切卡成功；若选择“否”，不进行双卡切换并返回待机界面。

12.3 话机设置

- 时间与日期：此选项中用户可设定所在的城市，时间和日期以及显示的格式。
【设置城市】：选择要设置时间的城市。
【时间设定】：可通过方向键选择输入区域，通过数字键直接输入。
【时间格式设置】：包括时间格式设定和日期格式设定。
 - 定时开关机：此选择用于设定手机自动开关机时间。
【状态】：选择“开启”或“关闭”。
【开/关机】：用于确定该时间是开机还是关机。
- 【时间】：可通过方向键选择输入区域，通过数字键直接输入时间。
 - 语言：该选项用于改变手机显示菜单选项和提示信息时所使用的语言。可供选择的语言为 English，繁体中文和简体中文。
 - 预设输入法：该选项用于设置输入法的初始选项。
 - 预设编码方式：该选项可设置两种编码方式：BIG5、GB2312。
 - 待机菜单显示：
【墙纸】：此选项可改变待机模式下的背景图像。
【屏幕保护】：该选项用于设置待机到一定时间后显示的图像。
【开机动画】：此选项可改开机下的动画界面。
【关机动画】：此选项可改关机下的动画界面。
【显示日期时间】：该选项用于设置待机时是否显示日期时间
【显示本机号码】：该选项可以用来设置待机状态时是否显示本机号码。
【显示服务业务名称】：该选项用于设置手机界面是否显示服务业务名称。
 - 问候语：您可以设置个性化的开机欢迎词，在每次开机时显示。
- 【状态】：有“开启”、“关闭”两个状态，用于开启和关闭问候语的显示。
【问候语】：用于设置问候语的内容。
 - 速拨：该选项用于快速拨打电话簿中的号码，用户把电话号码存入手机或 SIM 卡后，最多可设置八个号码的快速拨号，需要时只需长按相应的数字键即可拨打。
 - 快捷功能：该选项用于快速进入菜单，在需要时可选择快捷方式。

- 自动更新时间：此选项用于自动更新手机中的时间，可以设置为开启或关闭两种状态。（此功能需网络运营商支持）
 - 飞行模式：该选项用于设置待机时显示界面的模式，有“正常模式”、“飞行模式”、“开机时询问”三个状态。
 - 手写设置：该选项用于设置手写速度和手写笔色彩。
 - 其它设置：
- 【LCD 背光】：此选项用于设置待机时的 LCD 背光的亮度和时间。

12.4 通话设置

- 本机号码：设置拨号时是否发送本机号码，或是由网络自动设定，该功能需要网络运营商支持，不正确的设置可能导致电话无法呼出。
- 呼叫等待：一种网络功能，它有三种选择“开启”、“关闭”或“查询”。如果选择关闭，则当用户在通话的过程中接到了第三方打入的电话时，手机将不会提示此刻正有一个电话等候接听，而打电话的第三方将会听到忙音，或者手机会将其转移到其它的手机上（这需预先设定手机遇忙转移项）。如果选择了开启，则当上述情况出现时，手机会提示用户有一个电话等待接听。（该功能需要网络运营商支持）
- 呼叫转移：一项网络功能。如果用户的手机无法接通或不愿意接听来电时可将其转移到其它的号码上。该选项可用于：
 - 【无条件转移】：将所有语音呼入无条件转移到指定的电话号码。
 - 【遇忙转移】：在电话占线时将来电转移。
 - 【无应答转移】：在电话不应答时将来电转移。
 - 【联络不到转移】：在电话关机或超出服务区时将来电转移。
 - 【转接所有数据来电】：将所有数据呼入无条件的转移。
 - 【取消转移】：取消所有呼叫转移选项。
- 呼叫限制：一种网络功能。它可以使手机按照不同的情况有选择的禁止呼入和呼出。
 - 【禁止拨出/所有电话】：限制所有电话的拨出。
 - 【禁止拨出/国际电话】：禁止拨打国际电话。
 - 【禁止拨出/国际不含国内】：当手机漫游时，只限拨出原注册网络供应商国家的电话。
 - 【禁止来电/所有电话】：选择该项后，手机将无法接听电话。
 - 【禁止来电/漫游来电】：该选项用于禁止漫游时来电。
 - 【取消限制】：取消所有呼叫限制。
 - 【更改密码】：重新设定限制密码。
- 线路切换：选择“线路切换”是手机与移动基带之间通信所用的线路的切换。
- 通话时间提示：该功能允许您规定通话中手机是否根据通话时间发出提示音。
 - 【关闭】：不发出提示音。

【一声】：选择 1 – 3000 秒中的一个数值作为发出提示音的时间。

【周期】：选择 30 – 60 秒中的一个数值作为发出提示音的周期，每经过这个周期就会发出一次提示音。

- 通话时间显示：本功能可以设定开启和关闭，在开启状态下，通话时间在显示屏上显示通话计时。
- 自动重拨：开启或关闭自动重拨，该功能需要网络支持。
- 关闭群组：开启、编辑或关闭群组功能，该功能需要网络运营商支持。
- IP 拨号：开启或编辑 IP 拨号的接入码。

12.5 网络设定

- 网络选择：重新选择网络或设定网络的选择模式。

【自动】：手机自行选择一个可用网络并且注册在这个网络。

【手动】：手机先搜索出所有能搜索到的可用网络，然后由用户自己选择其中一个网络进行注册。

- 偏好网络：设定优先网络。

【从清单加入】：从现有网络中增加优先网络。

【新增】：增加新的优先网络。

【变更优先网络】：设置网络的优先权。

【删除】：删除选择的优先网络选项。

- GPRS 连结：设定 GPRS 的连接方式。

12.6 ▲安全设置

- SIM 锁：开启或关闭 SIM 锁 (PIN 码)。
- 话机锁：开启或关闭话机锁。话机锁出厂时的默认密码为“1122”，请及时更改。
- 键盘锁：开启或关闭键盘锁。
- 固定拨号：该功能需要 SIM 卡和网络运营商的支持。激活该功能后，您只能拨打固定拨号列表中的号码；激活固定拨号，您需要输入 PIN2 码。
- 禁止拨号：设置限制所有或部分电话功能的开启或关闭。(需要 SIM 卡的支持)
- 更改密码：此选项用于修改 PIN 码、PIN2 码、话机密码和 VIP 短信密码。

(1) PIN 码

▲ PIN 码 (个人识别码) 防止 SIM 卡被非法使用。PIN 码通常随 SIM 卡一起提供。初始值由服务供应商提供。

▲ 如果连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡 PIN 码将自动上锁，并提示用户输入正确的 PUK 码去解锁。

▲ 修改被锁定的 PIN 码时，需要 PUK 码 (个人解锁码)。PUK 码通常随 SIM 卡一起提供。

如果未提供，应到服务供应商处获取此密码。

▲ 如果连续 10 次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡将被永久锁住。

(2) PIN2 码

▲ 用于网络某些特定功能的认证，如计费或固定拨号等。PIN2 码的初始值由服务供应商提供。如果连续三次输入错误的 PIN2 码，SIM 卡 PIN2 将自动上锁，并提示用户输入正确的 PUK2 码去解锁。

▲ 修改被锁定的 PIN2 码时，需要 PUK2（个人解锁码）。PUK2 码通常由服务供应商提供。

▲ 如果连续十次输入错误的 PUK2 码，则与 PIN2 码相关的业务将永不可再用。

(3) 话机密码

▲ 启动话机密码可以保护手机被他人擅自使用。在删除全部数据及恢复原厂设定时都需要输入话机密码以保护数据不被修改。话机锁初始密码为 1122。

(4) VIP 短信密码

▲ 此选项可修改 VIP 短信密码，默认 VIP 短信密码为：1234。

12.7 恢复出厂设置

▲ 将手机的一些设置恢复到出厂时的状态。恢复出厂设置时需输入手机锁密码。

12.8 音效

▲ 此选项可设置音乐音效均衡器的变化。

13 百宝箱

13.1 我的文档

▲ 这是手机的文件管理系统入口，你可以在此对 T-FLASH 卡上的文件夹或文件进行管理。

【开启】：打开存储区或指定的文件夹。

【建立资料夹】：新建文件夹。

【格式化】：对存储器格式化。

注意：格式化后您将失去所有存在该存储器中的资料！

【更名】：重命名文件夹。

【删除】：删除指定的文件夹。

【排序】：按您选择的方式对文件进行排序。

说明：本手机自身无内存空间，请您将所有文件存储在 T-FLASH 卡中。

13.2 服务

▲使用此功能，您可以访问互联网上的多种服务。此类服务可能包括娱乐、天气预报、新闻、以及财经资讯、铃声下载等多方面资讯。有些功能由网络供应商提供，根据 SIM 卡提供的服务，将有新的菜单选项出现。如需获得更多信息请与网络供应商联系。

WAP

【首页】：启动 wap 连接并登录首页。

【书签】：访问或编辑书签。

【网页历史记录】：记录最近浏览过的网页地址。

【请输入网址】：提供用户输入自定义网址。

【服务收件箱】：保存手机收到的 PUSH 消息。

【设置】：可对 WAP 浏览器的某些参数进行设置，具体的参数细节请访问网络运营商。

帐号资料

设置手机进行 wap 连接时的承载方式，本机支持 CSD（电路交换数据）及 GPRS（通用分组无线业务）两种连接方式，具体的设置参数请咨询网络运营商。

13.3 日历

▲此功能可通过闹铃的方式提醒您安排的行程，也可记录您的行程安排。

当天的日期会以墨绿色方框标出，方向键控制滚动至所需的日期。

如果某日已设置了日程备忘录，则该日期会以加红框标示。

【日程表】：查看光标所在日期的行程，并可对该行程事件进行编辑。

【跳至指定日期】：移至指定日期的日历。

【农历】：查看日历时，可选择是否开启或关闭农历。

13.4 备忘录

▲该选项可以帮助用户方便的管理工作生活中的各种事务。用户可以设定备忘录内容、具体时间以及闹钟。到了设置的日期和时间时，如果选择了闹钟，则手机会响铃提示。

【浏览】：查看当前备忘录记录的设置。

【加入】：增加新的备忘录记录。

【编辑】：编辑当前的备忘录记录。

【删除记录】：删除当前的备忘录记录。

【全部删除】：删除所有的备忘录记录。

【传进行事历】：可通过短消息、彩信传送此行事历或保存至档案。

13.5 闹钟

▲ 您可以设置三组闹钟。

【开启/关闭状态】：用于启用或取消闹钟。

【时间】：用于设置响铃时间。

【响铃方式】：分为一次、每天和自定义三种。

注意：您的手机支持关机响闹功能。

13.6 世界时间

▲ 该选项用于查询世界各地主要城市的时间。

13.7 计算器

▲ 本功能主要用于简单的加、减、乘、除运算。

相关按键的功能如下表所示：

注：运算功能均可以通过触屏笔点击图上的数字和运算符号得出运算结果。

功能	描述
左键	运算结果
右键	删除数字
#键	小数点
右方向键	除或 MR
左方向键	乘或 MC
上方向键	加或 M+
下方向键	减或 M-

13.8 码表

▲ 该选项提供秒表计时的功能。

13.9 图形编辑器

▲ 该选项提供编辑图片时的功能。

13.10 单位换算

【重量】：公斤与磅、公斤与盎司重量单位的换算。

【长度】：公里与英里，米与码，米与英尺，厘米与英寸长度单位的换算。

注意：按#键输入小数点。

13.11 汇率换算

▲ 该选项用于计算本国货币与外国货币的换算值。先输入汇率，然后才能进行货币换算，在对应的货币栏中输入待换算的金额，按确定键后可显示根据汇率换算后的金额。

注意：

1. 汇率是货币之间进行换算的一个关系纽带。
2. “汇率表示法”选项允许用户选择所输入的汇率值是“本国：外国”还是“外国：本国”的比值。
3. 按#键输入小数点。

13.12 健康管理

【身体质量指数】：可根据男性的身高和体重计算身体的健康指数。

【女性生理周期】：可以根据输入的上次生理周期日和平均周期时间计算女性一定范围内的生理期。

13.13 电子书

▲支持文件后缀名为 .txt 文档格式。

在查看界面可有如下操作：

上一行（上方向键）

下一行（下方向键）

上一页（左方向键）

下一页（右方向键）

文档首页 (数字键 1)

文档末页 (数字键 3)

设置书签 (* 键)

进入书签 (# 键)。

说明: 以上操作都可以通过点击屏幕下方的虚拟按钮来完成。

13.14 狗狗乐园

▲ 提供了多种非常实用的手机管理工具。菜单项的内容是动态更新的, 比如:

> 手机狗: 提供非授权用户的信息服务。当用户手机遗失或被窃时, 可按照菜单中的说明拨打客服电话, 确认用户合法身份并在网络正常情况下, 提供非授权用户号码信息。

注意: 只有按照手机菜单中的说明对这些业务进行定制成功后方可使用, 有关服务资讯的收费标准请参照菜单中的说明。

> 备份狗: 提供电话本备份的服务。您也可以通过 web 随时访问、管理您的信息, 即使手机遗失, 您的重要信息也不会丢失。

> 看门狗: 可以屏蔽您不想接入的任意来电。编辑在不想听列表中的号码来电时, 网络将以无人接听或忙线中提示对方。

> 内容更新: 点击内容更新, 可以进行菜单的动态更新。

注意: 上述功能可能需要 SIM 卡的支持, 如 SIM 卡不支持该业务, 此功能将不能使用。且有关服务资讯的收费标准请参照菜单中的说明。

14 疑难解答

▲ 在操作手机时如果感到异常, 请参阅下列问题及解决方案。若以下指导仍然不能解决问题, 请与当地经销商或服务商取得联系。

1. 不能拨打或接听电话
 - a. 确认手机是否打开;
 - b. 确认电池是否有电;
 - c. 确认信号是否有足够的强度;
 - d. 确认是否已经呼叫转移;
 - e. 确认是否设定了呼叫限制功能;
 - f. 确认是否正确的插入了合适的 SIM 卡。
2. 电话铃不响
 - a. 确认是否选择了静音模式;
 - b. 确认振铃音量是否设定的过低;
 - c. 离开周围嘈杂的地方;

- d. 确认是否已经呼叫转移。
- 3. 手机不能开机
 - a. 确认电池是否有电，电池的电极是否清洁、干燥。
- 4. 电池耗电快
 - a. 您所处的覆盖区信号不稳定，手机则会消耗较多的电量；
 - b. 如果您使用的是新电池，需经过两到三次的充放电周期才能达到其最佳性能；
 - c. 如果您使用的是旧电池，那么使用几年后电池的性能会逐渐降低，请您更换电池；
 - d. 如果您在过高或过低的温度下使用手机，电池的性能会大大降低。
- 5. 音量小
 - a. 确认通话音量是否设定的过低。
- 6. 对方听不到声音
 - a. 确认是否启动了静音功能；
 - b. 确认是否将话机贴近嘴唇。
- 7. 通话质量差
 - a. 查看屏幕上信号强度指示标记，标记信号格数量越多，信号越强；
 - b. 如果您在房间内，请靠近窗口进行通话。
- 8. 不充电或充电不显示
 - a. 充电器与手机接触不良，请确定安装是否正确。
- 9. 开机显示“插入 SIM 卡”字样
 - a. SIM 卡与手机接触不良或 SIM 卡未插入；
 - b. 更换 SIM 卡后再试，如果手机操作正常，则表示原 SIM 卡有问题，请与 SIM 卡供应商联系；
 - c. SIM 卡表面或手机与 SIM 卡接口处有氧化迹象。

二、附录二

缩略语及解释

SMS	Short Message Service (短消息业务)
EMS	Enhanced Message Service (增强型短信业务)
SIM	Subscriber Identity Module (用户识别卡)
GSM	Global System for Mobile Communication (全球数字蜂窝移动通信系统)
PIN	Personal Identity Number (个人识别码)
PUK	PIN Unblocking Key (PIN 码解锁码)
IMEI	International Mobile Equipment Identity (国际移动设备识别)

	码)
CB	Cell Broadcast (小区广播)
GPRS	General Packet Radio Service (通用分组无线业务)
MMS	Multimedia Message service (多媒体短信)
CSD	circuit switch data (电路交换数据服务)
WAP	Wireless Application Protocol (无线应用协议)