

了解您的手机

数码说明书之家

2005.09.04

www.54gg.com












手机模式




照相机模式

飞利浦将不断力争改善产品性能。本用户指南所描述的信息与规格如有更改，恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息均为准确，但不承担用户指南与产品之间有任何错误、遗漏或差异的责任。本手机须连接到 GSM/GPRS 网络。

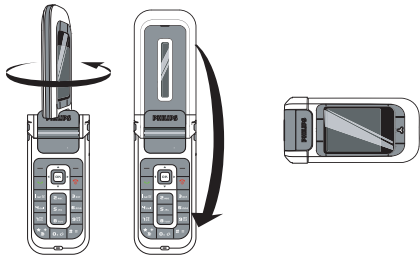
如何操作 ...

手机开机 / 关机	按住  。
输入 PIN 码	用键盘输入 PIN 码，并按  或  OK 确认。
拨打电话	用键盘输入电话号码，然后按  拨号。
拨打 IP 电话	用键盘输入电话号码，然后长按  添加 IP 前缀并拨号。
接听来电	手机响时，请按  。
结束通话	按  或  结束通话。
拒接来电	按  ，或长按任一音量侧键。
设定铃声音量	在待机模式下并且翻开手机时，按任一音量侧键。 <i>接到来电时，短按音量侧键将使来电铃声静音。</i>
设定通话音量	在通话期间，按任一音量侧键。

进入电话簿	在待机模式下，按  。
使用电话簿	使用  或  翻阅电话簿，并按  呼叫所选姓名（长按可以拨打 IP 电话）。
打开通讯记录表	在待机模式下，按  。
进入快速拨号	在待机模式下，按  。
进入主菜单	在待机模式下，按  或  菜单。
打开 MMS 菜单	在待机模式下，按  MMS。
在浏览菜单时快速返回待机模式	按  。
打开图片簿	在待机模式下，按  。
打开音效库	在待机模式下，按  。
启动预设的声控口令	在待机模式下，长按  然后说出您的声控口令。
更改使用的语言	长按  。

照相机模式





您手机的一大特色是其旋转屏幕，它可以让您启动照相机。按逆时针方向旋转屏幕并合上手机。






手机现在处于照相机模式并显示预览屏幕。有关如何使用照相机，请参见“照相机”第 43 页。打开手机翻盖并将屏幕向后旋转，以返回手机模式。





软键

软键功能与其操作环境有关，并在屏幕上显示特定图标以提示。您的手机共有 6 个软键：




- 两个软键用于手机模式： .
- 4 个软键用于照相机模式。请参见“照相机”第 43 页了解其功能。照相机软键  和  在手机模式下无效。

当您处在手机模式时，在大多数情况下，按  软键与按  的效果相同。 软键用于返回上一步操作（浏览菜单时返回或位于编辑屏幕时取消）。

进入菜单

在待机模式下，按  或  菜单以进入主菜单。使用导航键来浏览菜单，并按  或  选择以进行选择。将显示另一下级菜单或列表。当您在列表中浏览时，屏幕右侧的滚动条会显示您在列表中的实际位置。

记事

一些记事会更改待机屏幕的显示（未接来电、新短信等）。按  或  阅读以进入相应菜单，或按  返回待机屏幕。

目录

1. 第一次使用	5	4. 输入法	15
插入 SIM 卡和电池	5	输入法的种类	15
开机	5	输入文字或数字	15
日期和时间设定	6	英数字输入法	15
复制 SIM 电话簿	6	T9 [®] 英文输入	16
为电池充电	6	拼音输入法	17
2. 主要功能	8	笔划输入法	18
进入并查阅电话簿	8	5. 电话簿	21
拨打电话	8	电话簿设定	21
拨打 IP 电话	8	查看电话簿	21
应答和结束来电	8	查找并管理姓名	22
用免提通话	9	6. 手机设定	25
通话时的选项	9	声效设定	25
调节耳机音量	10	画面	26
更改铃声	10	捷径	26
启动静音模式	10	保安功能	27
启动震动器	10	网络	28
照相机	10	日期与时间	30
快速拨号	10	自动开 / 关机	30
MMS 语音贺卡	11	操作语言	30
3. 菜单一览表	12	7. 简便设定	31

8. 短信	32	记事本	52
短信	32	中国特色	53
即时消息	34	拆墙游戏	54
MMS (多媒体短信)	34	JAVA	54
电子邮件	38	12. 红外线	56
短信广播	42	设备定位	56
9. 照相机	43	发送数据	56
开启照相机	43	接收数据	56
照相机预览屏幕	43	将手机作为调制解调器使用	57
拍照	44	13. 通讯信息	58
照相机选项	44	通话设定	58
查看图片	45	通讯记录表	59
来电	46	通讯计时器	59
10. 多媒体	47	14. 增值服务	61
音效库	47	WAP	61
图片簿	47	DTMF 音	63
电视幻灯播放	48	处理多通电话	63
示范	49	图标和符号	65
存储器状态	49	注意事项	66
录音机	49	故障排除	69
照相机	50	飞利浦原厂配件	72
11. 游戏与应用	51	客户服务条例声明	74
计算器	51		
时区	51		
闹钟	52		

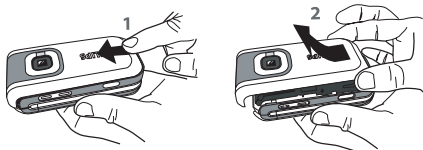
1 • 第一次使用

在使用前，请先阅读“注意事项”中的安全指导（见第 66 页）。


要使用手机，您必须插入一张 GSM 运营商或零售商提供的有效 SIM 卡。SIM 卡上包含您所申请的服务、您的手机号码，以及用于存储电话号码和短信的内存。

插入 SIM 卡和电池

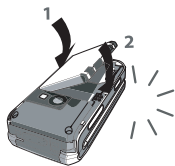
1. 按下图所示方向，滑动手机后盖以卸下后盖。



2. 将 SIM 卡插入卡槽，确定缺角对准正确位置。推动固定匣直至固定住 SIM 卡。



3. 插入电池：将电池边沿对准手机的边沿并按下，直到听到咔嗒声（确定接线器相互对准）。



4. 将手机后盖滑入槽中，滑到尽头。使用手机前，请揭下屏幕的保护膜。

开机

1. 要开机，请长按  键。
2. 您可能需要输入 PIN 码，（即 SIM 卡的 4-8 位数字密码）。PIN 码为预先设置，并由您的网络运营商或经销商提供。按  或  OK 确认（若要纠正错误，请按  C 取消）。若要更改您的 PIN 码，请参见第 28 页。



如果连续 3 次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁上。要解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。

日期和时间设定

当您第一次开机时，您将被提示设置日期与时间。使用字母数字键盘输入数字。

有关完整的日期和时间选项，请参见第 30 页。

复制 SIM 电话簿

手机会检测到您的 SIM 卡已含有姓名并发出提示，询问您是否将 SIM 电话簿复制到内置电话簿中。按  是接受或按  否取消。

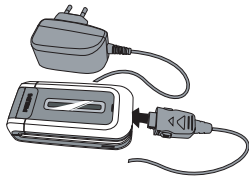
如果此时您选择不复制 SIM 电话簿，您可以日后进行手动复制。有关详情，请参见“全部复制到手机”第 21 页。

为电池充电

手机由充电式电池提供能源。新电池已部分充电，并在电池电量不足时，发出警告提醒您。如果电池完全没电，则电池图标要在充电一段时间后才会出现。

开机时不要取出电池，因为这可能导致所有个人设置丢失。如果取出电池，日期与时间的设定将被存储约 2 分钟。如此，再次安装电池后，您需要重新设定这些信息。

1. 装好电池和电池盖后，将充电器上的接头（随手机提供，在盒内）插入手机底座底部的插孔中，然后将另一端插入附近的交流电源插座上。



2. 电池图标显示充电状态：
 - 充电过程中，4 个充电指示条不断变化；一般情况下，手机完全充电至少需要 2 小时左右*。
 - 当所有 4 个充电指示条都稳定时，代表电池完全充电，可以断开充电器。视网络和使用情况而定，充足电量后最长通话时间可达 2 到 4 小时 40 分钟*，最长待机时间可达 200 到 560 小时*。

** 此数据是在使用首次完全充电的电池时，由法国实验室测得，有可能因网络状况或用户设定，使用方式等使用情况的变化而不同。*

电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损害电池。关闭充电器的唯一方法是将它从电源上拔下，请选择一个容易接近的交流电源插座。可以将充电器连接到 IT 电源上（仅限比利时）。

3. 如果您几天不用手机，我们建议您取下电池。

在充电时，您仍可以使用手机（注意，插入充电器后，震动器将关闭）。如果电池完全没电，则电池图标要在充电一段时间之后才会出现。

2·主要功能

进入并查阅电话簿

在待机模式下，按 。根据所选的电话簿（SIM卡或手机电话簿），屏幕上显示的内容会有所不同：有关详情，请参见“电话簿”第 21 页。

在手机电话簿内，选择 **< 找名字 ... >**，然后输入您要搜索姓名的姓氏或首字母，并按 以直接跳到那个名字。

要在通话期间查阅电话簿，请按 或 **选项**，然后选择**查看电话簿**，按 并按 或 以滚动列表。然后按 **返回**两次以返回通话屏幕。

拨打电话

1. 在待机模式下，用键盘输入电话号码。要纠正错误，请按 **C 取消**。
2. 按 拨号。
3. 按 或 **结束通话**。

要拨打国际电话，请按住 以输入 **“+”** 符号，作为国际前缀。

拨打 IP 电话

此功能需要申请。请与您的运营商联系，获取配置参数。

如果已预先设定了 IP 特服号，则可以使用 IP 呼叫功能拨打电话（参见第 59 页）。

1. 在待机模式下，用键盘输入电话号码。要纠正错误，请按 **C 取消**。
2. 长按 ：您的手机将自动添加 IP 前缀并拨号。
3. 按 或 **结束通话**。

应答和结束来电




接到来电时，如果申请了“来电显示”功能，手机可能会显示对方的号码。如果该号码已储存在电话簿中，则显示相应的姓名，而不是号码。

1. **接听来电**：请按 或在**使用翻盖**选项设为**使用**时，翻开手机盖（参见第 59 页）。
2. **拒接来电**：请按 （或长按任一音量键）。如果启动了“来电转移”，则来电会被转到另一个电话号码或语音信箱。
3. **挂断电话**：按 或合上手机。

在静音模式下，手机不会发出响铃（请参见第 10 页）。如果选择了任意键接听，您可以按任意键（ 键除外）来接听来电（请参见第 58 页）。



用免提通话

为了您的舒适和安全起见，使用免提通话时应让手机远离耳朵，特别是提高音量时。

1. 在待机模式下，使用键盘输入电话号码或在电话簿中选择一位联系人。
2. 按  或  选项，然后选择启动免提并按 。

如果您正在通话，长按  可以在是否使用免提模式间切换。

通话时的选项




在通话期间，按  或  选项以进入以下选项。

静音 / 恢复声音

可让您将话筒静音，使通话对方无法听到您的声音。之后您可以恢复话筒声音。

通话录音

在大多数国家或地区，录制通话要受法律限制。如果您想录制双方通话，我们建议您先通知对方，并在对方同意后方可这么做。您还应对所有录音保密。最长录音时间为 1 分钟（请参见“录音机”第 49 页）。

在通话期间录制通话，选择**通话录音**并按 。要结束录音，再次按  或  **保存**，接着，将出现录音编辑窗口，允许您给该录音命名。然后可以在**多媒体 > 录音机**菜单中读取该录音。

如果您选择静音，然后选择**通话录音**，则只能录制对方的声音。

笔记本

可让您临时记下下一个号码，待通话结束后，可进行保存、拨号或发送短信给此号码。


通话时的其它选项

- 启动免提
- 均衡器（第 25 页）
- 查看电话簿（第 21 页）
- 短信（第 32 页）
- 通讯记录表（第 59 页）
- 记事本（第 52 页）
- 挂断

调节耳机音量

在通话期间，上下移动音量侧键以提高或降低音量。

更改铃声

按 **OK** 或  菜单，然后选择**手机设定 > 声效设定 > 铃声选择**。移动 **▲** 或 **▼** 选择列表中的铃声。按 **OK** 以确认您的选择。

启动静音模式

如果您不想手机在来电时发出铃声，请选择**手机设定 > 声效设定 > 静音**，然后选择**使用**。


启动震动器

若想让手机在来电时震动，请选择**手机设定 > 声效设定 > 震动器**，然后选择**使用**。

启动震动器不会使响铃静音。如果想使响铃静音，并将震动器功能保持为开启，请按以上所述，启动静音模式。

插入充电器时，震动器会自动关闭。


照相机

您的手机拥有一个照相机，可以让您拍摄照片并将其发送给您的亲友。如要使用照相机，您必须启动照相机模式，如“了解您的手机”部分所示。按  拍摄照片，有关详情请参见“照相机”第 43 页。




快速拨号

您的飞利浦手机现已备有快速拨号功能。此功能可以让您设置 4 个优先或经常拨打的号码。您无需进入**电话簿**列表便可通过选择屏幕上对应电话号码的图标或图片以拨打该号码。

设置快速拨号联系人

1. 在待机模式下，按 **▲** 进入**快速拨号**屏幕。选择一个缩略图进行配置并按 **OK** 或  **设置**。
2. 在联系人列表中选择姓名并按 **OK**，进入**图片簿**并选择一个图片。对每个缩略图按同样方式进行操作。

呼叫快速拨号联系人






要进行呼叫时，在待机模式下按 ，然后选择相应的缩略图并按 。要重新配置缩略图时，选定该缩略图并按 ，更改其对应的联系人或图片。

如果图片已经与一位联系人相关联，该图片就会显示在快速拨号屏幕上。


MMS 语音贺卡

该功能可以让您通过 MMS 发送图片并对其添加录音。该图片可以是您从 [图片簿](#) 中选出的图片，也可以是您刚用照相机拍摄的照片。

从图片簿

1. 选择一张图片，按  或  **选项**，然后选择 **发送... > 多媒体短信**。
2. 当显示 **添加声音?** 提示时，按  或  **是**，然后录音。按  **保存** 停止录音。
3. 在联系人列表中选择您的收件人，然后选择 **确定列表** 进入 MMS 创建屏幕。详情请参见“MMS 创建”第 35 页。

从照相机模式

1. 启动照相机模式（参见“了解您的手机”部分）并按  进行拍照。
2. 选择 **发送 > 多媒体短信**（会显示一条消息让您旋转屏幕）。
3. 重复上一节的第 2、3 步操作。

3· 菜单一览表

下表为手机的完整菜单一览表以及每个功能或设定的详细信息所在的参考页码。



简便设定 p31



多媒体 p47



音效库 p47



图片簿 p47



电视幻灯播放 p48



示范 p49



存储器状态 p49



录音机 p49



照相机 p50



游戏与应用 p51



计算器 p51



时区 p51

本地设置 / 国外设置 / 时区



闹钟 p52



记事本 p52



中国特色 p53

农历 / 星座运势 / 中国节日



拆墙游戏 p54



JAVA p54



增值服务 p61



WAP p61



服务号码

此菜单中的可用号码由运营商提供，您可申请该服务。详情请咨询您的运营商。



服务 +

本菜单由运营商提供，您可申请该服务，详情请咨询您的运营商。



短信 p32



短信 p32

短信存档 / 发送短信 / 群发短信 / 阅读短信 / 短信设定



即时消息 p34

新建 MMS / 收件箱 / 草稿箱 / 模板 / 发件箱 / 设定



电子邮件 p38

每个可用邮箱：
手机设定 / 打开信箱 / 发送邮件



短信广播 p42

接收广播 / 广播项目 / 地区码



手机设定 p25



声效设定 p25

静音 / 铃声音量 / 铃声选择 / 短信提示音 / 均衡器 / 键盘音 / 提示音 / 震动器



画面 p26

动画 / 背景光 / 墙纸



捷径 p26

热键 / 声控键 / 声控拨号 / 快速拨号



保安功能 p27

公用电话簿 / 通讯限制 / 更改密码 / PIN 码保护



网络 p28

GPRS 登录选择 / 重新注册 / 优先网络 / 上网设置



日期与时间 p30

时钟显示 / 日期设定 / 设置本国时区 / 用夏令时制 / 时间设定



操作语言 p30



自动开 / 关机 p30

自动开机 / 自动关机



红外线 p56

数据通讯 / 接收数据



电话簿 p21



查看电话簿 p21



电话簿设定 p21

清空电话簿 / 选择电话簿 / 全部复制到手机



通讯信息 p58



通讯记录表 p59

通讯记录表 / 复零



通讯计时器 p59

GSM 计时器



通话设定 p58

挂断后显示 / 任意键接听 / 来电等待 / 发送本机号 / 来电转移 / 语音箱号码 / 使用翻盖 / IP 特服号 / 自动重拨



4 • 输入法

输入法的种类




飞利浦手机提供六种输入模式，包括：

- 笔划输入
- 拼音输入（供简体中文使用，操作语言为繁体中文时无法使用）
- T9 英文输入
- 英数字输入
- 数字输入
- 标点符号输入





备注

在编辑的过程中，您可以随时按  键来变换输入模式；此时屏幕上端的状态列会显示目前的输入模式，『划』表示笔划输入模式，『拼』表示拼音输入模式，『Eng』表示 T9 英语输入模式，『Abc』表示英数字输入模式，『123』表示数字输入模式。另外，可以按  键输入标点符号。










输入文字或数字

您可以利用四种不同的方法在编辑屏幕中输入文字：利用 T9® 英语输入法、英数字输入法、拼音输入法或笔画输入法。另外还有两种专门输入数字和标点符号的模式。屏幕上所显示的符号表明当前的文字输入模式。您可以通过按  键从一个模式切换到另一个模式，按  键输入标点符号，按  键切换大小写。

英数字输入法

如果您想访问英数字输入法，请按  键并选择“Abc”英数字输入法。该输入法需要每个按键多次到达所需字符：字母“h”位于  键的第二个字符，所以您必须按两次  键输入“h”。使用该模式需要您按与字母次序相等次数的按键。短按  C 取消清除上一次输入，长按则清除全部文本。

实例：如何输入单词“Home”

要在英数字输入模式下输入单词“home”您必须输入 ， (GHI) ，， (MNO)， (MNO)，， (DEF)。按  键确认编辑完成。

每个按键所对应的字母，数字和符号如下：


短按

长按

 空格 1., @ / ; " ! ? # + - * = % < > () & \$	1
 abc 2 à á â ã ä ç	2
 def 3 é è ê ë Æ Ø	3
 ghi 4 Γ Ì	4
 jkl 5 Λ	5
 mno 6 ñ ò ö	6
 pqrs 7 β Π Θ Σ	7
 tuv 8 ü ù	8
 wxyz 9 ø Ω Ξ Ψ	9
 0. ⇄ 切换大小写	0
 * + ⇄ 选择输入模式。	
 # = 开启 / 取消输入标点符号。	

T9® 英文输入

这是什么？




T9® 英文输入法包括一个综合词语数据库。它可让您快速输入文字。只要按一次所需字母对应的键即可拼出单词：T9® 会分析您输入的按键，然后建议一系列可能的单词，显示在屏幕底部。如果有多个单词可用，可以按 ◀ / ▶ 或  浏览单词清单，并从 T9® 内置词语数据库所建议的单词中选择（参见下面的实例）。


如何使用？


各个按键所代表的字母及符号如下：

 至  可输入字母。

▲ / ▼ 浏览下一个候选单词。

 或  确认输入的字母或单词。按  更多输入一个空格。

 C 短按清除一个字母，长按清除所有输入。

 切换大小写。



选择输入模式。



开启 / 取消输入标点符号。

实例：如何输入单词 "Home"

1. 按 ，屏幕显示列表中第一个单词：**Good**。
2. 按 或 滚动并选择 **Home**。
3. 按 或 确认 **Home**。

拼音输入法

请先使用 键选择拼音输入模式。在此模式下出现的每个按键所代表的拼音符号如下。
(注：拼音输入模式仅供简体中文使用，在操作语言为繁体中文时无法使用)。

确认 <input checked="" type="checkbox"/>	ABC	DEF
GHI	JKL	MNO
PQRS	TUV	WXYZ
模式 T9		标点符号

使用拼音输入法的一般顺序为：

1. 键入拼音字母 键到 键，
 C取消键清除。
2. 挑选拼音组合 或 键
3. 确认拼音组合 或 键
4. 挑选候选列表中的字 或 键/
 或 键
(翻页查找)
5. 确认所选择的字 或 键
6. 选择并输入联想字，或者返回到步骤 1，重新输入新文字。
7. 或按 **C取消**键退出联想字的输入状态，然后按 完成编辑。


请依顺序键入到拼音字母，仅需按一下代表该拼音字母的按键，不用考虑该拼音字母在按键上的排列位置，拼音输入法会依照声韵学自动选择合适的组合，将所有的拼音组合显示出来供您挑选。

例如要输入『王』字，拼音为『wang』请依顺序按 **9 WXYZ** **2 ABC** **6 MNO** **4 GHI** 键，再使用 **▶** 键来选择所需要的『wang』拼音组合，然后按 **OK** 键来确认此拼音组合（此时符号列会出现打勾符号『**☑**』表示已确认）。再使用 **▶** 键来选择所要的『王』字，然后按 **1 QWERTY** 键或 **OK** 键来确认输入此中文字。












当选定输入一个中文字之后，候选字列表也同时更新，显示出以所选定的中文字为字首的常用联想字，您可以先按 **◀** 键或 **▶** 键来选择想要的联想字，再按 **1 QWERTY** 键或 **OK** 键来确认输入此联想字，这样可更进一步的缩短输入时间。当完成编辑电话簿名字或中文短信息内容后，先按 **☒ C 取消** 键退出联想字的输入状态，然后按导航键 **OK** 以确定完成编辑工作。

笔划输入法

请先使用 **☑** 键选择到笔划输入模式。在此模式下出现的每个按键所代表的笔划符号如下。

1 QWERTY 确认 ☑	2 ABC 横	3 DEF
4 GHI 左撇	5 JKL 竖	6 MNO 右捺
7 PQRS	8 TUV 横折	9 WXYZ 特殊
☑ 模式 T9	0 . / 	# = 标点符号

使用笔划输入法的一般顺序为：



































1. 键入笔划符号  键到  键，
 C取消键清除。
2. 挑选候选列表中的字  或  键/
 或  键
(翻页查找)
3. 确认所选择的字  或  键
4. 选择并输入联想字，或者返回到步骤 1，重新输入新文字。
5. 或按  C取消键退出联想字的输入状态，然后按  完成编辑。



笔划输入的原理是把中文字依照其笔划顺序一笔一划拆开分解，当要输入时，再参照手机上对应各种笔划的按键，将笔划一笔一划的、依照笔划顺序输入即可找到所要的中文字。

飞利浦手机的笔划输入方法是将在中文字的笔划分成五个基本笔划（即横、竖、左撇、右捺及横折），再加上一个特殊笔划的辅助。在输入

时，当发现笔划不属于上述五种基本笔划，便以特殊笔划来代替。

以下我们将使用几个例子让您能清楚的了解笔划输入的应用。

1. 木： - +  | +  / +  \
2. 田： | +  ↗ +  - +  | +
 - + 
3. 加： ? +  / +  | +  ↗ +
 -
4. 凉： \ +  ? +  \ +  - +
 | +  ↗ +  - +  ? +
 / +  \
5. 陈： ? +  | +  - +  ? +
 ? +  / +  \ +  +
(重复 4 次此键 )

一般来说不需要输入完所有的笔划便可以看到想要找的中文字。当完成编辑电话簿名字或中文短信息内容后，先按  C 取消键退出联想字的输入状态，然后按导航键  以确定完成编辑工作。

5 • 电话簿



姓名存储在两个可用电话簿的其中一个：**SIM 电话簿**（位于 SIM 卡上，条目数依卡的容量而定）或**手机电话簿**（最多可容纳1000个姓名）。在输入新姓名时，新姓名只会添加到所选的电话簿中。

如果其它功能（录音、铃声、图片等）没有大量使用手机内存，最多可存储1000个姓名和记事。

电话簿设定

选择电话簿

该菜单可以让您设置所使用的 **SIM 卡电话簿** 或 **手机电话簿**。按 ▲ 或 ▼ 选择电话簿。添加到此电话簿中的姓名随后可以通过**复制到 SIM 卡** 或 **复制到手机** 选项复制到另一个电话簿。手机一次只能管理一个电话簿，并且忽略另一个电话簿的信息：例如，如果两个电话簿中都有“Smith”这个名字，而如果您删除了手机中的“Smith”，该姓名仍会保留在 SIM 卡电话簿中。

清空电话簿

一次性删除全部联络号码。清空电话簿选项不适用于 SIM 卡电话簿。

全部复制到手机


该选项将把 SIM 卡中的内容复制到您的手机中。如果您首次开机时，取消或中止自动复制 SIM 卡电话簿，您可以使用此选项手动复制。

全部复制到手机，将会把 SIM 卡中所有的姓名和相关信息复制到手机中的电话簿。

查看电话簿

从待机模式，按 ▼ 以进入列表。

在 SIM 卡电话簿中添加姓名

1. 在列表中选择 < 新 >。
2. 输入姓名，然后输入电话号码，再选择指定给该姓名的号码类别：**电话**、**传真** 或 **数据**，并按  确认，把此姓名储存在电话簿中。

号码最多可以包含 40 个数字，具体取决于您的 SIM 卡。输入国际前缀、国家代码和区号，这样您就可以在任意位置拨号。

在电话簿中添加姓名

1. 在列表中选择 **<新>**。
2. 输入联系人的姓氏和名字（最多 20 个字符）；两个字段中可有一个为空，但不能全为空。
3. 然后选择**号码类型**。号码字段最多可有 40 个数字和 1 个“+”符号。字母数字字段（电子邮件和记事簿）可容纳最多有 50 个字符。每个记录最多可有 5 个数字字段（例如，2 个手机号码、3 个公司号码）、一个电邮地址和一个记事簿。

如果您想用图片与 / 或声音，对存储在手机电话簿中的联系人进行其个性化设置，请参见第 23 页。

私人号码

电话簿中的**私人号码**选项应包含您自己的手机号码。如果没有，我们建议您输入您的手机号码以及其它相关信息。


该选项中虽然所有字段都可以为空，但私人号码项目不能删除。



紧急号码


紧急号码将呼叫您所在国家或地区的紧急服务号码。多数情况下，即使还未插入 SIM 卡或输入 PIN 码也可以拨打这个号码。

视网络运营商而定，无需插入 SIM 卡，便可拨打紧急号码。您不能通过 IP 拨打紧急号码。


查找并管理姓名

在待机模式下按  以进入**电话簿**。要搜索一个名字：

 至 


直接按相应的字母数字键搜索电话簿中的姓名。例如按两次  可以进入字母“U”，手机会选中第一个以这个字母开始的名字。



或者按此键，然后输入名字**的姓氏或首个字母**，然后按  直接跳到该名字。


您还可以使用显示在手机电话簿中的<找名字...>选项。

SIM 卡电话簿


选择 SIM 卡电话簿中的姓名，并按  或 **选项** 进入下列选项：


- 拨号或 IP 通话
- 用免提通话
- 发送短信
- 发送 MMS
- 声控拨号
- 快速拨号
- 复制到手机
- 删除
- 更改
- 查看细节

手机电话簿

选择手机电话簿中的姓名，并按  或 **选项** 进入下列选项：

- 拨号或 IP 通话
- 用免提通话
- 发送短信
- 发送 MMS
- 用红外线发送
- 显示内容
- 删除
- 修改名字
- 选择图片
- 选择声音

选择**显示内容**以进入该姓名下的号码和字段。选择 **<新>** 创建新的字段类型或选择其中一个号码，并按  进入下列的第二组选项，其中包括：

设为缺省值 输入的第一个号码将成为默认号码，并且在按  时，自动拨打该号码。此选项可让您将另外一个号码设为默认号码。

复制到 SIM 卡 将手机电话簿中的姓名复制到 SIM 卡电话簿上。（当您切换电话簿或使用另一个手机时，您的电话簿总会被更新）。

显示内容 显示所选字段的细节。

修改类型 修改或定义所选号码的字段类型。

更改 修改号码的所选字段。

声控拨号 设置一个声控口令，通过该口令呼叫联系人（请参见第 27 页）。



快速拨号 通过链接至某个键，对该联系人进行直接呼叫设置（请参见第 27 页）。

字母数字字段（记事簿和电子邮件）只有更改和删除选项。

为联系人添加图片与声音

可以用一个图片与 / 或一种声音，对存储在手机电话簿中的联系人进行其个性化设置。

此功能仅适用于手机电话簿中的联系人。

1. 选择一位联系人并按  或  选项。
2. 在列表中，选择**选择图片**，从图片簿中添加一个图片，然后选择**选择铃声**以打开铃声列表并添加一种旋律。

当该联系人来电时，将显示 / 播放与联系人有关的图片和 / 或铃声。

与联系人相关联的图片还可用于快速拨号功能，当您更改它时，它也会在快速拨号设置中更新。

6 · 手机设定



该菜单可让您更改现有设定的相关选项（如声效设定、日期与时间、保安功能等）。

声效设定

静音

当该模式设为**使用**时，将关闭所有声音提示，并启动震动器。

静音模式还适用于键盘音。

铃声音量

按 ▲ 或 ▼ 可以调整铃声音量，从静音至音量渐高。

铃声选择

让您选择铃声。此列表还包括您所录制的声音和储存的旋律。滚动列表，稍等一会儿即可听到播放的旋律。

如果铃声音量设为静音或启动了静音模式，您将听不到铃声。

短信提示音

用于将每次收到新短信时的提示音设为**使用**或**不使用**。设为**使用**时，可以从铃声列表中选择所要的提示音。

均衡器

此选项用于选择不同的音频设定。这个选项即使在通话期间也可使用。

键盘音

用于将键盘音设为**使用**或**不使用**。即使此选项设为**不使用**，通话期间仍可播放 DTMF 音（参见第 63 页）。

提示音

可让您为以下选项设定提示音：

- **记事提示音**：当记事本内的**记事**时间到达时，
- **未接来电**，
- **低电量提示**：当**电池电量低**且需要充电时，
- **分钟提示音**是通话过程中每分钟鸣响一次以帮助管理通话时间的蜂鸣告警（对方将听不到提示音）。

按 ◀ 或 ▶ 选择项目或取消您所选择的项目。

此菜单仅允许您启动 / 关闭提示音，而非提示内容本身。例如，将记事提示音设为不使用不会禁止手机显示提示屏幕（如果您已预先编辑了记事内容），只不过相应的声音将不会播放。

震动器

用于当接到来电、记事本中设定的记事到期、收到短信以及闹钟响铃时的震动器设为**使用**或**不使用**。

当您连接充电器或点烟器适配器时，震动器将保持为关闭。

画面

动画

用于将菜单的动画设为**使用**或**不使用**。如果此选项设为**使用**，将滚动显示文本和**阅读短信**列表中的已选短信。

关闭此功能可增加手机的省电能力。

背景光

在接到来电或短信、浏览菜单等时将启动背景光。请选择其中一个可用值。

关闭此功能可提高手机的省电能力。

墙纸




用于将主屏幕的墙纸设定为**使用**或**不使用**。当设定为**使用**时，如没有启动国际时钟，将在其它模式下显示所选图片。





只有 JPEG 格式的图片才可用作墙纸。当国际时钟选项设为使用时，该功能不可用（参见第 51 页）。

捷径

热键

您可以将特定功能或联系人指定给一个**热键**，直接进入该功能。指定了热键后，在待机模式下，长按该键将自动启动该功能或拨打相关号码（**快速拨号**）。

热键为预先配置，例如， 表示**静音**，但您可以重新设定（仅限于从  到  键）。以下热键已锁住：（**拨打语音信箱**）和 （**拨打国际电话**）。依您的服务供应商而定，其它热键也可能已预先设定，不能再更改。

1. 在列表中，从  至  中选择一个键并按 **OK**。如果此键已经设定，选择**更改**。
2. 浏览列表以选择要给此键指定的功能，并按  或  选择。如果您选择**快速拨号**，您将被提示在电话簿列表中选择一位联系人。要使用热键，在待机模式下按住已设置的键。

声控键

您可以通过设定声控键来启动某个功能。

您可以将声控键指定给热键支持的多数功能。

1. 选择 **<新>**，然后浏览列表以选择一项功能，然后按 **OK** 或 **返回** 选择。
2. 当出现 **先按 OK 然后说出声控口令** 的提示信息时，请录制您的声控键。请确保您周围环境安静，选择简短字句，并清楚地说出来。
3. 下一组菜单可让您删除、播放、更改功能和更改声控口令。按 **返回** 键并重复上述步骤以添加更多声控键。

要使用声控键，在待机模式下按住 **OK**，然后说出所录制的声控口令。

要重新设置声控键：选定它，按 **返回** 选项，并选择 **更改功能**。它将让您进入可用的功能列表。

声控拨号

可以让您设置一个声控口令，仅需说出该声控口令即可拨打相应联系人的默认号码。设置语音拨号时，请进行如下操作：

1. 选择 **<新>**，然后列表中的一个姓名，然后按 **OK** 或 **返回** **OK**。

如果选择了手机电话簿，则选择该姓名下号码列表中的一个号码。

2. 出现 **添加声控口令?** 时，按照屏幕上的指示操作。

要使用声控拨号，请在待机模式下按住 **OK**，然后说出与要拨打号码相对应的声控口令。

最多可以定义 15 个声控口令，包括声控拨号和声控键。可以随时播放、更改或删除所录制的声控口令。

快速拨号

此功能可以让您设置 4 个优先或经常拨打的号码。详情请参见“快速拨号”第 10 页。

保安功能

公用电话簿

用于管理被称为 **公用电话簿** 列表的一种特定电话簿列表，并通过 **电话簿限用** 选项，将呼叫限定到此列表。

该功能依申请的服务而定，需要 PIN2 码（参见第 28 页）。

公用电话簿

通过 PIN2 码查看、编辑和修改公用电话簿列表。

电话簿限用

当选择**只用公众簿**时，仅限拨打公用电话簿列表。

此功能视您所申请的服务而定，并需要PIN2码（参见第28页）。该选项的启动也适用于WAP和通过GPRS进行的电子邮件连接。

通讯限制

该菜单可让您将手机的使用限制至特定的通讯方式。通讯限制可以应用于**拨入通讯**（所有通讯或漫游时）以及/或**拨出通讯**（所有通讯、国际通讯或限拨回本国通讯）。两种情况下，**删除**选项将立即使用于所有通讯。**状态**菜单可以显示某个通讯类型是否被限制。

该功能需要网络支持，并需要一个由服务商提供的特定呼叫限制密码。

更改密码

用于更改PIN和PIN2码，以及更改通讯限制密码。视您的SIM卡而定，手机的某些功能或选项可能需要您输入PIN2密码。这是由运营商向您提供的密码。

如果您连续3次输入错误的PIN2码，SIM卡将被锁闭。要解锁，您必须到网络运营商或零售商处索取PUK2码。如果您一连10次输入错误的PUK码，则SIM卡会被永久锁闭，并且无法再使用。如果出现此种情况，请与您的网络运营商或零售商联系。

PIN 码保护

它允许您将PIN码保护设为**使用**或**不使用**。如果设为**使用**，您需要在开机时输入PIN码。

如果此选项设为**不使用**，您将不能更改PIN码。

网络

请联系您的网络运营商了解有关GPRS的可用性，并申请该项服务。您可能需要使用运营商提供的GPRS设定来配置您的手机，具体方法是使用本节描述的菜单。

GPRS 登录选择

这项服务可让您定义手机如何接入GPRS服务：

始终在线

您的手机会自动连接GPRS服务（如该服务可用）。该选项能够让您更快地使用GPRS功能，但会增加耗电量。

只用数据时

只有在需要时，您的手机才会连接 GPRS。该选项可让您减少电量消耗，但是将增加连接延迟时间。

重新注册

在选择**手动**模式后，将为您提供一个您目前所在地区可用网络的列表。选择您想注册的网络，并按 **OK** 确认。

优先网络

用于创建一个优先网络列表。定义之后，手机会试图按照您的优先设定登录网络。

上网设置

此菜单允许您创建可用于连接至各种服务的不同数据模式：例如，当使用 WAP 或发送多媒体短信 (MMS) 时，将使用所选模式连接至 GSM 或 GPRS 网络。

下面所述的所有选项视网络运营商和 / 或所申请的服务而定。连接时出现的错误信息主要是由于参数错误。请在第一次使用时联系您的网络运营商，获取详情。某些运营商会以短信方式发送上网参数。一些预先配置的模式可能已锁，以防止被重新设置和重命名。

选择列表中的一项，按 **OK** 进入下列选项：

修改名字

重命名所选模式。

查看

显示所有已存数据模式参数。

GSM 设定

更改 GSM 设定：

- **帐户名**，
- **密码**，
- **上网号码** 运营商提供的用于输入建立连接所需的上网号码（ISDN 或模拟号码），
- **断线时限** 手机自动断开网络连接的等待时间（输入一个超过 30 秒的数值）

GPRS 设定

更改 GPRS 设定：

- **帐户名**，
- **密码**，
- **断线时限**，
- **APN** 菜单可让您输入一组用于建立连接的字符串。

日期与时间

时钟显示

用于选择在待机模式下显示的**指针式**、**数字式**、**微小数字式**或**不显示时钟**时间格式。

日期设定

用于通过按相应的数字键或导航键设定日期。

设置本国时区

设定时间前，首先设定时区和用夏令时制。

设置本国时区选项允许您根据 GMT（格林威治子午线时间）设定您所在的时区。

用夏令时制

此设定只涉及根据夏季 / 冬季设定时间的国家（例如，格林威治子午线时间 / 英国夏令时间）。

此选项允许您将用夏令时制设为**使用**（夏令时间）或**不使用**（冬令时间）。由于此设定影响日期和时间选项，因此应首先设定。如果用夏令时制设为**使用**，并且将时间设为 12:00，则当夏令时制设为**不使用**时，它将自动切换为 13:00。

时间设定

用于通过按相应的数字键设定时间，也可以通过移动 ▲ 或 ▼ 来按分钟增加或减少时间。

自动开 / 关机

允许您设定自动开关机的时间。

自动开机

1. 设选项为**使用**。
2. 输入自动开机的时间，并按 **OK**。
3. 然后选择频率：**单只一次**、**每日一次**、**周末除外**。按 **OK** 或 **选择** 确认。

自动开机时，如果 PIN 码保护设为使用，您需要输入 PIN 码方可使用手机（参见第 5 页）。如果已开机，则无法自动开机。

自动关机

重复上述步骤设定自动关机时间。

自动关机功能仅在手机处于待机模式时启用。


操作语言

该菜单可让您为所有菜单文本选择一个操作语言。用 ▲ 或 ▼ 游览列表并选择操作语言，然后按 **OK** 或 **选择**。


7 • 简便设定



简便设定是一组预先定义的设定值，它可以立即让您的手机快速适应所处环境。例如：选择**会议状态**将使您的铃声音量设定为静音，启动震动器并取消键盘音（其它项目则根据您的设置而定）。当会议结束后，选择**自设状态**将重新启动所有正常设定状态。选择某一简便设定时，将显示该简便设定的详细情况。

当您**将热键指定给一个简便设定时**（例如，长按  启动室外状态），还可以**长按此键关闭该状态，并返回自设状态**。

下表**自设状态**列中所列的设定是出厂预设的默认设定。由于您可能更改这些设定，您手机中的自设状态设定可能与此表不同。

表中每个  框指的是**自设状态**菜单中所储存的相关设定（不管您是否更改设定）。连接配件时，**耳机设置**和**乘车状态**也变为可用。当移除配件后，手机将返回**自设状态**。

简便设定	 自设状态	 省电状态	 室外状态	 会议状态	 耳机状态	 启动乘车状态
震动器	开	关		开		
铃声音量	中	中	高	静音	中	高
背景光	10 秒	关				关
键盘音	开			关		
动画	开	关				

8 • 短信



短信



短信

短信菜单可让您发送短信，并且管理您的短信。

发送短信

该菜单让您发送短信至任意号码。

1. 在电话簿中选择一个姓名或按 **<新>** 并输入号码。

在手机电话簿下，按 **OK** 将短信发送至默认号码，或者选择另一个号码（参见“查找并管理姓名”第 22 页）。

2. 从下列 3 种信息类型中选择：

- <新>** 编写新短信。
- 上次写的短信** 编辑、修改和重发上一条短信。
- 预设短信** 选择预先定义的短信，然后发送。

3. 输入短信内容，并按 **OK** 进入下一个选项

储存短信

将短信和附件（若有）存储在短信存档菜单中。

立即发送

发送当前短信。

附加声音

附加一段旋律。

附加图标

附加图片或动画。

您最多可以随短信发送 2 个不同类型的附件。动画和图片具有排他性：如果首先选择动画，然后选择图片，则只有图片会被附加到短信中，反之亦然。

某些图标、动画和声音是您的手机中预设的，并作为标准配置随手机提供。您不能发送受版权保护的图片和声音。

群发短信

该菜单可以让您向一个或多个联系人发送短信。

加收件人

在姓名列表中选择您的联系人。在添加完联系人后，从中选择一个并按 **OK** 或 **选择** 可以更改号码或从列表中将其取消。

确定列表

进入发送短信选项，编辑短信，然后发送。

阅读短信

查阅短信，包括已发送，接收，阅读和保存的短信。[<删除全部短信>](#)可让您一次性删除全部短信。

[删除旧消息有利于释放存储空间来接收新消息。](#)

显示短信后，可按 **OK** 或 **☐** **选项** 进入以下选项：

删除

删除已选短信。

移动到

档案

将短信储存在手机存储器中。可以选择 **短信 > 短信存档**，查询已存储的短信。

[将短信移到存档会将其从已读短信列表中删除。](#)

短信编辑

编辑、修改并重新发送短信给某人。

[如果短信有图片或旋律的附件，必须将其分离并储存在图片簿或音效库，然后再添加到短信（请参见第 32 页）。](#)

回复

向发件人发送一条短信。

转发

转发所选短信。

[您不能转发附件。](#)

储存号码

储存短信发件人号码。

免提通话

选择免提通话回电给短信发件人。

回电或

IP 回电

回电或 **IP 回电**给短信发件人（需要运营商支持）。

提取号码

如果该短信中含有数字号码，并且此号码用双引号括起，（可同时包括以及提取多个号码）。

储存图片

储存随短信发送的图片或动画。

储存旋律

储存随短信发送的旋律。

短信设定

该菜单可让您通过下列选项管理您的短信。

短信中心

可供您选择预设短信服务中心。如果在您的 SIM 卡上并无此预设，您必须输入您的短信服务中心号码。

签名

当设为**使用**时，可让您在短信的底部添加签名。您可以**编辑**、**更改**或**保存**签名。

短信

有效期

可让您选择短信在短信中心存储的时限。当收件人未连接到网络（不能立即接收您的短信）时，该项目非常有用。

[该功能依您所申请的服务而定。](#)


回信号码 当设为**使用**时，此选项允许您在发送短信时同时传输短信中心号码。收件人可以利用您的短信中心来回信，而不是使用他的短信中心。这样便能加快发送速度。

该功能依您所申请的服务而定。



收发送状况 当设为**使用**时，此选项将通过短信通知您对方是否收到了您所发出的短信。

该功能依您所申请的服务而定。

自动储存 当设为**使用**时，此选项将把已发送短信自动保存到**短信存档**菜单。

当接收一条新的短信并且即时消息选项设为使用时，按  或选项，只能让您进入编辑屏幕来发送回复。


短信存档

该菜单可以查阅所有通过**自动储存**或**移动到档案**选项保存过的已读消息。<删除全部短信>项目可以让您立即删除掉所有的短信。当显示一条消息时，按  或  选项进入如下选项：**删除**、**短信编辑**、**转发**、**回电**、**用免提通话**。

即时消息



即时消息


当设为**使用**时，待机屏幕上可直接显示所收到的短信内容。当您收到一条消息时，滚动该消息进行阅读并可以按  进行快速回复：按一次进入编辑屏幕，然后按两次发送您的消息。

如果当您正在阅读短信时收到另一条短信，可以回复第一条短信或者按返回退出。之后手机将显示第二条消息。

MMS（多媒体短信）




MMS

您的手机可让您发送和接收含有文本、图片和声音的**MMS**（多媒体短信）。多媒体短信可由一个幻灯片或几个幻灯片组成，并且都将以幻灯片形式播放。在待机模式下，可通过按  **MMS** 键直接进入该菜单。

如果出现“内存满”的提示，您必须先删除旧消息（例如模板、草稿箱和收件箱中的消息）。





新建 MMS


插入姓名 在电话簿中选定您的收信人。在添加联系人之后，从中选定一位联系人并按  进行编辑或从该列表中删除。

您必须选择手机电话簿，才可以进入电子邮件地址选项。请参见“电话簿”第 21 页。

确定列表 可以让您在 MMS 创建屏幕中设计您的消息。

MMS 创建

在 MMS 创建屏幕中，您可以利用 5 个图标来添加图片、添加文本、添加声音、发送消息或进入 MMS 选项。使用  或  转至任一菜单并按  或  进入该菜单。

1. 设计您的消息：添加图片、文本和 / 或声音。按  创建更多幻灯片。
2. 进入 MMS 选项（参见下文）。
3. 选择发送向选定的收件人发送 MMS。

您不能通过 MMS 发送受版权保护的图片或铃声。



声音可以是音效库中的一个文件或在创建多媒体短信时录制的声音：如果您要发送一个录音，您需要在创建 MMS 时将其录制下来。在这种情况下，

在声音菜单中选择 <记录>，然后选择 <新>，并按照屏幕所显示的步骤进行操作。

您不能通过 MMS 发送之前储存的录音。

MMS 选项

有以下选项供您选择：

增加幻灯片 创建并添加新的幻灯片，您可移动  或  以浏览幻灯片。

**下一页
前一页** 移到下一个或上一个幻灯片。

编辑标题 编辑、更改或输入标题。

删除幻灯片 删除所选页（当有两个以上幻灯片时）。



存为草稿 将 MMS 保存为草稿，供您以后可以编辑和发送它（参见第 36 页）。

存为模板 保存 MMS 内容为模板，作为其它 MMS 的基础（例如“生日快乐”类的短信，参见第 36 页）。

预览 MMS 预览所创建的幻灯片。

幻灯片周期 设定每个幻灯片之间的播放周期。




发送 MMS

编辑完消息后，选择**发送**并按 。进度栏可以让您查看消息的发送进度，如果您要取消发送，可按  **取消**。如果您将 MMS 保存为草稿，它将存放在**草稿箱**中。如果已经发送，该 MMS 会存放在**发件箱**中。



接收 MMS

如果您要下载的 MMS 大于手机的可用内存您必须删除数据（图片、声音等）以释放内存。请参见“存储器状态”第 49 页。

当您收到一个新的 MMS 时，一个图标及声音会对您作出提示（参见第 37 页**自动或手动检索模式**）。如果信息发送者要求您发送**读取报告**，会出现一个提示询问您是否发送。

下载 MMS 后，即被存放于 **MMS > 收件箱**中。选择它并按  播放。按  或  **选项** 进入下列选项：

播放 返回自动模式：MMS 以连续幻灯片形式播放。

下一页/上一页幻灯片 移动到下一或上一幻灯片。在手动模式下预览 MMS 时，您可以按  或 。

保存图片 分离当前幻灯片的图片并将其保存在**图片簿**中。

保存声音 分离当前幻灯片的的声音并将其保存在**音效库**中。

关闭 关闭 MMS 回到选项列表。

管理文件夹

在 MMS 菜单中拥有如下文件夹。

收件箱 列出所有**通知、收发送和阅读报告、已读和未读 MMS**。您可以**阅读或删除**通知和报告。您可以**查看、转发或回复 MMS**，显示**MMS 内容**或**删除**它。

草稿箱 列出所有创建后保存为草稿的 MMS 以及在保存或发送 MMS 之前退出 MMS 菜单时自动保存的所有 MMS。您可以**查看、编辑、发送和删除**草稿。

模板 列出所有创建后保存为模板的 MMS。您可以**播放、编辑和删除**模板。

发件箱 列出**已发送**或已创建，但**尚未发送**的 MMS。您可以**查看、删除**或显示**MMS 内容**，也可以**发送**，或**转发**给某人。

在 MMS 未成功下载之前，请勿直接删除通知，否则将无法下载其 MMS 内容。当 MMS 下载完成后，其对应的通知将自动删除。

保存下来的 MMS 只能从草稿或发件箱发送。您不能恢复已删除的项目（无论是 MMS、通知还是报告）。

设定

网络设定参数已经预先配置，您可以直接进入所申请的服务。如果没有预先配置或配置有误，您必须向运营商咨询或查找下文提供的信息项目后按要求输入。

参数一般由运营商提供，请直接咨询您的网络运营商。

在列表中选择一种 MMS 配置模式并按修改进入以下设置。

程序设定

检索模式

可让您做以下选择：

手动：您必须手动连接检索，并在收件箱选择通知以下载，然后播放。

自动：新的 MMS 被直接存放在收件箱中。在收件箱中选择已收到的 MMS 并按 ▶ 查看。

该模式在漫游时将关闭。

有效期

可让您选择 MMS 存储在服务器上的时限，从一小时至一星期（最长）。如果收件人未连接到网络（无法立即接收您的 MMS），这将很有用。

读取报告

该选项可设定为使用或不使用。设为使用时，将通过短信通知您已发送 MMS 状态已更改，例如已读或在未读前被删除。

发送报告

该选项可设定为使用或不使用。设为使用时，将通过短信通知您已发送 MMS 状态已更改，例如已接收或遭拒绝。

自动保存

该选项可设定为使用或不使用。可让您自动储存从发件箱发送的 MMS。

幻灯片 周期

可让您输入 MMS 中幻灯片播放的间隔时间。

网络设定

网络帐号

从已设定选项中选择连接模式（请参见“上网设置”第 29 页）。

选择网络

选择在启动连接时所用的网络类型：**GSM**、**GPRS** 或 **GPRS 优先**。

MMS 中心

输入或更改连接服务器的 MMS 地址。

网关地址及 输入或更改服务器网关的 IP 地址
网关端口 或端口号。

电子邮件

如果该项目不包含在您所申请的手机服务中，您必须先申请电子邮件帐户，并从电子邮件提供商处获得设定信息。在此条件下，您的提供商和 / 或运营商将提供您所有参数，请按照下列指导进行设定。某些情况下，您的运营商还可能是您的电子邮件服务提供商。



电子邮件

该菜单可让您收发电子邮件。您的手机可能已被预先设定相关参数。在此情况下，大部分参数已经设定，您无需更改（除了在创建电子邮件帐户时由您设定的项目，如帐户名，口令和电子邮件地址等）。

要输入如 @ 或 % 等特殊符号，请参见第 15 页。

手机设定

选择 **电子邮件 > 第 1 信箱 > 手机设定** 然后按 或 选择进入下列选项：

帐户名 重命名第 1 信箱和第 2 信箱。

电子邮件帐户可能被预先配置和锁住。因此不能更改其名称。

邮件服务器

设置连接互联网服务提供商 (ISP) 的电子邮件服务器的设定值。某些情况下，**帐户名**、**口令**和**邮件地址**在申请帐户时由您决定。正确地输入。**POP3 地址**用于接收电子邮件，而**SMTP 地址**用于发送电子邮件。

警告！对于通过 GPRS 连接的电子邮件，如果您的手机网络运营商不是您的电子邮件提供商，请联系您的电子邮件提供商获取 SMTP 服务器的正确地址。

高级设定

如果这些菜单中的字段是空的，或您遇到连接问题，请联系您的互联网服务提供商。

SMTP 用户认证：在出厂时，该菜单默认设定为**停用**。如需正常发送电子邮件，有些邮件服务器可能要求启动该功能。要获取完整信息，请联系您的邮件提供商。

选择网络

该菜单可让您选择连接时所使用的网络类型，并设置相关设定。

- **只用 GSM 或只用 GPRS:** 您的手机将只使用 GSM 或 GPRS 网络进行电子邮件连接。
- **先用 GPRS:** 手机将首先尝试连接到 GPRS 网络，如果 GPRS 网络无法接通，则连接到 GSM 网络。

选择该选项需要您同时配置 GSM 和 GPRS 设定。

GSM 设定

更改 GSM 设定:

- **帐户名和口令。**
- 建立连接所需的**上网号码**（ISDN 或模拟号码），由运营商提供，
- **自动切断**，用于选择一个超过 30 秒的断线时限。

如果网络无任何数据交换，在超过断线时限后，手机将自动断开网络连接。

GPRS 设定

更改 GPRS 设定（与 GSM 设定一样的字段）。APN 菜单允许您输入一组用于建立连接的字符串。

连接期间出现的错误信息通常是由于不正确的参数造成的。在第一次使用前您必须联系您的网络运营商，以便获得正确的 GPRS 参数。

两个邮箱拥有相同的设置与选项。对其进行不同的配置可以让您在手机中拥有两个不同的电子邮件地址。

发送邮件

发送邮件菜单可让您一次性将电子邮件发送给一个或几个收件人，并可包括附件，例如 JPEG 图片。收到邮件后，您的邮件可被转发并使用适当的软件显示附件。

如果您在发送电子邮件前退出发送电子邮件菜单，或者在发送过程中停止发送，它的内容将在没有保存的情况下被删除。

加收件人

如果您已经输入了保存于手机电话簿中的联系人的电子邮件地址，您就可以选择电子邮件的收件人（请参见第 22 页）。
可选择收件人，然后按 **[OK]** **更改** 电子邮件地址或将它从列表中**删除**。

如果您从SIM电话簿中选择一位联系人，可通过编辑窗口输入电子邮件地址。

附加声音或图片

可让您设计您的短信：输入主题和文本，并按 **[OK]** 进入下一组选项：

- **附加声音**和**附加图片**将图片或声音附加到邮件，
- **立即发送**将邮件发送给所选的收件人，
- **更改邮件**重新编辑邮件

您每次只能附加一个图片（JPEG，GIF，BMP）或声音。如果在编写邮件时接到来电，将停止所有与邮件相关的操作，并在挂断后返回待机状态。

打开信箱

此菜单可让您连接到邮箱，并下载邮件的标题，然后检索相应的电子邮件。

1. 选择**打开邮箱**：您的手机自动连接到邮件服务器，并下载邮件标题（每次可接收五个电子邮件标题）。
2. 如果**下页**（或**上页**）显示在列表底部（或顶部），这代表还有其它电子邮件标题正等待接收。选择可用选项之一，然后按 **[OK]** 检索。

没有任何附件的电子邮件可能自动显示详细资料。

3. 选择一个标题，并按 **[OK]** 显示**标题细节**。下列特殊图标可能出现：

[无图标] 邮件可以被下载。



邮件太大，不可被下载。









标记此符号的电子邮件将被删除（请参见第 41 页）。

4. 按 **[OK]** 并选择**下载邮件**以进行下载。重复操作以下载每个标题对应的邮件。

如果邮件太大（超过 50 KB），将会被拒绝，并停止下载。

如果您收到的电子邮件包含附件（图片、文本文件或其它电子邮件），它们将被标上特殊图标。

-  包含电子邮件标题的详细资料（日期和时间、发件人的电子邮件地址等），按 **OK** 以显示详情。
-  电子邮件的文本可以作为附件查看，按 **OK** 阅读。在此情况下没有任何高级选项。
-  文本文件（仅限于文本“.txt”格式）附加在电子邮件中，按 **OK** 阅读。该情况下也没有任何高级选项。
-  管理该附件所需的应用程序不在您的手机中，或电子邮件太大不能上传。
-  其它电子邮件附加在您接收的邮件中（最多可逐个附加 5 个电子邮件）。该情况下也没有任何高级选项。
-  此电子邮件附加了一个图片。在列表中选择附加的图片，按 **OK** 两次，将它储存在您的手机中，您也可以将它重命名。

您必须将图片储存在手机中，才能通过“图片簿”查看图片（参见“图片簿”第 47 页）。如果没有足够内存存储新图片，您必须删除一个项目（姓名、记事或图片）以储存新图片。

如果图片太大或格式不正确，您的手机则无法接收。通过电子邮件接收图片时，遵循以下操作以获得最佳效果：

- 接收图片必须保存为 JPEG、BMP 或 GIF 格式。
 - 图片文件大小不得超过 50 KB。
 - 最佳大小是 128 x 160 像素，这样才能正确显示。我们建议您使用标准图片编辑软件创建您想发送到手机的图片。
 - 使用最多 10 个字符的文件名。然后添加扩展名，例如“.jpg”。
5. 选择邮件标题，按 **OK** 进入下列选项：

加入 电话簿

即使您尚未下载相应的电子邮件，您也可以将发件人的电子邮件地址添加到电话簿。选择 **<新>** 以创建新联系人，或选择电话簿列表的姓名，然后添加或更改该电子邮件地址。

您必须选择手机电话簿。如果选择了 SIM 卡电话簿，则不显示以上选项。

删除

标记要删除的电子邮件（要去除电子邮件的删除标记，请再次选择此选项）。当您退出该电子邮件菜单，您会被要求确认是否要删除电子邮件服务器中所选的项目。

回复 回复邮件给发件人（其邮件地址将会自动添加至**收件人**列表中）。按照“发送邮件”第 39 页继续操作。

转发 将已被下载的邮件转发给其他人。按照“发送邮件”第 39 页继续操作。

短信广播

此功能视您所申请的服务而定。



短信广播

您可以管理定期传送给所有网络订户的短信广播。可进入下列选项：

地区码 用于选择要在待机屏幕上固定显示的短信类型。您必须在**地区码**和**广播项目**菜单中输入类型。

接收广播 用于将接收小区短信广播设为**使用**或**不使用**。

广播项目 用于设定要接收的短信类型。

- 选择 **< 新 >**，输入运营商提供的代码。同时，如果需要，可以给它指定一个名称。
- 从列表选择一个现有类型，您可以更改或删除它。

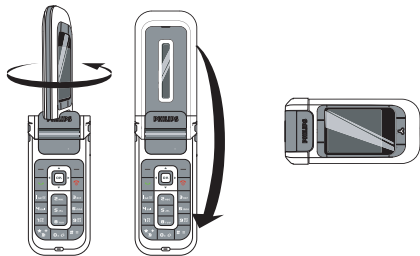
您可以输入 15 种不同类型。要获取各种不同类型对应的代码，请与您的运营商联系。

9 • 照相机

您的手机支持数码照相机，可允许您拍照（多达130万像素）、将照片储存在手机中，拍摄的照片可以用作墙纸或发送给亲朋好友。照片所用格式为JPEG。

开启照相机

开启照相机模式时，按逆时针方向旋转屏幕，然后合上手机（参见以下说明）。照相机程序将自动开启。

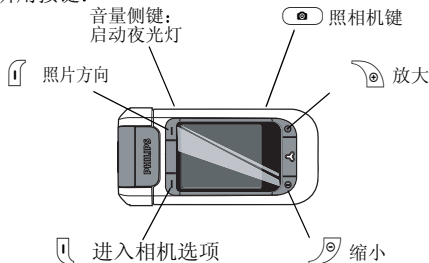


闲置一段时间后，照相机会自动转入睡眠模式（即屏幕关闭）。按任意键即可重新启动照相机。

照相机预览屏幕

当照相机开启时，会显示预览屏幕且镜头会自动调焦。


所用按键：



本章所描述的所有选项及按键仅在照相机模式开启的情况下适用。


放大 / 缩小	按  将镜头拉近目标； 按  将镜头远离目标。
改变照片方向	按  将转换取景方向。
进入相机选项	按  。

开启 / 关闭闪光灯 按上音量侧键开启夜光灯；
按下音量侧键关闭夜光灯。

拍照 按 。

在与相机相关的任何菜单中，按返回软键将取消当前任何操作。

拍照

1. 调整照片，必要时启用夜光灯，按  进行拍摄。
2. 一旦拍摄完毕，即会显示带有如下选项的视图屏幕：

放弃 不保存照片并返回预览模式。



保存 将照片保存在我的照片中。

发送 通过 MMS、电子邮件或红外线发送图片。会显示一条消息提示您转换至手机模式。

如果在该视图屏幕退出之前未进行任何操作，照片会被自动保存。
照片以拍摄日期进行命名，如 "0410_154157.jpg"
表示照片是在4月10日15时41分57秒时拍摄的。

手机可储存的照片数量取决于您所配置的设置：分辨率越高，照片尺寸就越大。如果没有足够内存储存已拍照片，将出现提示。在此情况下，您必须在储存新照片之前删除一些旧数据。

使用自拍模式

1. 按  进入相机选项，并选择**自拍模式**，然后**使用**。
2. 调整照片，按  从第 10 秒开始进行倒计时（此值不可更改）。

按  **停止计时并返回预览模式**。

3. 在拍照前 3 秒钟发出提示音，然后拍摄时再次发出快门音。
4. 拍摄后，按照“拍照”一节第 2 步开始的指示处理照片。

照相机选项

在预览屏幕中，按  进入相机选项菜单。在任何情况下，都可以按返回键返回上一步操作。

设置

分辨率 允许您选择照片分辨率：**墙纸**（128*160像素）、**VGA**（640*480）或 **1.3Mpix**（1280*1024）。

照片质量 允许您选择照片质量：**低精度**、**中等精度**、**高精度**。

声音设置 您可以从此菜单中设定**提示音**和**快门音**。前者在自拍模式启动时拍照前发出，后者是在拍摄时发出。选择**默认**或一种可用声音。

重设设置 用于将所有值恢复为默认值。

自拍模式

您可以将“自拍模式”选项设定为**使用**或**不使用**。设为**使用**时，预览屏幕上会出现相应的图标。

夜景模式

当环境光线较暗时，允许您将夜景模式设为**使用**。预览屏幕上会出现相应的图标。

色彩模式

用于从以下模式中选择可用模式：**正常**（无效）、**黑白**、**棕色**、**数码**、**浮雕**、**底片**、**边缘**和**边缘 2**。

相框

用于从可用相框列表中选择相框。

该选项仅在墙纸分辨率下适用。

闪光

将夜光灯设为**使用**，预览屏幕会出现相应的图标。照片拍摄完毕后，夜光灯将自动关闭。

照片方向

选择**横向**或**纵向**照片方向模式。

连续拍摄

该选项仅在墙纸分辨率下适用。

设为**使用**时，利用该选项，您仅需按一次相机键便可拍摄多张照片。之后，所拍摄的全部照片会显示在视图屏幕中，您可以选择一张或多张照片进行保存。按**查看**全屏显示该照片并进入**保存**选项。如果要保存多张照片，您需要逐一进行操作。已保存的照片会从视图屏幕中删除。

查看图片

我的照片

您所保存的照片会自动储存在照相机选项**我的照片**文件夹中。这些照片显示为缩图形式。按**上**和**下**软键滚动这些缩图。选择一张照片，按一次**查看**软键可全屏显示该照片，按两次可进入以下选项。


- 删除全部** 一次性删除所有图片。
- 删除** 删除所选图片。
- 发送 ...** 通过 **MMS**（参见第 34 页）、**电子邮件**（参见第 38 页）或**红外线**（参见第 56 页）发送所选图片。会显示一条消息告诉您转换至手机模式。
- 旋转** 将图片旋转 **90 度**或 **180 度**。
- 属性** 显示图片信息（名称、分辨率、文件大小、格式）。

幻灯片

该选项可以让您放映储存在**我的照片**文件夹中的所有照片的幻灯片。按任意软键退出幻灯片放映并返回照相机菜单。

来电

在照相机模式下接到来电时，来电会显示在屏幕上。您可以：

- **拒绝接听**：按**拒绝**软键。
- **接听来电**：旋转屏幕让您返回手机模式，然后按 。

如要拨打电话，您必须返回手机模式。

10 • 多媒体



音效库



音效库

删除

此菜单用于管理和听取手机中储存的**自定义铃声**、**受保护铃声**或**录音记录**。进入子菜单后选择声音并按 **OK** 进入以下选项：

删除所选声音。

不能删除受保护铃声文件夹中的声音。

发送 ...

用电子邮件（参见第 38 页）、红外线（参见第 56 页）或 MMS（参见第 34 页）发送所选择声音。

您不能发送受版权保护的声。

MMS 不能传送记录文件夹里的录音。

设为铃声

将所选铃声设为来电铃声。

设为
短信铃声

将所选声音设为**短信提示音**（必须通过**手机设定 > 声效设定**将此选项设为**使用**，参见第 25 页）。

更改铃声名

用于**修改铃声名**。

图片簿

JPEG 图片的大小和格式必须正确，您的手机才能正确储存和显示（参见第 41 页）。



图片簿

菜单用于显示和修改手机中储存的图片，如**我的照片**（手机照相机所拍摄的照片）、**自定义图片**、**受保护图片**、**自定义图标**。

当进入其中一个可用文件夹时，手机中储存的图片将以名称列表的形式显示。要进入图像屏幕，请选择图片并按 **▶**。按 **OK** 进入下述选项（可按**返回**上一步，或按 **OK** 确认并进入下一选项）。

更改图片

添加文本

将文字添加至所选的图片上。在编辑屏幕中输入文本内容并按 **OK**。



使用导航键可让您上下左右移动文字：短按将移动 1 个像素，长按将一次移动 5 个像素。

按  **返回**文字编辑，或按  **OK** 确认。

图示

给图片添加**相框**或**图标**。

橡皮擦

取消对图片作的上一次修改，或者**重设**，即一次性取消所有更改。按  **返回** 取消，或按  **OK** 确认。

保存

保存图片，包括所有更改。

发送

通过红外线，电子邮件或 MMS 发送。

删除图标

删除所选图片。

您不能删除受保护图像文件夹中的图片。

删除全部

删除全部图片。

更改图标名


给图片**重新命名**。

发送 ...

通过电子邮件（参见第 38 页），红外线（参见第 56 页）或 MMS（参见第 34 页）发送图片。

您不能发送受版权保护的图片。

旋转

将图片旋转 90 度或 180 度。按  确认您的选择。

设为墙纸

将图片设为墙纸。



电视幻灯播放



电视幻灯播放

此功能可让您使用储存于手机**图片簿**中的 JPEG 图片在电视屏幕上，通过 TV link 配件在电视屏幕上，自动以幻灯片播放或手动逐一播放。

TV-Link 配件有可能未包含在标准包装中，此时您需要单独购买。请参见“飞利浦原厂配件”第 72 页。

1. 将电视连接电缆的一端连接至电视的复合视频 RCA 端子（黄），并将另一端连接至您手机的音频端子，然后将电视选择视频接收频道。
2. 电视屏幕上将自动显示一张预设图片。同时，您的手机屏幕上也会显示电视幻灯播放菜单。
3. 使用您手机上的菜单来设定自动播放幻灯片，或通过按  和  来手动显示图片。

TV-Link 只支持 JPEG 图片，高达 VGA (640 x 480 像素)。

手动

该菜单可以让您手动显示图片。按 ▲ 或 ▼ 浏览完整的图片列表。按 ▶ 以启动全屏图像显示然后发送到电视机，按 ◀ 回到列表。选择图片后，按 **OK** 或 **选择** 以打开旋转选项（90 度或 180 度）。

自动

该菜单可以让您自动地以幻灯片模式来显示图片。

1. 选择每张图片的放映时间（10、15 或 20 秒）并按 **OK** 或 **选择**。
2. 在出现的列表中，选择您要的图片并按 ◀ 或 ▶。选择 **< 全选 / 全弃 >** 以选择 / 取消选择所有图片。
3. 按 **OK** 以开始幻灯片播放，并按 **返回** 以停止播放。

示范



示范

按 **OK** 启动示范片断。

如果在没有插入 SIM 卡的情况下开机，按相应的软键即可启用该功能。

存储器状态



存储器状态

此菜单用于显示手机中可用内存百分比。多个功能共享手机存储容量：图片簿、声音、录制的录音和用于声控键的声控口令、电话簿和记事本条目、游戏等。

按 **OK** 检查内存状态。屏幕将显示可用内存百分比以及手机的总内存（Kb）。再次按 **OK** 进入每个功能所用内存的详细列表。

您的手机已经提供许多声音和图片。您只能删除自定义图片或铃声，以释放内存空间存储更多新项目。

如果在保存新项目时，显示“列表已满”的消息，您必须删除一些项目才能创建或添加新项目。

录音机



录音机

菜单用于录制最长为 1 分钟，多达 20 种不同的声音，具体取决于 **存储器状态**。

选择 **< 新 >** 以录制新声音。然后按照屏幕指示操作，录音后按 **OK**。从列表选择该录音以播放，或按 **OK** **删除** 或 **更改录音名**。

您不能通过 MMS 发送已储存的录音。

照相机



照相机

照相机功能仅当手机处于照相机模式时可用。选择该菜单时，会显示一条消息，告诉您旋转屏幕来启动照相机模式。

11 · 游戏与应用



计算器



计算器

您的手机包括一个能够进行基本运算的计算器。

加	按 ▶ 或  键。
减	按 ◀ 或  键两次。
乘	按 ▲ 或  键三次。
除	按 ▼ 或  键四次。
等于	按 OK 或  键。

屏幕帮助会提示您使用哪个导航键来输入算式符号。

使用键盘输入数字。按住 **0.** 以显示小数点。计算器可精确至小数点后两位，并可四舍五入至更高位的小数数字。

时区



您可以设定并显示本地时间和某一时区的时间。

时区

您可以使用一张预设的墙纸在待机屏幕上显示本地时间和另一时区的时间。按 **▲** 或 **▼** 将此选项设为**使用**或**不使用**。

当日期与时间 > 时钟显示选项设为**不显示时钟时**，该功能不可用（参见第 30 页）。

本地设置

设置本国时区 移动 **▲** 或 **▼** 选择本地所属的时区。

时间设定 您可以按相应的键设定时间。

用夏令时制 您可以将夏令时制设为**使用**或**不使用**。

国外设置

设置别国时区 移动 ▲ 或 ▼ 来选择时区。

用夏令时制 在外国时区下，将夏令时制选项设为**使用或不使用**。

闹钟



您可以设定闹钟（最多三个闹钟）。

1. 选择闹钟并按 ▲ 或 ▼ 将其设为**使用或不使用**。
2. 设为**使用**时，输入时间并按 或 **OK**。
3. 选择频率：**单只一次、每日一次或周末除外**。
4. 然后选择一种闹钟铃声：一段旋律、蜂鸣器或录音。按 或 **OK** 确认。

重复上述步骤设定其它闹钟。

即使关机且铃声设为静音时，闹钟仍会响起。闹钟响时，按任意键终止（懒人闹钟模式开启时除外，请参见下文）。

懒人闹钟模式

您可以将懒人闹钟模式设为**使用或不使用**。

懒人闹钟模式适用于您所设定的所有闹钟。

当闹铃与懒人闹钟模式处于**使用**状态时：

- 按任意键（除 **停止**）来暂时停止闹铃。闹铃将在大约 7 分钟之后重新闹铃。
- 按 **停止** 来结束闹铃并停止重复闹铃。懒人闹钟模式在九次重复闹响之后自动停用。

记事本



记事本

该菜单用于创建、储存并管理在记事本中的记事。当记事本提示音设为**开启**时（参见第 25 页），在记事本预定时间将发出蜂鸣声提示。


记事本与其它功能共享手机内存容量（电话簿、图片簿、声音等）。要检查手机的可用内存，请选择多媒体 > 存储器状态。

创建新记事


1. 在**记事**中，选择 < **新** >，再选择要创建的记事类型（**假期、会议、备忘录**）。
2. 输入记事的开始和结束日期与时间。然后输入有关记事的内容（例如，“会见 Smith”）。

3. 设定提示音的提示时间：将在指定时间通过提示音提醒您相关的记事。

此菜单仅适用于会议和备忘录记事。提示会因更改时区时而受到影响（参见“日期与时间”第 30 页）。



4. 设定该记事的“定期重复”选项，然后按  确认。

删除旧记录

该菜单可让您删除旧记事。输入要删除的所有以前记事之开始日期（过去或将来），并按  两次删除此日期之前的所有记事。

要删除记事本中设定的所有记事，请输入几年后的一个开始日期（例如，2010 年 12 月 31 日）。这样，可以确保一次性删除此日期之前的所有记事。




记事管理

从列表中选择记事，然后按  或  选项以进入下列选项：

- | | |
|--------|---------------------|
| 删除 | 删除所选择的事件。 |
| 更改 | 修改所选择的事件。 |
| 用红外线发送 | 传送所选的记事至另一个红外线兼容装置。 |

更改重复记事也将修改此记事的所有记录。

查看记事

存储在记事中的事件可以按照日历、周历与月历的格式进行显示。选择一种查看格式并按  然后使用  或  显示昨天或明天、上周或下周、上个月或下个月的事件。


更改时区将影响所有记事提示。记事提示音依据屏幕上显示的时间而更新（参见“日期与时间”第 30 页）。

中国特色



农历

该菜单通过对输入的阳历日期的转换，得到该阳历日期相对应的中国农历。

要求日期与时间信息的功能（例如，记事本记事）仅依据阳历日期。

按  进入日期编辑窗口。如果需要，按相应键更改日期，然后即可在屏幕下方查看到其对应的农历日期。

待机时显示农历

您可以在待机屏幕上显示农历模式。按  或  将该选项设为使用或不使用。

星座运势



星座运势

在设定好星座之后，您将可以用此功能显示今日或所选日期的运势。

如果您知道您的星座，可以从**选择星座**菜单中选择它，否则可以选择**设定生日**，按 **OK** 并输入您的出生日期。按 **OK** 显示相应的星座。

中国节日

此功能表将告知您在所选日期之后的下一个主要节日。选择**从今日开始**，或选择**从某日开始**并输入要在哪一天知道之后将有什么中国节日。两种情况下，均需按 **OK** 显示未来的六个节日。

拆墙游戏

此菜单要视所申请的服务而定。因此，图标和内容可能不同。




拆墙游戏

此游戏的目标是用球打掉砖块。打掉所有砖块后，就可进入下一关。

使用的按键如下：



左右移动球拍。



左右发球，开始游戏。



暂停游戏；暂停时间不能超过 2 分钟，超过 2 分钟屏幕将返回待机模式，游戏结束。

JAVA



JAVA

您的手机具有 JAVA 功能，可以运行与 JAVA 兼容的应用程序，例如在网上下载的游戏。

设定

自动启动 Java

您可以设置自动启动 JAVA 为**使用**或**不使用**。设为**使用时**，安装好的 JAVA 应用程序会自动启动。

上网设置

选择网络

选择连接网络及设定通信设置。

- **只用 GSM** 或**只用 GPRS**: 手机只可使用 GSM 或 GPRS 网络进行网络连接电子邮件。
- **先用 GPRS**: 手机会先选择连接至 GPRS 网络，如果无法连接至 GPRS 网络，才连接 GSM 网络。

选择该选项要求您同时配置 GSM 和 GPRS 设定。请参见第 29 页。

DNS 地址 可让您指定一个 DNS 地址以进入外部数据网络。

网络帐户 可让您选择在**手机设定 > 网络 > 上网设置**中设置好的数据模式（请参见第 29 页）。

Java 应用程序

*一些提示消息会提示您初次安装将花费几分钟时间。按 **OK** 继续并等待文件安装完毕。*

当显示 **JAVA** 窗口时，按 **OK** 访问可用的游戏列表。选择列表中的一种游戏并再次按 **OK** 来启动或开始游戏。按**菜单**访问可用的选项列表，或按**退出**停止 **JAVA** 应用程序。

12 · 红外线



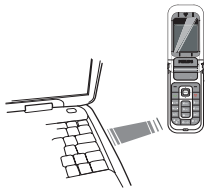
您的手机集成了红外技术，该技术使您能够通过无线链接向另一符合红外线标准的设备（例如，另一手机、电脑或 PDA、打印机等）发送数据或接收其发送的数据。

不能发送受版权保护的文件。使用电脑进行连接时，一定要先启动其红外选项。

设备定位

向另一设备发送或从另一设备接收数据前，必须正确定位设备。请确保：

- 各自的 IrDA 端口如图那样对准，
- 两者相距不超过最大距离 50 厘米。
- 确保没有任何东西阻挡红外线光束。



数据通讯

若要通过红外线从手机发送数据，您必须先选择要发送的项目：每个类别（图片、铃声等）都可通过一个子菜单进入通过红外线发送选项。当手机发现另一需要与其通信的符合红外线标准的设备后，将立即进行发送。相关信息显示在屏幕上，以便于您按步骤操作。

如果手机发现多个红外线设备，屏幕上将显示一个列表供您选择。按 进行确认并发送所选数据。

如果手机无法在时限内检测到另一设备、红外链接断开、或您取消此过程，发送将会被取消。

接收数据

选择红外线 > 接收数据。手机将等待另一红外线设备发送数据。在发送时，相关信息将显示在屏幕上，允许您按步骤操作。

如果手机无法在时限内检测到另一设备、红外链接断开、发送的文件太大、或您取消此过程，接收将会被取消。

保存已接收数据

按 **[OK]** 进入以下选项：

- 储存数据** 接收的数据将以默认文件名保存，并可通过相应的菜单重新命名。
- 显示内容** 显示已接收数据的内容，或重播铃声（如果接收的是铃声文件）。
- 放弃数据** 删除已经接收的数据，按 **[OK]** 确认删除。

将手机作为调制解调器使用

要将手机作为调制解调器使用，选择**红外线 > 数据通讯**。您也可以将手机作为红外线调制解调器使用。此时您需要打开红外线的数据通讯功能，与电脑或 PDA 的红外接口对接，您的电脑或 PDA 就会检测到一个外接的红外调制解调器，然后您就可以正常使用该调制解调器了。例如建立拨号连接（号码需要您的网络运营商提供）、与电脑进行数据同步（需软件工具支持）等。

13 · 通讯信息



通话设定




通话设定

此菜单用于设定所有通话选项（来电转移、来电等待等）。

挂断后显示

可让您选择**使用**或**不使用**每次挂断后显示的通话时间和 / 或费用的信息。

任意键接听

当设为**使用**时，此选项可让您按任意键接听电话， 键除外，此键用于拒接来电。

来电等待

用 GSM 呼叫

用于**启动**或**停用**来电等待，适用于：**所有通讯**、**语音通讯**、**传真通讯**和**数据通讯**。启动该选项后，如果在通话时又有人呼叫，将发出蜂鸣声。**查服务状态**选项可以查看**GSM**呼叫时来电等待的启动情况。

该功能视所申请的服务而定。请咨询您的网络运营商。

用 GPRS 呼叫

用于在进行**GPRS**连接时**使用**或**不使用**语音来电等待。

发送本机号

向您的通话者**显示**或**隐藏**您的身份。该**状态**将告知您开启了哪种选项。

来电转移

可让您将所接到的来电转移至您的语音信箱或其它号码（无论该号码是否位于**电话簿**），并适用于：**数据通讯**、**语音通讯**和**传真通讯**。

在将来电转移到语音信箱之前，您必须输入您的语音信箱号码（参见下一节）。此功能依申请的服务而定。

无条件转移

无条件转移选项将转移所有来电。

警告！选择此选项后，您将接不到任何来电，直至您取消此功能为止。

有条件转移

该选项用于选择何时您想转移来电。有三个选项：**无人接听时**、**联络不到时**或**占线时**。每个选项都可以单独设定。

查服务状态 可让您查询所有来电转移的状态。

语音信箱号码

该菜单用于输入语音信箱号码（如果您的 SIM 卡上没有语音信箱号码）。

在某些情况下，您可能必须输入两组号码：一个用来听取语音邮件，另一个用来转移来电。请咨询您的网络运营商获取详情。

使用翻盖

该选项可让您翻开手机盖即可接听电话。合上手机会终止正在进行的通话。

自动重拨

当设为**使用**时，如果您呼叫的对方占线，手机将自动重拨此号码，直到接通或者达到最大重拨次数（10）为止。手机会在每一次开始重拨时发出一次哔声，并在成功接通时发出一次特殊的蜂鸣声。

重拨间隔时间会随每次重拨逐渐增加。

IP 特服号

用于设定特服号以便拨打 IP 电话（能储存达 10 个数字）。

本功能视您所申请的服务而定。请与您的运营商联系获取配量参数。

通讯信息

通讯记录表






通讯记录表

此菜单可提供一份已接收及拨出的通讯记录表，还包括尝试自动重拨及语音信息的详细资料。拨出电话、未接来电和已接来电会依时间先后顺序而显示，最后一次通话被列在表的最上端。

如果电话号码已储存在电话簿中，则将显示相应的姓名。

通讯记录表

在列表中选择¹一个号码并按  重拨该号码或按  或  选项，以让您查看**细节**、**拨号**或**免提通话**或**IP 通话**给此人、**发送短信**或**MMS**、**删除**所选电话或**储存**相关号码（如果未被保存在您的电话簿中）。

复零

使通讯记录立即复零。

通讯计时器



通讯计时器

此菜单可供您控制通话的费用及时间。

以下提到的大多数选项都需要申请服务。

GSM 计时器

GSM 通讯计时器不包含 WAP 连接。

- 累计时间** 显示或复零拨出通讯或拨入通讯的累计通话时间。
- 上次时间** 此菜单用于显示上次通话的时间和 / 或费用。
- 累计费用** 可显示累计费用，并将计数器设为零。此功能由 PIN 码或 PIN2 码保护。
- **显示**在设定**更改费率**后，显示您的花费。
 - **复零**当前的累计费用。
 - **查看余款**可让您查看可用余款（由费用限额而定）。
 - **取消费用限额**可让您取消费用限额。
 - **费用限额**可让您输入在显示余额菜单中选用的费用限额。
 - **更改费率**可让您设定或更改每一单位的费率。首先输入使用的货币（最多 3 个字符），然后输入每一单位的费用。

14 · 增值服务



增值服务功能表的多数项目取决于运营商，并需依您所申请的服务而定。因此，您不一定能够使用所显示的功能。有关可使用的服务及费用的详情，请咨询您的网络运营商。

所提供的服务可能涉及拨打一个电话或发送一条短信，因此您可能需要付费。

WAP



此功能可让您获得新闻体育和天气等网络提供的服务和信息。

如果您的手机已经预先配置，您无需进行本节所描述的设定参数的更改。

要启动 WAP 连接，请选择**增值服务 > WAP > 主页**。

移动 ▲ 或 ▼ 浏览当前网页。

按 或 选择突出显示的项目。

按 返回 返回上一页。

按

结束 WAP 连接。

您也可以按 键，选择选项 > 退出。

手机将根据您在手机设定 > 网络菜单中的定义连接网络（参见第 29 页）。出现连接错误时，屏幕会显示“转至菜单”：按 或 选项进入 WAP 选项（请参见第 63 页）。

主页（Homepage）

启动 WAP 连接后所出现的首个 WAP 网站。主页已经预先配置，并直接连接至运营商的 WAP 主页。要更换当前主页，请参见“选项”第 63 页。

收藏夹


该菜单可让您直接储存您最喜爱的 WAP 网址，并快速访问列表中的这些网址。选择**添加书签**，开始输入新标题，将自动显示编辑屏幕。按 ，并使用同样的方法输入 WAP 地址。

浏览 WAP 网页时按 ，然后选择收藏夹 > 添加书签：标题和网址将自动被正在浏览的网页信息所填充。

管理书签可让您删除或编辑已存书签。

输入地址

该菜单可让您输入 WAP 网址，并选择该网址后就可以直接连接（这是一种无须将 WAP 网址保存为书签就可以快速进入的方法）。

输入到该菜单并至少连接一次的所有网址将显示在网址列表中。选择一个项目并按  重新连接相关网页，无须再次输入完整网址。

设置

选择配置文件

该菜单可让您选择一个可用的配置文件，并为它们定制连接设定。

以下所有连接设定将适用于已选的配置文件的。

浏览器选项

可让您启动或关闭下载 WAP 网页上的图像。

选择不使用将加快网页浏览时的总体下载速度。

重命名配置文件

重命名当前已选的配置文件的（输入新名称，将自动显示编辑屏幕）。

缓存

可让您清空手机缓存中已浏览 WAP 网页的资料。

连接

- **编辑主页**可更改**主页**标题和网址。开始输入新标题，将自动显示编辑屏幕。
- **选择连接**可让您选择已在**网络 > 上网设置**定制的数据模式（参见第 29 页）。
- **选择网络**可让您在启动连接时选择已选配置文件使用的网络类型。（参见第 29 页）。
- **代理服务器地址**以及**代理服务器端口**可让您在使用已选配置文件启动 WAP 连接时，指定一个网关地址和端口号码。
- **安全**显示已装安全**认证**列表，**数据信息**或**当前认证**。

Push 收件箱

该菜单可让您自动阅读和管理通过网络和 / 或运营商发送给您的消息。

在某些情况下，屏幕将显示红色的“@”标记，告知您已收到 push 消息。之后您可以到 Push 收件箱中读取该消息。

Push 消息包括快速访问相应 WAP 服务的 URL 链接。单击 WAP Push 消息能够连接至 WAP 站点，进行浏览或将多媒体文件下载至您的手机。

如果您的 **push** 收件箱已满，会显示提示要求您删除某些消息。在这种情况下，您必须选择 **WAP > Push 收件箱并删除其中的某些消息**，才能接收其它消息。

选项


浏览 **WAP** 网页时，按  或  **选项** 可以进入如下选项：

主页	进入 WAP 网站的主页。
返回	返回先前浏览页。
前进	进入下一浏览页。
刷新	重新载入当前浏览页。
收藏夹	参见第 61 页相关说明。
输入地址	用于输入网址并连接。
另存为主页	将当前浏览的 WAP 网页保存为默认主页。
另存为…	将网页上显示的图像保存下来，并将其储存在 图片簿 中。
退出	结束 WAP 连接。
设置	进入设置选项。
Push 收件箱	进入 Push 收件箱。

DTMF 音

您可以在通话期间按  至 、 和  键中的任意键发送 **DTMF** 音。



您也可以在拨号（或将号码储存在**电话簿**）前，把一个 **DTMF** 音串附加至此电话号码。电话号码与 **DTMF** 音串之间须设置一个“等待”字符。

要取得一个暂停或等待字符，按住 。屏幕显示 **w** 等待和 **p** 暂停。要听取电话号码为 **12345678** 的答录机（密码为 **8421**）上所有的信息（譬如 **3** 号编码），您可以拨打：**12345678w8421p3**。

处理多通电话

取决于您所申请的服务。

拨打第二通电话


在通话时，您可以拨打第二通电话或保持通话。当电话处于开启状态时，拨打一个号码（或在**电话簿**中选择一位联系人）并按 。第一通电话将被保持（号码显示在屏幕底部）并开始拨打第二通电话。然后按  **选项** 以访问以下选项：


- **切换通话**，在两通电话之间切换（您也可以按 ▲ 或 ▼ 切换通话）。



- **转移**以连接两通电话。在完成转移后，您的连接即会被中断。
- **会议**将通话者加入一个会议通话中。

接听第二通来电

您可以在通话时接听另一通来电。当您接到第二通来电时，您的手机会发出一次警示哔声，同时在屏幕上显示**来电等待**。然后您可以：

按  接听第二通来电（第一通来电被保持）。

按  拒接第二通来电。


按  或  进入选项列表。您可以选择**挂断选项**以结束当前通话并接听来电。



要接听第二通来电，您必须已关闭来电转移（参见第 58 页）并启动来电等待（参见第 58 页）。

接听第三通来电

取决于您所申请的服务。

在通话中，并且有一个通话被保持，您仍可以接听第三通来电。要接通第三通来电，您必须先结束其中一个通话或将来电者引入会议通话中。

按  拒接第三通来电。




按  或  进入选项列表。您可以选择**接受**以接听来电，或**结束通话**以结束当前通话并接听来电。

该服务仅限于两个现行的通信（一方正在通话并且另一方正在等待接通）。

会议通话

取决于您所申请的服务。

您可连续拨打电话或由一个多方通话模式上建立会议通话。在同一时间最多允许五名会议成员。

1. 与会议中的第一个号码建立一般通话，然后建立第二通电话（参见以上的“拨打第二通电话”）。
2. 按  或  并选择**会议**。重复以上步骤直到接通五名成员。
3. 选择**撤销成员**可让您切断成员与会议通话的连接，或选择**私人通话**以便与该成员进行单独通话（其它成员将被保持）。
4. 按  以终止会议通话。

如果在会议通话期间有来电，同时会议成员不到五人，您可以接听来电并将此成员加入**会议**通话（若已有五名成员在线上，您可以接听此新来电，但是不能将它加入会议中）。

图标和符号

在待机模式下，主屏幕上可以同时显示多个符号。

如果没有显示网络符号，说明网络当前不可用。您可能处在接收效果不良的地方；请移到另一个位置。



静音 - 来电时手机不发出响铃。



振动 - 来电时手机震动。



GPRS连接 - 手机已连接至 GPRS 网络。



短信 - 您已收到一条新短信。



语音邮件 - 您已收到一个新的语音邮件。



电池 - 指示条显示电池电量水平（4 条 = 满，1 条 = 电量不足）。



闹钟 - 已启动。



漫游 - 在手机注册另一个网络时显示（特别是在国外时）。



短信已满 - 短信内存已满。删除旧短信以接收新短信。



无条件来电转移 - 所有语音来电转移至不同于语音信箱的号码。



无条件转移至语音信箱 - 所有来电转移至语音信箱。



主网域 - 由您的网络运营商指定的区域。需要申请服务，请联系您的服务提供商获取详情。



GSM 网络 - 手机已连接至 GSM 网络。
接收效果 - 条码越多，接收效果越好。



即时消息 - 选项设为**使用**。



内存已满 - 手机内存已满。删除一些项目，以存储新内容。



MMS 消息 - 您已收到新的多媒体短信。



WAP 消息 - 您的 WAP Push 收件箱收到一则消息。



自动开关机 - 选项设为**使用**。

注意事项

无线电波



您的手机是一部低功率无线电发射器和接收器。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以 GSM 频率 (900/1800 MHz) 传输 / 接收无线电波。
- GSM 网络控制传输功率 (0.01 至 2 瓦)。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 CE 标志显示符合欧洲电磁兼容性 (参考 89/336/EEC) 和低电压规定 (参考 73/23/EEC)。
- 您手机上的 CCC 标志显示符合中国强制性产品认证 (CCC) 的规定。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。

不要写下您的 PIN 码。请记住此密码。如果您在较长时间内不使用手机，应关机和拆下电池。

此外，预防未经授权使用手机的行为：请在购买本手机后使用**保安功能**菜单更改您的 PIN 码，并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术 (包括 GSM 技术) 方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。



在**登机**和 / 或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在**医院、诊所、其它保健中心**及任何您附近可能会有**医疗设施**的场所。



含有潜在**爆炸性气体**的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。运输可燃性产品的车辆（即使车子已停泊）或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。

在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

起搏器用户

如果您是**起搏器**用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 **15 厘米** 以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器用户

如果您是**助听器**用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

性能提升

为了提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全操作，请遵从以下指示：



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）：

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 **24 小时**、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

电池上显示的信息

您的手机由可充电电池提供能源。

- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（>60 C 或 140 F），过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应坚持选用飞利浦原厂配件，因为使用任何其它配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机保修变成无效。请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

开车时请不要使用手机



这将降低您的注意力，是非常危险的。请遵循以下指示：
在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。

请遵守开车及使用 GSM 手机所在地的法令。如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。

请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40 C 的情况下使用手机。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

电池：



被划上叉号的垃圾桶表示此电池不可与一般家庭垃圾一起丢弃。

包装材料：



流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。



绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统（例如：法国的 EcoEmballage）的非常经济的做法。



塑胶盘及塑胶袋上的连续箭头符号表示该材质可被回收，同时标示出塑料材质。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

屏幕上显示 IMSI 出错

检查 SIM 卡是否被正确插入。如果问题依然存在，这可能与您订购的服务有关，请与您的运营商联系。

屏幕显示 “请插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确（参见第 5 页）。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

手机无法充电

确保将充电器上的接头正确插入手机底座的插孔中。如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在在不低于 0 C (32 F) 或超过 50 C (113 F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

不显示 符号


网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试，或重新连接网络（特别是在国外时），或与网络运营商联系请求协助 / 咨询。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。

有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

手机不能返回待机屏幕

按 ，或关机，检查SIM卡与电池是否正确安装，然后开机再试。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示**来电1**或**匿名通话**。有关详细信息，请与您的运营商联系。

无法发送文字短信

有些网络不允许与其它网络交换短信。请确保您已输入短信中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法接收和/或储存 JPEG 图片

如果图片太大、图片名太长或文件格式不正确，您的手机可能不接收。有关此主题的完整信息，请参见第 40 页。

您不确定手机是否正常接收来电

要接听来电，请确保“有条件来电转移”或“无条件来电转移”中的任何功能都没有启动（参见第 58 页）。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

手机的省电能力似乎比本用户手册所指定的来得低

手机的省电能力与您所做的设定息息相关，（例如：铃声音量、背景光时间）以及您所使用的功能。请尽量关闭您所不要使用的功能以提高手机的省电能力。

手机在车内无法 正常操作

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

飞利浦原厂配件

说到性能表现…… 飞利浦原厂配件的设计可让您的飞利浦手机发挥最大性能。下列部分配件可能不在中国大陆地区销售。

充电器

在交流电源插座下给电池充电。小巧设计便于放入公文包或手提包中。

点烟式充电器

给电池充电并可插入任何汽车电源插座。

免提车用组合

专为使用飞利浦手机而设计的免提车用组合，便于使用，同时可以提供高质量的音频效果。使用时，只需轻松地将配件插入汽车备用插座中即可。

在某些国家中，禁止开车时打电话。为了安全和安装方便，我们建议由专业技术人员来安装免提车用组合。

耳机

内嵌接听按钮为您提供接听电话的简便途径。只需按下此按钮即可接听来电。在待机模式下，按此按钮启动声控拨号。

TV Link

此数据电缆可让您在电视机上显示手机图片幻灯片。只需将电缆的数据端与手机的耳机接口相连，然后将电缆的视频端与电视机或录像机的视频输入接口相连便可。

参见“电视幻灯播放”第 48 页，查询有关如何选择图片和以幻灯片形式显示图片的详细信息。

为发挥您手机的最高性能，并且不会使您的保修变为无效，请购买专为配合您的手机使用而设计的飞利浦原厂配件。请到飞利浦指定的服务商处购取飞利浦原厂配件。



Java是Sun Microsystems, Inc. 的商标。



T9[®] 是 Tegic 通信公司的商标。



In-Fusio 与游戏引擎 "Exen" 是In-Fusio法国公司的商标。

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。

符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。

3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。

- 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
- 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
- 手机背后的封条或标签被撕毁 / 涂改 / 损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
- 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔过、非法拆装等原因造成的损坏；

- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；
因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。

飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。

然而，飞利浦将不负任何因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议，包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。
热线服务时间星期一至五 8:30 — 17:30，
假期及其他时间有语音信箱自动留言。
热线服务电话：4008800008
* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。