

道道通导航软件使用说明书

1.前言	1
2.用前必读.....	2
3 快速使用.....	3
4.导航地图的特点.....	7
5.待机界面.....	8
5.1 目的地.....	9
5.2 信号状态.....	9
5.3 目的地栏.....	9
5.4 选择规划路线.....	9
5.5 开始导航.....	10
5.6 指北针.....	10
5.7 进行信号跟踪.....	10
5.8 缩放及浏览地图.....	11
5.9 详细.....	12
5.9.1 设为目的地.....	12
5.9.2 回目的地.....	13
5.9.3 周围设施.....	13
5.9.4 详细信息.....	14
5.9.5 保存.....	15
5.10 菜单.....	20
5.11 隐藏.....	20
6.规划路线.....	21
6.1 真实导航.....	21
6.1.1 设置起点.....	21
6.1.2 设置目的地.....	21
6.1.3 规划路线.....	22
6.1.4 查看经过路及路线详细信息.....	23
6.1.5 设置规避道路.....	23
6.2 模拟导航及快速模拟.....	24
6.2.1 设置起点.....	24
6.2.2 设置目的地.....	25
6.2.3 规划路线.....	25
6.2.4 查看经过路及路线详细信息.....	26
6.2.5 设置规避道路.....	27
7.真实导航.....	28
7.1 开始导航.....	28
7.2 停止导航.....	29
7.3 动态规划.....	29
8.模拟导航.....	30

8.1 开始导航.....	30
8.2 模拟设置.....	30
8.2.1 模拟导航速度调节及显示栏.....	31
8.2.2 暂停模拟导航.....	31
8.2.3 模拟导航循环设置.....	32
8.2.4 下一路口.....	33
8.2.5 关闭模拟导航设置.....	33
8.3 停止导航.....	33
9. 轨迹导航.....	33
9.1 轨迹记录.....	34
9.2 轨迹管理.....	34
9.2.1 记录显示区域.....	35
9.2.2 弹出快捷菜单.....	35
9.2.3 浏览记录及选定记录.....	36
9.2.4 开始记录.....	36
9.2.5 记录总数显示框.....	37
9.2.6 全删.....	37
9.2.7 返回.....	37
9.2.8 退出.....	37
9.2.9 详细.....	38
9.2.10 继续.....	38
9.2.11 更名.....	38
9.2.12 删除.....	39
9.3 轨迹导航.....	40
9.3.1 浏览轨迹.....	40
9.3.2 轨迹导航.....	40
9.3.3 停止导航.....	41
10. 名称检索.....	41
10.1 地名检索.....	42
10.1.1 设置区域.....	42
10.1.2 输入名称.....	43
10.1.3 设置类型.....	44
10.1.4 切换到“街道检索”方式.....	44
10.1.5 记录显示区域.....	44
10.1.6 浏览记录及选定记录.....	45
10.1.7 记录总数显示框.....	45
10.1.8 返回.....	46
10.1.9 退出.....	46
10.2 街道检索.....	46
10.2.1 设置区域.....	46
10.2.2 输入名称.....	47
10.2.3 切换道路类型.....	48
10.2.4 切换到“地名检索”方式.....	48

10.2.5 记录显示区域.....	48
10.2.6 浏览记录及选定记录.....	48
10.2.7 记录总数显示框.....	49
10.2.8 返回.....	49
10.2.9 退出.....	49
10.2.10 街道检索子界面.....	49
11.历史记录.....	51
11.1 记录显示区域.....	51
11.2 弹出快捷菜单.....	52
11.2.1 保存.....	52
11.2.2 删除.....	54
11.3 浏览记录及选定记录.....	54
11.4 记录总数显示框.....	55
11.5 全删.....	55
11.6 返回.....	56
11.7 退出.....	56
12.图上选择.....	56
12.1 区域操作层级.....	56
12.2 按“市”或“区/县”检索.....	57
12.3 记录显示区域.....	57
12.4 浏览记录及选定记录.....	57
12.5 当前城市.....	58
12.6 记录总数显示框.....	58
12.7 返回.....	58
12.8 退出.....	58
13.地址簿.....	58
13.1 记录显示区域.....	59
13.2 弹出快捷菜单.....	59
13.2.1 设为常用.....	61
13.2.2 取消常用.....	61
13.2.3 设为显示.....	62
13.2.4 取消显示.....	62
13.2.5 更名.....	63
13.2.6 删除.....	64
13.3 浏览记录及选定记录.....	64
13.4 记录总数显示框.....	65
13.5 全删.....	65
13.6 返回.....	66
13.7 退出.....	66
14.当前周围.....	66
14.1 设置类型.....	67

14.2 设置范围.....	67
14.3 位置栏.....	68
14.4 记录显示区域.....	68
14.5 浏览记录及选定记录.....	68
14.6 记录总数显示框.....	69
14.7 返回.....	69
14.8 退出.....	69
15.最爱	69
16.导航设置.....	70
16.1 限速提醒.....	70
16.2 提醒设置.....	71
16.3 信号状态.....	72
16.4 放大图设置.....	72
16.5. 标识控制.....	73
16.6 规避管理.....	74
16.7 定点提醒.....	76
16.7.1 按“区域”查看定点信息.....	76
16.7.2 查看分类设置.....	77
16.7.3 查看定点信息.....	77
16.7.4 定点信息编辑.....	78
16.7.5 定点提醒信息浏览.....	78
16.7.6 定点提醒记录数目.....	79
16.7.7 全删.....	79
16.7.8 返回.....	79
16.7.9 退出.....	79
16.8 地图旋转模式.....	79
16.9 信号铃开/关.....	81
16.10 定点提醒开/关.....	81
16.11 平均/瞬时速度.....	81
16.12 合成/简明提示.....	82
16.13 默认.....	82
17.系统设置.....	82
17.1 音量调节.....	83
17.2 地图显示风格.....	84
17.3 默认地图.....	85
17.4 容量状态.....	86
17.5 更换皮肤.....	87
17.6 设置最爱.....	87
17.7 版本信息.....	88
17.8 先显输入/先显区域.....	89
17.9 华北/华东/华南优先.....	89
17.10 地图界面/目的地.....	90

17.11 显示声明/永久接受.....	90
17.12 默认.....	90
18.导航中的操作.....	91
18.1 查看经过路及道路详细信息.....	91
18.1.1 查看经过路.....	91
18.1.2 查看道路详细信息.....	92
18.2 查看信号状态.....	93
18.3 调节音量.....	93
18.4 设置地图旋转模式.....	94
18.5 信号跟踪.....	94
18.6 缩放及浏览地图.....	94
18.7 详细.....	94
18.7.1 设为目的地.....	94
18.7.2 回目的地.....	94
18.7.3 周围设施.....	94
18.7.4 详细信息.....	94
18.7.5 保存.....	95
18.8 隐藏/显示按钮.....	95
18.9 导航状态栏.....	96
18.10 导航设置.....	97
18.11 系统设置.....	97
19.语音提示及放大图.....	97
19.1 放大图各部分说明.....	97
19.2 放大图分类.....	98
20.输入法.....	106
20.1 拼音输入法.....	107
20.2 笔画输入法.....	109
20.3 部首输入法.....	110
20.4 字符输入法.....	112
20.5 画数输入法.....	113
20.6 手写输入法.....	114
21.类型选择.....	116
21.1 常用类型.....	116
21.1.1 切换到“全部类型”.....	117
21.1.2 记录显示区域.....	117
21.1.3 浏览记录及选定记录.....	117
21.1.4 位置栏/关键字栏.....	118
21.1.5 记录总数显示框.....	118
21.1.6 车.....	118
21.1.7 返回.....	118
21.1.8 退出.....	118

21.2 全部类型.....	118
21.2.1 切换到“常用类型”	119
21.2.2 类型操作层级.....	119
21.2.3 记录显示区域.....	119
21.2.4 浏览记录及选定记录.....	119
21.2.5 位置栏/关键字栏.....	120
21.2.6 记录总数显示框.....	120
21.2.7 车.....	120
21.2.8 返回.....	120
21.2.9 退出.....	120
21.2.10 “全部类型”方式的子界面.....	121
22.道道通升级服务站.....	121
22.1 类型选择.....	122
22.2 专业详细信息.....	122
22.3 客户详细信息.....	122

1.前言

尊敬的用户：

感谢您信赖瑞图万方，祝贺您选择了瑞图万方“道道通”智能导航软件(以下简称“道道通”)。

在首次使用“道道通”之前，请仔细阅读本说明书。

我们编写这本《道道通导航软件使用说明书》的目的是向您全面介绍“道道通”的特点，帮助您尽可能地按最佳方式使用“道道通”。

本说明书包括了与“道道通”功能和使用相关的信息、建议和注意事项，以帮助您充分了解瑞图万方“道道通”智能导航软件的技术特性。另附有对您人身安全、社会公益和“道道通”自身状态都非常有价值的说明。

若想获悉有关瑞图万方的发展历史、GIS产品和车载智能导航仪等更多的信息可以登录瑞图万方网站，网址是：<http://www.cn-map.com.cn>。

祝您旅途愉快。

欢迎使用“道道通”：

“道道通”安全可靠、功能强大，大大增加了您驾驶的乐趣和满足感，同时将公益的意识充分融入于其设计理念之中。“道道通”在视觉地图、即时动画、声音、文字提示等方面通过多种方式让您充分享受智能导航系统的个性魅力。

使用“道道通”，您还能领略到海量信息的优化处理、实际使用的简单便捷和有助您大大提高行驶效率的先进导航技术。例如，您只需要在多种输入方式中选择其一，输入想要到达的地点，“道道通”就能规划出最优路线，并全程语音领航；若在行进中您偏离预先设定路线，“道道通”还可以即时自动重新规划路线，保证指引您安全到达指定的目的地。

安全经济的特点、优质的售前售后服务、不断创新和注重公益的产品理念使“道道通”成为国内市场上同类导航产品中的佼佼者。

再次感谢您使用“道道通”。

请留意以下情况：

1) “道道通”无法接收卫星信号。

无法接收卫星信号的原因主要有三种：

第一，请确认“道道通”所嵌入的硬件设备内置天线能正常接收信号。

第二，开机的一段时间内，卫星天线需要接收卫星信号并更新内部信息，表现为没有信号，这是正常现象，只要稍等片刻即可进入正常工作状态。

第三，请确认车辆所在位置不是“桥下”、“隧道中”、“高大建筑物附近”等影响信号接收的区域。

2) 帮助您正确使用“道道通”的标志



驾驶员在驾车过程中应尽量避免操作“道道通”，以免分散注意力产生安全问题。

应当事先完成对“道道通”的设定或由乘客进行操作，安全使用“道道通”是保障驾驶员、

乘客和他人人身安全的首要问题。

 由于产品不断升级，实际操作步骤可能与本说明书有不完全符合之处，以实际操作为准。

2.用前必读

1) 地图

本公司出品的“道道通”将使用最新的电子导航地图，由于我国的城市建设和城乡公路交通发展迅速，城市街道的交通管制信息和交通设施的不断变化，产品出品后一段时间将出现与当时实际信息不完全相符的情况，驾车人士务必认真注意实际的交通状况，避免违反交通规则。本公司将持续提供最新的导航地图，并及时公开发布。请您留意向经销商或本公司了解导航地图的更新信息。

由于交通规则变化或临时道路管制，“道道通”指引的路线可能会与现场的交通管制情况不一致，请您根据实际的交通管制或规则驾驶。同时也希望您能及时向我们反馈相关的信息，本公司将及时修正系统信息，让我们可以更好地服务广大的顾客。

2) 导航

由于实时路况有时出现或多或少的更改，“道道通”规划的导航路径仅供驾驶的辅助参考。比如：驾驶员在熟悉的地区自行选择的路径可能会比“道道通”规划的路径更有效。

3) 卫星信号接收

“道道通”能保持接收 8 颗的卫星信号。一般情况下，只需接收到 3-4 个卫星的信号，“道道通”就可以准确的计算出您所在的准确位置。但有时由于天气原因或在城市的高楼大厦的影响下，将影响信号的接收效果(见图 2-1)。

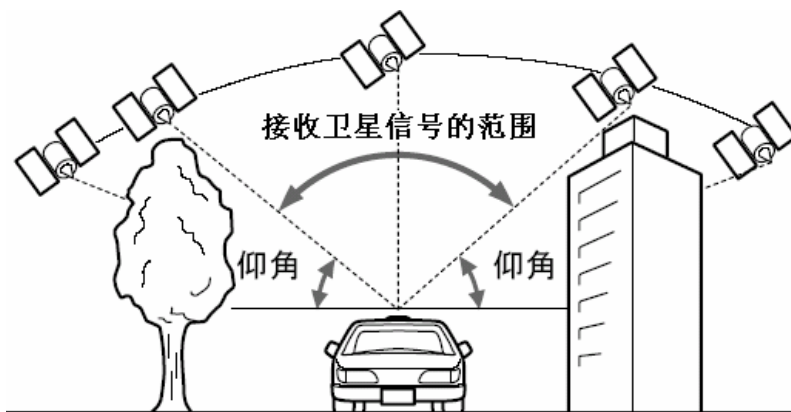


图 2-1

4) 关于误差

在卫星信号接收正常情况下，标准的卫星定位系统误差在 7 米左右。在平行路段上行驶时，即使通过本产品的自动纠正功能也可能会出现偏差。此时的实际

行驶道路可能与地图上车辆标识的位置不完全一致,甚至可能会将车辆显示在与实际行驶道路相近的平行道路上。

以下环境(见图 2-2)会影响卫星信号的正常接收,产生误差:

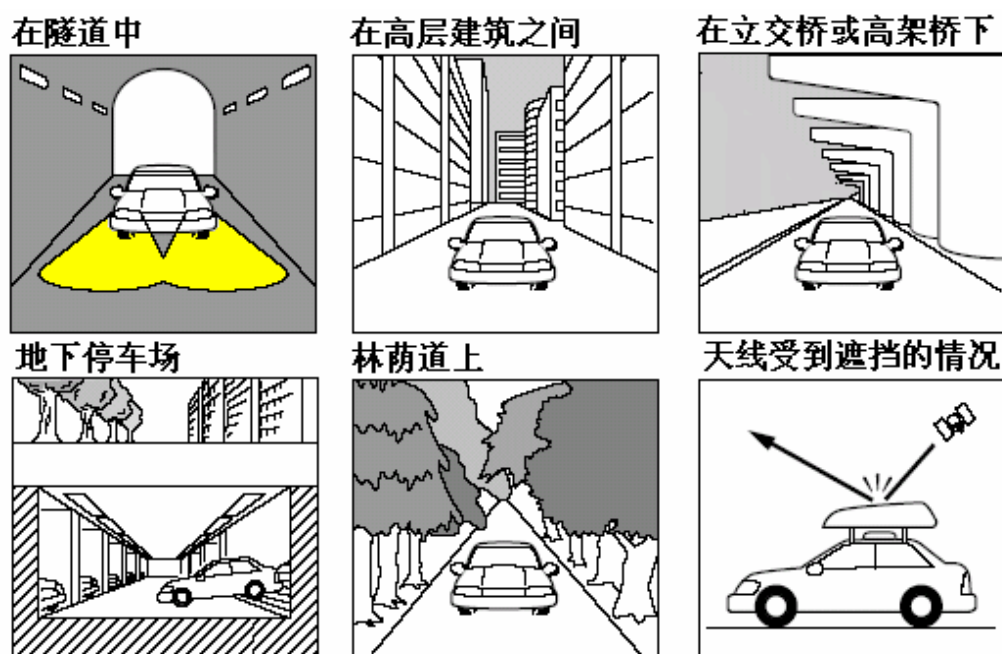



图 2-2

5) 关于界面及操作说明

 您所购买的软件可能在界面大小和界面风格上与说明书中的软件并不完全一致, 不过请您放心, 功能是完全一致的, 您仍然可以使用本说明书来查找您需要的内容。

不同的硬件设备支持的操作各不相同, 请根据您所使用的硬件选择触摸操作或按键操作。

3 快速使用

通过本节的介绍, 您将在最短的时间内掌握本产品的基本使用方法, 并且能够体会到本产品是您驾车旅程中不可或缺的好帮手。

下面将以“名称检索”方法为例, 设置目的地为“天安门广场”来介绍本产品的使用方法。

现在就请您和我们一起进行一次“道道通”的急速体验吧!

- 1) 首先, 启动导航软件, 弹出导航系统声明, 如图 3-1 所示。

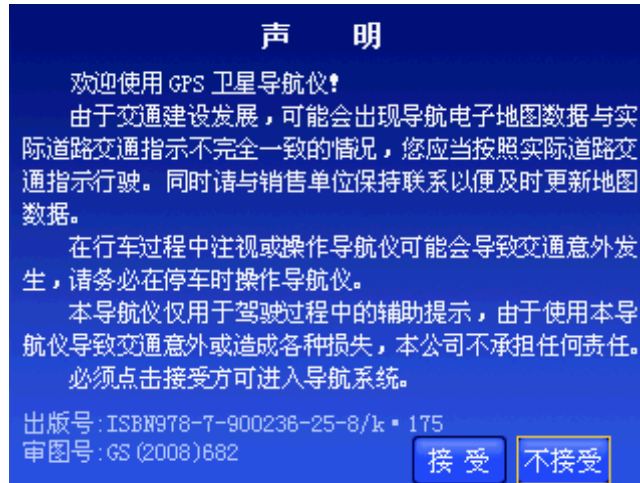


图 3-1 系统声明

注意: 声明界面显示出版号和审图号, 此处仅供参考, 以实物为准。

- 2) 操作遥控器或硬件设备上的方向键, 将光标移动到“接受”按钮上, 按下“确认”键, 或直接用触摸笔点击“接受”按钮。系统自动进入待机界面, 如图 3-2 所示。



图 3-2 待机界面

- 3) 按下“确认”键, 操作遥控器或硬件设备上的方向键, 将光标移动到“目的地”按钮上, 按下“确认”键, 或直接用触摸笔点击“目的地”按钮, 进入“设置目的地”界面, 如图 3-3 所示。



图 3-3 设置目的地界面

- 4) 按下遥控器或硬件设备上的“确认”键，或直接用触摸笔点击“名称检索”按钮，进入“名称检索的拼音输入法”界面，如图 3-4 所示。



图 3-4 名称检索的拼音输入法界面

- 5) 在“拼音输入法”界面中输入“天安门”，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“确定”按钮上，按下“确认”键，或直接用触摸笔点击“确定”按钮，进入“名称检索”界面，如图 3-5 所示。



图 3-5 名称检索界面

- 6) 操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“天安门广场”上，按下“确认”键，或直接用触摸笔点击“天安门广场”，进入地图界面，并将“天安门广场”作为目的地，如图 3-6 所示。



图 3-6 将“天安门广场”作为目的地

- 7) （假定当前“道道通”能够接收到 GPS 信号）操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“开始导航”按钮上，按下“确认”键，或直接用触摸笔点击“开始导航”按钮，系统将开始真实导航，如图 3-7 所示，并在开始时语音提示您“开始导航”。现在，您就可以在“道道通”的语音提示下轻松驾驶了。

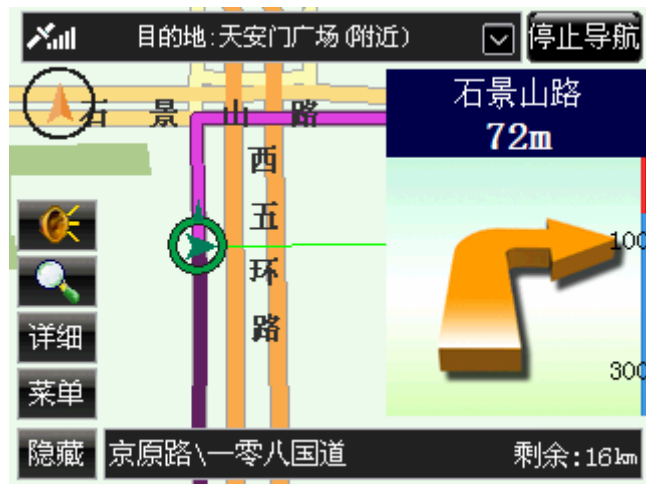


图 3-7 真实导航界面

- 8) 当您行驶至距离目的地 300 米左右时，系统将会语音提示“前方到达目的地附近”，并在到达目的地时，放大图中显示出“目的地”字样，如图 3-8 所示。



图 3-8 导航结束

至此，这次急速体验结束了，您是否希望了解本产品的其它功能？请继续阅读。

4. 导航地图的特点

“道道通”的地图数据包含了大量的地理信息，实现了多种实用功能，包括：

- 全境式导航地图 —— 以省或区域为单位提供完整导航地图，在该区域内详细描述各种道路和信息点，保证无论在城市还是在乡村任意两点间的精确导航。全境式导航图的实用价值远远大于分散的、孤岛式城市地图，所有产品均配置全国路网图+本区域全境详图，足以胜任 95% 以上的出行需要。
- 海量地理信息 —— “道道通”的导航能力以可检索到的目的地信息量为最高指标。本产品地物信息丰富，平均每城市达 5 万个信息点，北京市达到 10 万个信息点。

- 全面路网信息 —— 地图区域内涵盖所有城市路、国道、省道、县道，甚至乡村路。A 级地区实现全境“道道通”。
- 精确制图 —— 道路关系精确，从根本上保证立交桥、出入口的准确导航。城市道路精度平均达到 3 米，远郊、乡村亦可达到 10 米左右。
- 完整的道路属性 —— 对所有道路的隔栏状况、交通标线、路口类型及单行、禁行等交通管制信息全面记录。
- 快速更新 —— 紧跟交通建设步伐，所有地图半年升级一次。
- 信息点分类 —— 覆盖多种行业，涵盖政府机构、科研院所、餐饮娱乐、宾馆饭店、交通服务、旅游景点等 15 个大类、335 个小类。
- 支持多级快速缩放，方便浏览。



图 4-1 地图

图 4-1 中，绿色表示绿地，蓝色表示水系，不同的道路颜色表示不同的道路等级。图中的一些相对的重要建筑物均以信息点+标注信息的形式表现出来，图 4-1 中的“天安门广场”（用红色方框表示）就是一个信息点，不同类型的建筑采用不同的图标。

5.待机界面

成功进入“道道通”导航软件后，您将进入待机界面并自动进行信号跟踪，取消信号跟踪状态，待机界面如图 5-1 所示。



图 5-1 待机界面（未进行信号跟踪）

通过对待机界面中各按钮进行操作，您可以进入到系统的各个部分。
图中各个按钮和显示框的功能将在下文一一为您介绍。

5.1 目的地

点选“目的地”按钮，系统将直接进入真实导航的“设置目的地”界面。

操作方法：

- 操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“目的地”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“目的地”按钮。

5.2 信号状态

“信号状态”按钮显示您当前的信号接收状况，且随信号强弱而变化。

5.3 目的地栏

“目的地栏”显示您所选择的目的地名称。

5.4 选择规划路线

点选▼按钮，能够选择规划路线。

注意：▼按钮必须在设置好路线后才能使用。

操作方法：

- 操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到▼按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击▼按钮。

5.5 开始导航

點選“开始导航”按钮，能够根据设置的路线进行真实导航。

注意：“开始导航”按钮必须在已经设置目的地的情况下使用。

操作方法：

- 操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“开始导航”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“开始导航”按钮。

5.6 指北针

點選“指北针”，能够设置您当前的驾驶模式，并且指示您当前的行驶方向。

系统为您提供了三种驾驶模式，分别为“地图向上”模式、“地图旋转”模式、“俯视图”模式，您可以在三种模式之间循环切换。

在“地图向上”模式下，地图始终向上，车行方向旋转。

在“地图旋转”模式下，地图旋转，车行方向始终向上。

在“俯视图”模式下，地图旋转，车行方向始终向上。

操作方法：

- 操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“指北针”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“指北针”按钮。

5.7 进行信号跟踪

點選“定位”按钮，系统能够进入信号跟踪状态，即使您不进行真实导航，也可以实时看到您当前的位置。

在信号跟踪状态下，当前光标随信号位置移动，“定位”按钮消失，如图 5.7-1 所示。

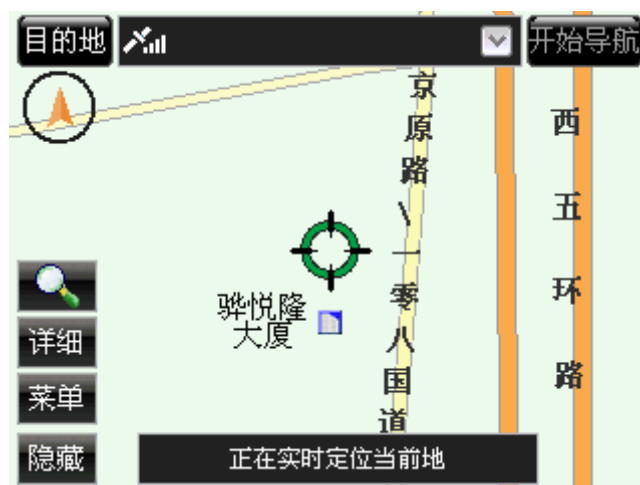


图 5.7-1 信号跟踪状态下的待机界面

移动地图或进入系统其它界面将取消信号跟踪状态，界面显示“定位”按钮，如图 5.7-2

所示。



图 5.7-2 未进行信号跟踪的待机界面

操作方法:

- 进行信号跟踪：操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“定位”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“定位”按钮。
- 取消信号跟踪：直接用触摸笔移动地图；或进入系统其它界面。

5.8 缩放及浏览地图



点选  可打开比例尺调节窗口，如图 5.8-1 所示。




图 5.8-1 比例尺窗口

系统为您提供了七级比例尺，您可以点选比例尺窗口中的刻度调节地图比例尺。

操作方法:

- 打开比例尺调节窗口：操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到  按钮上，再次按下“确认”键；或直

接用触摸笔点击  按钮。

- 选择比例尺级别：操作遥控器或硬件设备上的左、右方向键调节比例尺；或直接用触摸笔点击目标比例尺级别。
- 关闭比例尺调节窗口：调整好比例尺后，等待几秒钟，该窗口将自动关闭；或操作遥控器或硬件设备上的上、下方向键；或直接用触摸笔点击比例尺调节窗口以外的任意位置。
- 浏览地图：操作遥控器或硬件设备上的任意方向键，或直接用触摸笔点击地图上的任意位置。

5.9 详细

点选“详细”按钮，系统将弹出快捷菜单，通过菜单中的各项，您可以对信号光标所在位置进行设为目的地、回目的地、查看详细信息、查看周围设施、保存当前位置操作。快捷菜单如图 5.9-1 所示。



图 5.9-1 快捷菜单

操作方法：

- 打开快捷菜单：操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“详细”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“详细”按钮。
- 关闭快捷菜单：操作遥控器或硬件设备上的向左方向键或“返回”键；或直接用触摸笔点击快捷菜单以外的任意位置。

5.9.1 设为目的地

点选“设为目的地”，可将信号光标所在位置作为目的地，并显示到待机界面的目的地栏。以“天安门广场”为例，设为目的地后，如图 5.9.1-1 所示。



图 5.9.1-1 将“天安门广场”设为目的地

操作方法:

- 打开快捷菜单后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“设为目的地”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“设为目的地”按钮。

5.9.2 回目的地

点选“回目的地”，系统将光标自动定位到已设置的目的地。

注意:“回目的地”按钮必须在已经设置目的地的情况下才可以使用。

操作方法:

- 打开快捷菜单后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“回目的地”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“回目的地”按钮。

5.9.3 周围设施

点选“周围设施”，您可以查看光标所在信息点的周围信息点。“周围设施”界面如图 5.9.3-1 所示。



图 5.9.3-1 “周围设施”界面

点选“返回”按钮，默认选择“车”作为类型选择结果，或选择类型直接进入周围信息

显示界面，点选“返回”按钮后周围设施界面如图 5.9.3-2 所示。



图 5.9.3-2 “周围设施”界面

“周围设施”界面与“当前周围”界面相似。有关于“周围设施”界面中的具体功能及操作方法，请参阅 14 当前周围。

操作方法：

- 打开快捷菜单后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“周围设施”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“周围设施”按钮。

5.9.4 详细信息

点选“详细信息”，您可以查看信号光标所在信息点的详细信息，包括名称、地址、电话。详细信息窗口如图 5.9.4-1 所示。

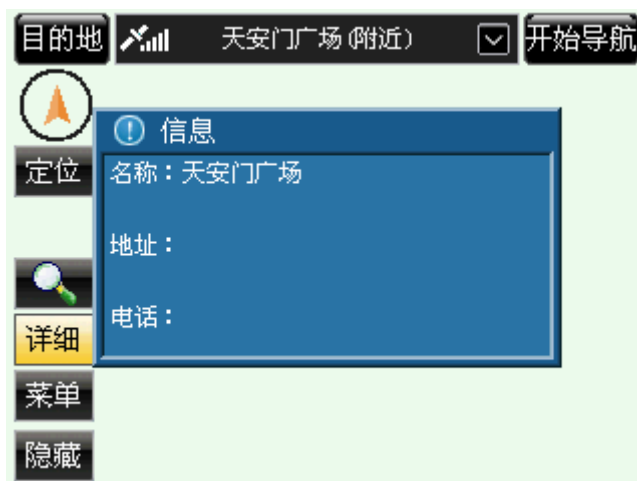


图 5.9.4-1 详细信息

操作方法：

- 查看详细信息：打开快捷菜单后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“详细信息”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“详细信息”按钮。
- 关闭详细信息窗口：等候几秒钟后，该窗口自动关闭；或执行任意操作。

5.9.5 保存

点选“保存”，您可以将光标所在信息点保存到地址簿、定点提醒、道路临时规避、道路永久规避。保存到地址簿中是提示保存的位置，同时，将保存的信息点直接标记在地图上；保存到定点提醒，将匹配最近的道路，提示保存“****道路提醒点”，同时也会将保存的信息点以标记标示，如果匹配最近的道路无名称，会提示“未知名道路提醒点”，对于定点提醒的设置可参阅 16.7；保存临时或永久规避的道路，将会以红色线段标示所规避的路段，同时所规避的路段会在导航设置的规避管理选项里增加相应的记录，道路名称的匹配同定点提醒。如图 5.9.5-1、5.9.5-2、5.9.5-3、5.9.5-4、5.9.5-5、5.9.5-6 所示。



图 5.9.5-1 选择保存位置界面



图 5.9.5-2 保存到地址簿成功提示



图 5.9.5-3 保存到定点提醒成功提示



图 5.9.5-4 保存到临时规避成功提示



图 5.9.5-5 保存到永久规避成功提示



图 5.9.5-6 保存的信息点显示在地图上

若同一地点已经保存到地址簿中，系统会提示您重复保存，如图 5.9.5-7 示。



图 5.9.5-7 提示重复保存

若地址簿已满，系统也会给出相应的提示，如图 5.9.5-8 示。



图 5.9.5-8 提示地址簿已满

若同一地点已经保存到定点提醒中，系统会提示您重复保存，如图 5.9.5-9 示。



图 5.9.5-9 提示保存定点提醒重复

若同一段道路已经保存为临时规避，系统会提示您重复保存，如图 5.9.5-10 示。



图 5.9.5-10 提示路段保存临时规避重复

若同一段道路已经保存为永久规避，系统会提示您重复保存，如图 5.9.5-11 示。



图 5.9.5-11 提示路段保存永久规避重复

若永久规避已满，系统会给您相应的提示，如图 5.9.5-12 示。



图 5.9.5-12 提示永久规避已满

若同一段道路已经保存为永久规避，再次保存为临时规避时，系统会提示您该路段已保存为永久规避，如图 5.9.5-13 示。



图 5.9.5-13 提示路段已保存为永久规避

操作方法：

- 保存信号光标所在信息点到地址簿：打开快捷菜单后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“保存到地址簿”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“保存到地址簿”按钮。
- 保存信号光标所在信息点到定点提醒：打开快捷菜单后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“定点提醒”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“定点提醒”按钮。
- 保存信号光标所在信息点最近的道路到临时规避：打开快捷菜单后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“临时规避”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“临时规避”按钮。
- 保存信号光标所在信息点最近的道路到永久规避：打开快捷菜单后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“永久规避”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“永久规避”按钮。
- 关闭信息提示窗口：等候几秒钟，该窗口自动关闭；或执行任意操作。

5.10 菜单

点选“菜单”按钮后，进入“菜单”界面，如图 5.10-1 所示。



图 5.10-1 菜单界面

操作方法：

- 进入“菜单”界面：操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“菜单”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“菜单”按钮。
- 进入各功能界面：在“菜单”界面中，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到各功能按钮上，按下“确认”键，或直接用触摸笔点击各功能按钮。
- 关闭导航软件：在“菜单”界面中，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“关闭”按钮上，按下“确认”键，或直接用触摸笔点击“关闭”按钮。

5.11 隐藏

点选“隐藏/显示”，您可以设置待机界面显示部分常用按钮还是显示全部按钮。

在隐藏状态下，待机界面仅显示“指北针”按钮和“信号状态”按钮，“隐藏”按钮变为“显示”按钮。

在显示状态下，待机界面显示全部被隐藏的按钮，“显示”按钮变为“隐藏”按钮。

操作方法：

- 隐藏按钮：操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“隐藏”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“隐藏”按钮。
- 显示按钮：操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“显示”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“显示”按钮。

6. 规划路线

进行“规划路线”之前，要先设置起点和目的地。系统共为您提供了“推荐”、“最短”、“经济”、“高级”四种规划方式，规划好的路线将在地图中以绿色显示出来。

下面按照不同的导航方式进行规划路线方法的介绍。

6.1 真实导航

6.1.1 设置起点

系统将根据接收到的 GPS 信号定位您的当前位置，直接作为导航的起点，您只要设置目的地即可。

6.1.2 设置目的地

系统提供了六种设置目的地的方法，分别为“名称检索”、“历史记录”、“图上选择”、“地址簿”、“当前周围”、“最爱”。

“设置目的地”界面如图 6.1.2-1 所示。



图 6.1.2-1 设置目的地界面

您可以根据不同的需要选择检索方法。各种检索方法将在后续章节中为您详细介绍，请根据您选择的检索方法查阅相关章节。

操作方法：

- 选择“目的地”按钮进入真实导航的“设置目的地”界面：在待机界面中，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“目的地”按钮上，按下“确认”键；或用触摸笔点击“目的地”按钮。

6.1.3 规划路线

设置好目的地后，在待机界面中，点选“目的地栏”下拉按钮，系统将弹出规划路线方式列表，如图 6.1.3-1 所示。



图 6.1.3-1 规划路线类型方式列表

系统提供了“推荐”、“最短”、“经济”、“高级”四种路线。您可以根据实际需要进行选择。选定规划方式后，系统将显示该规划方式下的规划路线，如图 6.1.3-2 所示。



图 6.1.3-2 系统规划出的“推荐”路线

此时，您可以在规划方式列表中点选其它规划路线方式。

操作方法：

- 弹出规划方式列表：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目的地栏的 ▾ 按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击目的地栏。
- 选择规划方式：打开规划方式列表后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标规划方式上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击目标规划方式。

6.1.4 查看经过路及路线详细信息

规划好路线后，点选“经过路”按钮，可以查看经过路及路线详细信息。系统会自动显示出所有经过道路的详细列表，如图 6.1.4-1 所示。



图 6.1.4-1 经过路列表

此时点选“详细”按钮，系统将显示路线的详细信息，如图 6.1.4-2 所示。

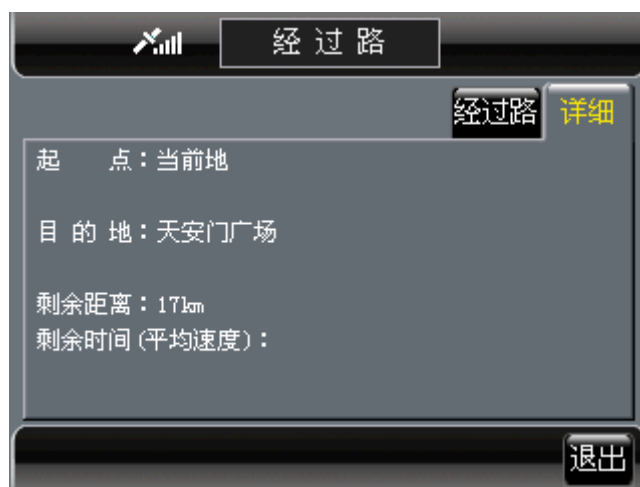


图 6.1.4-2 路线详细信息

操作方法：

- 在规划方式列表中，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“经过路”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“经过路”按钮，然后再点击“经过路”或“详细”按钮。

6.1.5 设置规避道路

规划好路线后，您可以直接在经过路列表中点选需要规避路线的规避方式临时“🚗”和永久“🚗”，该记录上显示相应的“🚧”和“🚫”；设置规避后也可以对已规避的道路进

行取消规避操作。起点和目的地所在的路段不参与规避，当永久规避数目达到上限，会提示已满，不能规避。已设置永久规避的道路再设置临时规避无效。

点选“重新规划”按钮，系统将按照所选的规划方式，回避需要规避的路线，重新规划道路。

点选已经规避的路线，可取消对该道路的规避；点选“清除规避”按钮，可取消所有已设置的临时规避。

操作方法：

- 设置/取消规避：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标道路上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击目标道路。
- 重新规划路线：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“重新规划”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“重新规划”按钮。
- 清除规避：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“清除规避”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“清除规避”按钮。

6.2 模拟导航及快速模拟

6.2.1 设置起点

选择“设置路线”界面中的“起点栏”，进入“设置起点”界面。“设置起点”界面如图 6.2.1-1 所示。



图 6.2.1-1 设置起点界面

除了与设置目的地相同的六种检索方法外，系统还特别为设置起点提供了“当前”方法。

点选“当前”按钮（图 6.2.1-1 的红色方框内）后，系统将信号当前位置的名称显示到模拟导航的“起点栏”。每次路线被清空后，系统都自动将信号当前位置作为模拟导航的起点。

您可以根据不同的需要选择检索方法。各种检索方法将在后续章节中为您详细介绍，请根据您选择的检索方法查阅相关章节。

操作方法：

- 进入模拟导航的“设置起点”界面：在“设置路线”界面中，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“起点栏”，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击

“起点栏”。

- 选择“当前”方法设置起点：在“设置起点”界面中，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“当前”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“当前”按钮。

6.2.2 设置目的地

系统提供了六种设置目的地的方法，分别为“名称检索”、“历史记录”、“图上选择”、“地址簿”、“当前周围”、“最爱”。

“设置目的地”界面如图 6.2.2-1 所示。



图 6.2.2-1 设置目的地界面

您可以根据不同的需要选择检索方法。各种检索方法将在后续章节中为您详细介绍，请根据您选择的检索方法查阅相关章节。

操作方法：

- 进入模拟导航的“设置目的地”界面：在“设置路线”界面中，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“目的地栏”，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“目的地栏”。

6.2.3 规划路线

设置好路线后，在模拟导航的“设置路线”界面中，点选“推荐”按钮，系统将弹出规划路线方式列表，如图 6.2.3-1 所示。



图 6.2.3-1 规划路线类型方式列表

系统提供了“推荐”、“最短”、“经济”、“高级”四种路线。您可以根据实际需要进行选择。选定规划方式后，系统将显示该规划方式下的规划路线，如图 6.2.3-2 所示。



图 6.2.3-2 系统规划出的“推荐”路线

此时，您可以在规划方式列表中点选其它规划路线方式。

操作方法：

- 弹出规划方式列表：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“推荐”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“推荐”按钮。
- 选择规划方式：打开规划方式列表后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标规划方式上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击目标规划方式。

6.2.4 查看经过路及路线详细信息

规划好路线后，点选“经过路”按钮，可以查看经过路及路线详细信息。系统会自动显示出所有经过道路的详细列表，如图 6.2.4-1 所示。



图 6.2.4-1 经过路列表

此时点选“详细”按钮，系统将显示路线的详细信息，如图 6.2.4-2 所示。

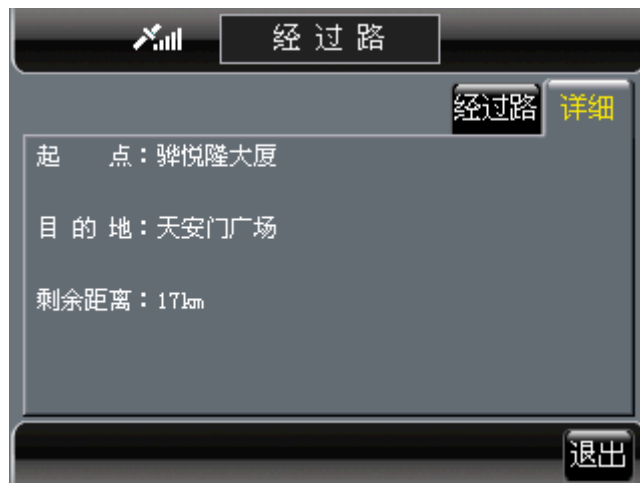






图 6.2.4-2 路线详细信息

操作方法：

- 在规划方式列表中，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“经过路”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“经过路”按钮，然后再点击“经过路”或“详细”按钮。

6.2.5 设置规避道路

规划好路线后，您可以直接在经过路列表中选需要规避的路线规避方式临时“”和永久“”，该记录上显示相应的“”和“”；设置规避后也可以对已规避的道路进行取消规避操作；设置规避后，规避管理里生成对应的记录，取消规避则是相反的操作。

起点和目的地所在的路段不参与规避，当永久规避数目达到上限，会提示已满，不能规避。已设置永久规避的道路再设置临时规避无效。

点选“重新规划”按钮，系统将按照所选的规划方式，回避需要规避的道路，重新规划路线。

点选已经规避的道路，可取消对该道路的规避；点选“清除规避”按钮，可取消所有已设置的临时规避。

操作方法：

- 设置/取消规避：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标道路上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击目标道路。
- 重新规划路线：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“重新规划”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“重新规划”按钮。
- 清除规避：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“清除规避”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“清除规避”按钮。

7.真实导航

选择“真实导航”功能，系统将根据实际接收到的 GPS 信号进行导航。

如果您从未使用过导航及相关产品，为了您的人身安全，建议您使用“模拟导航”功能，体验导航过程。

7.1 开始导航

设置好目的地后，若当前能够接收到 GPS 信号，选择待机界面中的“开始导航”按钮，即可进行真实导航。

若直接点选“开始导航”按钮，系统将按照当前默认规划方式规划路线并导航；若先选择规划路线方式，系统将按照您选择的规划路线进行导航。有关于规划路线的方法已经做过介绍，详情请参阅 6 规划路线。

“真实导航”界面如图 7.1-1 所示。



图 7.1-1 真实导航界面

操作方法：

- 开始真实导航：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“开始导航”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“开始导航”按钮。

7.2 停止导航

在真实导航界面（图 7.1-1）中，点选“停止导航”按钮，即可停止真实导航。

操作方法：

- 停止真实导航：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“停止导航”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“停止导航”按钮。

7.3 动态规划

如果在真实导航过程中，您偏离了系统规划路线，系统将自动给出偏航提示，放大图如图 7.3-1、7.3-2 所示。

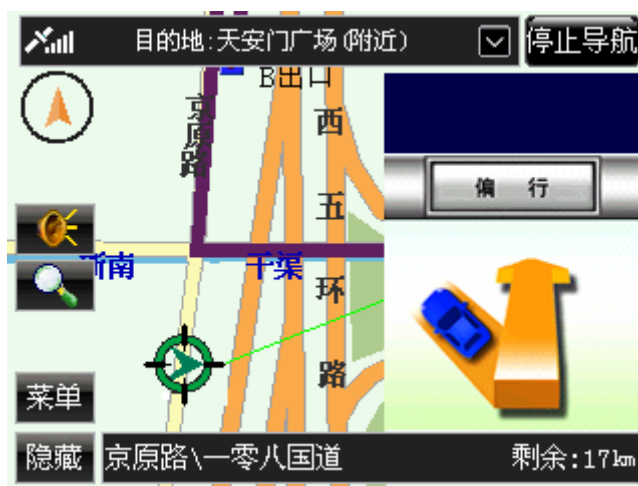


图 7.3-1 偏航图示（精简模式）

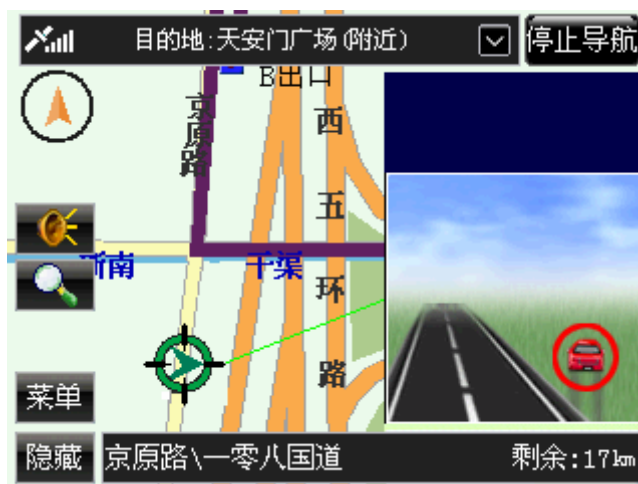


图 7.3-2 偏航图示（普通模式）

偏离航线后，系统将以当前地为起点，自动重新规划路线并开始导航。

8. 模拟导航

选择“模拟导航”功能，系统将模拟道路的真实情况进行导航。

模拟导航是指不采用真实的 GPS 信号，按照规划的路线模拟真实情况进行导航。

8.1 开始导航

设置好路线后，点选模拟导航“设置路线”界面中的“开始模拟”按钮，即可进行导航。

若直接点选“开始模拟”按钮，系统将按照当前默认规划方式规划路线并导航；若先选择规划路线方式，系统将按照您选择的规划路线进行导航。有关于规划路线的方法已经做过介绍，详情请参阅 6 规划路线。

“模拟导航”界面如图 8.1-1 所示。



图 8.1-1 模拟导航界面

操作方法：

- 开始模拟导航：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“开始模拟”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“开始模拟”按钮。

8.2 模拟设置

在模拟导航界面（图 8.1-1）中，点选“模拟设置”按钮，即可进入模拟导航设置界面，模拟导航设置界面如 8.2-1 所示。







图 8.2-1 模拟导航设置界面

点击界面中各按钮，您可以对模拟导航进行多项设置。图中各个按钮和显示框的功能将在下文一一为您详细介绍。

8.2.1 模拟导航速度调节及显示栏

在模拟导航设置界面（图 8.2-1）中，点击  或  按钮，您可以调节模拟导航的速度。

操作方法：


- 调节模拟导航速度：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到  或  按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击  或  按钮。

8.2.2 暂停模拟导航





在模拟导航设置界面（图 8.2-1）中，点击  按钮，您可以暂停模拟导航，模拟导航暂停时，“下一路口”按钮提示呈不可用状态，如图 8.2.2-1 所示。



图 8.2.2-1 模拟导航暂停界面

再次点击  按钮，您可以继续模拟导航。

操作方法：

- 暂停模拟导航：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到  按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击  按钮。
- 继续模拟导航：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到  按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击  按钮。

8.2.3 模拟导航循环设置

在模拟导航设置界面（图 8.2-1）中，点击  按钮，您可以循环进行模拟导航，如图 8.2.3-1 所示。

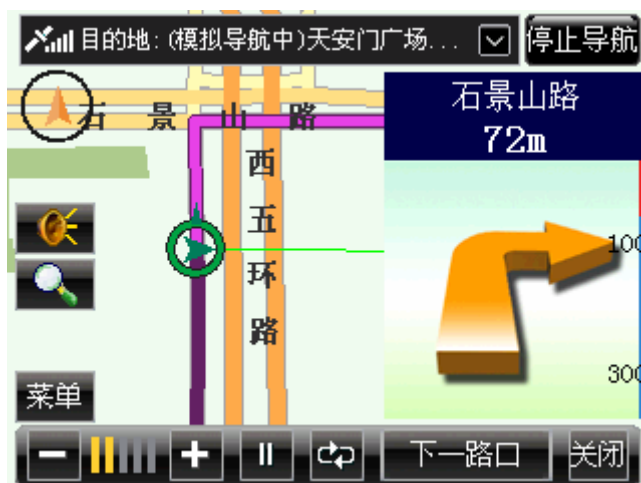


图 8.2.3-1 循环模拟导航界面

再次点击  按钮，您可以解除循环模拟状态。

操作方法：

- 循环模拟：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到  按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击  按钮。
- 取消循环模拟：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到  按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击  按钮。

8.2.4 下一路口

在模拟导航设置界面（图 8.2-1）中，点击“下一路口”按钮，您可以直接将光标定位到下一路口并继续进行导航。模拟暂停时，“下一路口”按钮被禁用。

操作方法：

- 下一路口：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“下一路口”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“下一路口”按钮。

8.2.5 关闭模拟导航设置

在模拟导航设置界面（图 8.2-1）中，点击“关闭”按钮，您可以关闭模拟导航设置界面。

操作方法：

- 关闭模拟导航设置：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“关闭”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“关闭”按钮。

8.3 停止导航

在模拟导航界面（图 8.1-1）中，点选“停止导航”按钮，即可停止模拟导航。

您也可以等待系统自动结束模拟导航。当您行驶到本次模拟导航的目的地附近，系统将自动停止导航。

操作方法：

- 停止模拟导航：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“停止导航”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“停止导航”按钮。

9. 轨迹导航

“轨迹导航”是通过记录行驶过程的轨迹，或以已经记录的轨迹作参照指导行驶的一种导航方式。轨迹导航的过程中并没有语音和放大图提示，在地图页面上用不同颜色显示出您

所行驶的轨迹和您遵循的轨迹，通过比较这两条轨迹的差距来进行导航。“轨迹导航”建议在当前地图上没有正在行驶的道路时使用，在有路的情况下，使用“真实导航”更方便。

“轨迹导航”分为三部分功能：轨迹记录、轨迹管理、轨迹导航。

9.1 轨迹记录

在“轨迹管理”界面中，点选“开始记录”按钮，即可开始轨迹记录。当轨迹记录已满时，该按钮呈不可用状态。“轨迹记录”界面如图 9.1-1 所示。



图 9.1-1 轨迹记录界面

选择“轨迹记录”界面中的“停止记录”按钮，即可停止轨迹记录。

操作方法：

- 进入“轨迹管理”界面：在“菜单”界面（图 5.10-1）中，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“轨迹导航”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“轨迹导航”按钮。
- 记录轨迹：在“轨迹导航”界面中，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“开始记录”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“开始记录”按钮。
- 停止记录轨迹：在轨迹记录界面（图 9.1-1）中，操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“停止记录”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“停止记录”按钮。

9.2 轨迹管理

在驾驶的过程中，您可以通过记录轨迹的方式向“轨迹管理”中添加记录。

初次使用“道道通”时，“轨迹管理”中不显示任何内容，完全由用户自行添加，“轨迹管理”中最多可以存储 20 条记录。

“轨迹管理”界面如图 9.2-1 所示。



图 9.2-1 轨迹管理界面

下面按照图 9.2-1 中的编号顺序，依次向您介绍“轨迹管理”界面中各个部分的功能及使用方法。

9.2.1 记录显示区域

当您初次使用“道道通”时，记录显示区域不显示任何内容。“轨迹管理”中最多保存 20 条记录。

每条记录都由编号、起点、时间、距离、“弹出快捷菜单”按钮五部分构成。

9.2.2 弹出快捷菜单




选择某记录右端的  按钮，弹出快捷菜单，如图 9.2.2-1 所示。



图 9.2.2-1 “轨迹管理”中的快捷菜单

快捷菜单中显示所选记录的起点名称、“详细”按钮、“继续”按钮、“更名”按钮、“删除”按钮。有关于按钮功能及使用方法将在后续章节（9.2.9~9.2.12）中为您详细介绍，请根据您的所需的操作查阅相关章节。

操作方法：

- 弹出快捷菜单：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标记录右端的  按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击  按钮。
- 关闭快捷菜单：直接用触摸笔点击“详细”按钮、“继续”按钮、“更名”按钮、“删除”按钮以外的任意位置。

9.2.3 浏览记录及选定记录





在“轨迹管理”界面中，您可以逐页浏览记录，也可以逐条浏览记录。

当您选定记录，并进入待机界面后，系统自动显示所选的轨迹，并将当前光标定位到您所选轨迹上，同时待机界面中多了“返回”按钮，如图 9.2.3-1 所示。选择“返回”按钮，可以返回“轨迹管理”界面。



图 9.2.3-1 选定记录进入地图

操作方法：

- 逐页浏览记录：用触摸笔直接点击 、 按钮，可向前（或向后）逐页浏览记录；点住 、 按钮不松开，可连续翻页。
- 逐条浏览记录：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到记录显示区域中的任一条记录上，按下向上、向下方向键可逐条浏览记录；按住上下方向键不松开，可连续浏览记录。
- 记录的选定：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标记录上，按下“确认”键，或直接用触摸笔点击目标记录。
- 返回“轨迹管理”界面：操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“返回”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

9.2.4 开始记录

“开始记录”功能已在“轨迹记录”中介绍，详情请参阅 9.1 轨迹记录。

9.2.5 记录总数显示框

通过查看“记录总数显示框”（即图 9.2-1 中编号 5 的位置），您可以了解到“轨迹管理”中的记录总数。

9.2.6 全删

点选“全删”，您可以将“轨迹管理”中的全部记录删除。

点选“全删”按钮后，系统弹出确认删除窗口，如图 9.2.6-1 所示。



图 9.2.6-1 确认删除窗口

在确认删除窗口中，点选“确定”按钮，将删除全部记录；点选“取消”按钮，则取消删除操作。

操作方法：

- 弹出确认删除窗口：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“全删”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“全删”按钮。
- 确认删除操作：打开确认删除窗口后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“确定”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“确定”按钮。
- 取消删除操作：打开确认删除窗口后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“取消”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“取消”按钮。

9.2.7 返回

点选“返回”，您可以返回到进入“轨迹管理”前的界面。

操作方法：

- 返回上一级界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

9.2.8 退出

点选“退出”，您可以返回到系统的待机界面。

操作方法:

- 返回待机界面: 操作遥控器或硬件设备上的方向键, 将光标移动到“退出”按钮上, 按下硬件设备上的“确认”键; 或直接用触摸笔点击“退出”按钮。

9.2.9 详细

点选快捷菜单的“详细”按钮, 弹出详细信息窗口, 在该窗口中您可以查看到所选轨迹的详细信息, 包括轨迹的起点、目的地、距离、起止时间, 如图 9.2.9-1 所示。



图 9.2.9-1 详细信息窗口

操作方法:

- 查看轨迹详细信息: 弹出快捷菜单后, 操作遥控器或硬件设备上的方向键, 将光标移动到“详细”按钮上, 按下“确认”键; 或直接用触摸笔点击“详细”按钮。
- 关闭详细信息窗口: 等候几秒钟后, 该窗口自动关闭; 或执行任意触摸笔、遥控器或硬件设备上的按键操作。

9.2.10 继续

点选“继续”按钮, 您可以在选择的轨迹基础上继续进行轨迹记录。

操作方法:

- 继续记录轨迹: 操作遥控器或硬件设备上的方向键, 将光标移动到“继续”按钮上, 按下“确认”键; 或直接用触摸笔点击“继续”按钮。

9.2.11 更名

点选“更名”按钮, 您可以更改所选轨迹的名称。

点选“更名”按钮后, 系统弹出“输入法”界面, 如图 9.2.11-1 所示。



图 9.2.11-1 输入法界面

操作方法：

- 弹出“输入法”界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“更名”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“更名”按钮。

9.2.12 删除

点选“删除”按钮，您可以将所选轨迹从“轨迹管理”中删除。

点选“删除”按钮后，系统弹出确认删除窗口，如图 9.2.12-1 所示。



图 9.2.12-1 确认删除窗口

在确认删除窗口中，点选“确定”按钮，将删除所选轨迹；点选“取消”按钮，则取消删除操作。

操作方法：

- 弹出确认删除窗口：打开快捷菜单后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“删除”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“删除”按钮。
- 确认删除操作：打开确认删除窗口后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“确定”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“确定”按钮。
- 取消删除操作：打开确认删除窗口后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“取消”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“取消”按钮。

9.3 轨迹导航

9.3.1 浏览轨迹

选择一条轨迹，进入地图后，系统自动定位到所选的轨迹上，并用绿色线标识出所选轨迹，如图 9.3.1-1 所示。



图 9.3.1-1 定位轨迹

移动地图，可以浏览轨迹。

9.3.2 轨迹导航

在图 9.3.1-1 中，点选“开始使用”按钮，系统将弹出连接起点或目的地进行轨迹导航的提示。界面如图 9.3.2-1 所示。



9.3.2-1

在规定的时间内没有选择“起点”或“目的地”，系统会选择最远点为默认的连接点。在图 9.3.2-1 中，选择连接点，系统将以选择的点为目的地进行轨迹导航。“轨迹导航”界面如图 9.3.2-2 所示。



图 9.3.2-2 轨迹导航

操作方法:

- 操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“开始使用”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“开始使用”按钮。
- 连接起点或目的地：操作方向键将光标移动到“起点”或“目的地”按钮上，或直接用触摸笔点击“起点”或“目的地”按钮。

9.3.3 停止导航

在轨迹导航界面（图 9.3.2-2）中，选择“停止导航”按钮，即可停止轨迹导航。

操作方法:

- 操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“停止导航”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“停止导航”按钮。

10.名称检索

以名称方式对地点或道路进行检索，当您知道信息点或街道的名称或部分名称，“名称检索”能够帮助您快速检索到目标。同时，您也可以设置检索区域，缩小检索范围，以便您更快捷地检索到目的地。

进入“名称检索”界面后，系统直接弹出“输入法”界面，关闭“输入法”界面后即可进入地名检索或街道检索。名称检索方法中的“输入法”界面如图 10-1 所示。



图 10-1 名称检索的“输入法”界面

操作方法：

- 关闭“输入法”界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

10.1 地名检索

在“地名检索”方式下，您可以设置检索的区域，并通过输入信息点的全称或部分名称进行检索。“地名检索”方式界面如图 10.1-1 所示。



图 10.1-1 地名检索方式界面

下面按照图 10.1-1 中的编号顺序，依次向您介绍“地名检索”方式界面中各个部分的功能及使用方法。

10.1.1 设置区域

在“地名检索”方式下，您可以点选区域按钮（图 10.1-1 中编号为 1 的按钮），从而缩

小检索范围，“区域选择”界面如图 10.1.1-1 所示。



图 10.1.1-1 “区域选择”界面

在“区域选择”界面中设置好区域后，结果会显示在区域按钮上。“区域选择”界面与“图上选择”检索方法的界面相同，有关于“区域选择”界面中的各项功能及使用方法将在后续章节为您详细介绍，详情请参阅 12 图上选择。

操作方法：

- 打开“区域选择”界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到区域按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击区域按钮。

10.1.2 输入名称

在“地名检索”方式下，您可以点选“输入”按钮，输入信息点的全称或部分名称，缩小检索范围，“输入法”界面如图 10.1.2-1 所示。



图 10.1.2-1 “输入法”界面

输入检索关键字后，关键字将显示在“输入”按钮上。

有关于“输入法”界面中的各项功能及使用方法将在后续章节为您详细介绍，详情请参阅 20 输入法。

操作方法：

- 打开“输入法”界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“输入”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“输入”按钮。

10.1.3 设置类型

在“地名检索”方式下，您可以点选类型按钮（图 10.1-1 中编号为 3 的按钮），从而缩小检索范围，“类型选择”界面如图 10.1.3-1 所示。



图 10.1.3-1 “类型选择”界面

在“类型选择”界面中设置好类型后，结果会显示在类型按钮上。有关于“类型选择”界面中的各项功能及使用方法将在后续章节为您详细介绍，详情请参阅 21 类型选择。

操作方法：

- 打开“类型选择”界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到类型按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击类型按钮。

10.1.4 切换到“街道检索”方式

在“名称检索”的“地名检索”方式下，**地名**按钮上的文字呈黄色，表示当前检索方式为“地名检索”。

点选**街道**按钮，您就可以直接切换到“街道检索”方式。

操作方法：

- 切换到“街道检索”方式：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“街道”按钮上；或直接用触摸笔点击“街道”按钮。

10.1.5 记录显示区域

当您不输入信息点的全称或部分名称时，界面中显示当前区域下的全部信息点；当您输入信息点的全称或部分名称时，界面中显示当前区域下包含您输入内容的全部信息点。

每条记录都由编号、记录名称、所属区域三部分构成。

您当前浏览的记录名称过长时，系统将滚动显示该记录名称。

10.1.6 浏览记录及选定记录

在“地名检索”方式下，您可以逐页浏览记录，也可以逐条浏览记录。

当您选定记录，并进入待机界面后，系统自动将当前光标定位到您所选信息点的位置，同时待机界面中多了“返回”按钮，如图 10.1.6-1 所示。选择“返回”按钮，可以返回“地名检索”界面。

对于名称过长记录的选定，如果您使用的是触摸操作，点击第一下是记录获得光标，点击第二下才能选定记录。对于系统中所有名称过长的选定，包括名称街道检索、历史记录、地址簿、周围设施/当前周围、经过路规避、规避管理，都是此种操作。



图 10.1.6-1 定位信息点时的待机界面

操作方法：

- 逐页浏览记录：用触摸笔直接点击 、 按钮，可向前（或向后）逐页浏览记录；点住 、 按钮不松开，可连续翻页。
- 逐条浏览记录：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到记录显示区域中的任一条记录上，按下向上、向下方向键可逐条浏览记录；按住上下方向键不松开，可连续浏览记录。
- 记录的选定：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标记录上，按下“确认”键，或直接用触摸笔点击目标记录。
- 返回“名称检索”界面：操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“返回”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

10.1.7 记录总数显示框

通过查看“记录总数显示框”（即图 10.1-1 中编号 7 的位置），您可以了解到在当前检索条件下查询到的记录总数。

10.1.8 返回

点选“返回”，您可以返回到进入“名称检索”前的界面。

操作方法：

- 返回上一级界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

10.1.9 退出

点选“退出”，您可以返回到系统的待机界面。

操作方法：

- 返回待机界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“退出”按钮上，按下硬件设备上的“确认”键；或直接用触摸笔点击“退出”按钮。

10.2 街道检索

在“街道检索”方式下，您可以设置检索的区域范围，并通过输入道路的全称或部分名称进行检索，“街道检索”方式界面如图 10.2-1 所示。



图 10.2-1 街道检索方式界面

下面按照图 10.2-1 中的编号顺序，依次向您介绍“街道检索”方式界面中各个部分的功能及使用方法。

10.2.1 设置区域

在“区域检索”方式下，您可以点选区域按钮（图 10.2-1 中编号为 1 的按钮），从而缩小检索范围，“区域选择”界面如图 10.2.1-1 所示。



图 10.2.1-1 “区域选择”界面

此时，界面中显示的是您的导航设备中装载的城市地图列表。

在“区域选择”界面中设置好区域后，结果会显示在区域按钮上。“区域选择”界面与“图上选择”检索方法的界面相同，有关于“区域选择”界面中的各项功能及使用方法将在后续章节为您详细介绍，详情请参阅 12 图上选择。

操作方法：

- 打开“区域选择”界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到区域按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击区域按钮。

10.2.2 输入名称

在“街道检索”方式下，您可以点选“输入”按钮，输入街道的全称或部分名称，缩小检索范围，“输入法”界面如图 10.2.2-1 所示。



图 10.2.2-1 “输入法”界面

输入检索关键字后，关键字将显示在“输入”按钮上。

有关于“输入法”界面中的各项功能及使用方法将在后续章节为您详细介绍，详情请参阅 20 输入法。

操作方法：

- 打开“输入法”界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“输入”

按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“输入”按钮。

10.2.3 切换道路类型

“街道检索”方式共分为五个标签页，分别为“全部”、“路”、“街”、“道”、“其它”。其中，“全部”包含其余四个标签页的全部内容，“其它”是对“路”、“街”、“道”三种道路类型的补充，您可以在不同标签页之间进行切换。

当前标签页按钮呈黄色，列表中显示相应类型的道路。

操作方法：

- 在各标签页间进行切换：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到标签上，操作左右方向键，在各标签页之间进行切换；或直接用触摸笔点击标签。

10.2.4 切换到“地名检索”方式

在“名称检索”的“街道检索”方式下，按钮上的文字呈黄色，表示当前检索方式为“街道检索”。

点选按钮，您就可以直接切换到“地名检索”方式。

操作方法：

- 切换到“地名检索”方式：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“地名”按钮上；或直接用触摸笔点击“地名”按钮。

10.2.5 记录显示区域

当您不输入信息点的全称或部分名称时，界面中显示当前区域下，属于当前标签页的全部街道；当您输入信息点的全称或部分名称时，界面中显示当前区域下，属于当前标签页且包含您输入内容的全部街道。

每条记录都由编号、记录名称两部分构成。

您当前浏览的记录名称过长时，系统将滚动显示该记录名称。

10.2.6 浏览记录及选定记录

在“街道检索”方式下，您可以在不同标签页之间进行切换。在任意一个标签页下，您可以逐页浏览记录，也可以逐条浏览记录。

在“街道检索”方式下的任意一个标签页中选定记录后，进入街道检索子界面。有关于“街道检索子界面”中各按钮的功能及使用方法将在后续章节中为您详细介绍，详情请参阅10.2.10 街道检索子界面。

操作方法：

- 逐页浏览记录：用触摸笔直接点击、按钮，可向前（或向后）逐页浏览记录；

点住、按钮不松开，可连续翻页。

- 逐条浏览记录：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到记录显示区域中的任一条记录上，按下向上、向下方向键可逐条浏览记录；按住上下方向键不松开，可连续浏览记录。
- 记录的选定：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标记录上，按下“确认”键，或直接用触摸笔点击目标记录。

10.2.7 记录总数显示框

通过查看“记录总数显示框”（即图 10.2-1 中编号 7 的位置），您可以了解到在当前检索条件下，当前标签页查询到的记录总数。

10.2.8 返回

点选“返回”，您可以返回到进入“名称检索”前的界面。

操作方法：

- 返回上一级界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

10.2.9 退出

点选“退出”，您可以返回到系统的待机界面。

操作方法：

- 返回待机界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“退出”按钮上，按下硬件设备上的“确认”键；或直接用触摸笔点击“退出”按钮。

10.2.10 街道检索子界面

在“街道检索子界面”中，您可以查看到与“街道检索”界面中所选道路的交汇道路，以及所选道路的街边信息点。“街道检索子界面”如图 10.2.10-1 所示。



图 10.2.10-1 街道检索子界面

下面按照图 10.2.10-1 中的编号顺序，依次向您介绍“街道检索子界面”中各个部分的功能及使用方法。

1) 在地图上显示选中的道路

道路名称按钮上（图 10.2.10-1 中编号 1 的位置）显示的道路即为您在“街道检索”界面中选定的记录。点选该道路名称按钮，系统将进入待机界面，并将当前光标自动定位到该道路，同时待机界面中多了“返回”按钮，如图 10.1.6-1 所示。选择“返回”按钮，可以返回“街道检索子界面”。

操作方法：

- 定位所选择的道路：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到图 10.2.10-1 编号为 1 的按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“定位”按钮。
- 返回“街道检索子界面”：操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“返回”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

2) 区域

区域按钮显示的区域是在“街道检索”界面中设置的。“街道检索子界面”不能设置区域。

3) 记录显示区域

“街道检索子界面”的记录显示区域分为两类内容，分别为“交汇道路”、“街边信息点”。

每条记录都由编号、记录名称两部分构成。

您当前浏览的记录名称过长时，系统将滚动显示该记录名称。

4) 浏览记录及选定记录

在“街道检索子界面”中，您可以在“交汇道路”和“街边信息点”之间进行切换。在任意一个标签页下，您可以逐页浏览记录，也可以逐条浏览记录。

当您选定记录，并进入待机界面后，系统自动将当前光标定位到您所选信息点的位置，同时待机界面中多了“返回”按钮，如图 10.1.6-1 所示。选择“返回”按钮，可以返回“街道检索子界面”。

操作方法：

- 在“交汇道路”和“街边信息点”间进行切换：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到标签上，按下左右方向键，在各标签页之间进行切换；或直接用触摸笔点击标签。

- 逐页浏览记录：用触摸笔直接点击 、 按钮，可向前（或向后）逐页浏览记录；点住 、 按钮不松开，可连续翻页。

- 逐条浏览记录：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到记录显示区域中的任一条记录上，按下向上、向下方向键可逐条浏览记录；按住上下方向键不松开，可连续浏览记录。
- 记录的选定：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标记录上，按下“确认”键，或直接用触摸笔点击目标记录。
- 返回“街道检索子界面”：操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“返回”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

5) 记录总数显示框

通过查看“记录总数显示框”（即图 10.2.10-1 中编号 5 的位置），您可以了解到当前标签页的记录总数。

6) 返回

點選“返回”，您可以返回到进入“街道检索”界面。

操作方法：

- 返回上一级界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

7) 退出

點選“退出”，您可以返回到系统的待机界面。

操作方法：

- 返回待机界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“退出”按钮上，按下硬件设备上的“确认”键；或直接用触摸笔点击“退出”按钮。

11.历史记录

在“历史记录”中，您可以通过浏览所有曾经使用路线的起点和目的地进行检索。“历史记录”中的内容由系统自动存储，最多可以容纳 50 条记录。

“历史记录”中的内容按照时间先后顺序存储，如果您要去曾经去过的地方，“历史记录”是最快捷的检索方法。

“历史记录”界面如图 11-1 所示。



图 11-1 历史记录界面

下面按照图 11-1 中的编号顺序，依次向您介绍“历史记录”界面中各个部分的功能及使用方法。

11.1 记录显示区域

当您初次使用“道道通”时，记录显示区域不显示任何内容；当您使用“道道通”进行过模拟导航或真实导航后，记录显示区域显示所有导航路线的起点和目的地，最多显示 50 条记录，且不重复保存信息点。

每条记录都由编号、记录名称、所属区域、“弹出快捷菜单”按钮四部分组成。
您当前浏览的记录名称过长时，系统将滚动显示该记录名称。

11.2 弹出快捷菜单




点选某记录右端的  按钮，弹出快捷菜单，如图 11.2-1 所示。



图 11.2-1 “历史记录”中的快捷菜单

快捷菜单中显示所选记录的名称、“保存”按钮、“删除”按钮。

操作方法：

- 弹出快捷菜单：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标记录右端的  按钮上，按下“确认”键，或直接用触摸笔点击  按钮。
- 关闭快捷菜单：操作遥控器或硬件设备上的上下方向键，或直接用触摸笔点击“保存”按钮、“删除”按钮以外的任意位置。

11.2.1 保存

点选“保存”按钮，您可以将所选记录保存到地址簿，并提示在地址簿中保存的位置，同时，将保存的信息点直接标记在地图上，如图 11.2.1-1 所示。



图 11.2.1-1 提示保存成功

若同一地点已经保存到地址簿中，系统会提示您重复保存，如图 11.2.1-2 所示。

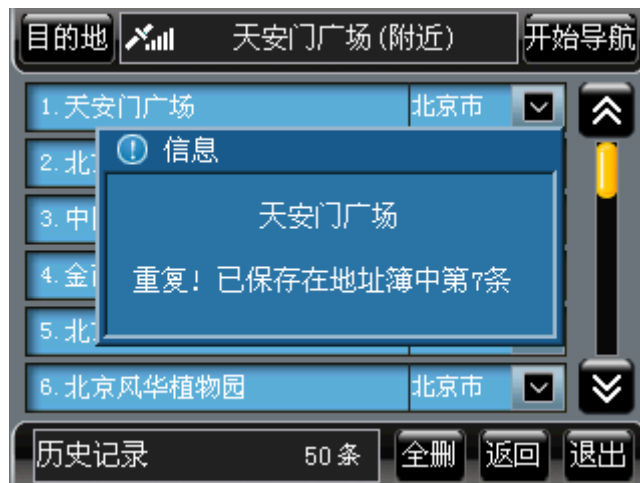


图 11.2.1-2 提示重复保存

若地址簿已满，系统也会给出相应的提示，如图 11.2.1-3 所示。



图 11.2.1-3 提示地址簿已满

操作方法：

- 保存记录: 打开快捷菜单后, 操作遥控器或硬件设备上的方向键, 将光标移动到“保存”按钮上, 按下“确认”键; 或直接用触摸笔点击“保存”按钮。
- 关闭信息提示窗口: 等候几秒钟, 该窗口自动关闭; 或执行任意操作。

11.2.2 删除

点选“删除”按钮, 您可以将所选记录从“历史记录”中删除。

选择快捷菜单的“删除”按钮后, 系统弹出确认删除窗口, 如图 11.2.2-1 所示。



图 11.2.2-1 确认删除窗口

在确认删除窗口中, 选择“确定”按钮, 将删除所选记录; 选择“取消”按钮, 则取消删除操作。

操作方法:

- 弹出确认删除窗口: 打开快捷菜单后, 操作遥控器或硬件设备上的方向键, 将光标移动到“删除”按钮上, 按下“确认”键; 或直接用触摸笔点击“删除”按钮。
- 确认删除操作: 打开确认删除窗口后, 操作遥控器或硬件设备上的方向键, 将光标移动到“确定”按钮上, 按下“确认”键; 或直接用触摸笔点击“确定”按钮。
- 取消删除操作: 打开确认删除窗口后, 操作遥控器或硬件设备上的方向键, 将光标移动到“取消”按钮上, 按下“确认”键; 或直接用触摸笔点击“取消”按钮。

11.3 浏览记录及选定记录

在“历史记录”界面中, 您可以逐页浏览记录, 也可以逐条浏览记录。

当您选定记录, 并进入待机界面后, 系统自动将当前光标定位到您所选信息点的位置, 同时待机界面中多了“返回”按钮, 如图 10.1.6-1 所示。选择“返回”按钮, 可以返回“历史记录”界面。

操作方法:

- 逐页浏览记录: 用触摸笔直接点击 、 按钮, 可向前 (或向后) 逐页浏览记录; 点住 、 按钮不松开, 可连续翻页。

- 逐条浏览记录：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到记录显示区域中的任一条记录上，按下向上、向下方向键可逐条浏览记录；按住上下方向键不松开，可连续浏览记录。
- 记录的选定：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标记录上，按下“确认”键，或直接用触摸笔点击目标记录。
- 返回“历史记录”界面：操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“返回”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

11.4 记录总数显示框

通过查看“记录总数显示框”（即图 11-1 中编号 4 的位置），您可以了解到“历史记录”中的记录总数。

11.5 全删

点选“全删”，您可以将“历史记录”中的全部记录删除。

点选“全删”按钮后，系统弹出确认删除窗口，如图 11.5-1 所示。



图 11.5-1 确认删除窗口

在确认删除窗口中，点选“确定”按钮，将删除全部记录；点选“取消”按钮，则取消删除操作。

操作方法：

- 弹出确认删除窗口：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“全删”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“全删”按钮。
- 确认删除操作：打开确认删除窗口后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“确定”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“确定”按钮。
- 取消删除操作：打开确认删除窗口后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“取消”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“取消”按钮。

11.6 返回

点击“返回”，您可以返回到进入“历史记录”前的界面。

操作方法：

- 返回上一级界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

11.7 退出

点击“退出”，您可以返回到系统的待机界面。

操作方法：

- 返回待机界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“退出”按钮上，按下硬件设备上的“确认”键；或直接用触摸笔点击“退出”按钮。

12. 图上选择

通过“图上选择”方法，您可以通过浏览地图选择您的目标。若您明确目标的位置，选择“图上选择”方法可以很快检索到目标。“图上选择”界面如图 12-1 所示。




图 12-1 “图上选择”界面

下面按照图 12-1 中的编号顺序，依次向您介绍“图上选择”界面中各个部分的功能及使用方法。

12.1 区域操作层级

该栏显示您选择区域的层级，以便您清楚地了解您在系统中的位置。

12.2 按“市”或“区/县”检索

在“图上选择”界面中，您可以按照“市”选择区域，也可以按照“区/县”选择区域。在图 12-1 中，“市”按钮上有个标志，表示当前按照“市”选择区域。

操作方法：

- 按照“市”级别设置区域：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“市”按钮上，按下“确认”键，或直接用触摸笔点击“市”按钮。
- 按照“区/县”级别设置区域：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“区/县”按钮上，按下“确认”键，或直接用触摸笔点击“区/县”按钮。

12.3 记录显示区域

“记录显示区域”显示当前级别下所有的地区名称。

每页最多可以显示 12 个地区。

12.4 浏览记录及选定记录

在“图上选择”检索方式下，您可以逐页浏览记录，也可以逐条浏览记录。

当您选定区域，并进入待机界面后，您可以浏览地图查找目标。

此时的待机界面中少了“详细”按钮、“定位”按钮，多了“返回”按钮，同时将“开始导航”按钮更改为“作为目的地”按钮，如图 12.4-1 所示。

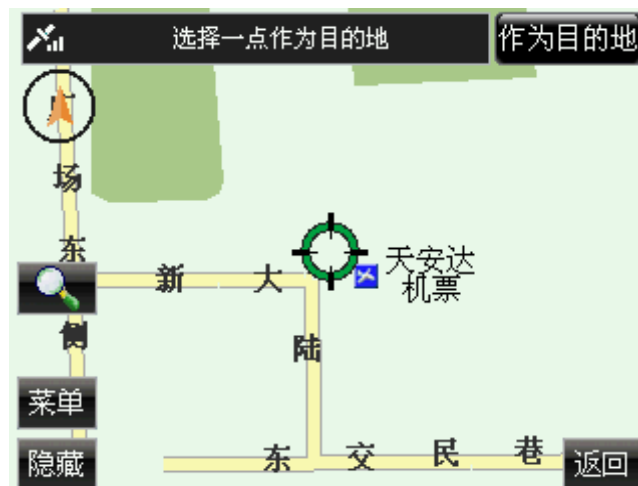


图 12.4-1 图上选择时的待机界面

点击“返回”按钮，可以返回“图上选择”方法的“区域选择”界面。

注意：在不同的情况下，“作为目的地”按钮可能是“作为起点”按钮或“作为最爱”按钮。

操作方法：

- 逐页浏览记录：用触摸笔直接点击、按钮，可向前（或向后）逐页浏览记

录；点住 、 按钮不松开，可连续翻页。

- 逐条浏览记录：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到记录显示区域中的任一条记录上，按方向键可逐条浏览记录；按住上下方向键不松开，可连续浏览记录。
- 区域的选定：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标记录上，按下硬件设备上的“确认”键；或直接用触摸笔点击目标记录。
- 信息点的选定：浏览地图，将当前光标移动到目标位置上，操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“作为目的地”按钮上，再次按下“确认”键；或用触摸笔点击“作为目的地”按钮。
- 返回“图上选择”界面：操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“返回”按钮上，再次按下“确认”键；或用触摸笔点击“返回”按钮。

12.5 当前城市

该栏显示待机界面地图的区域名称。

在“名称检索”方式的“区域选择”界面中，该栏显示当前正在检索的城市名称。

12.6 记录总数显示框

“记录总数显示框”显示当前级别的地区总数。

12.7 返回

点选“返回”，您可以返回到进入“图上选择”前的界面。

操作方法：

- 返回上一级界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

12.8 退出

点选“退出”，您可以返回到系统的待机界面。

操作方法：

- 返回待机界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“退出”按钮上，按下硬件设备上的“确认”键；或直接用触摸笔点击“退出”按钮。

13.地址簿

在“地址簿”中，您可以通过查询保存过的记录进行检索。“地址簿”中最多允许保存

100 条记录，您还可以在“地址簿”中设置 6 个常用点，这些记录将始终显示在“地址簿”的最前面，方便您的使用。

“地址簿”中的记录完全由用户进行添加。当您初次使用“道道通”时，“地址簿”中不显示任何内容。系统提供了两种途径向“地址簿”中添加记录：一种是通过“历史记录”向“地址簿”中添加记录；一种是通过在待机界面上选择地点，使用待机界面的快捷菜单向“地址簿”中添加记录。

“地址簿”界面如图 13-1 所示。



图 13-1 地址簿界面

下面按照图 13-1 中的编号顺序，依次向您介绍“地址簿”界面中各个部分的功能及使用方法。


13.1 记录显示区域

当您初次使用“道道通”时，记录显示区域不显示任何内容。“地址簿”中最多保存 100 条记录，且不重复保存信息点。

每条记录都由编号、记录名称、所属区域、“弹出快捷菜单”按钮四部分组成。

您当前浏览的记录名称过长时，系统将滚动显示该记录名称。

13.2 弹出快捷菜单

点选某记录右端的  按钮，弹出快捷菜单，不同情况下弹出的快捷菜单不同。

当“地址簿”中的常用记录少于 6 条时，选择一条未设置为常用点的记录，并且该点在地图上未设置为显示状态，则弹出的快捷菜单如图 13.2-1 所示。



图 13.2-1 “地址簿”中的快捷菜单（1）

选择一条常用记录，若已设置在地图上显示该信息点，则弹出的快捷菜单如图 13.2-2 所示。



图 13.2-2 “地址簿”中的快捷菜单（2）



当“地址簿”中已有 6 条常用记录时，选择一条未设置为常用点的记录，弹出的快捷菜单如图 13.2-3 所示。



图 13.2-3 “地址簿”中的快捷菜单（3）

快捷菜单中显示所选记录的名称、“设为常用”按钮（或“取消常用”按钮）、“设为显示”按钮（或“取消显示”按钮）、“更名”按钮、“删除”按钮。

操作方法：

- 弹出快捷菜单：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标记录右端的  按钮上，按下“确认”键，或直接用触摸笔点击  按钮。
- 关闭快捷菜单：操作遥控器或硬件设备上的上下方向键，或直接用触摸笔点击快捷菜单中按钮以外的任意位置。

13.2.1 设为常用

点选“设为常用”按钮，您可以将所选记录设置为常用点。


点选“设为常用”按钮后，所选记录的右端会出现 ，如图 13.2.1-1 所示。



图 13.2.1-1 设为常用记录

操作方法：

- 设为常用记录：打开快捷菜单后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“设为常用”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“设为常用”按钮。

13.2.2 取消常用

点选“取消常用”按钮，您可以将所选常用记录变为普通记录。

点选“取消常用”按钮后，所选记录右端  会消失，如图 13.2.2-1 所示。



图 13.2.2-1 取消设为常用记录

操作方法：

- 取消常用记录：打开快捷菜单后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“取消常用”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“取消常用”按钮。

13.2.3 设为显示

通过“设为显示”按钮，您可以将所选记录显示在地图上。


选择快捷菜单的“设为显示”按钮后，所选记录的右端会出现，如图 13.2.3-1 所示。



图 13.2.3-1 在地图上显示该信息点

操作方法：

- 设为在地图上显示：打开快捷菜单后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“设为显示”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“设为显示”按钮。

13.2.4 取消显示

通过“取消显示”按钮，您可以取消在地图上显示该记录。


选择快捷菜单的“取消显示”按钮后，所选记录右端会消失，如图 13.2.4-1 所示。



图 13.2.4-1 取消在地图上显示该信息点

操作方法：

- 取消在地图上显示：打开快捷菜单后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“取消显示”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“取消显示”按钮。

13.2.5 更名

点选“更名”按钮，您可以更改所选记录的名称。

点选“更名”按钮后，系统弹出输入法界面，如图 13.2.5-1 所示。



图 13.2.5-1 输入法界面

操作方法：

- 弹出“输入法”界面：打开快捷菜单后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“更名”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“更名”按钮。

13.2.6 删除

点选“删除”按钮，您可以将所选记录从“地址簿”中删除。

点选“删除”按钮后，系统弹出确认删除窗口，如图 13.2.6-1 所示。

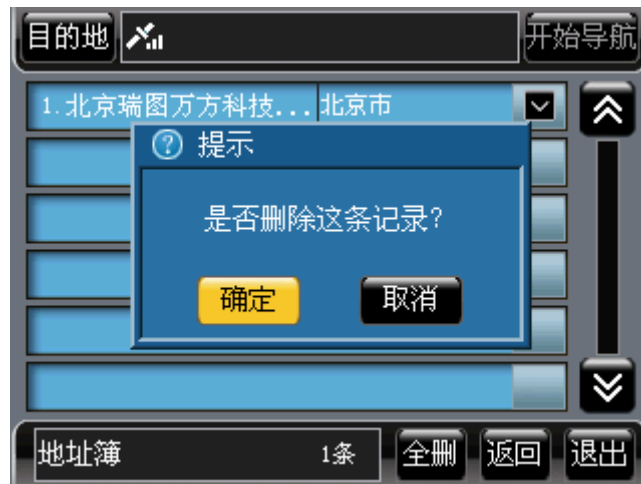


图 13.2.6-1 确认删除窗口

在确认删除窗口中，点选“确定”按钮，将删除所选记录；点选“取消”按钮，则取消删除操作。

操作方法：





- 弹出确认删除窗口：打开快捷菜单后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“删除”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“删除”按钮。
- 确认删除操作：打开确认删除窗口后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“确定”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“确定”按钮。
- 取消删除操作：打开确认删除窗口后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“取消”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“取消”按钮。

13.3 浏览记录及选定记录

在“地址簿”界面中，您可以逐页浏览记录，也可以逐条浏览记录。

当您选定记录，并进入待机界面后，系统自动将当前光标定位到您所选信息点的位置，同时待机界面中多了“返回”按钮，如图 10.1.6-1 所示。选择“返回”按钮，可以返回“地址簿”界面。

操作方法：

- 逐页浏览记录：用触摸笔直接点击 、 按钮，可向前（或向后）逐页浏览记录；点住 、 按钮不松开，可连续翻页。
- 逐条浏览记录：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到记录显示区域中的任一条记录上，按下向上、向下方向键可逐条浏览记录；按住上下方向键不松开，可连续浏览记录。
- 记录的选定：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标记录上，按下

“确认”键，或直接用触摸笔点击目标记录。

- 返回“地址簿”界面：操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“返回”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

13.4 记录总数显示框

通过查看“记录总数显示框”（即图 13-1 中编号 4 的位置），您可以了解到“地址簿”中的记录总数。

13.5 全删

点选“全删”按钮，您可以将“地址簿”中的全部记录删除。

点选“全删”按钮后，系统弹出确认删除窗口，如图 13.5-1 所示。

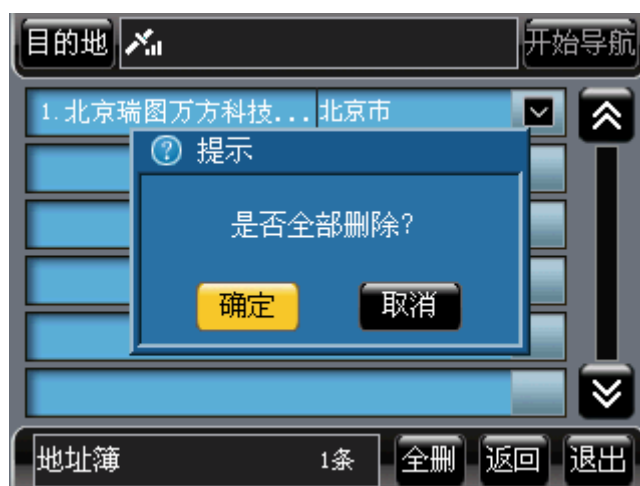


图 13.5-1 确认删除窗口

在确认删除窗口中，选择“确定”按钮，将删除全部记录；选择“取消”按钮，则取消全部删除操作。

操作方法：

- 弹出确认全部删除窗口：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“全删”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“全删”按钮。
- 确认全部删除操作：打开确认全部删除窗口后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“确定”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“确定”按钮。
- 取消全部删除操作：打开确认全部删除窗口后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“取消”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“取消”按钮。

13.6 返回

点选“返回”，您可以返回到进入“地址簿”前的界面。

操作方法：

- 返回上一级界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

13.7 退出

点选“退出”，您可以返回到系统的待机界面。

操作方法：

- 返回待机界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“退出”按钮上，按下硬件设备上的“确认”键；或直接用触摸笔点击“退出”按钮。

14.当前周围

当您到达某个不熟悉的地方，想要吃饭、看电影、给汽车加油的时候，可以通过“当前周围”检索方式查找目标。

在“当前周围”检索方式中，您可以查看当前位置周围的信息点，可以通过信息点的类型进行检索，也可以根据距离范围进行检索。

进入“当前周围”界面后，系统直接弹出“类型选择”界面，关闭“类型选择”界面后即可进入当前周围检索方式。“类型选择”界面如图 14-1 所示。



图 14-1 类型选择界面

“当前周围”界面如图 14-2 所示。



图 14-2 当前周围界面

下面按照图 14-2 中的编号顺序，依次向您介绍“当前周围”界面中各个部分的功能及使用方法。

操作方法：

- 关闭“类型选择”界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“类型选择”界面的“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

14.1 设置类型

您可以点选类型按钮（图 14-2 中编号为 1 的按钮），进入“类型选择”界面，对检索类型进行设置。“类型选择”界面如图 14-1 所示。

有关于设置类型的具体方法将在后续章节中为您详细描述，详情请参阅 21 类型选择。

操作方法：

- 打开“类型选择”界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到类型按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击类型按钮。

14.2 设置范围

点选 按钮，您可以设置检索范围。



点选 按钮后，弹出距离范围列表，系统共为您提供了“<1km”、“<2km”、“<5km”、“<10km”、“<20km”五种距离范围，如图 14.2-1 所示。



图 14.2-1 距离范围列表

在距离范围列表中选择一种范围，系统即可检索出该距离范围内的所有符合类型的记录。

操作方法：

- 弹出距离列表：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到  按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击  按钮。
- 设置范围：操作遥控器或硬件设备上的上下方向键，将光标移动到目标距离范围上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击目标距离范围。
- 关闭距离列表：弹出距离列表后，操作遥控器或硬件设备上的左右方向键；或直接用触摸笔点击距离列表以外的任意位置。

14.3 位置栏

“位置栏”（即图 14-2 中编号 3 的位置）始终显示您当前所在位置的名称。例如，您从“天安门广场”前经过，“位置栏”就会显示“天安门广场”。

在“周围设施”界面中，“位置栏”显示进入“周围设施”界面前，当前光标所在位置的名称。

14.4 记录显示区域

“记录显示区域”显示在当前检索条件下，检索到的全部信息点。

每条记录都由编号、类型图标、记录名称、与“位置栏”中地点的距离、相对方向五部分构成。

您当前浏览的记录名称过长时，系统将滚动显示该记录名称。

14.5 浏览记录及选定记录

在“当前周围”检索方式下，您可以逐页浏览记录，也可以逐条浏览记录。

当您选定记录，并进入待机界面后，系统自动将当前光标定位到您所选信息点的位置，同时待机界面中多了“返回”按钮，如图 10.1.6-1 所示。点选“返回”按钮，可以返回“当前周围”界面。

操作方法：

- 逐页浏览记录：用触摸笔直接点击 、 按钮，可向前（或向后）逐页浏览记录；点住 、 按钮不松开，可连续翻页。
- 逐条浏览记录：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到记录显示区域中的任一条记录上，按下向上、向下方向键可逐条浏览记录；按住上下方向键不松开，可连续浏览记录。
- 记录的选定：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标记录上，按下“确认”键，或直接用触摸笔点击目标记录。
- 返回“当前周围”界面：操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“返回”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

14.6 记录总数显示框

通过查看“记录总数显示框”（即图 14-2 中编号 6 的位置），您可以了解到在当前检索条件下查询到的记录总数。

14.7 返回

点选“返回”，您可以返回到进入“当前周围”前的界面。

操作方法：

- 返回上一级界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

14.8 退出

点选“退出”，您可以返回到系统的待机界面。

操作方法：

- 返回待机界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“退出”按钮上，按下硬件设备上的“确认”键；或直接用触摸笔点击“退出”按钮。

15. 最爱

您通过系统提供的“最爱”功能，可直接将“最爱”作为目的地。在设置真实导航的目的地时，选择“最爱”可直接进行导航。

初次使用“道道通”时，“最爱”为未设置状态，需要用户自行设置“最爱”所代表的

内容。未设置“最爱”时，选择“最爱”按钮后，直接进入“设置最爱”界面。
有关于设置最爱的方法将在后续章节中为您详细介绍，详情请参阅 17.6 设置最爱。

16. 导航设置

在“导航设置”部分中，您可以对系统中的各项参数进行查看或设置。通过对系统参数的设置，您可以得到最适合您的导航显示风格。“导航设置”界面，如图 16-1 所示。



图 16-1 导航设置界面

点击上翻页或下翻页按钮可浏览导航设置各功能按钮。
下边对导航设置内各按钮功能逐一说明。

16.1 限速提醒

在“限速提醒”界面中，您可以设置速度限制。“速度提醒”界面如图 16.1-1 所示。



图 16.1-1 限速提醒界面

通过设置“限速提醒”功能，您可以对不同类型的道路设置一个速度值，当您实际驾驶

速度超过这个速度值时，系统会语音提示您已经超速驾驶。为了您的人身安全，“道道通”建议您进行“限速提醒”的设置。系统默认“限速提醒”功能为“未限速”状态。

点击各项参数两侧的按钮，可分别对各个参数进行设置。

点击“返回”按钮，返回“导航设置”界面。

点击“退出”按钮，返回地图界面。

操作方法：

- 设置参数：点击各项参数两侧的按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到各项参数两侧的按钮上，再按下确认键。
- 返回“导航设置”界面：点击“返回”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“返回”按钮上，再按下确认键。
- 返回地图界面：点击“退出”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“退出”按钮上，再按下确认键。

16.2 提醒设置

在“提醒设置”界面中，您可以设置困倦提醒时间周期和详细信息显示时间。“提醒设置”界面如图 16.2-1 所示。



图 16.2-1 提醒设置界面

通过设置“困倦提醒”功能，您可以设置一个时间周期，每到这个时间周期，系统都会进行提示。当您需要长时间持续驾驶时，“道道通”建议您进行“困倦提醒”的设置，以免疲劳驾驶。系统默认“困倦提醒”功能为“未设置”状态。

通过设置“详细信息显示时间”，您可以设置详细信息窗口的自动关闭时间。系统默认“详细信息显示时间”为“5 秒”。

点击各参数两侧的按钮，可对困倦提醒的时间进行设置。

点击“返回”按钮，返回“导航设置”界面。

点击“退出”按钮，返回地图界面。

操作方法：

- 设置参数：点击各参数两侧的按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到参数两侧的按钮上，再按下确认键。
- 返回“导航设置”界面：点击“返回”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“返回”按钮上，再按下确认键。

- 返回地图界面：点击“退出”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“退出”按钮上，再按下确认键。

16.3 信号状态

在“信号状态”界面中，您可以查看导航设备接收信号的详细情况。
“信号状态”界面如图 16.3-1 所示。



图 16.3-1 “信号状态”界面

点击“返回”按钮，返回“导航设置”界面。

点击“退出”按钮，返回地图界面。

操作方法：

- 返回“导航设置”界面：点击“返回”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“返回”按钮上，再按下确认键。
- 返回地图界面：点击“退出”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“退出”按钮上，再按下确认键。

16.4 放大图设置

点击“放大图设置”按钮，进入放大图设置界面。如图 16.4-1 所示。



图 16.4-1 放大图设置界面

该界面里设置导航过程中放大图的显示方式和显示类型，显示方式在“永不显示”、“自动显示”、“永久显示”间调节，显示类型在“普通放大图”、“精简放大图”间调节，调节时左侧以图片示例。

点击“返回”按钮，返回“导航设置”界面。

点击“退出”按钮，返回地图界面。

操作方法：

- 进入“放大图设置”界面：点击“放大图设置”按钮
- 切换显示类型：点击“普通放大图”、“精简放大图”的复选框，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“精简/普通放大图”上，再按下确认键。
- 切换显示方式：点击“永不显示”、“自动显示”、“永久显示”前复选框，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到三种显示方式之一上，再按下确认键。
- 返回“导航设置”界面：点击“返回”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“返回”按钮上，再按下确认键。
- 返回地图界面：点击“退出”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“退出”按钮上，再按下确认键。

16.5. 标识控制

点击“导航设置”界面“标识控制”按钮，可进入标识控制界面。在“标识控制”界面中，您可以决定哪些类型的信息点的图标在地图上显示或不显示，“标识控制”界面如图 16.5-1 所示。



图 16.5-1 “标识控制”界面

记录浏览区域按钮的功能及使用方法与“名称检索”中相应部分相同,详情请参阅 10.1.6 浏览记录及选定记录。

记录显示区域每条记录由序号、图标显示与否、地点类型名称三部分组成。当记录上的小方框中显示√时,表示地图上显示该类型的图标,否则表示不显示。

点击“返回”按钮,返回“导航设置”界面。

点击“退出”按钮,返回地图界面。

操作方法:

- 对少数类型记录进行操作: 点击目标类型,或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到目标类型上,再按下“确认”键,切换该类型图标的显示状态。
- 对所有类型记录进行操作: 点击“全选/全否”按钮,或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“全选/全否”按钮上,按下“确认”键,切换所有类型图标的显示状态。
- 返回“导航设置”界面: 点击“返回”按钮,或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“返回”按钮上,再按下确认键。
- 返回地图界面: 点击“退出”按钮,或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“退出”按钮上,再按下确认键。

16.6 规避管理

点击“导航设置”界面“规避管理”按钮,可进入规避管理界面。在规避管理界面您可以对设置的临时/永久规避道路进行浏览或删除。可逐条删除、删除临时、全删。规避管理界面如图 16.6-1 所示。



图 16.6-1 规避管理界面

点击规避管理界面上下翻页按钮，可浏览已规避道路详情；点击记录后删除图标可逐条删除；点击“删除临时”，删除规避道路列表里全部临时规避属性的道路，并恢复该道路的正常属性；点击“全删”按钮，删除规避道路列表里全部规避道路，并恢复该道路的正常属性。

点击“返回”按钮，返回“导航设置”界面。

点击“退出”按钮，返回地图界面。

操作方法：

- 逐页浏览记录：直接点击上下翻页按钮，可向前（或向后）逐页浏览记录；点住上下翻页按钮不松开，可连续翻页。
- 逐条浏览记录：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到记录显示区域中的任一条记录上，按下向上、向下方向键可逐条浏览记录；按住上下方向键不松开，可连续浏览记录。
- 单个记录删除：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标记录后的删除图标上，按下“确认”键，或直接点击目标记录后删除图标。
- 确定/取消删除单个记录：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到提示信息“确定”或“取消”或按钮上，或直接点击“确定”或“取消”按钮。
- 删除临时：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“删除临时”按钮上，按下“确认”键，或直接点击“删除临时”按钮。
- 确定/取消删除临时：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到提示信息“确定”或“取消”或按钮上，或直接点击“确定”或“取消”按钮。
- 删除全部：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“全删”按钮上，按下“确认”键，或直接点击“全删”按钮。
- 确定/取消删除全部：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到提示信息“确定”或“取消”或按钮上，或直接点击“确定”或“取消”按钮。
- 返回“菜单”界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“返回”按钮。
- 返回地图界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“退出”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“退出”按钮。

16.7 定点提醒

当您在不同城市设置过定点提醒时，在“定点提醒”界面中，您可以看到设置过不同城市的分类设置提醒点。“定点提醒”界面如图 16.7-1 所示。



图 16.7-1 定点提醒界面

通过设置“定点提醒”功能，当您实际驾驶经过您设定过的提醒点，而该点符合提示距离时，系统会按您设定的提示方式提醒您。为了您的人身安全，“道道通”建议您进行“定点提醒”的设置。

下面将按照图 16.7-1 的编号逐一详细说明。

16.7.1 按“区域”查看定点信息

在“区域选择”界面中，您可以按照“市”选择区域。进入区域选择界面，选择一个区域后回到定点提醒界面，所有该区域的定点信息都显示在下面的列表中。区域选择界面如图 16.7.1-1 所示



16.7.1-1 定点提醒区域选择界面

操作方法：

- 进入区域选择界面：点击区域选择按钮，操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动区域选择按钮上，到再按下确认键。
- 选择一个区域：点击一个区域名称，操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动一个区域名称上，到再按下确认键。

16.7.2 查看分类设置

通过定点提醒界面进入分类设置界面，在该界面您可以设置不同类型的提醒点的语音类型，显示类型，提示距离。“分类设置”界面如图 16.7.2-1 所示。



16.7.2-1 分类设置界面

修改参数后，点击“保存”生效。

点击“返回”按钮，返回定点提醒界面。

点击“退出”按钮，回到地图界面。

操作方法：

- 选择类型：点击“提示类型”选择按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“提示类型”选择按钮上，再按下确认键，在下拉菜单中选择一种定点提醒类型。
- 参数设置：点击各项参数两侧的按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到各项参数两侧的按钮上，再按下确认键。
- 返回定点提醒界面：点击“返回”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“返回”按钮上，再按下确认键。
- 返回地图界面：点击“退出”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“退出”按钮上，再按下确认键。

16.7.3 查看定点信息

在“定点提醒”界面中，您可以点击一条定点信息，每条信息由编号和名称组成。点击可查看其在地图界面的位置。

操作方法：

- 查看定点信息在地图界面中的显示：点击定点信息的名称，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动定点信息名称上，再按下确认键。

- 返回定点提醒界面：点击“返回”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“返回”按钮上，再按下确认键。

16.7.4 定点信息编辑

在“定点提醒”界面中，您可以点击一条定点信息，可编辑其详细信息。点击定点信息记录后快捷菜单，弹出定点信息详细信息，可更名、更改其类型、设置语音提示类型、设置显示类型、设置提示距离、删除操作。定点信息编辑界面如图 16.7.4-1 所示。



图 16.7.4-1 定点信息编辑界面

修改参数后，点击“保存”生效。

点击“返回”按钮，返回定点提醒界面。

点击“退出”按钮，返回到地图面。

操作方法：

- 更名：点击定点提醒名称，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到定点信息名称按钮上，再按下确认键。
- 更改类型：点击类型，弹出下拉菜单，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到类型按钮上，再按下确认键。
- 参数设置：点击各项参数两侧的按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到各项参数两侧的按钮上，再按下确认键。
- 删除定点提醒点：点击“删除”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“删除”按钮上，再按下确认键。
- 确定/取消删除记录：点击提示信息上的“确定”或“取消”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“确定”或“取消”按钮上，再按下确认键。
- 返回定点提醒界面：点击“返回”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“返回”按钮上，再按下确认键。
- 返回地图界面：点击“退出”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“退出”按钮上，再按下确认键。

16.7.5 定点提醒信息浏览

在定点提醒界面，你可以逐条浏览定点提醒信息，也可以逐页浏览。操作遥控器或硬件

设备上的方向键将光标移动到定点提醒信息上，然后使用向上或向下方向键逐条浏览，或点击上/下翻页按钮逐页浏览。

操作方法：

- 逐条浏览：操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到定点提醒信息上，然后按下向上或向下方向键。
- 逐页浏览：点击上/下翻页按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到定点提醒信息上，然后连续按下向上或向下方向键。

16.7.6 定点提醒记录数目

在定点提醒界面，每个区域内的记录数目与实际编号相匹配。

16.7.7 全删

在定点提醒界面，您可以点击“全删”，删除所选择区域内所有自定义保存提醒点。删除后，该区域并不会在区域选择中剔除。生产数据不能删除。

操作方法：

- 删除全部提醒点：点击“全删”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“删除”按钮上，再按下确认键。
- 确定/取消删除全部：点击提示信息上的“确定”或“取消”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“确定”或“取消”按钮上，再按下确认键

16.7.8 返回

在定点提醒界面，点击“返回”按钮，可返回导航设置界面。

操作方法：

- 返回导航设置界面：点击“返回”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“返回”按钮上，再按下确认键。

16.7.9 退出

在定点提醒界面，点击“退出”按钮，可回到地图界面。

操作方法：

- 返回地图界面：点击“退出”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“退出”按钮上，再按下确认键。

16.8 地图旋转模式

系统提供三种地图的旋转模式：第一种是“地图向上”，地图始终按照“上北下南、左西右东”的原则显示；第二种是“地图旋转”，根据您的行驶方向旋转地图进行显示，保证地图上显示您的行驶方向为正前方；第三种是“俯视图”，是具有俯视效果的“地图旋转”模式。您可以根据个人习惯进行选择。

当您选择“地图向上”模式时，切换按钮直至显示“地图向上”，导航中地图始终向上，车辆移动，指北针始终不动，地图的显示效果如图 16.8-1 所示。



图 16.8-1 地图向上模式的导航页面

当您选择“地图旋转”模式时，切换按钮直至显示“地图旋转”，导航中车辆始终向上，地图移动，指北针随地图转动，地图的显示效果如图 16.8-2 所示。



图 16.8-2 地图旋转模式下的导航页面

当您选择“俯视图”模式时，切换按钮直至显示“俯视图”，导航中车辆始终向上，地图移动，指北针随地图转动，地图的显示效果如图 16.8-3 所示。

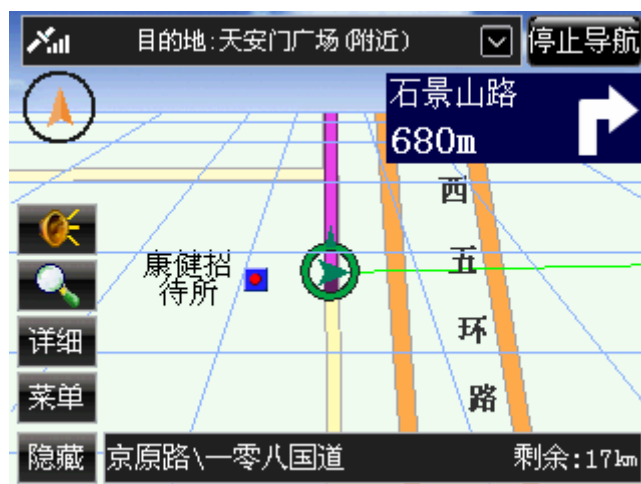


图 16.8-3 俯视图模式下的导航页面

切换模式后，该项属性的设置按钮上的文字及图标都会产生相应的变化。

操作方法：

- 操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“地图向上/地图旋转/俯视图”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“地图向上/地图旋转/俯视图”按钮。

16.9 信号铃开/关

您可以通过该项设置，来决定进行导航的过程中有/无信号状态变化时，是否有铃声提示。

若您希望开启信号铃，切换“信号铃开/关”按钮至“信号铃开”状态；若您希望关闭信号铃，切换“信号铃开/关”按钮至“信号铃关”状态。

操作方法：

- 操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“信号铃开/关”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“信号铃开/关”按钮。

16.10 定点提醒开/关

当您定制了定点提醒（电子眼）功能或自定义保存过这类信息点，您可以通过设置这项功能，来控制定点提醒是否提示。

操作方法：

- 切换定点提醒开/关：用触摸笔点击“定点提醒开/关”。

16.11 平均/瞬时速度

导航过程中，导航页面中会为您显示出您的行驶速度，您可以通过设置该项功能来决定选择显示瞬时速度或平均速度。

操作方法：

- 操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“平均速度/瞬时速度”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“平均速度/瞬时速度”按钮。

16.12 合成/简明提示

您可以通过该项参数，设置在导航过程中采用播报路名的方式进行语音导航，还是采用简明的方式进行语音导航。

如果您希望采用播报路名的方式进行语音导航，切换按钮直至显示“合成提示”。

16.13 默认

当您改变了导航设置选项的状态后，您可以通过“默认”按钮恢复除导航设置中除规避管理和定点提醒选项外的其它可设置项的默认设置。

点选“默认”按钮后，系统弹出是否恢复默认设置的对话框，如图 16.13-1 所示。



图 16.13-1 是否恢复默认设置对话框界面

点选“确定”时，系统设置中除导航设置中除规避管理和定点提醒以外，各设置项均恢复到初次启动系统时的状态。

点选“取消”时，导航设置中的设置项状态不变。

操作方法：

- 弹出是否恢复默认设置的对话框：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“默认”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“默认”按钮。
- 恢复默认设置：弹出对话框后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“确定”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“确定”按钮。
- 取消恢复默认设置：弹出对话框后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“取消”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“取消”按钮。

17.系统设置

在“系统设置”部分中，您可以对系统中的各项参数进行查看或设置。通过对系统参数的设置，您可以得到最适合您的导航显示风格。“系统设置”界面，如图 17-1 所示。



图 17-1 系统设置界面

点击上翻页按钮或下翻页按钮可浏览系统设置各功能按钮。

下边对系统设置内各按钮功能逐一说明。

操作方法:

- 逐页浏览记录: 点击上/下翻页按钮, 可向前(或向后)逐页浏览记录
- 逐条浏览记录: 操作遥控器或硬件设备上的方向键, 将光标移动到记录显示区域中的任一条记录上, 按下向上、向下方向键可逐条浏览记录; 按住上下方向键不松开, 可连续浏览记录。
- 记录的选定: 操作遥控器或硬件设备上的方向键, 将光标移动到目标记录上, 按下“确认”键, 或直接点击目标记录。
- 返回“菜单”界面: 操作遥控器或硬件设备上的方向键, 将光标移动到“返回”按钮上, 按下“确认”键; 或直接点击“返回”按钮。
- 返回地图界面: 操作遥控器或硬件设备上的方向键, 将光标移动到“退出”按钮上, 按下“确认”键; 或直接点击“退出”按钮。

下面逐一向您介绍“系统设置”界面中各个系统参数的设置方法。

17.1 音量调节

在“音量调节”界面中, 您可以调节导航中提示音的大小, “音量调节”界面如图 17.1-1 所示。

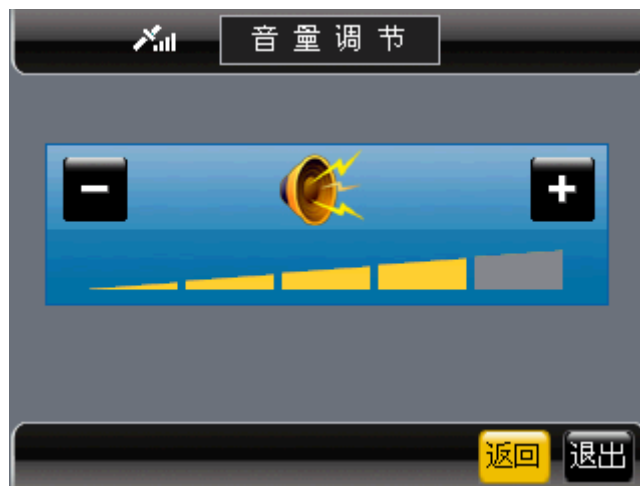


图 17.1-1 “音量调节”界面

点选“+”、“-”按钮或目标音量级别，可对音量进行调节。

点选“返回”按钮，返回“系统设置”界面。

点选“退出”按钮，返回地图界面。

操作方法：

- 调节音量：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“+”、“-”按钮上，按下“确认”键，或者直接点击“+”、“-”按钮；也可以直接点击目标音量级别。
- 返回“系统设置”界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“返回”按钮。
- 返回地图界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“退出”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“退出”按钮。

17.2 地图显示风格

您可以根据驾驶环境及个人喜好设置地图显示模式和显示风格。系统为您提供了“白天”、“夜晚”、“自动调节”三种模式和“清新”、“冷峻”、“典雅”、“深沉”四种风格。“地图风格界面”如图 17.2-1 所示。



图 17.2-1 地图风格界面

点击地图风格界面，“设置风格”按钮，进入地图风格设置界面，如图 17.2-2 所示。



图 17.2-2 地图风格设置界面

可分别调节白天/夜晚，显示风格、白天/夜晚切换时间。调节风格时，界面左侧以图片示例。系统默认为白天清新，切换时间为上午 8 时整，夜晚深沉，切换时间为 18 时整。

点击“返回”按钮，保存在地图风格设置界面的操作，并返回到地图风格界面。

点击“退出”按钮，回到地图界面。

操作方法：

- 选择地图显示模式：点击三种显示模式按钮之一，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到三种显示模式按钮之一上，再按下确认键。
- 进入地图风格设置：点击“地图风格设置”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“设置风格”按钮上，再按下确认键。
- 参数设置：点击地图风格设置界面各项参数两侧的按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到各项参数两侧的按钮上，再按下确认键。
- 返回地图风格界面：点击“返回”按钮，或操作遥控器或硬件设备上的方向键将光标移动到“返回”按钮上，再按下确认键。
- 返回地图界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“退出”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“退出”按钮。

17.3 默认地图

在“默认地图”界面中，您可以选择您所需的默认地图，“默认地图”界面如图 17.3-1 所示。



图 17.3-1 “默认地图”界面

选中将要设为默认地图的城市，进入地图界面，界面显示所选地图。

点选“返回”按钮，返回“系统设置”界面。

点选“退出”按钮，返回地图界面。

操作方法：

- 设置默认地图：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标城市上，按下“确认”键；或直接点击目标城市。
- 返回“系统设置”界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“返回”按钮。
- 返回地图界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“退出”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“退出”按钮。

17.4 容量状态

在“容量状态”界面中，您可以了解当前状态地址簿、轨迹记录、历史记录、规避管理的已用记录数和总记录数，“容量状态”界面如图 17.4-1 所示。

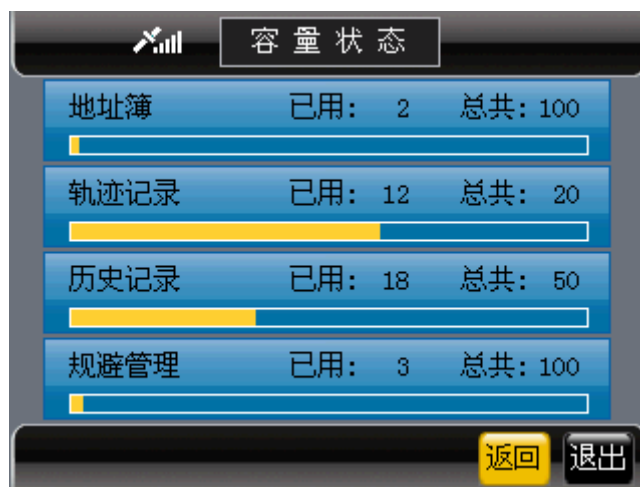


图 17.4-1 “容量状态”界面

通过提示的数据和黄色的记录条，您可以了解到地址簿、轨迹记录、历史记录，规避管理的容量状态。

点选“返回”按钮，返回“系统设置”界面。

点选“退出”按钮，返回地图界面。

操作方法：

- 返回“系统设置”界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“返回”按钮。
- 返回地图界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“退出”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“退出”按钮。

17.5 更换皮肤

在“更换皮肤”界面中，您可以更换导航界面不同风格的皮肤。

“更换皮肤”界面如图 17.5-1 所示。



图 17.5-1 “更换皮肤”界面

点选“返回”按钮，返回“系统设置”界面。

点选“退出”按钮，返回地图界面。

操作方法：

- 返回“系统设置”界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“返回”按钮。
- 返回地图界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“退出”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“退出”按钮。

17.6 设置最爱

在“设置最爱”界面中，您可以选择一个地点作为最爱，“设置最爱”界面如图 17.6-1 所示。



图 17.6-1 “设置最爱”界面

您可以根据不同的需要选择检索方法进行“最爱”设置。各种检索方法将在前文中已经作过详细介绍，请根据您的检索方法查阅相关章节。

点选“删除”按钮，可以删除已设置的“最爱”名称。（只有在“最爱”已设置时删除按钮才有效）

点选“返回”按钮，返回“系统设置”界面。

点选“退出”按钮，返回地图界面。

操作方法：

- 设置最爱：①图上选择方式：在地图选择一个信息点，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“作为最爱”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“作为最爱”按钮，“最爱”名称显示所选信息点。②其它四种方式：选中一条记录（查看选择记录的方法，请参阅 10.1.6 浏览记录及选定记录），“最爱”名称显示所选记录。
- 删除“最爱”：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“删除”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“删除”按钮。
- 返回“系统设置”界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“返回”按钮。
- 返回地图界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“退出”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“退出”按钮。

17.7 版本信息

在“版本信息”界面中，您可以了解地图和软件的版本信息以及本公司的名称。“信息界面”如图 17.7-1 所示。



图 17.7-1 “版本信息”界面

注意：版本信息以实物为准。

點選“返回”按钮，返回“系统设置”界面。

點選“退出”按钮，返回地图界面。

操作方法：

- 返回“系统设置”界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“返回”按钮。
- 返回地图界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“退出”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“退出”按钮。

17.8 先显输入/先显区域

您可以根据您的使用习惯来选择，在名称检索时先选择区域还是先选择输入法输入所需地名。

如果您希望先输入地名时，切换按钮直至显示“先显输入”，进入“名称检索”界面后会先显示输入法界面。

如果您希望先选择区域时，切换按钮直至显示“先显区域”，进入“名称检索”界面后会先显示区域选择界面。

操作方法：

- 操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“先显输入/先显区域”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“先显输入/先显区域”按钮。

17.9 华北/华东/华南优先

您可以根据您的实际需要来设置，在进行区域选择时先显示华北地区的城市列表，还是华东地区或华南地区的城市列表。

如果您希望进行区域选择时优先显示华北地区的城市列表，切换按钮直至显示“华北优先”。

如果您希望进行区域选择时优先显示华东地区的城市列表，切换按钮直至显示“华东优先”。

如果您希望进行区域选择时优先显示华南地区的城市列表，切换按钮直至显示“华南优

先”。

操作方法:

- 操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“华北/华东/华南优先”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“华北/华东/华南优先”按钮。

17.10 地图界面/目的地

您可以通过该项参数，设置启动系统后，直接进入“地图界面”还是“目的地”界面。

如果您希望启动系统后直接进入“地图界面”，切换按钮直至显示“地图界面”。

如果您希望启动系统后直接进入“目的地”界面，切换按钮直至显示“目的地”。

操作方法:

- 操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“地图界面/目的地”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“地图界面/目的地”按钮。

17.11 显示声明/永久接受

您可以通过该项参数，设置进入启动系统时，是直接进入软件还是显示声明界面。

如果您希望启动系统时直接进入软件，切换按钮直至显示“永久接受”。

如果您希望启动系统是先显示声明，切换按钮直至显示“显示声明”。

操作方法:

- 操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“显示声明/永久接受”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“显示声明/永久接受”按钮。

17.12 默认

当您改变了系统设置选项的状态后，您可以通过“默认”按钮恢复除默认地图、设置最爱选项外的其它可设置项的默认设置。

点选“默认”按钮后，系统弹出是否恢复默认设置的对话框，如图 17.12-1 所示。



图 17.12-1 是否恢复默认设置对话框界面

点选“确定”时，系统设置中除默认地图和设置最爱以外，各设置项均恢复到初次启动系统时的状态。

点选“取消”时，系统设置中的设置项状态不变。

操作方法：

- 弹出是否恢复默认设置的对话框：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“默认”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“默认”按钮。
- 恢复默认设置：弹出对话框后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“确定”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“确定”按钮。
- 取消恢复默认设置：弹出对话框后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“取消”按钮上，按下“确认”键；或直接点击“取消”按钮。

18. 导航中的操作

在您进行导航的同时，系统还允许您进行查看道路详细信息和经过路，以及导航设置、系统设置部分设置操作。

18.1 查看经过路及道路详细信息

18.1.1 查看经过路

在经过路窗口中，显示本次导航的全部经过道路。经过路窗口如图 18.1.1-1 所示。



图 18.1.1-1 经过路窗口

当经过路列表中的记录总数大于 5 时，您可以选择 、 按钮逐页浏览记录。

操作方法：

- 打开经过路窗口：操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到 按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击目的地栏。
- 逐页浏览经过路列表：打开经过路窗口后，直接用触摸笔点击 、 按钮，可向前（或向后）逐页浏览记录；按住 、 按钮不松开，可连续翻页。
- 关闭经过路窗口：用触摸笔点击“退出”按钮。

18.1.2 查看道路详细信息

在道路详细信息窗口中，显示本次导航的起点、目的地、剩余距离、预计到达的剩余时间。道路详细信息窗口如图 18.1.2-1 所示。

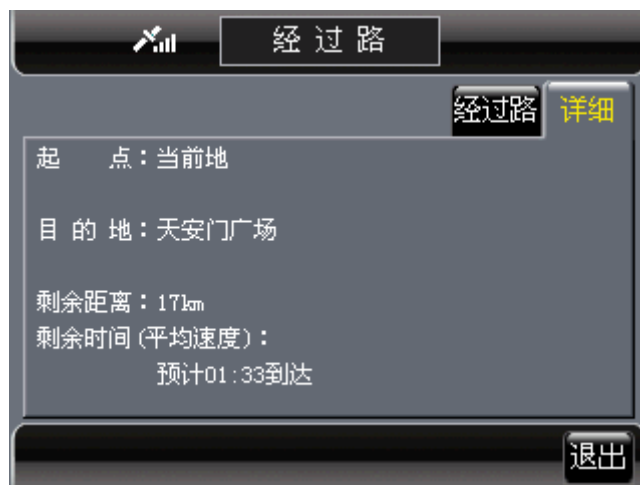



图 18.1.2-1 道路详细信息窗口

操作方法:

- 打开道路详细信息窗口: 操作遥控器或硬件设备上的“确认”键, 使待机界面中的按钮获得光标, 操作方向键将光标移动到  按钮上, 再次按下“确认”键, 然后操作方向键将光标移动到“详细”按钮上, 按下“确认”键; 或直接用触摸笔点击目的地栏, 再点击“详细”按钮。
- 关闭道路详细信息窗口: 用触摸笔点击“退出”按钮。

18.2 查看信号状态

在导航过程中, 通过“信号状态”按钮, 可以查看当前的信号强弱状态。

操作方法:

- 与待机界面中查看当前信号状态的方法相同。具体操作方法请查阅 16.3 信号状态。

18.3 调节音量




在导航过程中点选  按钮, 您可以对导航音量提示的大小进行设置。点选“音量”按钮后, 系统弹出音量调节窗口, 如图 18.3-1 所示。



图 18.3-1 音量调节窗口

操作方法:

- 弹出音量级别: 操作遥控器或硬件设备上的方向键, 将光标移动到  按钮上, 按下“确认”键; 或直接用触摸笔点击  按钮。
设置音量级别与“系统设置”中调节音量的操作方法相同。具体操作方法请查阅 17.1 音量调节。

18.4 设置地图旋转模式

在导航过程中，点选“指北针”按钮，可以设置地图旋转模式。

操作方法：


- 与待机界面中设置地图旋转模式的方法相同。具体操作方法请查阅 5.6 指北针。

18.5 信号跟踪

在真实导航、轨迹记录、轨迹导航过程中，系统自动进入信号跟踪状态。

注意：模拟导航状态下，不进行信号跟踪。

18.6 缩放及浏览地图

在导航过程中，您可以选择  按钮调整比例尺，也可以在导航过程中浏览地图。

操作方法：

- 与待机界面中对地图进行操作的方法相同。具体操作方法请查阅 5.8 缩放及浏览地图。

18.7 详细

18.7.1 设为目的地

真实导航状态下，禁止使用该功能。模拟导航状态下，隐藏“详细”按钮。

18.7.2 回目的地

真实导航状态下，禁止使用该功能。模拟导航状态下，隐藏“详细”按钮。

18.7.3 周围设施

在真实导航过程中，点选“周围设施”按钮，可以查看光标所在位置周围的信息点。模拟导航状态下，隐藏“详细”按钮。

操作方法：

- 与待机界面中查看周围设施的方法相同。具体操作方法请查阅 5.9.3 周围设施。

18.7.4 详细信息

在真实导航过程中，点选“详细信息”按钮，可以查看光标所在信息点的详细信息。模拟导航状态下，隐藏“详细”按钮。

操作方法:

- 与待机界面中查看详细信息的方法相同。具体操作方法请查阅 5.9.4 详细信息。

18.7.5 保存

在真实导航过程中，点选“保存”按钮，可以将光标所在信息点保存到地址簿，将信息点所在的道路保存为定点提醒、临时规避和永久规避。模拟导航状态下，隐藏“详细”按钮。

操作方法:

- 与待机界面中保存信息点的方法相同。具体操作方法请查阅 5.9.5 保存。

18.8 隐藏/显示按钮

导航过程中选择“隐藏”按钮，界面中只显示必备的几个按钮。

真实导航或模拟导航过程中，选择“隐藏”按钮，界面如图 18.8-1 所示。

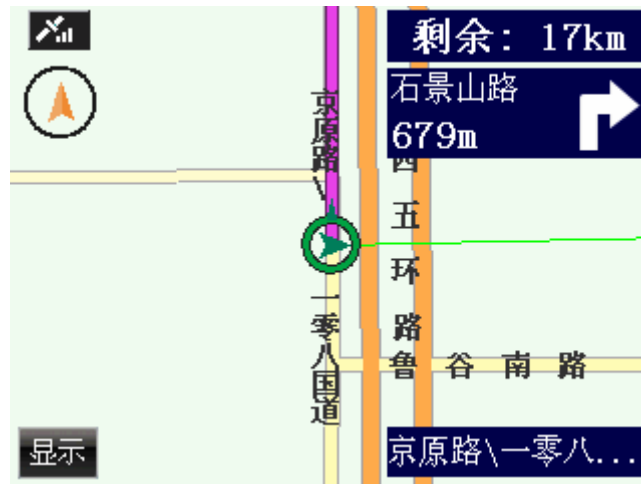


图 18.8-1 “隐藏”按钮后的真实/模拟导航界面

轨迹记录或轨迹导航过程中，选择“隐藏”按钮，界面如图 18.8-2 所示。

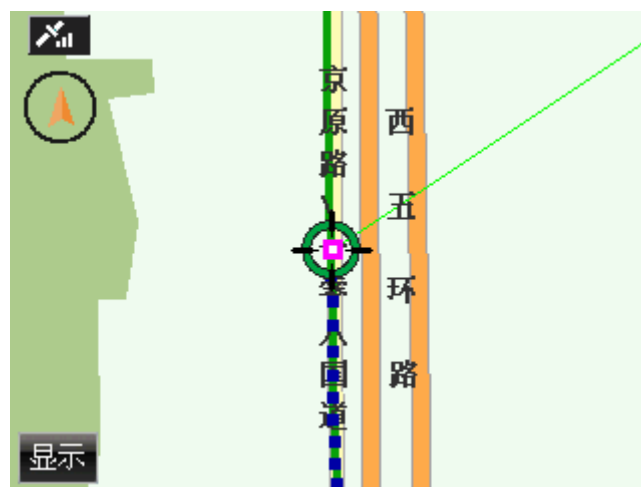


图 18.8-2 “隐藏”按钮后的轨迹导航界面

选择“显示”按钮，可以将隐藏的按钮全部显示出来。

操作方法：

- 隐藏按钮：操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“隐藏”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“隐藏”按钮。
- 显示按钮：操作遥控器或硬件设备上的“确认”键，使待机界面中的按钮获得光标，操作方向键将光标移动到“显示”按钮上，再次按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“显示”按钮。

18.9 导航状态栏

在真实导航和模拟导航过程中，通过界面底部的“导航状态栏”可以查看当前街道，以及导航的剩余距离，如图 18.9-1 所示。

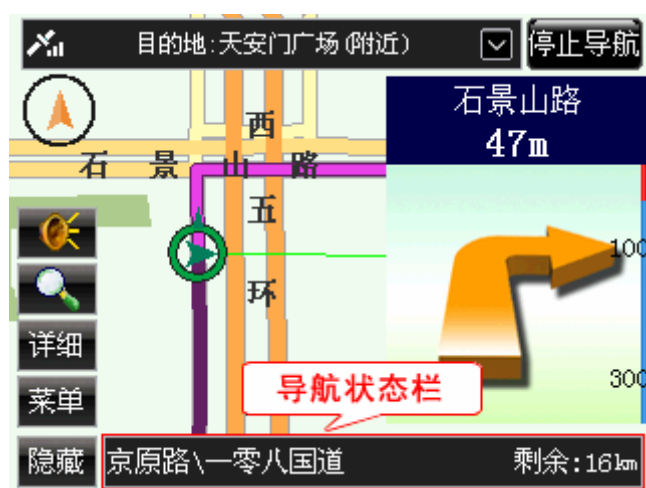


图 18.9-1 真实导航界面

在轨迹记录过程中，通过界面底部的“导航状态栏”可以查看记录轨迹的时间、已行驶距离。如图 18.9-2 所示。

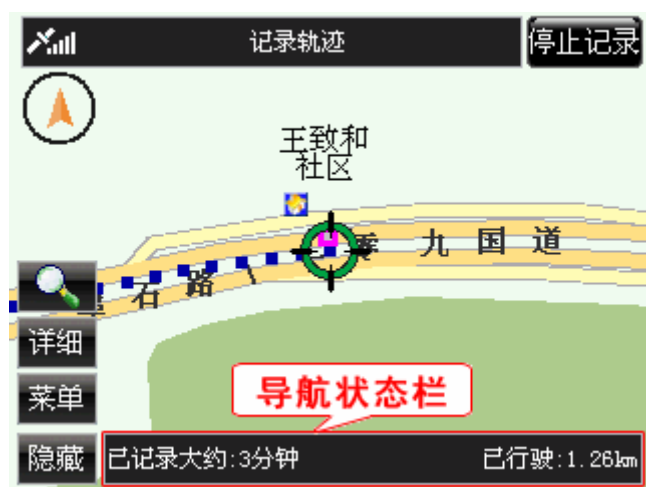


图 18.9-2 轨迹记录界面

在轨迹导航过程中，通过界面底部的“导航状态栏”可以查看轨迹导航的时间、已行驶

距离。如图 18.9-3 所示。



图 18.9-3 轨迹导航界面

18.10 导航设置

与未导航状态相比，进行不同的导航时，用户在“系统设置”界面中可以设置的选项各不相同。

在导航过程中进行系统设置的方法，与未导航状态下进行系统设置的方法完全相同，详情请查阅 16 导航设置。

18.11 系统设置

与未导航状态相比，进行不同的导航时，用户在“系统设置”界面中可以设置的选项各不相同。

在导航过程中进行系统设置的方法，与未导航状态下进行系统设置的方法完全相同，详情请查阅 17 系统设置。

19.语音提示及放大图

本系统的语音提示与放大图在导航过程中是同步的。您可以选择这两种提示方式中的任何方式作为您导航中的提示方式，为了使您在导航中能够正确行驶，建议您同时选择这两种提示方式。

19.1 放大图各部分说明

以图 19.1-1 中的放大图为例。

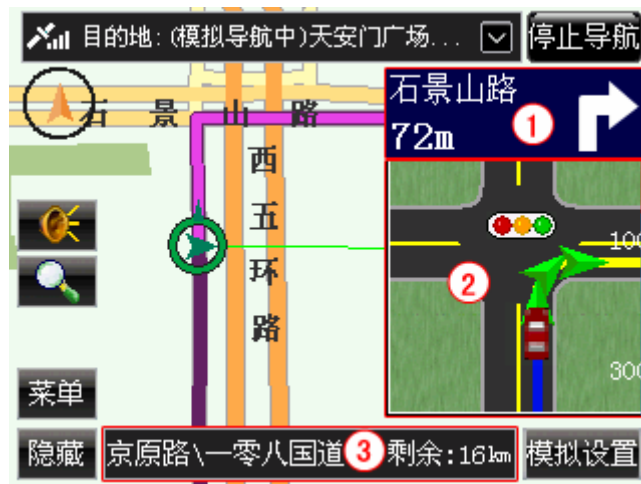


图 19.1-1 放大图

下面按照编号顺序为您介绍：

1) 提示区信息

如图 19.1-1 所示，提示区类型为“右转”，距离提示区还有“72m”，经过提示区后，进入“石景山路”。

2) 路口模拟图

该图为真实路口的模拟图片。

3) 路线信息

如图 19.1-1 所示，您当前行驶在“京原路\二零八国道”上，距离目的地还有“16km”。以合成提示为例，在图 19.1-1 情况下，系统将语音提示您“前方路口向右转，进入石景山路”。

19.2 放大图分类

从语音提示的角度，本系统的提示分为如下几类：

1) 开始导航

规划路线并开始导航，系统将语音提示“开始导航”，同时进入导航页面，如图 19.2-1 所示。

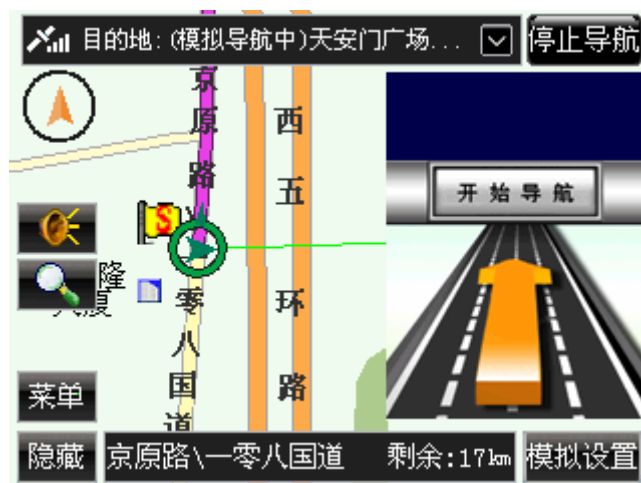


图 19.2-1(1) 开始导航时的导航界面(精简模式)

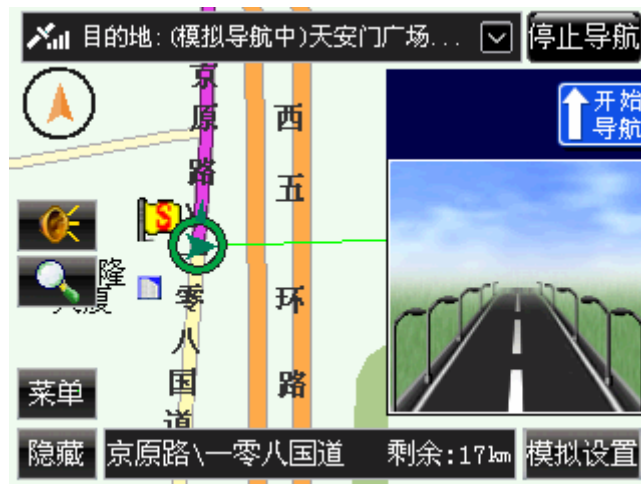


图 19.2-1(2) 开始导航时的导航界面(普通模式)

2) 左转/右转

在普通路口转弯时，系统将语音提示“前方路口向右转”（简明提示）；或“前方路口向右转，进入**路”（合成提示）。图 19.2-2 为“前方路口向右转，进入石景山路”的图例。

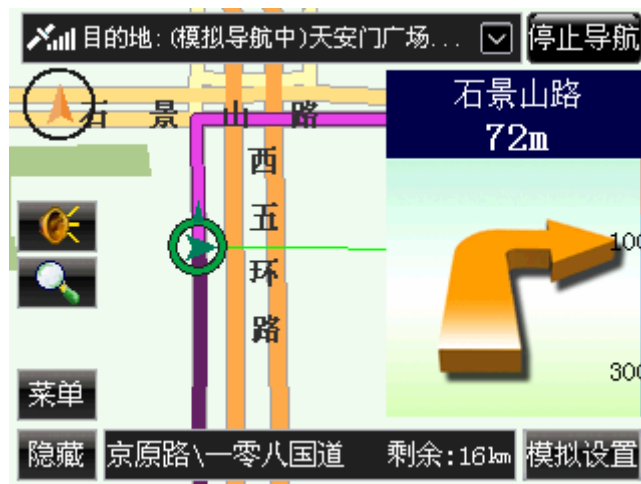


图 19.2-2 (1) 右转时的导航界面(精简模式)

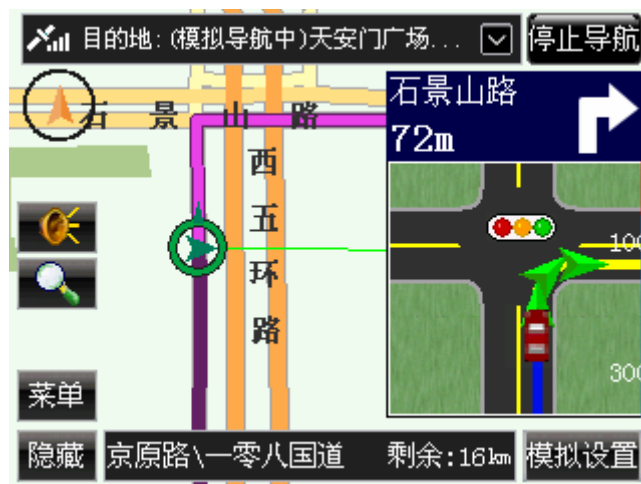


图 19.2-2 (2)右转时的导航界面(普通模式)

注意：在普通路口“直行”时，系统不进行语音提示。

3) 掉头

在需要“掉头”路段，系统将语音提示“前方路口请掉头”（简明提示）；或“前方路口请掉头，进入**路”（合成提示），图 19.2-3 为“前方路口请掉头”的图例。

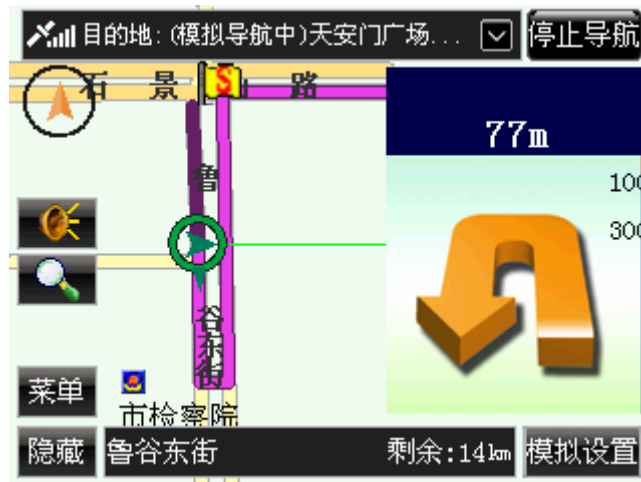


图 19.2-3 (1)掉头时的导航界面(精简模式)

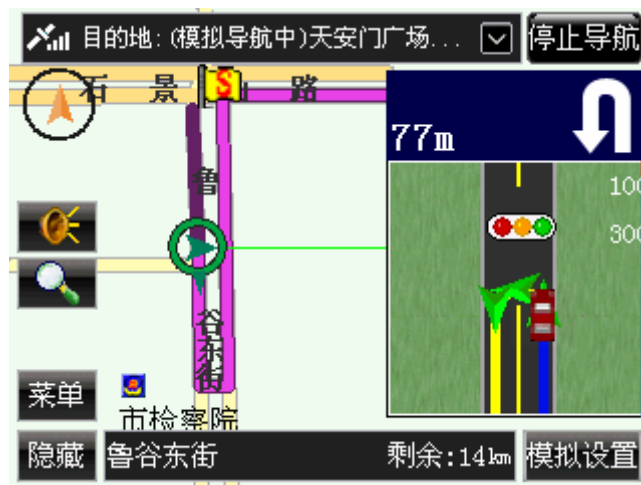


图 19.2-3 (2)掉头时的导航界面(普通模式)

4) 走左线/走右线

在同一个提示区域（比如提示“直行区”）中，如果存在两条或三条路，系统将语音提示“前方路口走左/中/右线”（简明提示）；或“前方路口走左/中/右线，进入**路”（合成提示）。图 19.2-4 为“前方岔路走右线”的图例。



图 19.2-4(1)走右线的导航界面(精简模式)



图 19.2-4(2)走右线的导航界面(普通模式)

5) 进主路/出主路

在您行驶到“主辅路”的出入口时，系统将语音提示“前方路口进（出）主（辅）路”（简明提示）；或“前方路口进（出）主（辅）路，进入**路”（合成提示）。如图 19.2-5 所示，系统语音提示“前方路口进主路，进入西五环路”。

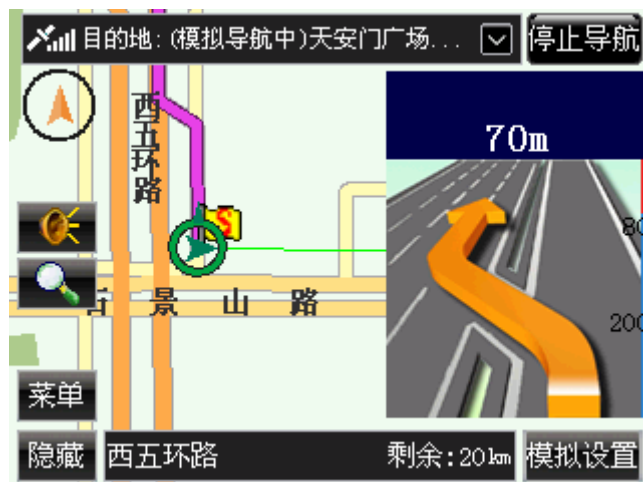


图 19.2-5(1) 进主路的导航界面(精简模式)

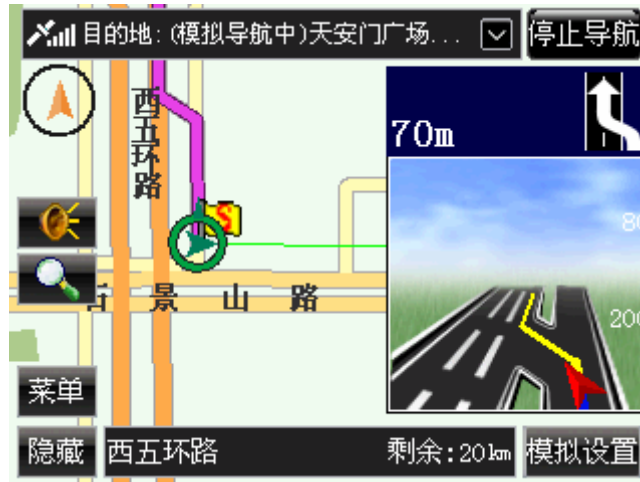


图 19.2-5(2) 进主路的导航界面(普通模式)

6) 进高速/出高速

在您行驶到高速公路的出入口时，系统将会语音提示“前方路口进入（出）高速公路”（简明提示）；或“前方路口进入（出）高速公路，进入**路”（合成提示）。如图 19.2-6 所示，系统语音提示“前方进入高速公路，进入京津塘高速”。

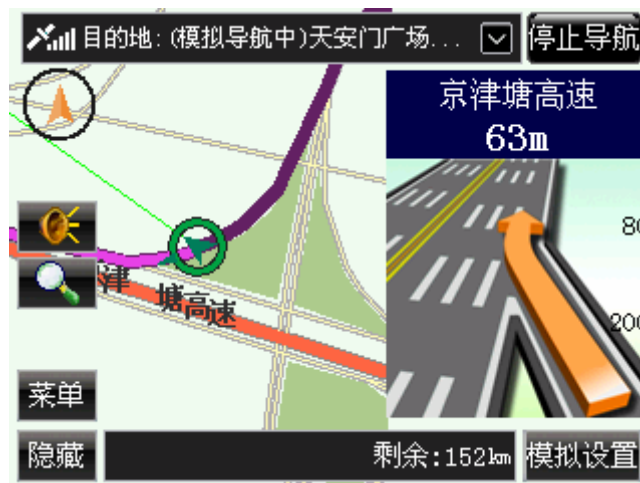


图 19.2-6(1) 进高速公路的导航界面(精简模式)



图 19.2-6(2) 进高速公路的导航界面(普通模式)

7) 环岛

行驶到“环岛”的路口时，系统将语音提示“前方环岛向左转/向右转/请直行/请掉头”（简明提示）；或“前方环岛向左转/向右转/请直行/请掉头，进入**路”（合成提示）。如图 19.2-7 所示，系统语音提示“前方环岛请直行”。

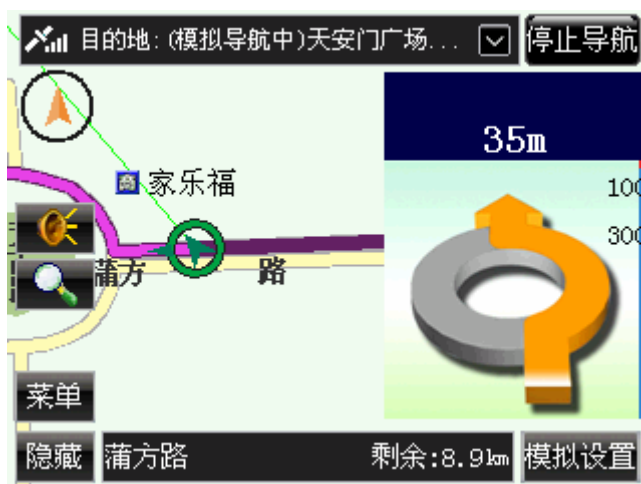


图 19.2-7(1) 进入环岛的导航界面(精简模式)

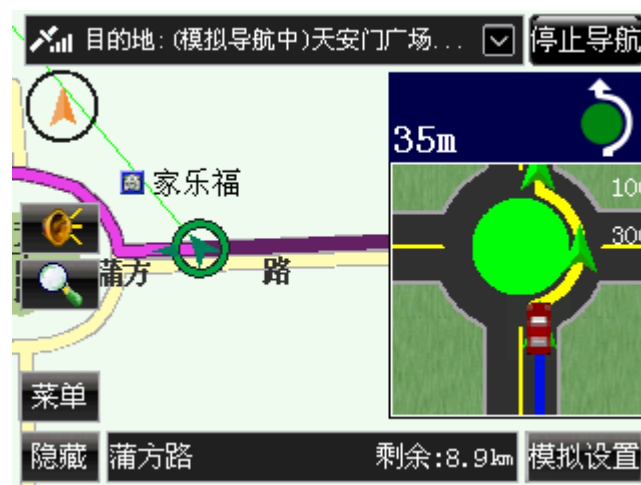


图 19.2-7(2) 进入环岛的导航界面(普通模式)

8) 上高架桥

行驶到“高架桥”的入口时，系统语音提示“前方路口上高架桥”（简明提示）；或“前方路口上高架桥，进入**路”（合成提示）。如图 19.2-8 所示，系统语音提示“前方路口走右线上高架，进入西四环南路”。

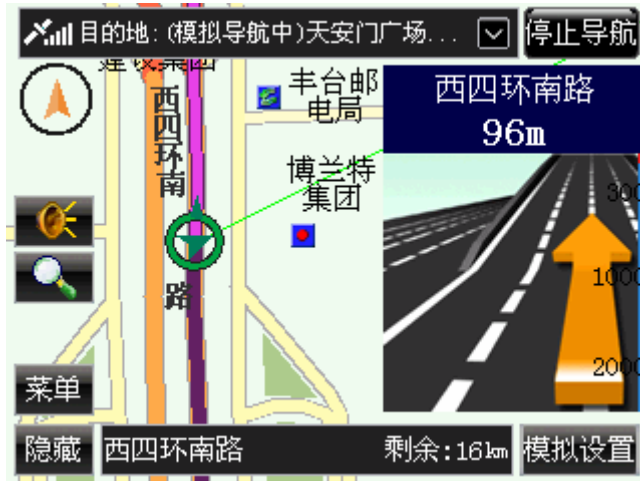


图 19.2-8(1) 上高架桥(精简模式)

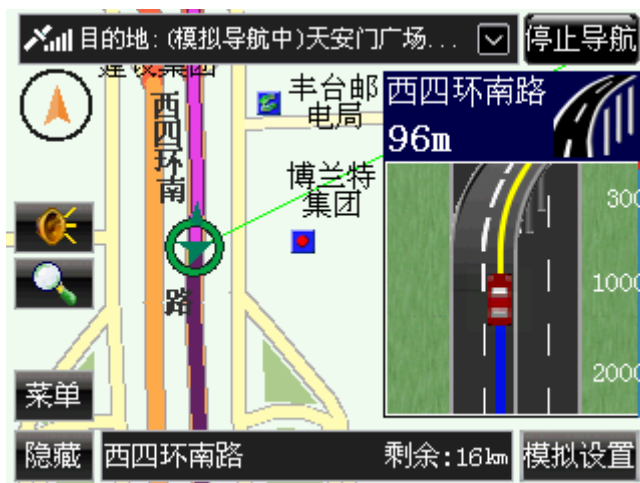


图 19.2-8(2) 上高架桥(普通模式)

9) 数路口

在“多条路”的路口处，系统将语音提示“前方走右（左）数第*路口”（简明提示）；或“前方走右（左）数第*路口，进入**路”（合成提示）。如图 19.2-9 所示，系统语音提示“前方走右数第一路口”。

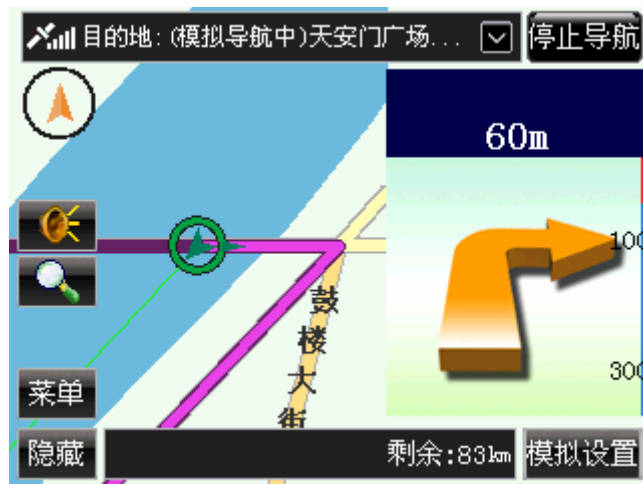


图 19.2-9(1) 数路口的导航界面(精简模式)

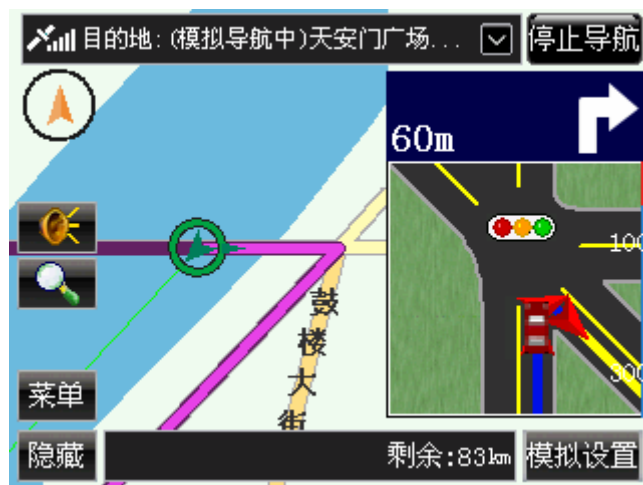


图 19.2-9(2) 数路口的导航界面(普通模式)

10) 到达目的地

行驶至目的地时，系统将语音提示“前方 300 米到达目的地附近”（简明提示）；或“前方 300 米到达目的地**，在您的右前方（或其它方位）”（合成提示），如图 19.2-10 所示为“前方 300 米到达目的地‘天安门广场’在您的右前方”的图例。



图 19.2-10(1)到达目的地的导航界面(精简模式)

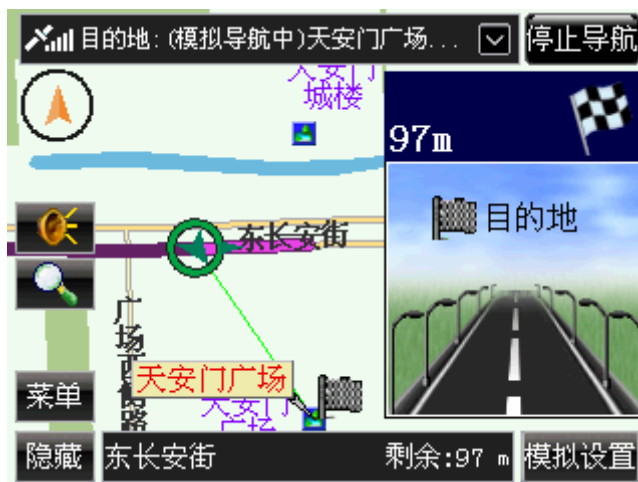


图 19.2-10(2)到达目的地的导航界面(普通模式)

20.输入法

系统提供六种输入法，分别为拼音输入法、笔画输入法、部首输入法、字符输入法、画数输入法、手写输入法。其中，手写输入法必须在支持触摸屏的硬件设备上使用。

第一次使用输入法时，默认显示拼音输入法界面。输入法界面如图 20-1 所示。



图 20-1 输入法界面

下面按照输入法界面中的编号顺序，依次为您介绍。

- 1) 输入汉字或字符的显示区域
该区域显示输入的汉字或字符。

- 2) “删除”按钮
点选“删除”按钮，可以删除输入的汉字或字符。
“删除”按钮必须在已经输入汉字或字符的条件下使用。

操作方法：

- 操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“删除”按钮上，按下“确

认”键；或直接用触摸笔点击“删除”按钮。

3) 切换输入法

该按钮显示当前输入法的名称，如图 20-1 所示，您当前使用的是“拼音输入法”。点选该按钮，系统将弹出输入法列表，如图 20-2 所示。



图 20-2 输入法列表

操作方法:

- 弹出输入法列表：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“拼音”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“拼音”按钮。
- 选择输入法：打开输入法列表后，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标输入法上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击目标输入法。

4) “确定”按钮

点选“确定”按钮，系统将保存输入的汉字或字符。

操作方法:

- 操作遥控器或硬件设备的方向键，将光标移动到“确定”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“确定”按钮。

5) “返回”按钮

点选“返回”按钮，系统将返回上一级界面，并且不保存在输入法界面中所做的修改。

操作方法:

- 操作遥控器或硬件设备的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

6) “退出”按钮

点选“退出”按钮，系统将返回待机界面。

操作方法:

- 操作遥控器或硬件设备的方向键，将光标移动到“退出”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“退出”按钮。

20.1 拼音输入法

拼音输入法界面，如图 20.1-1 所示。



图 20.1-1 拼音输入法界面

系统列出了所有拼音组合的开头字母，并将光标所在按钮的全部拼音组合显示在输入法界面中部。例如，想输入“天安门”的“天”字，将光标移动到“T”按钮上，按下遥控器或机器面板上的“确认”键，或直接用触摸笔点击“T”按钮，在拼音组合列表中查找拼音组合“tian”，结果如图 20.1-2 所示。



图 20.1-2 找到拼音组合“tian”

选择“天”字，汉字列表显示由“天”字联想到的全部汉字及字符，检索记录区域显示包含“天”字的全部记录，输入的内容越多检索到的记录越精确，如图 20.1-3 所示。



图 20.1-3 输入“天”后的检索结果

此时可以在联想字列表中选择输入内容，也可以按照上述方法继续输入汉字。

20.2 笔画输入法

按照笔画顺序通过输入一个字的前五笔和最后一笔来输入汉字，笔画输入法界面如图 20.2-1 所示。



图 20.2-1 笔画输入法界面

光标所在区域的五个按钮分别代表了五个基本笔画，光标在哪个笔画按钮上，该按钮所代替的全部笔画显示在左下方的方框中。例如，输入“天安门”的“天”字，按照输入的顺序，依次将笔画显示在“删除”按钮右下方的方框中，如图 20.2-2 所示。



图 20.2-2 依次输入“天”字的四个笔画

所有这四个笔画按此顺序可能组成的汉字均显示在列表中, 点选笔画按钮右侧的“删除”按钮, 可将输入的笔画逐一删除。

在列表中选择“天”字, 结果如图 20.2-3 所示。



图 20.2-3 输入“天”后的检索结果

此时可以在联想字列表中选择输入内容, 也可以按照上述方法继续输入汉字。

20.3 部首输入法

通过输入汉字部首检索对应汉字, 部首输入法界面如图 20.3-1 所示。



图 20.3-1 部首输入法界面

系统将汉字的全部部首按照笔画进行分类，当光标在某一笔画数按钮上时，则界面中显示全部该笔画数的部首，如图 20.3-1 所示。以“天安门”的“天”字为例，部首为“一”，将光标移动到“1 画”按钮上，按下“确认”键，在部首列表中选择“一”，结果如图 20.3-2 所示。



图 20.3-2 所有以“一”为部首的汉字

选择部首“一”后，输入法界面的下半部分列出了所有以“一”为部首的汉字，在列表中选择“天”，原汉字列表显示“天”的联想字，如图 20.3-3 所示。



图 20.3-3 输入“天”后的检索结果

此时可以在联想字列表中选择输入内容，也可以按照上述方法继续输入汉字。

20.4 字符输入法

字符输入法列出所有在地址和地点名称可能用到的字符，字符输入法界面如图 20.4-1 所示。



图 20.4-1 字符输入法界面

在字符列表中选择字符，输入后，显示联想字或字符列表，如图 20.4-2 所示。



图 20.4-2 输入“A”后的检索结果

此时可以在联想字符列表中选择输入内容，也可以按照上述方法继续输入字符。

20.5 画数输入法

输入汉字的笔画总数后检索记录，画数输入法界面如图 20.5-1 所示。



图 20.5-1 画数输入法界面

系统将汉字按照画数进行分类，当光标移动到画数按钮上时，该笔画数的汉字将全部显示出来。例如，输入“天安门”的“天”字，将光标移动到“4画”按钮上，如图 20.5-2 所示。



图 20.5-2 选择“4画”后的结果

在列表中选择“天”字，结果如图 20.5-3 所示。



图 20.5-3 输入“天”后的检索结果

此时可以在联想字列表中选择输入内容，也可以按照上述方法继续输入汉字。

20.6 手写输入法

在“手写输入法”界面中，您可以通过手写直接输入汉字或字符。手写输入法界面如图 20.6-1 所示。



图 20.6-1 手写输入法

下面按照编号顺序依次为您介绍：

1) 手写区域

在手写区域，您可以任意输入汉字或字符。

2) 汉字或字符列表区域

该区域显示系统根据手写输入识别出的汉字或字符。例如，在手写区域输入“新”字，则在列表区域，“新”字将显示在最前面，如图 20.6-2 所示。



图 20.6-2 输入“新”字

随后，系统直接将“新”字显示到输入栏上，如图 20.6-3 所示。



图 20.6-3 将“新”字显示到输入栏

3) 各功能按钮



: 点选这两个按钮，可以翻页浏览备选内容。



: 点选“识别”按钮或根据输入识别出的汉字后，系统切换到联想字列表。

当前为联想字列表时，您可以在联想字列表中选择输入内容，也可以在手写区域中直接进行输入。



: 点选该按钮，系统将显示与输入相匹配的特殊字符。



: 点选该按钮，系统将显示与输入相匹配的所有汉字或字符。



: 点选该按钮，系统将显示与输入相匹配的英文字母。



: 点选该按钮，系统将显示与输入相匹配的数字。



: 点选该按钮，系统将显示与输入相匹配的全角字符。

操作方法:

- 输入汉字或字符：直接用触摸笔在手写区域输入内容。
- 使用各功能按钮：根据需要，操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到各功能按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔触摸目标功能按钮。

21.类型选择

21.1 常用类型

常用类型界面如图 21.1-1 所示。



图 21.1-1 常用类型界面

下面按照图 21.1-1 中的编号顺序，依次向您介绍“类型选择”界面中各个部分的功能及使用方法。

21.1.1 切换到“全部类型”

在“常用类型”方式下，“常用”按钮上的文字呈黄色，表示“记录显示区域”显示的是常用类型。

點選“全部”标签，您就可以直接切换到“全部类型”方式。

操作方法：

- 切换到“全部类型”：在“常用类型”方式，操作遥控器或硬件设备上的向左方向键；或直接用触摸笔点击“全部”标签。

21.1.2 记录显示区域





“记录显示区域”显示常用类型记录。

21.1.3 浏览记录及选定记录

在“常用类型”方式下，您可以逐页浏览记录，也可以逐条浏览记录。

选定类型后，系统直接将该类型的名称显示到“当前周围”界面。

操作方法：

- 逐页浏览记录：用触摸笔直接点击 、 按钮，可向前（或向后）逐页浏览记录；点住 、 按钮不松开，可连续翻页。
- 逐条浏览记录：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到记录显示区域中的任一条记录上，按下向上、向下方向键可逐条浏览记录；按住上下方向键不松开，可连续浏览记录。
- 记录的选定：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标记录上，按下

“确认”键，或直接用触摸笔点击目标记录。

21.1.4 位置栏/关键字栏

在“当前周围”检索功能设置类型时，该栏为“位置栏”，显示信号当前地，方便您在设置类型的同时查看您的当前位置。

当您查看某信息点的周围设施的设置类型时，该栏为“位置栏”，显示光标所在信息点，方便您在设置类型的同时查看您所选的位置。

在“名称检索”功能设置类型时，该栏为“关键字栏”，显示您所输入的关键字。

21.1.5 记录总数显示框

在“常用类型”方式下，“记录总数显示框”显示类型数目 20 条。

21.1.6 车

点选“车”类型，系统直接将该类型作为最终结果。

注意：在“名称检索”功能设置类型时，不提供该功能。

操作方法：

- 选择“车”类型：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“车”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“车”按钮。

21.1.7 返回

点选“返回”按钮，您可以返回上一级界面。

操作方法：

- 返回“当前周围”界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

21.1.8 退出

点选“退出”按钮，您可以返回到系统的待机界面。

操作方法：

- 返回待机界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“退出”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“退出”按钮。

21.2 全部类型

“全部类型”界面如图 21.2-1 所示。



图 21.2-1 全部类型界面

下面按照图 21.2-1 中的编号顺序，依次向您介绍“类型选择”界面中各个部分的功能及使用方法。

21.2.1 切换到“常用类型”

在“全部类型”方式下，“全部”按钮上的文字呈黄色，表示“记录显示区域”显示的是全部分类。

点选“常用”标签，您就可以直接切换到“常用类型”方式。

操作方法：

- 切换到“常用类型”：在“全部类型”方式，操作遥控器或硬件设备上的向左方向键；或直接用触摸笔点击“常用”标签。

21.2.2 类型操作层级

该栏显示您选择类型的层级，以便您清楚地了解您在系统中的位置。

21.2.3 记录显示区域

“记录显示区域”显示当前级别下，类型的全部分类。

在“名称检索”功能设置类型时，记录显示区域与“全部类型”方式的子界面相似，详情请参阅 21.2.10 “全部类型”方式的子界面。

名称检索里增加了不选择类型时的“全部”选项。





21.2.4 浏览记录及选定记录

在“全部类型”方式下，您可以逐页浏览记录，也可以逐条浏览记录。

点选任意类型，若该类型有更详细的分类，则进入子界面；若该类型没有更详细的分类，则系统直接将该类型的名称显示到“当前周围”界面。

有关于“全部类型”方式子界面的功能及操作方法将在本章节的末尾为您介绍。

操作方法：

- 逐页浏览记录：用触摸笔直接点击、按钮，可向前（或向后）逐页浏览记录；点住、按钮不松开，可连续翻页。
- 逐条浏览记录：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到记录显示区域中的任一条记录上，按下向上、向下方向键可逐条浏览记录；按住上下方向键不松开，可连续浏览记录。
- 记录的选定：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到目标记录上，按下“确认”键，或直接用触摸笔点击目标记录。

21.2.5 位置栏/关键字栏

在“当前周围”检索功能设置类型时，该栏为“位置栏”，显示信号当前地，方便您在设置类型的同时查看您的当前位置。

当您查看某信息点的周围设施的设置类型时，该栏为“位置栏”，显示光标所在信息点，方便您在设置类型的同时查看您所选的位置。

在“名称检索”功能设置类型时，该栏为“关键字栏”，显示您所输入的关键字。

21.2.6 记录总数显示框

“记录总数显示框”显示当前级别分类的总数。

21.2.7 车

选择“车”类型，系统直接将该类型作为最终结果。

注意：在“名称检索”功能设置类型时，不提供该功能。

操作方法：

- 选择“车”类型：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“车”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“车”按钮。

21.2.8 返回

点选“返回”按钮，您可以返回上一级界面。

操作方法：

- 返回“当前周围”界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“返回”按钮上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“返回”按钮。

21.2.9 退出

点选“退出”按钮，您可以返回到系统的待机界面。

操作方法：

- 返回待机界面：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到“退出”按钮上，

按下“确认”键；或直接用触摸笔点击“退出”按钮。

21.2.10 “全部类型”方式的子界面

“全部类型”方式的子界面如图 21.2.10-1 所示。



图 21.2.10-1 “全部类型”方式的子界面

点选名为“全部”的记录，可将“类型操作层级”中最右端的类型作为最终结果。以图 21.2.10-1 为例，选择名为“全部”的记录后，可将“住宿业”作为最终结果。

操作方法：

- 选定名为“全部”的记录：操作遥控器或硬件设备上的方向键，将光标移动到名为“全部”的记录上，按下“确认”键；或直接用触摸笔点击名为“全部”的记录。

22.道道通升级服务站

点击设置目的地界面“升级服务站”按钮，进入道道通地图升级服务站数据类检索，点击“确定”按钮，进入记录浏览界面。道道通地图升级服务站记录浏览界面如图 22-1 所示。

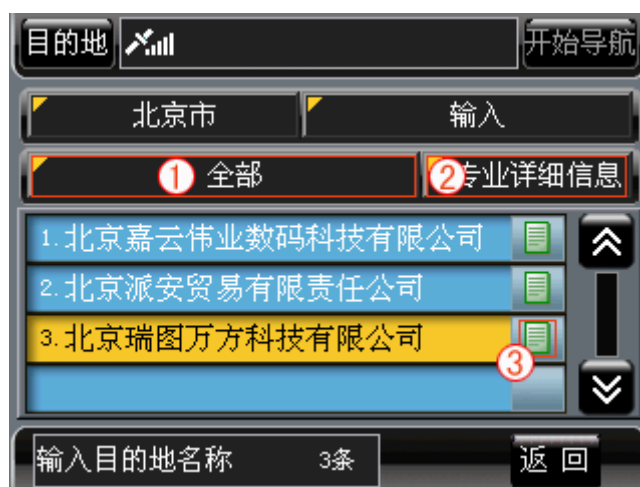


图 22-1 道道通升级地图服务站记录浏览界面

区域选择、输入、类型选择、浏览记录、定位到地图可参阅 10 名称检索。

下面按照图 22-1 中的编号顺序，依次向您介绍升级服务站界面中各个部分的功能及使用方法。

22.1 类型选择

点击升级服务站界面“类型”按钮（图 22-1 中编号为 1 的按钮），进入类型选择界面。您可以在常用或全部间切换，其中全部里还有子菜单供选择。在“类型选择”界面中设置好类型后，结果会显示在类型文本栏内。在常用或全部及全部子菜单中只有一类：升级服务站。

操作方法：

- 用触摸笔点击“类型”按钮。
- 记录的选定：选择类型，选取的类型显示在类型的文本栏内。

22.2 升级服务站详细信息

点击升级服务站界面“详细信息”按钮（图 22-1 中编号为 2 的按钮），进入升级服务站详细信息显示界面，如图 22.2-1 所示。



图 22.2-1 升级服务站详细信息显示界面

详细信息有多页时，可点击翻页按钮，信息可循环显示。

操作方法：

- 用触摸笔点击专业客户界面“详细信息”按钮。
- 详细信息翻页显示：点击“翻页”按钮。

22.3 升级服务站详细信息

点击记录后按钮（图 22-1 中编号为 3 的按钮），进入升级服务站详细信息界面，如图 22.3-1 所示。



图 22.3-1 升级服务站详细信息界面