

目錄 1

安全預防措施	6	變更 PIN	19
藍芽®	8	更改 PIN2	19
手機概觀	9	變更手機安全碼	19
待機畫面圖示	11	文字輸入	20
開始使用	12	變更輸入法	20
移除背蓋	12	無 T9 的文字輸入法	20
插入 SIM 卡	12	T9 文字輸入法	21
放入電池	13	T9 建議字彙	21
安裝背蓋	13	將新的文字加到 T9 字典	21
Micro SD 卡	13	更改文字	21
插入 Micro SD 卡	13	T9 筆劃輸入法	22
移除 Micro SD 卡	13	T9 注音輸入法	23
電池充電	14	T9 拼音輸入法	23
開機 / 關機	14	特殊字元	24
開機	14	文字編輯選單	24
輸入 PIN 密碼	14	文字範本	25
待機模式	14	建立文字範本	25
訊號強度	15	插入文字範本	25
離線模式	15	撥號	25
緊急電話 (SOS)	15	撥打影像電話	25
關機	15	影像電話選項	25
一般說明	16	利用數字鍵撥號	26
連線	16	結束通話	26
DRM	16	設定聽筒音量	26
選單控制	16	撥打上次的號碼	26
導覽選單	16	聽取語音留言	26
選單快速撥號	17	接聽電話	27
頁籤	17	拒接來電	27
標準功能	17	免持通話	27
選項選單	17	在兩通來電間做切換	27
標記模式	18	建立第二個連線	27
快速清單搜尋	18	切換通話	27
PIN 碼	19	在通話中的來電	28
PIN 碼控制	19	結束通話	28
		多方通話	28

結束多方通話	28	拍攝照片 / 影片	38
私人通話	28	拍攝照片 / 錄製影片之前的 設定	38
通話選項	29	拍攝照片	39
全螢幕 / 子母畫面	30	拍攝影片	39
聯絡人	30	觀看照片 / 影片	39
存取聯絡人	30	相機選項	39
所有聯絡人	31	圖片設定 / 影片設定	40
新增聯絡人	31	新增訊息	40
編輯聯絡人的其他選項	31	簡訊 / 多媒體訊息	40
群組	32	關於 SMS (簡訊)	40
加入新群組	32	關於 MMS (多媒體訊息)	40
加入成員	32	編寫 / 傳送簡訊	40
檢視某一組的成員	32	編寫 / 傳送多媒體訊息	41
編輯群組	32	簡訊 / 多媒體訊息選項	42
SIM 卡聯絡人	33	電子郵件	42
新增 SIM 卡聯絡人	33	編寫 / 傳送電子郵件	42
將 SIM 卡聯絡人移到手機上	33	電子郵件選項	43
篩選	33	收件匣	44
聯絡人的選項選單	34	接收訊息	44
快速搜尋聯絡人資訊	35	簡訊	44
撥打聯絡人	35	多媒體訊息	44
聲控撥號	36	訊息廣播服務	44
錄製語音標籤	36	電子郵件	44
使用聲控撥號	36	WAP 推播訊息	44
通話記錄	36	收件匣結構	44
重播號碼	36	讀取簡訊、多媒體訊息、 訊息廣播	45
通話記錄的選項	37	讀取電子郵件	46
持續時間及費用	37	WAP 推播訊息	48
收費設定	37	訊息清單	49
相機	38	草稿	49
啟動相機	38	收件匣	49
顯示的資訊	38	已發送訊息	49
目前的圖片 / 影片設定	38		
剩餘記憶體	38		

訊息設定	49	主題清單	54
簡訊設定	49	語音留言	55
簡訊帳戶	49	語音留言設定	55
自動插入起始句	50	聽取語音留言	55
自動插入簽名檔	50	網際網路	55
自動儲存已發送	50	BenQ-Siemens	55
自動刪除 SMS	50	輸入 URL	55
表情符號	50	書籤	55
文字大小	50	瀏覽記錄	56
多媒體訊息設定	50	設定	56
多媒體訊息帳戶	50	多媒體	56
網內下載設定 / 漫遊下載		風格	56
設定	51	安全性	56
要求讀取報告	51	憑證	56
要求傳送報告	51	WAP 推播訊息	57
送達時間	51	瀏覽器帳戶	57
有效期間	51	瀏覽器選項	57
隱藏號碼	51	使用瀏覽器	58
匿名信	51	結束連線	58
允許讀取報告	51	下載	59
允許送達回條	51	Java 應用程式管理員 (JAM)	59
建立模式	51	遊戲	60
自動插入簽名檔	52	管理員	61
自動儲存已發送	52	行事曆	61
允許廣告	52	日檢視	61
表情符號	52	週檢視	61
文字大小	52	月檢視	61
最大訊息大小	52	行事曆選項	62
電子郵件設定	52	行事曆設定	62
啟用帳號	52	新增事件 / 編輯事件	62
刪除帳號	52	鬧鈴的資訊	63
編輯帳號	52	錄音機	63
訊息廣播設定	54	新增錄音	63
接收廣播	54	播放	63
顯示網路資訊	54		

設定為來電鈴聲	63	整理資料夾的選項	72
時區	64	使用認證管理員	72
資料同步	64	將手機當作讀卡機使用	73
同步化	64	設定	74
使用中之設定組	65	操作模式	74
同步模式	65	啟動操作模式	74
同步化的應用程式	65	操作模式設定	74
同步記錄檔	65	操作模式選項	74
附加功能	66	耳機	74
SIM 卡加值服務 (選購)	66	鈴聲設定	74
我的選單	66	音量	74
使用我的目錄	66	語音電話 / 影像電話 / 行事曆 /	
變更我的目錄	66	鬧鈴	75
鬧鈴	66	訊息鈴聲	75
設定鬧鈴	66	遊戲音效 / 開機鈴聲 /	
將鬧鈴套用至每天	67	關機鈴聲	75
關閉鬧鈴	67	佈景主題	75
計算機	67	顯示設定	76
單位換算	67	設定桌布 / 系統標誌	76
轉換單位 / 貨幣	67	螢幕保護程式	76
貨幣設定	68	開機問候語	76
錄音機	68	背光時間	76
馬錶	68	亮度	76
媒體播放器	68	省電模式	76
音樂	68	震動	77
播放	69	連結設定	77
建立新的播放清單	69	藍芽®	77
圖片	69	數據資料計數器	78
顯示圖片	69	WAP 連線帳號	78
影片	69	網際網路帳號設定	78
書籤	70	等候時間	79
媒體播放器選項	70	快捷鍵	79
我的資料夾	71	設定功能快捷鍵	79
資料夾結構	71	設定快速撥號鍵	79
		使用快捷鍵啟動功能 / 撥號 ...	79

目錄 5

通話設定	80	自動網路設定	84
隱藏號碼	80	指定網路	84
來電等待	80	選擇模式	84
來電轉接	80	快速搜尋	84
任何鍵接聽	81	自動附加資料連結	84
自動重撥	81	配件	85
影像電話	81	車用免持	85
顯示通話時間	81	耳機	85
手機設定	81	USB 充電	85
語言	81	大量儲存	85
T9 模式	81	問與答	86
按鍵音	82	保養與維護	88
提示音	82	電池品質聲明	88
檔案總管	82	螢幕品質聲明	88
手機識別	82	保固說明	89
裝置管理員	82	產品資料	91
全機重設	82	SAR	92
時鐘	82	授權協議	93
時間 / 日期	82	功能表結構圖	96
時區	83	責任聲明	100
時間格式	83		
日期格式	83		
顯示時鐘	83		
自動時間設定	83		
安全性	83		
自動鍵盤鎖	83		
限撥	83		
PIN 碼	83		
拒用其他 SIM 卡	83		
通話限制	83		
認證管理員	84		
下載提示	84		
網路設定	84		
網路資訊	84		
選擇網路	84		

安全預防措施

給父母親的建議

使用手機前，請先謹慎閱讀操作指示和安全預防措施。向您的小孩解釋手機的使用方式及可能發生的危險狀況。



使用本手機時，請遵循法律需求及當地的限制。例如在飛機上、加油站、醫院或駕駛時。



行動電話會干擾醫療設備的功能，例如助聽器或心律調整器。請在手機和心律調整器間保持至少 20 公分 / 9 英吋的距離。使用行動電話時，請盡量遠離心律調整器。如需更多資訊，請向您的醫生諮詢。



請將手機和配件放置在小孩拿不到的地方。

例如 SIM 卡、防塵蓋、鏡頭圈、鏡頭蓋和 microSD 卡等小零件很容易被小孩子拆卸並將其吞下。



請勿將手機置放在電磁資料物品附近，例如信用卡和磁片。否則儲存在這些物品的資料可能會遺失。



請勿使用光學放大鏡直視 LED 燈（例如閃爍的 LED 燈），因為其含有輻射線。

本產品符合 IEC/EN 60825-1 LED Class 1M 產品的「雷射產品安全性」；類似的產品在合理、可預見的操作情況下是安全無慮的。



如果您長期在高音量的狀態下使用耳機接聽來電，將可能造成聽力的永久喪失。您也可能因為長期習慣高音量，進而覺得這聲音和一般音量並無兩樣，但實際上這對您的聽力將造成極大的影響。所以，請將音量設定在安全等級。如果您覺得不舒服或耳朵嗡嗡作響，請降低音量或停止使用耳機。



來電鈴聲、訊息鈴聲和免持通話等聲音是由擴音器所發出。當手機響起或將其切換到免持功能時，請勿將它放在耳朵旁。否則可能會對您的聽力造成嚴重的永久性傷害。



請注意，不可超過充電器上所標示的主電壓 (V)。否則充電裝置可能會損壞。

充電時，請將電源供應器插入容易插拔的電源插座。電池充電完畢後，唯一關閉充電器的方式就是將插頭拔掉。

安全預防措施

7



您只能打開手機蓋來更換電池、SIM 卡和 microSD 卡。請勿在任何狀況下移開電池。嚴重禁止對本手機做任何更動，否則將使保固失效。



此手機可能會對鄰近的電視機、收音機和電腦造成干擾。



請使用原廠配件。這麼做可避免對健康或財產造成潛在危機，並確保符合所有相關的法規。



- 請使用原廠電池和充電裝置。否則將對健康和財產造成嚴重傷害。例如，電池可能會爆炸。
- 所有的電池都有可能因為暴露的電極接觸到傳導性物質（例如珠寶、鑰匙或手飾）而造成財產損失、傷害和燒毀。金屬物可能會造成電路短路並使其變熱。請多加留意已充飽的電池，特別是當您將電池裝入放有金屬物的口袋、皮包或手提袋裡。您的電池附有保護蓋。從手機上拆下的電池，在不使用的時候請放上保護蓋中。
- 請勿將電池丟棄到火中，以免引起爆炸。



請依照您當地法律所允許的方式來處理廢棄電池和手機。

不適當的使用會使您的保固失效！這些安全指示亦適用於原廠配件。

由於行動裝置提供了許多的功能，而這些功能可以被使用在頭部以外的位置，例如直接使用在身上。在這種情況下，間隔距離應為 1.5 公分。

藍芽®

您的手機具備了藍芽介面。這個功能可以讓您在手機、耳機、車用免持裝置或其他啓用藍芽的裝置之間建立無線連線。

為了能在這些裝置間建立安全的連線，避免被第三者竊聽您的電話，請務必遵守下列重點：

- 兩個裝置首次連線稱為「配對」，請在您熟悉的周遭環境中執行。
- 兩個裝置必須都能夠藉由使用密碼/PIN 碼來識別對方。為了安全考量，您應該選擇一個較不易被猜到的 16 位數號碼組合來做為密碼（若還未設定 PIN 個人識別碼時）。
- 自動連線認可（「不需確認的連線」）只能在特定的狀況下使用。
- 一般來說，為了降低安全性風險，請只能與可靠的裝置連線。
- 請盡可能限定您手機的「可見度」。這樣將使得未知的裝置比較不容易和您的手機建立連線。若要這樣做，請在藍芽選單中設定關閉藍芽可見度選項。（第 77 頁）。
- 在藍芽連線中會傳送您的手機名稱。出廠的預設值為「Bluetooth ID」。在第一次啓動藍芽時，或是之後在藍芽選單中您可以變更這個名稱（第 77 頁）。
- 若不需要藍芽功能，請將它關閉。
- 在您使用藍芽配件或汽車內的行動電話之前，請先閱讀汽車使用者指南以得知使用這些產品的限制。

手機概觀



音量鍵

按下即可調整音量。

② Micro SD 卡插槽

③ 連接插槽

做為充電器、耳機、USB 傳輸線等之用。

④ 聽筒

⑤ 螢幕

⑥ / 軟鍵


這些按鍵目前所代表的功能會顯示在螢幕下方（請參閱第 79 頁的「快捷鍵」）。

⑦ 開機 / 關機 / 結束鍵

- 按住即可開機 / 關機。
- 按下即可結束通話。
- 按下即可拒接來電。
- 按下即可取消撥號。

⑧ 撥號鍵

- 按下即可撥號或接聽來電。
- 在待機模式中：按下即可開啓通話記錄。

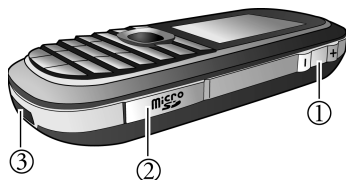

① 媒體播放器鍵

- 在待機模式中：按下即可開啟媒體播放器選單。
- 在播放音樂時：按下即可在背景播放音樂 / 返回媒體播放器畫面。

② 鍵

- 按下即可刪除輸入的文字。
- 按住即可快速刪除文字。

③ 語音留言鍵

在待機模式中：按住即可撥打語音留言號碼。

④ OK 鍵

- 在待機模式中：按下即可開啟主選單。
- 在清單和選單時：即可啟動功能 / 確認選取。

⑤ - 數字鍵

按下即可輸入數字。
按住即可啟動捷徑功能 / 快速撥號。

⑥ 方向鍵

- 在待機模式中：按下即可啟動捷徑功能 (請參閱第 79 頁的「快捷鍵」)。
- 在清單、訊息和選單時：向上、下、左、右捲動。

⑦ 星號鍵

- 按下即可輸入星號「*」。
- 按住即可啟動/取消啟動靜音模式。

⑧ 鍵

- 按下即可輸入「#」。
- 按住即可啟動 / 取消啟動鍵盤鎖。
- 撥號時，按住即可將萬用字元「?」新增到號碼中 (請參閱第 32 頁)。

⑨ 鍵

撥號時，按住即可撥打國際電話 (輸入「+」)。

⑩ 麥克風




① 照相機鍵

- 按下即可啟動照相機模式。
- 如果照相機為啟動狀態時：按下即可拍照。

② 照相機鏡頭

③ 喇叭

④ 自拍鏡

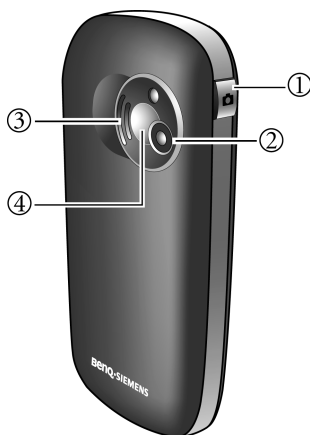

待機畫面圖示

	3G 訊號強度
	電池充電狀態，例如 100%
	GSM 訊號強度
	新的 SMS/MMS 訊息
	新的電子郵件訊息
	鬧鈴設定
	鍵盤已鎖定
	標準操作模式已啟動
	靜音操作模式已啟動
	會議操作模式已啟動
	戶外操作模式已啟動
	使用者設定 1 已啟動
	使用者設定 2 已啟動
	車用免持操作模式已啟動
	耳機操作模式已啟動
	轉接
	藍芽已開啓
	Micro SD 卡已插入
	收到語音留言

開始使用

移除背蓋


1. 如圖所示，利用比較扁平的工具，例如指甲，壓下手機背蓋底部的溝槽。
2. 將手機背蓋拔開。




插入 SIM 卡

如果 SIM 卡的金屬接點刮傷了，則 SIM 卡便很容易損壞。所以，取出或插入 SIM 卡時請特別小心。


1. 將 SIM 卡槽向後滑動即可鬆開。

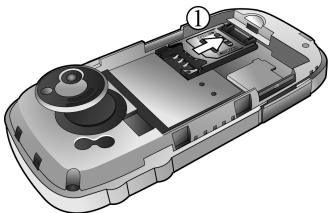

2. 如圖所示，將 SIM 卡槽往上拉起。
3. 將 SIM 卡完全插入卡槽，請注意，SIM 卡的金屬接點必須朝向電池槽，缺角在右上方。

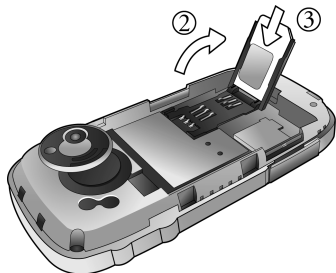


4. 將 SIM 卡槽輕輕地再次壓回電池槽。
5. 接著，將 SIM 卡槽向前推到底使其卡至定位。

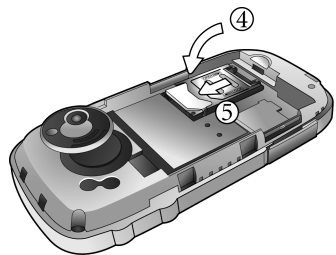

放入電池

1. 將電池頂部末端向下滑入電池槽頂部末端。
2. 將電池底部末端向下滑到底，使電池卡至定位。

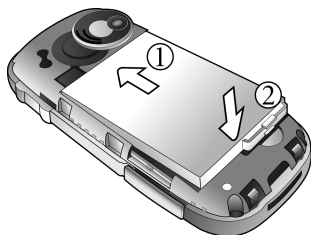

取出電池前，請先關機。

安裝背蓋

1. 將背蓋頂端內部的凸出片插入手機頂端的溝槽。
2. 將背蓋往下壓到底，使其卡至定位。



Micro SD 卡

MicroSD 卡讓您的手機可以擴充相當大的記憶體容量。您可使用本 Micro SD 卡儲存照片 / 視訊檔案、錄音等，也可以用來儲存其他格式的檔案。您可以在我的資料夾功能表 (第 71 頁) 存取資料夾清單和檔案。

插入 Micro SD 卡

1. 掀開 Micro SD 卡槽的外蓋。
2. 將 Micro SD 卡完全插入卡槽內到底並確認卡片的金屬接點需朝上。



3. 將卡槽的外蓋重新蓋好。

移除 Micro SD 卡

1. 掀開卡槽的外蓋。
2. 按一下 Micro SD 卡，讓卡片鬆開，然後取出卡片。
3. 將卡槽的外蓋重新蓋好。

電池充電

電池第一次使用時並未完全充飽電。

1. 請將充電器連接到手機底部的連接插孔。請注意充電器連接頭的金屬接點需朝上。
2. 將充電器插上 (插座並至少充電 2 小時 (2 小時可使電池充電 90%) 。
3. 手機完全充電後，從電源插座與手機上拔下充電器。

- 在充電時請勿移除電池。
- 當電池完全耗盡時，充電動作可能不會在您插入接頭時立即開始。請等待 10 到 15 分鐘，讓手機開始充電。
- 充電僅能在 0 °C (+32 °F) 至 +50 °C (+122 °F) 的溫度範圍間進行。

電池電量變低時會發出警告聲。

開機 / 關機

開機

按住  可以開機。手機會顯示問候訊息。(第 76 頁)

輸入 PIN 密碼

使用數字鍵輸入 PIN 密碼，並按下  確認。

若輸入的 PIN 密碼正確無誤，手機將會自動搜尋指定的網路。搜尋過程可能需要幾秒鐘。

- 您可以使用 4 至 8 位數的 PIN 密碼來保護 SIM 卡。
- 如果您連續三次輸入錯誤的 PIN 密碼，則 SIM 卡將被鎖住。您必須立即輸入 SIM 卡的 PUK (個人解鎖碼) 密碼才能解除鎖定。請與您的電信業者聯繫，以取得 PUK 密碼。
- 要啟動 / 停用 / 變更 PIN 密碼，請參閱第 19 頁。

待機模式

當手機處於待機模式且電信業者名稱也出現在畫面時，即可使用手機。

按下  可從任何狀況下回到待機模式。

訊號強度

訊號強度會顯示在螢幕畫面的左上角。格數越多，代表訊號越強。



強訊號。

如果手機無法偵測到指定的網路，或連結到您未授權使用的網路，訊號強度格數將歸零。此時，您只能撥打緊急電話。

離線模式

若手機處於離線模式時，表示您還是可使用許多手機功能，但並沒有連接到任何服務網路，例如無法接聽來電和撥打電話。

若要開啓或關閉離線模式，請參閱以下說明。

緊急電話 (SOS)

只要手機位於所支援的網路範圍內，就算手機被鎖定、無法存取網路、甚至未插入 SIM 卡的情況下，您還是可以撥打緊急電話。

1. 輸入 112 (國際緊急電話號碼)。
2. 按下 。

關機

按住 可以關機。

或

按一下 ，並選取關機選項。

關機

可讓手機關機。然而，當鬧鈴或行事曆的設定時間到達時，手機會自動開機。

離線模式

手機雖未關機，卻也沒有連接任何網路。

關機 (鬧鈴關閉)

在關機狀態下，當鬧鈴或行事曆的設定時間到達時，手機還是不會開機。此模式適用於醫院或飛機上的場所。

一般說明

連線

本手機可在行動網路中支援不同的傳輸資料方式：

- 最快速的方式為 UMTS (通用行動通訊系統)。若使用 UMTS, 您可以撥打高品質的影像電話, 與 Internet 的連線也不會中斷, 然而某些電信業者尚未支援此服務。
- GPRS (整合封包無線電服務) 是另一種資料傳輸方式, 只要網路有足夠空間, 您也可以使用 GPRS 而一直連線到 Internet 不會中斷。
- GSM (全球行動通訊系統) 主要使用於語音通話和文字訊息 (SMS) 的行動網路全數位標準。

根據偵測到的最近網路和所屬電信業者而定, 本手機會自動使用不同的傳輸方式, 您可以依照電信業者所提供方式進行設定。

DRM

本手機備有數位版權管理 (DRM) 技術。DRM 允許受版權保護的音訊檔 / 視訊檔能在電腦、可攜式裝置和網路裝置上播放, 同時防止這些檔案受到他人未經授權任意使用。

選單控制

導覽選單

本手機可提供各種功能, 所有功能都可透過選單及子選單的方式存取使用。

若要選取選單功能：

1. 在待機模式中按下  並開啓主選單。
2. 使用  和  向上、向下、向右或向左捲動主選單。例如, 捲動到設定 。
3. 按下  或  (選擇) 以進入設定選單。
4. 按下  捲動到子選單, 例如鈴聲設定。
5. 按下  或  (選擇) 以進入鈴聲設定選單。

在本使用手冊中, 我們將簡單表示進入選單的操作步驟, 例如 設定 > 鈴聲設定。

選單快速撥號


根據螢幕上選單圖示 / 選項的位置而定，所有的選單功能都有內部編號。因此使用者可以依序輸入這些號碼以直接選擇某項功能。

例如，在待機模式下選取設定 > 鈴聲設定：

1. 按下 .
2. 按下 ，然後按下 .

頁籤

利用頁籤可快速存取資訊和應用程式。

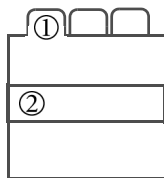

- ① 按下  可切換頁籤。
- ② 按下  可離開目前的輸入欄位 / 項目，並跳到下一個輸入欄位 / 項目。
在編輯頁籤時，按下  可導覽該輸入欄位。

標準功能

選項選單

以下清單包含許多選項選單的標準功能。

按下  (選項)。

新增資料	建立新資料。
儲存	儲存項目。
修改	開啓選項清單。
檢視	顯示項目。
詳細資料	- 顯示關於所選取項目的其他資訊。 - 顯示檔案的內容。
刪除 / 刪除全部	確認之後刪除 / 刪除全部項目。
結束	離開應用程式。
編輯	開啓某個項目或輸入欄位來編輯。
輸入法	開啓輸入法選單 (第 20 頁)。
文字編輯選單	開啓文字編輯選單 (第 24 頁)。
排序依據	選擇排序標準 (例如字母、種類、狀態、寄件人、日期 / 時間)。
設為	例如將某個圖片設定為桌面圖案，某個鈴聲設定為來電響鈴。
更名	將選取項目重新命名。

傳送	選取傳輸類型 (例如 MMS、SMS、電子郵件或藍芽)，並送出檔案。
新增訊息	選取傳輸類型並新增訊息。
回覆 / 回覆全部	寄件人會變成收件人。
記憶體狀態	分別顯示應用程式、手機、SIM 卡或 Micro SD 卡的記憶體狀態。 如果記憶體不足，啟動記憶體管理員 (第 82 頁)。

標記模式

在某些應用程式裡 (例如，聯絡人 / 我的資料夾) 您可以在清單上反白一個或多個項目以共同完成某一功能。

按下  (選項) 並選取標記。

按下 : 選擇一個項目 / 數個項目。

按下 : 將項目標記 / 取消標記。

標記選項

視實際狀態而定，會有不同功能。

按下  (選項)。

標記 / 取消標記	標記選定的項目 / 取消標記。
標記全部	標記全部項目。
取消全部標記	取消全部已標記之項目。
刪除標記項目	刪除全部已標記之項目。
傳送標記項目	傳送標記項目訊息 (例如，草稿匣裡的電子郵件)。
接收標記項目	接收標記項目電子郵件 (若只接收標題)。

快速清單搜尋

當您位於字母排序清單時，(例如聯絡人，我的資料夾) 按下數字鍵可開啟快速搜尋視窗。

輸入字母可快速跳至最符合的項目。

PIN 碼

設定  > 安全性 > PIN 碼

手機和 SIM 卡受到安全密碼所保護，以防止被盜用。

請妥善並安全地保管此密碼，以預防下次需要使用。

- 若您連續三次輸入錯誤的 PIN 密碼，則 SIM 卡將被鎖住。此時，您必須輸入 SIM 卡的 PUK (個人解鎖碼) 密碼才能解除鎖定。若不知 PUK 密碼，請與電信業者聯絡，以取得正確的 PUK 密碼。
- 若 PUK 密碼遺失，也請與電信業者聯絡。

PIN	(個人識別碼)用於保護 SIM 卡以防止未經授權的使用。
PIN2 密碼	您需要此密碼以設定顯示收費明細，並使用特殊 SIM 卡上的其他功能。
PUK PUK2	(個人解鎖碼)用於解除因連續三次輸入錯誤 PIN 密碼而被鎖住的 SIM 卡。
手機密碼	保護手機以防止未經授權的使用。 必須在第一次安全設定時輸入。

PIN 碼控制

PIN 是您的電信業者所提供的密碼，通常在每次開機時都必須輸入。您

可以停用此功能，但 SIM 卡可能會有被他人使用的風險。某些電信業者不允許您停用此功能。

啟用 / 停用 PIN 狀態

1. 選擇 **PIN 碼控制**。
2. 輸入 PIN，然後按下  確認。

變更 PIN

若要變更 PIN 密碼，您可使用自己比較熟悉的 4 到 8 位數數字來變更密碼。

1. 輸入目前的 PIN 密碼，然後按下  確認。
2. 輸入新的 PIN 密碼，然後按下  確認。
3. 再一次輸入新的 PIN 密碼，然後按下  確認。

更改 PIN2

(當 PIN2 密碼可使用時才會顯示)。步驟如同更改 PIN 密碼。

變更手機安全碼

當您首次啟用手機密碼保護功能時，可以設定手機密碼 (4 至 8 位數字)。此密碼適用於所有的手機密碼保護功能。

更改手機密碼步驟如同變更 PIN。

當連續三次密碼輸入錯誤後，就無法再繼續輸入手機密碼和使用此密碼的相關功能，此時，請與客服中心聯絡。

文字輸入

變更輸入法

螢幕上顯示編輯畫面時，螢幕右上角會指示目前使用的文字輸入法。本手機提供以下幾種輸入法：

abc	無 T9 小寫文字輸入法。
Abc	無 T9 首字大寫文字輸入法。
ABC	無 T9 大寫文字輸入法。
T9abc	T9 小寫文字輸入法。
T9Abc	T9 首字大寫文字輸入法。
T9ABC	T9 大寫文字輸入法。
123	數字輸入法。
T9 筆	T9 筆劃
T9 ㄅ ㄆ ㄇ	T9 注音
T9 拼	T9 拼音

- 按一下 ：切換輸入法。
- 按住 ：顯示輸入法選單。

無 T9 的文字輸入法

- 重覆按下數字鍵直到需要的字母出現。短暫間隔後游標會向前進。
範例：
按下  一次即可輸入字母 a，
按下兩次即可輸入 b 等。按住即可輸入數字。
- 按下  即可刪除游標左方的字母或是選取的文字。按住即可快速刪除文字。
- 按下  /  即可移動游標。
- 按下  一次 / 多次：.,?!'"+-()@/_ :
按住：插入 0。
- 按下 ：插入空格。
按下兩次：插入換行
按下三次 / 按住：插入 1。

T9 文字輸入法

T9 建議字彙

T9 能夠預測連續按下一組按鍵後最有可能產生的文字。

1. 簡單地按下對應之相關字母的按鍵一次。
 2. 若字典內有發現好幾個相關字可以選擇，那麼字典會將最有可能的候選字排在第一位顯示。
- 如果第一個反白文字不是您想要的，請按下  (<< T9 ...)。顯示的文字將被不同文字取代。如果文字還是不正確，請重覆按下多次，直到顯示正確文字。
 - 若要結束選取文字，請按下  插入空白，或按下  將游標移動到文字右方。

將新的文字加到 T9 字典

如果想要文字沒有在建議字彙的清單中 (顯示虛線，例如以 --- 表示)，則表示 T9 字典中未包含此文字。您可以將此字加入字典。

1. 按下  (拼字)，或按住  選取文字編輯選單 > 拼字。
2. 輸入文字，然後按下  確認。
現在，所新增的字可以不需要使用 T9 輸入法即可輸入。下次輸入相同的文字時，其將顯示在建議清單中。

更改文字

1. 逐字向左或向右移動，直到反白所需的文字。
2. 按下  (<< T9 ...) 即可再次捲動 T9 建議字彙。
或者，請按下  刪除游標左方的字元，並顯示新的可能文字。

T9®Text Input (T9 文字輸入法) 目前已通過下列至少一個以上的當地國家授權，包括：U.S. Pat. Nos. 5,187,480、5,818,437、5,945,928、5,953,541、6,011,554、6,286,064、6,307,548、6,307,549、6,636,162 和 6,646,573；Australian Pat. Nos. 727539、746674 和 747901；Canadian Pat. Nos. 1,331,057、2,302,595 和 2,227,904；Japan Pat. No. 3532780、3492981；United Kingdom Pat. No. 2238414B；Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924；Republic of Singapore Pat. No. 51383、66959 和 71979；European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8)、1 010 057 (98903671.0)、1 018 069 (98950708.2)；Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 和 KR226206B1。People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8、98809472.X 和 96196739.0；Mexico Pat. No. 208141；Russian Federation Pat. No. 2206118；而目前世界各地尚有授權還在申請中。

T9 筆劃輸入法

- 輸入筆劃前，按  可以決定螢幕顯示的候選字都是完整的文字，或顯示的某些候選字僅是文字的一部份（如部首）。螢幕右上角的圖示會提示目前候選字的顯示模式：
 -  筆：某些候選字僅是文字的一部分。
 -  筆：所有候選字都是完整的文字。
- 依據輸入文字的書寫筆劃順序輸入筆劃，候選字列會不停地顯示符合輸入筆劃的候選字。第一個筆劃輸入後，螢幕就會出現符合該筆劃的候選字列，您可以等到輸入完該字的所有筆劃後再選擇候選字，亦可輸入一兩個筆劃後就選擇候選字。若輸入的筆劃順序並沒有相對應的中文字，則輸入的筆劃將不會顯示出來。
 - 按  刪除上一輸入筆劃。
 - 若不確定要輸入的正確筆劃，按  輸入“?”。
- 有兩種方式輸入候選字：
 - 按  逐頁選擇候選字。再按住對應數字鍵輸入所需候選字。
 - 按  確認筆劃組合，並切換游標至候選字列：

a. 按  移動游標逐字選擇候

選字；按  逐頁選擇候選字。

b. 按下  輸入游標顯示的候選字，或按對應數字鍵輸入所需候選字。

- 若輸入的字僅是文字的一部份，請再輸入所需筆劃，或按照輸入候選字的步驟選擇符合的候選字。
- 輸入完整的文字後，與該字合用的關聯字列會出現：

a. 按  移動游標逐字選擇關聯字；按  逐頁選擇關聯字。

b. 按下  輸入游標顯示的關聯字，或按住對應數字鍵輸入所需關聯字。

c. 若要退出關聯字列，按 ，或繼續輸入新字的筆劃。

- 在輸入的文字內容內使用  移動游標。

按一次  刪除一字元；按住  連續刪除文字。

T9 注音輸入法

1. 按對應英數鍵輸入某字的注音符號組合，輸入每一注音符號時僅按相對數字鍵一次，不用考慮按鍵上的注音符號順序。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能注音符號組合。
按  可清除輸入的注音符號。
2. 按  移動游標選擇注音符號組合。
3. 按  輸入四聲。
4. 有兩種方式輸入候選字：
 - 按  逐頁選擇符合游標顯示的注音符號組合的候選字。再按住對應數字鍵輸入所需候選字。
 - 按  確認游標顯示的注音符號組合，並切換游標至候選字列：
 - a. 按  移動游標逐字選擇候選字；按  逐頁選擇候選字。
 - b. 按下  輸入游標顯示的候選字，或按對應數字鍵輸入所需候選字。
5. 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現：
 - a. 按  移動游標逐字選擇關聯字；按  逐頁選擇關聯字。

b. 按下  輸入游標顯示的關聯字，或按住對應數字鍵輸入所需關聯字。

c. 若要退出關聯字列，按 ，或繼續輸入新字的注音符號。

6. 在輸入的文字內容內使用  移動游標。按一次  刪除一字；按住  連續刪除文字。

T9 拼音輸入法

1. 按對應英數鍵輸入某字的拼音符號組合，輸入每一拼音符號時僅按相對數字鍵一次，不用考慮按鍵上的拼音符號順序。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能拼音符號組合。
按  可清除輸入的拼音符號。
2. 按  移動游標選擇拼音符號組合。
3. 有兩種方式輸入候選字：
 - 按  逐頁選擇符合游標顯示的拼音符號組合的候選字。再按住對應數字鍵輸入所需候選字。
 - 按  確認游標顯示的拼音符號組合，並切換游標至候選字列：
 - a. 按  移動游標逐字選擇候選字；按  逐頁選擇候選字。

- b. 按下  輸入游標顯示的候選字，或按對應數字鍵輸入所需候選字。
4. 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現：
- a. 按  移動游標逐字選擇關聯字；按  逐頁選擇關聯字。
- b. 按下  輸入游標顯示的關聯字，或按住對應數字鍵輸入所需關聯字。
- c. 欲退出關聯字列，按 ，或繼續輸入新字的拼音符號。
5. 在輸入的文字內容內使用  移動游標。按一次  刪除一字元；按住  連續刪除文字。

特殊字元

按一下 ：顯示特殊字元。

- 按下  /  即可瀏覽字元。
- 按下  即可插入選取的字元或換行（如果  已選取）。

文字編輯選單

按住 ：開啓文字編輯選單。

插入符號	插入特殊字元或換行
標記	您可以將文字反白以便將其複製或貼到不同的地方。
複製 / 貼上	將反白的文字複製 / 貼到不同的地方。
輸入語言	選取想要用來撰寫訊息的語言。 如果您選取自動，顯示的語言就是您可以輸入的語言。
只在 T9 啓動時適用	
拼字	開啓拼字方塊並將文字新增到字典中。

文字範本

文字範本為一小段預先撰寫的文字，可以直接套用於文字訊息中(SMS，MMS)。

建立文字範本

訊息 > 範本 > 文字

顯示現存的範本清單。

1. 按下  (選項) 以選取新範本。
2. 編寫文字。
3. 按下  以選取儲存。

• 直接從範本選單建立新簡訊：

1. 選擇一則文字範本。
2. 按下  或按下  (選項) 並選取新訊息。

• 為新訊息的標題 / 簽名檔設定範本：

1. 選擇一則文字範本。
2. 按下  (選項) 並選取設為起始句 / 設為簽名。

插入文字範本

訊息 > 新增訊息 > 簡訊 / 多媒體訊息

1. 編寫訊息。
2. 按下  (選項) 並選取插入文字。
3. 選取範本。
4. 從清單上選取文字範本，並按下  確認。文字範本會自動插入訊息當中。

撥號

本手機可撥打一般語音電話和影像電話，但是不能同時撥打此兩種電話。

撥打影像電話

要撥打影像電話 (在待機模式下)：

1. 按下  並選取影像電話



2. 手機隨即切換到影像電話模式。此時會出現預覽畫面。您可以輸入電話號碼 (請參閱利用數字鍵撥號) 或是利用選項選單從聯絡人輸入電話號碼。

3. 按下  或  撥打電話。

• 您也可以從通話記錄中選取電話號碼直接回撥影像電話。
(參閱撥打上次的號碼)。

• 關於影像電話通話時可使用的選項，請參閱第 29 頁。

受話方和系統業者都必須支援影像電話，若您所撥打的電話不符合這要求，將會以語音電話代替。

影像電話選項

在影像電話模式下，按下  (選項)。

影像電話 撥打輸入的號碼。

儲存 將輸入的號碼儲存為新的或現有的聯絡人。

檢視	檢視輸入號碼的聯絡人資訊 (如果有的話)。
插入暫停	插入「P」以撥打分機號碼。
聯絡人	從聯絡人清單中輸入一個號碼。

利用數字鍵撥號

1. 在待機模式下輸入電話號碼。
2. 撥打語音電話：按下  或



撥打影像電話：按下  (選項) 並選取影像電話。

3. 此時即可撥打顯示的號碼。

輸入國際撥號碼：

- 按住  直到出現「+」。然後輸入國碼和區碼。

撥打分機號碼：

1. 輸入號碼。
2. 按下  (選項) 並選取插入 2 秒延遲以插入「P」。
3. 輸入分機號碼。
4. 按下  或  (語音電話)。

您也可使用聯絡人清單來撥號 (第 35 頁)。

結束通話

按下  或  (結束通話)。手機會詢問您是否要將此號碼儲存為新的或現有的聯絡人。

設定聽筒音量

(僅能在通話時設定)

按下  或音量鍵  調整音量。

撥打上次的號碼

1. 按下  可開啟通話記錄。
2. 按下  以捲動到需要的頁籤：
所有通話 / 已撥電話 / 未接來電 / 已接來電。
3. 按下  可從清單上挑選一組號碼。
4. 按下  或  可撥打此號碼。
要撥打影像電話請按下  (選項) 並選取影像電話。

聽取語音留言

按住 。

如果語音留言號碼並未儲存在 SIM 卡上，手機會要求您設定此號碼。

接聽電話

按下 、 或  (接聽) 可接聽來電。

影像電話

如果來電是影像電話，而顯示個人圖片並未啟動 (預設，第 81 頁) 則會顯示顯示您的畫面給對方？

您可有以下選項：

- 按下  (是)：您的影像會顯示給對方看到。
- 按下  (否)：手機則會顯示影像靜止畫面給對方 (第 81 頁)。

- 如有啟動任意鍵接聽 (第 81 頁)，您可以按下任意按鍵來接聽電話。
- 如要避免手機鈴聲造成干擾，按住  可切換靜音模式開啓 / 關閉 ( 表示靜音模式已啟動)。

警告！

請先按下接聽鍵，再將手機移到耳朵旁，這樣可避免鈴聲過大而傷害到聽力。

拒接來電

按下  或  (拒絕)。

免持通話

您可以將手機擺放在旁邊，並利用手機的擴音器進行通話。

按下  (選項) 並選取免持裝置來啟動 / 停用免持通話。

警告！

若要再次將手機移至耳朵旁，請務必先關閉「免持裝置」，免得音量過大而傷害到您的聽力！

其他資訊

使用影像電話時，預設情況將會啟動免持裝置。

在兩通來電間做切換

(電信業者必須支援，且不適用於影像電話)

建立第二個連線

1. 按下  (選項) 並選取保留通話。正在進行的通話會被保留。
2. 撥打新的號碼，並按下  或 。

另外，也可以撥打新的號碼，並按下  或 。正在進行的通話會被保留。

切換通話

當新的通話接通後，您可以切換到任一通通話：

按下 。

或

按下  (選項) 並選取切換。

在通話中的來電

您會在通話中聽到一個特殊鈴聲 (第 80 頁)。您可有以下選項：

除了第一通電話外，接聽等候中的來電

按下 ， 或  (切換) 以接聽等候中的來電。目前的通話會被保留。

當兩通電話都接通時，要在兩通電話間做切換，請按下 。

或

按下  (選項) 並選取切換。

拒接等候中的來電

按下  (拒絕)。

接聽等候中的來電，結束目前通話

1. 按下  以結束目前通話。
2. 按下 、 或  (接聽) 以接聽新的來電。

結束通話

按下  或  (結束通話) 以結束目前的通話。

或

按下  (選項) 並選取中斷以選取要結束的通話。

若顯示回到通話保留？，您可以：

- 按下  (是)：接聽保留通話。
- 按下  (否)：結束保留通話。

多方通話

(電信業者必須支援，且不適用於影像電話)

依序撥打數個號碼，並將所有通話結合為多方通話。

一旦接通了某通電話：

1. 按下  (選項) 並選取保留通話。正在進行的通話會被保留。
2. 撥打新的號碼，並按下  或 。
另外，也可以撥打新的號碼，並按下  或 。正在進行的通話會被保留。
3. 當第二通電話接通後，按下  (選項) 並選取多方通話。此時會將保留的通話加入。

結束多方通話

結束所有的通話

按下 。

將會結束所有的多方通話。

結束某通通話

按下  (選項) 並選取中斷以選取要結束的通話。

私人通話

您可以與多方通話中的某一方做私人通話，而保留其他所有的通話。

按下  (選項) 並選取私人通話。然後選取私人通話的項目。

在私人通話與多方通話之間做切換

按下  (選項) 並選取切換。

私人通話結束時

- 按下 ：結束私人通話並返回多方通話。
- 按下  (選項) 並選取多方通話。私人電話隨即被加入多方通話。

通話選項

以下功能僅適用於通話中：

按下  (選項) 或 。

靜音 / 暫停送出聲音	在線上另一端的對方無法聽到您的聲音 (靜音)。在影像電話中，您的影像仍然會被顯示在另一端。
免持裝置	利用擴音器通話。
切換為影像通話 / 切換成語音電話	將目前的語音電話切換成影像電話，或影像電話切換成語音電話。會結束目前的通話，並建立同一方新的連線。
新增至聯絡人	儲存號碼存為新的聯絡人 / 存入現有的聯絡人中
主選單	開啓主選單。
不適用於影像電話：	
保留通話	保留目前的通話。

切換	在不同的通話間做切換。
多方通話	(請參閱第 28 頁)
中斷	結束多方通話中的某一方通話。
私人通話	與多方通話中的某一方做私人通話。
DTMF	對遠端的答錄機輸入音頻 (號碼)。
僅適用於影像電話通話時：	
暫停送出畫面	暫停來電影像並送出暫停影像的畫面 (請參閱第 81 頁)。
暫停傳入畫面 / 暫停送出畫面	暫停傳入影像 (對方的影像) 或送出影像 (您的影像)。選單項目會更改成恢復傳入畫面 / 恢復送出畫面
全螢幕 / 子母畫面	選擇影像呈現方式。請參閱以下詳細介紹。
取像速度	調整相機每秒擷取的畫面數目。
白平衡	調整光線敏感度。
閃爍修正	調整室內燈光閃爍速率的敏感度。
傳送圖片 / 傳送影片	從我的資料夾選單中選取圖片 / 影片，並將它傳送給對方。
免持裝置	啟動免持裝置 (擴音器)。

全螢幕 / 子母畫面

選擇影像呈現方式。您可有以下選項：

對方全螢幕

對方的影像會以全螢幕方式顯示。您自己的影像則不會顯示。

子母畫面自己較小

對方和您的畫面均會顯示。對方的影像會以全螢幕模式顯示，而您的影像會以較小的畫面顯示。

子母畫面自己較大

對方和您的畫面均會顯示。您的影像會以全螢幕模式顯示，而對方的影像會以較小的畫面顯示。

自己全螢幕

您的影像會以全螢幕模式顯示。對方的影像則不顯示。

聯絡人

您可以儲存聯絡人的多個電話號碼與傳真號碼，和其他詳細地址資訊。

聯絡人可包含有以下種類的項目：

- 儲存在手機上的聯絡人。
- 儲存在 SIM 卡上的 SIM 聯絡人 (第 33 頁)。
- 分享清單：可與一個以上聯絡人通訊的捷徑 (例如，傳送簡訊)。聯絡人可能屬於數個分享清單 (第 34 頁)。
- 群組：聯絡人類別 (例如分享鈴聲)。一個聯絡人僅能屬於一個群組 (第 32 頁)。

存取聯絡人

在待機模式時，按下  並選取聯絡人 。

或

按下  以開啓聯絡人 (預設快捷鍵，第 79 頁)。

為了快速存取，聯絡人被分為 4 個頁籤。按下  可切換頁籤。

所有聯絡人	所有聯絡人 (包括 SIM 卡聯絡人) 和分享清單。
群組	所有群組。
SIM 卡聯絡人	儲存在 SIM 卡上的聯絡人。
篩選	對所有的聯絡人套用不同的篩選條件。

所有聯絡人

所有的聯絡人會以字母順序顯示。
另外也會顯示分享清單。

一個聯絡人的資訊可包含有 4 個號碼、4 個電子郵件地址、2 個 URL、2 個傳真號碼和 2 個地址。

新增聯絡人

開啓聯絡人項目

- 在所有聯絡人頁籤：選取新增資料。
- 在待機模式：
 1. 輸入一個號碼
 2. 按下  (選項) 並選取儲存。
 3. 選取存為新的聯絡人。
 4. 選擇電話類別。

填寫聯絡人資訊

輸入欄位分為四個頁籤：

一般資訊	姓名、重要電話號碼 (私人號碼、商務、手機號碼)。
私人	電子郵件位址、傳真號碼、地址和記事本。
商務	商務資訊和地址。
個人	鈴聲、圖片、群組、生日和顯示名稱。

在頁籤內：

1. 按下  以選取輸入欄位。
2. 填寫輸入欄位。

指定媒體檔案

在某些輸入欄位裡 (鈴聲、圖片)，您可以指定鈴聲和圖片。

按下  以選取媒體欄位 (例如圖片) 並按下  確認。

依照不同的媒體類型您可以利用相機或錄音機錄製新的媒體檔案，或從我的資料夾目錄中選取檔案 (第 71 頁)。

儲存聯絡人

1. 按下  (選項) 並選取儲存聯絡人。
2. 按下  以確認儲存提示。

編輯聯絡人的其他選項

按下  (選項)。

設為預設號碼	將選取的欄位設定為此類型的預設值 (例如預設要使用的電話號碼或電子郵件)。
切換頁籤	選擇更多輸入欄位的聯絡人頁籤。
新增生日 / 移除生日	如果尚未輸入生日，開啓生日欄位。如果已輸入生日，確認後刪除。
設定日期	如果選擇了生日欄位，開啓行事曆以設定生日。
如果選取了號碼欄位：	
插入兩秒暫停	在分機號碼之前插入暫停 P。

插入萬用字元	插入萬用字元 ("?")。見下方說明。
錄製聲音標籤 / 重新錄製語音	開始錄製聲音標籤 (第 36 頁)。
播放語音標籤	開始播放目前的語音標籤。
刪除語音標籤	確認刪除語音標籤。
更多選項請參閱第 34 頁。	

使用萬用字元加入號碼

在聯絡人裡輸入號碼時，數字會被 "?" (萬用字元) 所取代：

按下  (選項) 並選取插入萬用字元。

或

按住  # 以插入 "?"。

在撥打電話前，這些萬用字元必須被數字取代 (例如分機號碼)。

撥打包含萬用字元 "?" 的號碼

1. 從聯絡人中選擇號碼。
2. 按下 。
3. 輸入號碼以代替 "?"。
4. 按下  或 ，即可撥出號碼。

群組

群組是用來將聯絡人分類的某一組聯絡人。同一個群組會有相同的來電提示。

SIM 卡聯絡人無法屬於某一群組，您必須要先將他們複製到手機聯絡人裡。

以下群組已經存在，您可以更改其名稱，但無法刪除這些群組：家人、朋友、同事，及 VIP。

加入新群組

您可以新增個人群組。

1. 選取新增群組並輸入新群組名稱。
2. 按下  (選項) 並選取儲存。

加入成員

1. 按下  選取一個群組。選取時，其包含的成員數目會顯示在第二行。
2. 按下  (選項) 並選取加入新成員。這時會顯示尚未屬於這個群組的所有聯絡人。
3. 選取新成員並按下  確認。
4. 按下  (新增) 確認選取。

檢視某一群組的成員

選取群組並按下 。

編輯群組

1. 按下  (選項) 並選取編輯。
2. 重新命名群組並附加來電鈴聲和圖片。

SIM 卡聯絡人

儲存在 SIM 卡的聯絡人會被歸類此頁籤中管理。SIM 卡聯絡人所包含的資訊會比儲存在手機上的聯絡人少。

新增 SIM 卡聯絡人

1. 選取新增資料並填入下列欄位：

姓名	聯絡人姓名
儲存位置	儲存至 SIM/ 保護 SIM 卡。特殊的 SIM 卡可以將號碼儲存在一個需要輸入 PIN2 的保護區 (保護 SIM 卡)。
私人電話	電話號碼
記錄編號	可用的 SIM 卡記錄編號

2. 按下  (選項) 並選取儲存聯絡人。

將 SIM 卡聯絡人移到手機上

1. 按下  以選取 SIM 卡聯絡人。
2. 按下  (選項) 並選取編輯。
3. 按下  (選項) 並選取新增更多欄位。SIM 卡聯絡人會被轉換成儲存在手機記憶體的一般聯絡人。

您無法轉換受到保護的 SIM 卡聯絡人。

篩選

依照所選取的過濾條件，聯絡人和分享清單會被列在篩選頁籤裡。

按下  (選項) 並選取篩選。

您可以使用以下的篩選條件：

- 語音撥號：列出號碼有相關語音標籤的所有聯絡人。
- 影像電話：列出其號碼有設定為預設影像電話撥號的聯絡人 (第 35 頁)。
- 電子郵件
- URL
- 生日
- 儲存在手機：儲存在手機上的所有聯絡人 (除了 SIM 卡聯絡人)。
- 分享清單

按下  選取條件，再按下  確認。

此時會顯示包含這些條件的聯絡人，例如，包含生日項目的所有聯絡人。

聯絡人的選項選單

根據目前情況，會有不同功能，而這些功能會被套用在選取的某個項目上或多個項目上。

按下  (選項)。

分享清單	
新增分享清單	輸入名稱。 可以重新命名分享清單並使用編輯選項附加來電鈴聲和圖片。
新增至分享清單	在一個新的或現有的分享清單裡加入聯絡人/分享清單/群組。如果選取 SIM 卡聯絡人，請確認將聯絡人移至手機記憶體。
加入新成員	開啓聯絡人清單。選取聯絡人，並將其加入選取的分享清單。
群組	
新增群組	輸入名稱。
新增至群組	新增聯絡人至新的或現有的群組。如果選取 SIM 卡聯絡人，請確認將聯絡人移至手機記憶體。

SIM 卡聯絡人

新增更多欄位	將 SIM 卡聯絡人轉換成儲存在手機記憶體上的一般聯絡人。 (不適用於受保護的 SIM 卡聯絡人)。
特殊號碼	您的電信業者會提供您特殊號碼。選取您要顯示/隱藏的等級 (電信業者必須支援此功能)。
名片	
建立個人名片	建立個人名片，也就是建立包含您個人聯絡資訊的聯絡人。個人名片不會放在排序之內，而是顯示在聯絡人清單的最上方。您無法將個人名片加入分享清單或群組。
設定成個人名片	所選取的聯絡人會設定成個人名片。如果個人名片已經存在，則會轉換成一般聯絡人。SIM 卡聯絡人不能設定成個人名片。
回復修改過的名片	將選取的個人名片轉換成一般聯絡人。
選取的媒體欄位	
播放鈴聲/影片/檢視相片	開始播放目前鈴聲/影片/檢視相片。
取代來電鈴聲/影片/圖片	選取新的來電鈴聲/影片/圖片。

移除來電鈴聲 / 影片 / 圖片	確認刪除聯絡人目前的來電鈴聲 / 影片 / 圖片。
一般選項	
影像電話	撥打影像電話給選取的號碼。
開啓網站	如果聯絡人資訊包含 URL，則啟動瀏覽器並載入 URL。
傳送聯絡人	聯絡人會經由藍芽、多媒體訊息或電子郵件以 vCard 方式傳送 / 接收。
可以撥打影像電話 / 不能撥打影像電話	設定影像電話撥號的預設號碼。當您選擇影像電話以撥打聯絡人時，會使用此預設號碼來撥號。 (不適用於 SIM 卡聯絡人。)
儲存選項	依照儲存位置不同，可選擇 複製 / 搬移到 SIM 卡：將聯絡人從手機複製或搬移到 SIM 卡時，僅有 SIM 卡資訊會被儲存。 複製 / 搬移到手機。受保護的 SIM 卡聯絡人、特殊號碼和個人名片無法被複製或搬移到另一個儲存位置。
儲存位置	選取 SIM 卡 / 手機記憶體作為預設儲存位置。

複製	以複製資訊加入新的聯絡人。
搜尋	- 搜尋聯絡人資訊：輸入文字 / 號碼，然後按下  確認。 - 過濾聯絡人：根據選取的篩選顯示聯絡人和分享清單。
同步	起始同步化。
關於標準功能請參閱第 17 頁。	

快速搜尋聯絡人資訊

在聯絡人清單裡，按下數字鍵可開啓快速搜尋視窗。

輸入字母可快速跳至最符合的項目。

撥打聯絡人

- 在聯絡人清單裡捲動至某位聯絡人。
- 按下 ：撥打語音電話給顯示的 (預設) 號碼。
按下  (選項) 並選取影像電話：撥打影像電話給可使用影像電話的號碼。

如果已儲存數個號碼，而且沒有設定預設號碼 (非 SIM 卡聯絡人)，按下  可檢視所有的號碼，並選取其中一個來撥號。

聲控撥號

您可以直接噤出聯絡人名稱並直接撥打聯絡人的電話號碼，然而 SIM 卡聯絡人、分享清單和群組是無法使用語音標籤，亦即不適用此功能。

您可以對聯絡人的每個號碼設定一個專屬語音標籤。

錄製語音標籤

請在安靜的環境中錄製語音標籤。

1. 開啟所有聯絡人頁籤。
2. 選取聯絡人。
3. 按下  (選項) 並選取編輯。
4. 選取號碼輸入欄位。
5. 按下  (選項) 並選取錄製語音標籤。
6. 按下  (開始) 開始錄製。
7. 噤出名稱。播放後再重複一次名稱。

使用聲控撥號

在待機模式下按住 。

在聽到訊號音之後，噤出名稱。

通話記錄

(電信業者必須支援此功能)

在待機模式時，按下  並選取通

話記錄 。

或

按下 。

不同的通話資訊會列在 5 個頁籤中：所有通話、已撥電話、未接來電、已接來電和持續時間及費用。

每一個清單會顯示 100 個最新的通話。

如果來電者是聯絡人之一，則其名稱會顯示出來。

重播號碼

1. 選取記錄頁籤 (例如未接來電)。
2. 選取項目。
3. 按下  或 ：撥打語音電話給此號碼。
按下  (選項) 並選取影像電話：撥打影像電話。

通話記錄的選項

按下  (選項)。

撥號	撥打語音電話給選取的號碼。
影像電話	撥打影像電話給選取的號碼。
檢視聯絡人 / 新增至聯絡人	如果此為聯絡人的號碼，則檢視聯絡人。 如果號碼尚未儲存，則建立新的聯絡人。
詳細資料	顯示通話類型 (影像 / 語音電話)、號碼、名稱、時間 / 日期和通話持續時間。
關於標準功能請參閱第 17 頁。	

持續時間及費用

(電信業者必須支援此功能)

本手機可以顯示通話時間及其貨幣和費率，並可以設定貨幣和費率以統計通話費用。

會顯示以下通話類型：前次通話 / 撥出通話 / 所有來電

選取通話類型後，會顯示下列資訊：日期 / 時間和持續時間和費用。對於所有來電和撥出通話，亦會顯示已記錄的通話數目。

如果費用停止顯示或是沒有輸入貨幣，則費用資訊不會顯示出來。

重新設定所有來電和撥出通話清單

按下  (重設) 以重新設定目前的清單。

收費設定

選取設定。

貨幣

(PIN2 保護)

1. 輸入貨幣代碼 (至多 3 個字元)。
2. 按下  (選項) 並選取儲存。

自定匯率

(PIN2 保護)

1. 輸入每分鐘匯率。
2. 按下  (儲存)。

要輸入 "." 請按下  。

顯示費用

啟動 / 停用費用顯示。

帳號限制資訊

(PIN2 保護)

並非所有 SIM 卡皆支援帳號限制。如果您的 SIM 卡不支援帳號限制，則會顯示相關訊息。

- **帳號限制**
啟動 / 停用帳號限制。
- **輸入最大單位**
輸入帳號的最大單位。
- **重設可用餘額**
確認提示以重設帳號限制。

相機

您可以立即檢視由內建相機所拍攝的照片 / 影片：

- 使用圖片作為桌布。
- 使用多媒體訊息、電子郵件或藍芽來傳送圖片 / 影片。
- 將圖片 / 影片儲存在手機上或 Micro SD 卡上。

啟動相機

圖片模式

在待機模式時，按下  並選取相

機  > 圖片模式。

或

按下手機旁邊的相機鍵 。

影片模式

在待機模式時，按下  並選取

相機  > 影片模式。

或

按  (錄製影片) (預設快捷鍵)。
會顯示目前的預覽影像。

顯示的資訊

目前的圖片 / 影片設定

選取的解析度會顯示在最上面一行。
會顯示以下符號：



目前的亮度設定。



目前的縮放程度。



閃光燈 (啟動時)。



夜景模式 (啟動時)。



自拍計時 (啟動時)。

使用中的自拍計時、閃光燈和夜景模式僅在圖片模式時顯示。

剩餘記憶體

可顯示以下記憶體資訊：

- 記憶體位置：圖片 / 影片可以被儲存在手機上 ，或是 Micro SD 卡 。要更改儲存位置請參閱第 40 頁。
- 剩餘記憶體：在目前記憶體位置可儲存的圖片數目 / 錄製時間。剩餘的記憶體主要取決於選取的解析度和圖案。

拍攝照片 / 影片

拍攝照片 / 錄製影片之前的設定

- 按下 ：降低 / 增加亮度。亮度可以設定為 7 個等級 (-3 至 +3)。
- 按下 ：可放大 / 縮小 7 個等級。

進階設定請參考選項選單。

拍攝照片

1. 將相機啟動於圖片模式。
2. 按下  或相機鍵 。

拍攝影片

您可以拍攝多達 5 分鐘。

1. 將相機啟動於影片模式。
2. 按下  或相機鍵 ：開始拍攝。
3. 按下  或  (暫停 / 恢復)：控制拍攝。
4. 按下  (停止)：停止拍攝。

觀看照片 / 影片

開始播放影片

按下  (選單) 並選取播放影片。

- 按下 ：播放 / 暫停。
- 按下  或音量鍵 ：控制播放時的音量。
- 按下  (停止)：停止播放。

儲存照片 / 影片

按下  以確認儲存提示。

會顯示照片 / 影片。

照片 / 影片會以名稱和日期儲存在媒體播放器 / 我的資料夾 > 圖片 / 影片 (第 68 頁、第 71 頁)。

回到取景窗

按下 ：開啟取景窗以拍攝其他照片或其他影片。

刪除照片 / 影片

按下  (捨棄)：刪除照片 / 影片，並開啟取景窗。

相機選項

依照目前的狀況而定，可使用下列功能。

按下  (選單)。

建立新圖片 / 建立新影片	開啟取景窗以拍攝其他照片或其他影片。
播放影片	播放拍攝的影片。
檢視圖片 / 檢視影片	開啟相關的媒體播放器以檢視圖片 / 影片 (第 68 頁)。
圖片模式 / 影片模式	在圖片模式和影片模式之間作切換。
訊息模式	訊息模式是經由多媒體訊息 / 藍芽傳送影片的最佳方式： • 記錄時間 10 秒鐘。 • 低解析度。 如果從多媒體訊息應用程式啟動影片模式時，訊息模式會自動啟動。
閃光燈	開啟或關閉圖片模式下的閃光燈。
錄製聲音	開啟或關閉影片模式下的麥克風。

夜景模式	開啓或關閉圖片模式下的夜景模式。
自拍計時	按下拍攝按鈕之後大約 10 秒鐘隨即拍攝照片。在最後 3 秒鐘時，您會在每秒聽到一個訊號音。
圖片設定 / 影片設定	開啓設定 (請參閱下列說明)。
關於標準功能請參閱第 17 頁。	

圖片設定 / 影片設定

解析度

您可以設定圖片和影片的品質，此設定與預覽的影像解析度無關。

預設名稱

輸入預設的檔名 (最多 4 個字元)。

儲存位置

選擇預設儲存位置：手機記憶體 / microSD 卡。

取像速度 (僅適用於影片設定)

設定影片每秒擷取的畫面數目：低 / 高。

白平衡

選擇：自動 / 室內 / 戶外。

閃爍修正

調整室內燈光閃爍速率的敏感度：關 / 50 Hz / 60 Hz。

新增訊息

您可以建立簡訊和多媒體訊息，還有電子郵件。

訊息  > 新增訊息

簡訊 / 多媒體訊息

關於 SMS (簡訊)

您可以使用手機傳送或接收長訊息。

手機會自動轉換您傳送的長簡訊到多媒體訊息。您收到的長簡訊會被自動分成一連串的簡訊。

關於 MMS (多媒體訊息)

多媒體訊息 (MMS) 能讓您在訊息中傳送文字、圖片 / 影片和聲音到其他手機或是電子郵件地址。MMS 多媒體訊息的所有元件會被結合成一個「幻燈片播放」的格式。

請向您的電信業者詢問是否有提供此項服務。您可能需要另外註冊此項服務。

編寫 / 傳送簡訊

訊息  > 新增訊息 > 簡訊

1. 輸入文字 / 新增項目 (請參閱簡訊選項)。
2. 按下  並選取新增聯絡人。
3. 從聯絡人清單中選取聯絡人 (從聯絡人新增) 或手動輸入號碼。
4. 按下  或按下  並選取發送。

- 以下資訊會顯示在第一行：文字輸入模式、傳送目前訊息所需要的區段數目和剩餘字元數目。

簡訊選項

視目前的狀態而定，會有不同功能。

按下  (選項)。

新增項目	圖片 / 影片 / 聲音： 從相關的我的資料夾目錄中選取檔案 (第 71 頁) 如果您試圖加入簡訊無法傳送的項目，經過確認後訊息會轉換成多媒體訊息。
發送選項	為目前的簡訊設定狀態報告 / 有效期間 / 簡訊形式 / 發送 (第 49 頁)。
其他功能請參閱第 42 頁。	

編寫 / 傳送多媒體訊息

訊息  > 新增訊息 > 多媒體訊息

- 輸入文字 / 新增項目 (請參閱多媒體訊息選項)。
- 按下  並選取新增聯絡人。
- 從聯絡人清單中選取聯絡人 (從聯絡人新增) 或手動輸入號碼 / 電子郵件地址。
- 按下  或按下  並選取傳送。

以下資訊會顯示在第一行：文字輸入模式、剩餘字元數目和訊息的大小。

多媒體訊息選項

視目前的狀態而定，會有不同功能。

按下  (選項)。

新增項目	- 圖片 / 影片 / 聲音：從相關的我的資料夾目錄中選取檔案 (第 71 頁) 並加入新投影片。 - 文字：在新的投影片中輸入文字。 - 聯絡人：選取聯絡人，並以 vCard 方式加入。(不能在一則多媒體訊息中附加一個以上的 vCard)。
新增標題	輸入標題。
預覽多媒體訊息	啟動預覽模式 (參閱下列說明)。

發送選項	為目前的多媒體訊息設定讀取通知、送達回條、有效期間、優先權和送達時間(請參閱第 50 頁的多媒體訊息設定)。
詳細資訊請參閱下列說明。	

預覽多媒體訊息

如果啟動預覽多媒體訊息，您可以更改訊息呈現方式。

按下  (選項)。

再次播放	開始播放所有的投影片。
頁面持續時間	選擇播放時每張投影片持續的時間間隔。
指定頁面	以上一張 / 下一張切換目前的投影片。

簡訊 / 多媒體訊息選項

視目前的狀態而定，簡訊和多媒體訊息會有不同的功能。

按下  (選項)。

新增聯絡人	設定收件人的號碼 / 電子郵件地址。
編輯收件者	編輯輸入的號碼 / 電子郵件地址。
新增物件	- 拍照 / 錄製影片：拍照 / 錄製影片 (第 38 頁) 以加入訊息中。 - 錄音：錄製聲音 (第 63 頁) 以加入訊息中。

插入文字	- 範本 (第 25 頁)。 - 聯絡人詳細資料：開啓聯絡人並選取聯絡人資料。
儲存為	- 草稿：將訊息儲存在草稿匣中。 - 範本：將訊息儲存為文字 / 多媒體訊息範本。
刪除圖片 / 影片 / 聲音 / 聯絡人 / 收件者	從訊息中刪除圖片 / 影片 / 聲音 / 聯絡人 / 收件者。
關於標準功能請參閱第 17 頁。	

電子郵件

您的手機有電子郵件用戶端程式。您可以使用它來建立和接收電子郵件。要建立新的電子郵件之前，您必須先設定至少一個電子郵件帳號 (第 52 頁)。

編寫 / 傳送電子郵件

訊息  > 新增訊息 > 電子郵件

- 輸入文字 / 新增項目 (請參閱電子郵件選項)。
- 按下  並選取新增收件人 (請參閱電子郵件選項)。
- 從聯絡人清單中選取聯絡人 (從聯絡人) 或輸入號碼 / 電子郵件地址。

4. 按下  或按下  並選擇傳送。

電子郵件選項

視目前的狀態而定，會有不同的功能。

按下  (選項)。

新增標題	輸入標題。
新增收件人	- 從聯絡人：從聯絡人清單中選取聯絡人。 - 輸入電子郵件帳號：手動輸入電子郵件地址。
編輯收件者	編輯輸入的地址。
編輯標題	編輯標題。
插入附件	- 從我的資料夾：從我的資料夾目錄中選取任何檔案。 - 從聯絡人：選取聯絡人，並以 vCard 方式加入。(您不能在一封電子郵件中附加一個以上的 vCard)。
新增副本收件人	新增聯絡人作為副本收件人。
新增密件副本	新增聯絡人作為副本收件人。其他收件人並不會看到密件副本收件人之名單。
移除附件 / 收件人	移除反白的附件 / 收件人。

儲存為草稿	將電子郵件儲存在草稿匣中。
插入簽名檔	在目前游標位置插入簽名檔。
傳送選項	為目前的電子郵件設定索取送達通知：、索取讀取通知：、優先權：(請參閱第 52 頁的電子郵件設定)。
關於標準功能請參閱第 17 頁。	

收件匣

收件匣包含了手機收到的所有多媒體訊息、簡訊、CB (訊息廣播)、電子郵件和 WAP 推播訊息。

訊息  > 收件匣

或

在待機模式時，按下  可開啓收件匣 (預設快捷鍵)。

接收訊息

當收到新訊息時，會顯示通知提示您。

簡訊

當收到新的簡訊時，會顯示通知提示您。新訊息會自動儲存在收件匣。

按下  (檢視) 或  可讀取新訊息。

多媒體訊息

多媒體訊息可分成兩個步驟來接收：第一步驟是多媒體訊息通知，接下來才是多媒體訊息本文。

若新的多媒體訊息可以下載，則會顯示包含多媒體訊息的號碼 / 聯絡人和標題的多媒體訊息通知。您可以立即或稍後再下載多媒體訊息。

您可以更改多媒體訊息設定，設定不需詢問就立即下載。

訊息廣播服務

某些電信業者可提供訊息廣播服務 (CB)，提供您已設定主題之訊息。

當您啓動此功能時，會自動接收 CB 訊息。依照目前的設定，CB 訊息會在待機模式時顯示。

電子郵件

電子郵件並不會被自動接收。如果要讀取電子郵件，必須要先從伺服器端接收 (第 46 頁)。

WAP 推播訊息

WAP 推播訊息僅有特殊的服務中心才會提供。依照目前的設定，WAP 推播訊息會自動接收或拒絕。

收件匣結構

為了快速存取，收件匣被分成三個頁籤：

- 多媒體訊息、簡訊、訊息廣播
- 電子郵件
- WAP 推播訊息

要撥打電話給寄件人：選取簡訊、多媒體訊息或電子郵件，並按下



。

讀取簡訊、多媒體訊息、訊息廣播

所有新訊息會依時間先後順序顯示。

選取訊息並按下 。

號碼、電子郵件地址、vCards 和其他可儲存的物件會自動顯示。

讀取訊息時可使用這些按鍵



設定音量。



開啓 / 關閉聲音。

僅適用於多媒體訊息：



在投影片裡瀏覽。



切換到下一張 / 上一張投影片。



播放媒體檔案。

訊息收件匣頁籤之選項

視目前的狀態而定，會有不同功能。

按下  (選項)。

檢視	讀取簡訊、多媒體訊息、多媒體訊息通知或訊息廣播。
下載訊息	如果收到多媒體訊息通知就下載多媒體訊息。
回覆 / 全部回覆	選取簡訊 / 多媒體訊息並建立回覆訊息。

轉寄

轉寄訊息給另一位收件人。

- 簡訊：選取簡訊 / 多媒體訊息。
- 訊息廣播：建立簡訊。
- 多媒體訊息：選取多媒體訊息。

如果您以簡訊方式轉寄，附加的多媒體檔案會自動被移除。

標記成未讀

以粗體字顯示訊息。

新增至聯絡人

將寄件人儲存為聯絡人 (第 31 頁)。

關於標準功能請參閱第 17 頁。

讀取訊息時的其他選項

視目前的狀態而定，會有不同功能。

按下  (選項)。

傳送	訊息廣播：如果電子郵件地址被反白，選取多媒體訊息 / 電子郵件。
發送多媒體訊息	多媒體訊息：如果電子郵件地址被反白，建立新的多媒體訊息。
開啓連結	如果 URL 被反白：開啓瀏覽器。
儲存連結	如果 URL 被反白：開啓瀏覽器並將 URL 加入書籤。

再次播放	多媒體訊息：開始播放影片 / 聲音投影片。
儲存圖片 / 影片 / 聲音	選取儲存位置 (手機 / Micro SD 卡)。下載的檔案會儲存在相關的我的資料夾目錄下 (第 71 頁)。
電話號碼	如果號碼被反白：撥打此號碼。
儲存至聯絡人	將訊息或 vCard 中顯示的號碼儲存為聯絡人 (第 31 頁)。
儲存約會	如果選取行事曆物件：儲存行事曆事件 (第 61 頁)。
關於標準功能請參閱 第 17 頁。	

下載來電鈴聲和圖示

您可以經由多媒體訊息接收下載來電鈴聲、圖示、螢幕保護程式、動畫和應用程式資訊的連結。將此連結反白，按下 ，開始下載。請檢查是否已設定好撥號存取。請注意來電鈴聲 / 圖示可能會被數位版權管理所保護。

讀取電子郵件

如果有設定一個以上的帳號，則會顯示帳號清單。

如果要讀取電子郵件，必須要先從伺服器端接收。

依照所選取帳號的接收伺服器類型而定，列出的檔案和選項選單會有所不同。

POP3 帳號

手機上的收件匣包含了所有位於 POP3 伺服器收件匣的電子郵件。

您可以設定當刪除手機上的電子郵件時，是否也要一併從伺服器上刪除。

IMAP4 帳號

收件匣會列出訂閱資料夾裡的電子郵件 (例如，信箱)。您可以訂閱 IMAP4 伺服器上的各種資料夾。電子郵件只會從訂閱的資料夾接收。

如果您刪除了手機上的電子郵件，伺服器上的電子郵件也會被自動刪除，反之亦然。

關於電子郵件的詳細設定，請參閱 第 52 頁。

電子郵件收件匣頁籤的選項

視目前的狀態而定，會有不同功能。

按下  (選項)。

檢視	顯示電子郵件。 若只接收到信件標題，則接收信件內容並顯示電子郵件。
接收電子郵件	接收選取帳號的新郵件 (參閱以下詳細說明)。
接收所有帳號的郵件	接收所有設定帳號的新郵件。
帳號設定	開啓顯示帳號的帳號設定。 若尚未設定帳號，則建立新帳號。
回覆 / 全部回覆	將寄件人 / 所有收件者作為收件人建立新的電子郵件。
轉寄	轉寄電子郵件給另一個收件者。
新增至聯絡人	將電子郵件寄送人儲存為聯絡人 (第 31 頁)。
僅適用於 POP3 帳號：	
從伺服器刪除	只刪除伺服器上的電子郵件。保留手機上的副本。
僅適用於 IMAP4 帳號：	
訂閱目錄	請參閱以下詳細介紹。

移動到資料夾

您可以將電子郵件從某一個訂閱資料夾移動至另一個。您下一次接收電子郵件時，此移動會與伺服器同步化。

取消訂閱

只會刪除手機上此資料夾裡的電子郵件。並不會與伺服器上的電子郵件同步化。

顯示順序

選取資料夾優先 / 電子郵件優先。

關於標準功能請參閱第 17 頁。

您可以設定下載電子郵件的的最大限制。

接收電子郵件

依照下載模式不同，可接收全部的電子郵件或僅接收標題，或者您會被詢問是否要下載全部的電子郵件或僅接收標題。會顯示接收的電子郵件數目。

IMAP4 帳號：僅會接收訂閱資料夾裡的電子郵件。

訂閱目錄

(僅適用於 IMAP4 帳號)

您必須先在接收伺服器上訂閱資料夾，才能從資料夾上接收電子郵件。

接收伺服器上的所有訂閱和取消訂閱的資料夾會被列出。僅支援兩層資料夾。

1. 按下  以選取資料夾，按下  以確認訂閱 / 取消訂閱資料夾。
2. 按下  (選項) 並選取訂閱標記項目。

讀取電子郵件時的選項

按下  (選項)。

語音電話	撥打語音電話給寄件人 (如果有號碼的話)。
傳送電子郵件	如果電子郵件地址被反白：建立新的電子郵件。
檢視 / 播放 / 下載	檢視 / 播放附件。如果尚未下載：下載附件 (僅適用於 IMAP4 帳號)。
從手機中移除	從手機中移除下載的附件。POP3 帳號：下載的附件會從手機上永久移除，且無法重新下載。
開啓 URL	如果顯示 URL：開啓瀏覽器並載入 URL。

儲存

選取儲存位置 (手機 / Micro SD 卡)。

- 下載的檔案會儲存在相關的我的資料夾目錄下。
- 選取的 vCard 會儲存為聯絡人。
- 選取的行事曆物件會儲存為行事曆事件。

關於標準功能請參閱第 17 頁。

WAP 推播訊息

會顯示以下訊息：

- 服務指示 (SI)
- 聲音、影片、圖片、文字
- 服務載入

讀取 WAP 推播訊息

讀取關於收到的資料 / 軟體之訊息 / 資訊。如果需要即可下載。

服務載入訊息

依照您的設定，您將會連線至瀏覽器，並且會自動載入服務。

訊息內容包含聲音 / 影片 / 影像

訊息可以包含附件檔案。您可以檢視 / 播放，並儲存附件內容。

訊息清單

會顯示與收件匣相同訊息。在清單上方會顯示最近編輯 / 傳送的訊息。

草稿

訊息  > 草稿

清單可分成兩個頁籤：簡訊 / 多媒體訊息和電子郵件。

在建立訊息的時候，您可以暫時將訊息儲存在草稿內。

寄件匣

訊息  > 寄件匣

此清單包含您傳送失敗的所有訊息，分為兩個頁籤：簡訊 / 多媒體訊息和電子郵件。

已發送訊息

訊息  > 已發送訊息

此清單包含所有的已發送訊息，分為兩個頁籤：簡訊 / 多媒體訊息和電子郵件。

訊息設定

設定簡訊、多媒體訊息、電子郵件、訊息廣播 (CB) 和語音留言。

簡訊設定

訊息  > 訊息設定 > 簡訊

簡訊帳戶

簡訊參數可設定最多 10 個不同設定組。設定組可被重新命名、編輯，並設定為預設值。

前面 5 個設定組會儲存在 SIM 卡裡，後面 5 個設定組會儲存在手機記憶體裡。當更換 SIM 卡時，儲存在手機裡的設定組不會被更動。

設定預設的設定組

如果已設定好設定組：選取設定組並按下  以將設定組設為預設。

編輯設定組

1. 選取設定組。
2. 按下  (選項) 並選取編輯。

更名	重新命名簡訊帳戶 (設定組)。
訊息中心	輸入訊息中心的號碼。
收件者	設定設定組的預設收件者。選取從聯絡人新增並選取聯絡人 / 分享清單，或輸入號碼。收件者會自動加入每一則簡訊中。

有效期間	如果在有效期間內簡訊無法送達，則會被訊息中心自動刪除。
狀態報告	當訊息成功送達時，會寄出狀態報告。如果有啟動發送前詢問，則發送簡訊時會顯示提示。
發送確認	設定是否要顯示成功發送訊息的確認。
簡訊處理	選取 GSM/GPRS 模式以傳送 / 接收簡訊。
簡訊記憶體空間	選取手機 / SIM 卡作為收到簡訊之預設儲存位置。
簡訊形式	選擇傳送類型。 (電信業者必須支援此功能。)

重設帳戶

按下  (選項) 並選取重設帳戶。如果您的電信業者已鎖定某預設帳戶，則無法重設。

自動插入起始句

若啟動此功能，標題範本 (第 25 頁) 會自動被插入建立的簡訊開頭。

自動插入簽名檔

若啟動此功能，簽名檔範本 (第 25 頁) 會自動被插入建立的簡訊末端。

自動儲存已發送

若啟動此功能，所有已傳送簡訊會被自動儲存在寄件備份裡。

自動刪除 SMS

若啟動此功能，當收到新的簡訊時，會刪除收件匣裡最舊的簡訊。

表情符號

表情符號是表示您的心情的小符號 (笑臉符號)。若啟動此功能，表情符號會自動顯示成小圖片。

文字大小

您可以設定簡訊瀏覽器裡顯示的文字大小。

多媒體訊息設定

訊息  > 訊息設定 > 多媒體訊息

多媒體訊息帳戶

多媒體訊息參數可設定最多 5 個不同的帳戶。您會從電信業者收到所需資料。

設定預設帳戶

如果已設定好帳戶：選取帳戶並按下  以將帳戶設定為預設。

編輯帳戶

1. 選取帳戶。
2. 按下  (選項) 並選取編輯。

名稱	輸入帳戶名稱。
連線帳戶：	選取電信業者所提供的帳戶 (第 78 頁)。
網路帳戶：	選取電信業者所提供的帳戶 (第 78 頁)。

主機 URL :	輸入網際網路位址。
安全性伺服器 URL :	輸入網際網路位址。

重設帳戶

按下  (選項) 並選取重設帳戶。
如果您的電信業者已鎖定某預設帳戶，則無法重設。

網內下載設定 / 漫遊下載設定

設定從訊息伺服器下載新的多媒體訊息之網內下載和漫遊下載。

自動	在收到多媒體訊息通知時，就自動下載訊息。
總是詢問	收到多媒體訊息通知時，會詢問您是否要下載。
限制	(僅網內適用) 當收到多媒體訊息通知時，僅會顯示通知。

要求讀取報告

如有啟動此功能，當收件人第一次讀取多媒體訊息時，會送回報告。

要求傳送報告

如有啟動此功能，當收件人已下載多媒體訊息時，會送回報告。

送達時間

選取在送達收件人之前，多媒體訊息可在伺服器保留多久時間。

有效期間

如果在有效期間內多媒體訊息無法送達，則會從伺服器上自動刪除。

隱藏號碼

您的號碼不會被收件人看到。

匿名信

如果設定為拒絕，匿名的多媒體訊息會被自動拒絕。

允許讀取報告

(電信業者必須支援此功能。)
若啟動此功能，則會啟動要求的讀取報告。
如果設定為是，請確認收費通知。

允許送達回條

若啟動此功能，則會啟動要求的送達報告。
如果設定為是，請確認收費通知。

建立模式

您可以限制加入多媒體訊息之內容。
可有以下設定：

無限制	您可以在多媒體訊息裡加入任何內容。
警告	當試圖要加入無法由多媒體訊息傳送的内容時，會出現警告。
限制	如果您試圖要加入不相容的内容時，會顯示錯誤訊息。

自動插入簽名檔

請參閱簡訊設定第 50 頁。

自動儲存已發送

請參閱簡訊設定第 50 頁。

允許廣告

如果停用此功能，MMS 類型的廣告會被自動拒絕。

表情符號

請參閱簡訊設定第 50 頁。

文字大小

請參閱簡訊設定第 50 頁。

最大訊息大小

此大小限制僅對建立的多媒體訊息有效。並不會對下載的訊息有限制。

如果建立模式設定為無限制，則此設定無法使用。

依照目前的建立模式而定，如果超過限制，則會顯示警告或限制建立。

電子郵件設定

在使用電子郵件服務前，您必須先設定伺服器存取和電子郵件參數。您會從電信業者收到所需資料。

電子郵件參數可設定最多 5 個不同的帳號。您的電信業者可能會預先設定其中一個帳號。您無法編輯此預設帳號。

訊息  > 訊息設定 > 電子郵件

啓用帳號

如果已設定好帳號：選取帳號，並按下  啓用。

刪除帳號

按下  (選項) 並選取刪除。

所有在收件匣、草稿和寄件備份裡的電子郵件及其附件均會被刪除。

編輯帳號

根據您的電信業者提供的資訊來編輯帳號。

按下  (選項) 並選取編輯

使用者資訊

您的名字：	您的名字。
電子郵件地址：	您的電子郵件地址 (name@domain.abc)
回信郵件位址：	使用來回信的電子郵件位址。
使用者帳號：	您在此電子郵件伺服器之登入名稱。
密碼：	您登入此電子郵件伺服器之密碼。
SMTP 伺服器帳號：	傳送伺服器之登入名稱。僅適用於在「連線資訊」設定裡有啓用 SMTP 認證：(第 53 頁)。
傳送伺服器密碼：	僅適用於啓動 SMTP 認證：時：您登入此 SMTP 伺服器之密碼。

連線資訊

您可以使用兩個不同的接收伺服器類型來設定帳號：POP3 和 IMAP4。設定的帳號可以有不同伺服器類型。

連線設定：	選取連線帳戶。
接收伺服器類型：	選取 POP3/IMAP4。
POP3 伺服器：	若您要使用 POP3 伺服器，輸入接收伺服器的網際網路位址。如果您不需要使用 POP3 伺服器，則可將輸入欄位保持空白。
POP3 伺服器連接埠：	輸入 POP3 接收伺服器的連接埠號（預設：110）。
POP3 使用 SSL/TLS：	啟動 / 停用 POP3 伺服器之通訊加密。
IMAP4 伺服器：	若您要使用 IMAP4 伺服器，輸入接收伺服器的網際網路位址。如果您不需要使用 IMAP4 伺服器，則可將輸入欄位保持空白。
IMAP4 伺服器連接埠：	輸入 IMAP4 接收伺服器的連接埠號（預設：143）。
IMAP4 使用 SSL/TLS：	啟動 / 停用 IMAP4 伺服器之通訊加密。
SMTP 伺服器：	輸入傳送伺服器之網際網路位址。
SMTP 伺服器連接埠：	輸入傳送伺服器之連接埠號（預設：25）。

SMTP 使用 SSL/TLS：	啟動 / 停用傳送伺服器之通訊加密。
SMTP 認證：	啟動 / 停用傳送伺服器之認證。

訊息設置

下載選項：	選取只有信件標題 / 完整訊息 / 詢問使用者。
最大可接受郵件 (KB)：	輸入手機接收的最大電子郵件大小。對 POP3 而言，此數值包含附件；對 IMAP 而言，此數值僅包含電子郵件內容。
留在伺服器 (POP3)：	（僅適用於 POP3 帳號）選取是 / 否。如果選擇否，則在電子郵件被下載到手機後，就會從伺服器上刪除。
從手機中刪除時：	（僅適用於 POP3 帳號）選取從伺服器刪除 / 留在伺服器上。如果選取從伺服器刪除，則當手機的電子郵件被刪除時，伺服器上的也會被刪除。IMAP4 帳號則會在手機的電子郵件被刪除時，固定刪除伺服器上的電子郵件。

儲存寄件備份：	在手機的寄件備份儲存寄出的電子郵件備份。 要在伺服器上儲存寄出的電子郵件，則必須將您自己的地址設定為副本收件人。
回信時保留原信：	可設定是否在回覆訊息中保留原始信件內容。
索取送達通知：	當電子郵件成功送達時，會送回報告。
索取讀取通知：	當收件人讀取電子郵件時，會送回報告。

新增簽名檔

選取不使用 / 只有新郵件 / 所有電子郵件。

建立簽名檔

輸入簽名，然後按下  確認。

訊息廣播設定

訊息  > 訊息設定 > 廣播

接收廣播

啟動或停用訊息廣播服務。如果啟動訊息廣播服務，手機的待機時間會減少。

顯示網路資訊

選擇是否在待機模式下顯示當地網路資訊。

主題清單

您可以設定要接收的廣播訊息類型。會顯示設定的主題清單。您可以新增 / 移除主題。

按下  (選項)。

主題狀態	- 接收：會接收新訊息，並儲存在收件匣。不會顯示通知。 - 接收並通知：會接收新訊息，並儲存在收件匣。在待機模式時會顯示通知。 - 不要接收：拒絕此主題之訊息。
依索引新增標題：	輸入主題索引號碼。
刪除主題	刪除清單項目。

語音留言

(電信業者必須支援此功能。)

大部分的電信業者會提供您語音信箱，可讓來電者留下語音留言給您。

如果語音留言服務不是電信業者的標準服務，您必須要註冊它，並可能要手動設定語音信箱。以下順序可能會依照電信業者而有所不同。

語音留言設定

訊息  > 訊息設定 >

語音留言

語音信箱號碼：

輸入您的語音信箱號碼。

通知

啟動或停用顯示新的語音留言項目之訊息通知。

聽取語音留言

在待機模式下按住 。

或

訊息  > 語音留言。

網際網路

網際網路

您可以從適用本手機的顯示選項之網際網路中獲得最新資訊。另外，您可以下載遊戲和應用程式到您的手機上。要使用網際網路可能需要先向您的電信業者註冊。

一旦您啟用本功能，瀏覽器也會以預設選項啟動，而電信業者可能會指定或預設這些設定。

在 GSM 網路時，來電會中斷資料連線。在您拒絕或結束通話後，連線會自動回復。在 UMTS 網路時，語音通話和資料連線可同時進行。

BenQ-Siemens

啟動瀏覽器並顯示 BenQ-Siemens 官方入口網站。

輸入 URL

輸入 URL，然後按下  確認。

啟動瀏覽器並顯示輸入的網站。

更改字首

1. 按下  (選項) 並選取字首。
2. 選取字首或選取客製化並輸入字首。

書籤

顯示儲存在手機上的書籤清單。

選取書籤並按下  確認以連結到 URL。

瀏覽記錄

顯示最近造訪的網域和網頁清單。
最多可儲存 10 個網域，每個網域可
儲存 30 個頁面。

1. 按下 ：選取瀏覽記錄項目。
2. 按下 ：連結到 URL。

設定

多媒體

可選擇是否要顯示 / 播放影像 / 聲音，或是下載網頁上內嵌的物件。

圖片 選取顯示圖片 / 不要顯示。

聲音 選取播放聲音 / 不要播放。

物件 選取下載物件 / 不要下載。

按下  (選項) 並選取儲存。

風格

字型大小 選取小 / 中 / 大。

文字換行 選取以字母為主 / 以單字為主。

頁面捲動量 選取單行 / 半頁 / 整頁。
在網頁裡瀏覽時，設定頁面捲動的增加量。

連線逾時

設定網頁回應的最大等待時間。選擇 60 秒 / 90 秒 / 無時間限制。

按下  (選項) 並選取儲存。

安全性

安全性提示

當要離開有安全連線的網頁，而要進入非安全連線的網頁時，將會顯示安全性請求。

帳號暫存 設定瀏覽器是否要儲存您的使用者帳號和密碼。

Cookies 已開啓 / 已停止 Cookies。

連線參考 允許 / 不允許 目前的網頁看到上一個 URL。

按下  (選項) 並選取儲存。

憑證

顯示儲存的憑證清單。

目前的

顯示目前的憑證資訊。

憑證清單

1. 按下  以顯示選取的憑證資訊，例如序號、演算法和有效期間。
2. 按下  (選項) 並為反白的憑證選取已開啓 / 關閉。

WAP 推播訊息

您可以接受或拒絕從受信任和未受信任的來源所提出之訊息請求。如果設定先詢問，您可以決定每一個訊息請求時是否要下載內容。

信任的內容 / 未受信任的內容

選取取得內容 / 忽略 / 先詢問。

停止時間

輸入停止時間。

按下  (選項) 並選取儲存。

瀏覽器帳戶

您可以選擇 5 個瀏覽器帳戶其中一個。瀏覽器帳戶是網路帳戶、連線帳戶、起始頁 URL 和顯示 / 隱藏網頁標題設定的總集合。

目前的瀏覽器帳戶會被標記。

啓動帳戶

按下  選取帳戶，再按下  確認。

編輯帳戶

按下  (選項) 並選取編輯。

帳戶名稱

輸入帳戶名稱。

網路帳戶 / 連線帳戶

選取帳戶 (第 78 頁)。

起始頁面 將目前的 URL 設定為帳戶的起始頁面。

按下  (選項) 並選取儲存。

重設帳戶

按下  (選項) 並選取重設帳戶。

瀏覽器帳戶會回復到未受設定的狀態。如果您的電信業者已鎖定某預設帳戶，則無法重設。

瀏覽器選項

視目前的狀態而定，會有不同功能。

按下  (選項)。

字首	更改 URL 字首。
顯示模式	- 標準螢幕：網頁內容會調整成適合螢幕大小來顯示。 - 寬螢幕：網頁內容會完全依照目前頁面所安排的方式來顯示。 - 智慧螢幕：手機會根據目前網頁內容切換成標準螢幕或寬螢幕。
到下一頁	如果有的話，在目前的連線載入下一個頁面。
返回	如果有的話，在目前的連線載入上一個頁面。
主頁	將目前的帳戶連結到預設的主頁。
書籤清單	顯示儲存的書籤清單。
新增書籤	將目前的網頁加入書籤。輸入名稱和位址，並選擇是否要儲存書籤以供離線瀏覽。

進入 URL	輸入 URL 以供直接連結到網際網路位址。
儲存項目	顯示目前頁面的項目 (影像 / 聲音) 清單。從選項選單中選取儲存。選取儲存位置，並將選取的項目儲存在我的資料夾目錄中。
瀏覽記錄	顯示最近造訪網頁。
重新載入頁面	重新載入目前頁面。
傳送連結	顯示目前頁面的 URL，以使用簡訊 / 多媒體訊息 / 電子郵件來傳送。
資訊	顯示目前頁面的 URL、類型和大小。
私人的	選取要清除的項目。
設定起始頁面	將目前頁面設定為瀏覽器起始頁面。
瀏覽器設定	開啓瀏覽器設定 (第 56 頁)。
關於	顯示瀏覽器資訊，例如，版本。
關於標準功能請參閱第 17 頁。	

使用瀏覽器



選取連結 (若連結為電話號碼，則開始撥打該電話號碼)。



若連結為電話號碼，則開始撥打該電話號碼。



(返回) 按下可返回上一頁。



- 前進下一個 / 返回前一個輸入欄位 / 連結。

- 捲動一行。



在目前內容裡切換 (頁面連結)。

結束連線

按下 然後按下 (是) 以結束連線，並關閉瀏覽器。

您的網際網路瀏覽器授權如下：



OPENWAVE™



下載

在網路上可提供下載。下載後，其內容就儲存於您的手機上。

您一次只能下載一項內容。

有三種下載分類：

- 網頁瀏覽。
- Open Mobile Alliance (OMA): 下載有數位版權的媒體內容。一般而言，您必須付費以取得內容。下載時，瀏覽器會與 DRM (第 16 頁) 互動聯絡。
- 下載 Java 應用程式：Java 應用程式會被解密，並由 Java 應用程式管理員 (JAM) 進行處理。當您開始下載時，JAM 會自動啟動 (請參閱以下說明)。

- 來電會中斷資料連線。在您拒絕或結束通話後，會自動恢復下載。
- 如果不支援下載的內容類型，會顯示請求。如果要繼續下載，請確認。
- 如果您下載應用程式，在下載開始前，您必須先確認應用程式的簽署者。
- 下載結束時，您可以繼續瀏覽或是開啓下載的內容來使用 (例如，將圖片設定為桌布，播放聲音 / 影片)。
- 下載的內容會存在我的資料夾 (第 71 頁) 裡的相關資料夾。您可以選擇將下載的應用程式儲存在遊戲或應用程式資料夾裡。

Java 應用程式管理員 (JAM)

顯示目前手機可用的 Java 應用程式清單，並管理這些應用程式。

按下  並選取需要的應用程式。

依照選取的應用程式而定，可使用不同的選項。

按下  (選項)。

選擇	開啓選取的連結。
啓動	啓動選取的應用程式，應用程式必須已經完整安裝。
開啓套件	從 MIDlet 套件中選擇 MIDlet 應用程式。
搬移	將 MIDlet 應用程式搬移到另一個資料夾。
屬性	顯示 MIDlet 應用程式資訊，例如名稱 / 版本。
安全性	編輯 MIDlet 應用程式的安全性設定。依照應用程式而定，您可以設定 MIDlet 在手機上的存取權限。
重新安裝	下載並重新安裝 MIDlet 應用程式 (更新)。
Java 網路設定	選取連線帳戶 (第 78 頁)。
關於標準功能請參閱 第 17 頁。	

其他資訊

您可以使用瀏覽器下載網際網路上的應用程式（例如，鈴聲、遊戲、圖像、動畫等）。

BenQ 拒絕承擔所有與客戶後續安裝的任何應用程式及任何不包含在原裝產品配套內的軟體相關或有關聯之保固及義務要求。對於後續在客戶指示下啟動的功能亦然。購買者需自行承擔本設備或應用程式所產生的任何損失、損害及任何缺陷之風險，以及任何由於使用這些應用程式所造成的任何性質之直接或間接性損害風險。由於技術上的因素，這些應用程式及後續啟動的特定功能會在本手機設備被更換 / 重新供應的情況下喪失，若本手機被維修則也有可能喪失這些功能。若發生此情況，購買者必須重新下載或啟動應用程式。請確保您的手機內含數位版權管理 (DRM)，以保護下載的應用程式免受他人未經授權複製使用。您下載的應用程式僅供您的手機使用，不得為其製作備份而傳送至其它裝置。BenQ 不保證或確保或接受任何有關客戶重新下載或啟動應用程式的能力之義務或提供免費協助。

遊戲**遊戲**

您可以將網際網路上提供的遊戲下載到手機。下載成功後，您就可以直接在手機上進行這些遊戲。

某些遊戲已預先安裝在您的手機中。

管理員



行事曆



您可以在行事曆中輸入事件。時間和日期必須要設定好，行事曆才能正常操作。

根據您的時鐘設定，畫面會以 AM/PM 或 24 時制不同方式顯示 (第 82 頁)。

行事曆共提供三種檢視方式：每天、每週和每月。當您切換不同檢視時，目前的時間 / 日期 / 星期會被標記。

日檢視

顯示今天的事件。捲動的時間範圍為 12 AM 到 11 PM。垂直線表示該事件的發生時間。



向前 / 向後移動一天。



向前 / 向後移動一小時。



編輯 / 新增事件 (第 62 頁)。

生日會以「生日」標題顯示在當天開始的一個小時區段 (第 62 頁)。如果生日事件被反白，按下  可開啓聯絡人。

週檢視

事件以不同顏色的垂直列顯示在水平的時間區段。當天前兩個即將來臨或目前的事件會顯示在行事曆下方。



如果星期一或星期日被反白，則向前 / 向後移動一天或向前 / 向後移動一週。



在當天裡向前 / 向後移動兩小時。



顯示反白日期的日檢視。

月檢視

週數日會顯示在第一欄。當天前兩個即將來臨或目前的事件會顯示在行事曆下方。



向前 / 向後移動一天或向前 / 向後移動一個月 (如果第一天或最後一天被反白)。



向前 / 向後移動一天或向前 / 向後移動一個月 (如果第一天或最後一天被反白)。



顯示反白日期的日檢視。

行事曆選項

視目前的檢視而定，會提供不同的功能。

按下  (選項)。

新增事件	設定一則新事件 (請參閱下列說明)。
編輯事件	編輯反白的事件。 (請參閱下方說明)。
刪除事件	在刪除循環事件之前：選取只有這個事件 / 所有例行事件。
日 / 週 / 月 檢視	切換到日 / 週 / 月檢視。
至特定日期	輸入日期並確認。
同步化	啟動行事曆同步化 (第 64 頁)。
設定	開啓行事曆設定 (請參閱下列說明)。
刪除事件	刪除日 / 週 / 月的所有事件。如果有循環事件，僅會刪除目前的事件。
關於標準功能請參閱第 17 頁。	

行事曆設定

按下  (選項) 並選取設定。

預設週期

為新建立的事件設定預設週期時間。

預設鬧鈴模式

為新建立的事件設定預設鬧鈴模式。

若要設定鈴聲，請參閱第 74 頁。

每日起始時間

設定日 / 週檢視的第一行所顯示的起始時間。

一週起始日

設定顯示在週 / 月檢視的起始日。

新增事件 / 編輯事件

事件會顯示在所有的行事曆檢視中。重疊的事件會以不同的垂直列平行顯示。

按下  (選項) 並選取新增事件 / 編輯事件。

如果您編輯循環事件，選擇是否要儲存反白事件或所有例行事件的變更，並按下  確認。

標題： 輸入事件的描述 (最多一行)。

開始日期： / 開始時間：
輸入事件開始的日期 / 時間。

結束日期： / 結束時間：
輸入事件結束的日期 / 時間。

鬧鈴： / 重複：

您可以變更目前事件的鬧鈴 / 重複模式。

按下  (選項) 並選取儲存以儲存事件。

如果啟動 12 小時制時間格式 (第 82 頁) 按下  /  可切換開始和結束時間的 am/pm。

鬧鈴的資訊

當事件所設定的日期時間到達時，手機會發出聲音並會顯示一個鬧鈴圖示。

重設鬧鈴

按下  (貪睡)：重設鬧鈴 10 分鐘。

關閉鬧鈴

按下  (關)：關閉鬧鈴。

啟動行事曆

按下 ：啟動行事曆並顯示事件。

就算手機關機，鬧鈴仍然會發出聲音 (除非關閉鬧鈴，第 15 頁)。

錄音機

管理員  > 錄音機

使用此功能來錄製簡短的備忘錄。

新增錄音

1. 選取新錄音
2. 選擇儲存位置：手機記憶體 / 卡片。
3. 按下  或  (錄音)：開始錄音。
4. 按下 ：暫停 / 錄音。
5. 按下  (完成)：停止錄音。

錄製好的聲音會儲存在我的資料夾 (第 71 頁) 中的聲音資料夾裡。

錄音時，若有來電將會中斷錄音。已錄製好的聲音將會被自動儲存。

播放

1. 選取錄音。
2. 按下 ：播放 / 暫停。
3. 按下 ：(停止)：停止播放。
4. 要調整音量請按  。

設定為來電鈴聲

1. 選取錄音。
2. 按下  (選項) 並選取設定成來電鈴聲。

時區

管理員  > 時區

世界時鐘會顯示目前的系統時間、時區 (地圖上的彩色垂直列)、時區名稱和選取城市的時間。

可修改時區顯示：

1. 按下 ：在世界地圖上選取時區。
2. 按下 ：在所選取的時區裡選擇一個城市。
3. ：將時區設定為選取的城市，並確認變更。

時區選項

按下  (選項)。

設定時區	將時區設定為選取的城市。
自動時間設定	啟動 / 關閉時間和時區的自動更新。
搜尋城市	開啓城市清單，並選取城市。

如果您更改時區：

- 鬧鈴不會受到影響。
- 行事曆事件會更新到目前的時區。

資料同步

管理員  > 資料同步

您可以在遠端使用此功能以存取外部資料 (地址、行事曆)，並且與手機上的資料同步化。例如，可以同步儲存在公司電腦裡的資料。

如果您經由 WAP push (第 48 頁) 收到更新請求，您必須先確認才能開始進行更新。

同步化

可以為遠端同步化設定最多 5 個操作模式。在您開始同步化之前，請先檢查使用中之設定組，同步模式和同步化的應用程式 (見下方說明)。

起始同步化。選取電腦並開始同步化。完成後，會顯示剛才執行動作。

根據您所使用的服務網路，若您在同步過程中接聽或撥打電話，則同步化程序可能會被中斷。

使用中之設定組

選取您要用來作為同步化的設定組，然後按下 .

編輯設定組

按下  (選項) 並選取編輯。

提供者：選取服務商。

代理伺服器：

URL：輸入連結到 SyncML 伺服器的 URL，例如：
//path.to/syncmlserver

連接埠：輸入連結到 SyncML 伺服器的連接埠號 (1 至 65535)。

使用者姓名：輸入您的登入名稱。

密碼：輸入您的密碼。

聯絡人資料庫：

輸入同步伺服器上的聯絡人資料庫路徑。

行事曆資料庫：

輸入同步伺服器上的行事曆資料庫路徑。

HTTP 認證：

啟動 / 關閉 HTTP 認證。

HTTP 使用者：

當 HTTP 認證：啟動時，輸入您的使用者名稱。

HTTP 密碼：

當 HTTP 認證：啟動時，輸入您的密碼。

回復預設

按下  (選項) 並選取回復預設。

同步模式

同步化資料：

選取是否要同步化傳輸所有資料或只有修改過的資料。

同步的方向：

選擇同步的方向。
雙向：資料在手機和伺服器之間雙向傳輸。
用手機資料覆寫：手機傳輸資料至伺服器。
用主機資料覆寫：伺服器傳輸資料至手機。

同步化的應用程式

1. 按下  以勾選 / 取消勾選要同步的資料類型：聯絡人，行事曆。
2. 按下  (完成) 確認。

同步記錄檔

顯示最近同步化的摘要資訊。記錄檔會顯示同步是否成功，例如，日期、時間和同步化應用程式的詳細資料。

附加功能

附加功能 

SIM 卡加值服務 (選購)

(電信業者必須支援此功能)

附加功能  > SIM 卡加值服務

您的電信業者可能會在 SIM 卡上提供特殊的應用程式，例如行動銀行，股價等。

關於進一步的資訊，請連絡您的電信業者。

我的選單

附加功能  > 我的選單

建立您自己的選單，包含最常使用功能、聯絡人清單的電話號碼或應用程式。

使用我的目錄

選取一個項目，並按下  以啟動此功能。

或

如果選取的項目為電話號碼，按下

 則可撥打。

變更我的目錄

您可以在選擇清單上用某個項目代替另一個項目。

1. 選取一個項目。
2. 按下  (修改) 以開啓功能清單。
3. 選取一個功能指定給此項目，並按下  或  (選擇) 以儲存此項目。
如果選取無，則會從清單上清除指定。
如果選取指定快速撥號，則會開啓聯絡人清單。選取連絡人的電話號碼。

鬧鈴

附加功能  > 鬧鈴

鬧鈴可分別設定一週裡的每一天。

設定鬧鈴

1. 選擇一週裡的某一天，然後按下 .
2. 輸入時間。
3. 按下  或  (儲存) 以啟動鬧鈴。

如果啟動 12 小時制時間格式，(第 82 頁) 按下  /  可切換 am/pm。

當啟動鬧鈴時， 會顯示在待機模式中。

將鬧鈴套用至每天

將鬧鈴時間套用至一週的每一天。

按下  (選項) 並選取套用至每天。

關閉鬧鈴

就算是來電鈴聲或手機關閉，鬧鈴也會在設定的時間響起 (除非手機關機時，鬧鈴也同時關閉，第 15 頁)。

如果手機經由鬧鈴而開機，在您關閉鬧鈴後手機並不會自動關機。

重設鬧鈴

按下  (貪睡)：停止鬧鈴鈴聲，重新設定 10 分鐘。

原始的鬧鈴時間不會被變更。

關閉鬧鈴

按下  (關)：關閉鬧鈴。

鬧鈴功能仍啟用中，並會在一週內的同一時間作用。

計算機

附加功能  > 計算機

本計算機有基本和進階功能可以使用。

- 數字鍵：輸入數字。
-  / ：導覽功能。
- ：選取功能。

計算結果會立即顯示。

按下  (選項) 以設定：

基本模式

+, -, *, /	基本計算功能
=	計算結果
1/x	顛倒
%	轉換成百分比
.	小數點
±	正負號 "+"/"-"

進階模式

$\sqrt{x}$	平方根
x^2	平方
e	指數
MS	儲存顯示的數字
MR	呼叫儲存的數字
M+	將目前的數字加到儲存的數字

單位換算

附加功能  > 單位換算

您可以將各種數量轉換成其他單位。

轉換單位 / 貨幣

1. 按下  並選取需要的計算類型。長度、溫度、貨幣等。
2. 按下  可切換到輸入欄位。
3. 輸入要轉換的數量。
4. 按下  可切換到選擇欄位。

5. 按下  可選擇來源單位 / 貨幣。
6. 按下  可選擇目的單位 / 貨幣。結果會顯示在下方。

貨幣設定

當您使用此功能時，您必須輸入來源和目的貨幣，還有它們的匯率。

1. 在貨幣欄位輸入基準貨幣名稱，然後選擇儲存。
2. 按下  (選項) 並選取新增貨幣。
3. 輸入目的貨幣名稱和匯率。
4. 選取儲存。

錄音機

附加功能  > 錄音機

功能相同於管理員  > 錄音機 (第 63 頁)。

馬錶

附加功能  > 馬錶

使用馬錶以測量時間或儲存中繼時間。

- 按下  : 啟動 / 停止 / 重新啟動。
- 按下  (記錄) : 儲存記錄時間。記錄是計算兩次按下按鍵之間的時間。
- 按下  (歸零) : 將時間歸零。

媒體播放器

媒體播放器 

或

在待機模式時按下 。

媒體播放器功能可經由 4 個頁籤來開啓：音樂、圖片、影片和書籤。

按下  : 選取頁籤。

媒體播放器包含儲存在手機記憶體和 Micro SD 卡上的檔案。

音樂

音樂頁籤包括 MP3 和 AAC 檔案。為了快速存取，曲目會以下列類別來排序：

- 播放清單：顯示設定的 / 新增播放清單。
- 最近使用清單：顯示 20 首最近播放的曲目。
- 全部：顯示以曲目名稱排序的所有儲存曲目。

播放

選取需要的曲目 / 播放清單，並按下  確認。

開始播放。一首曲目結束後，清單 / 播放清單上的下一首會自動繼續播放。

在音樂播放時，媒體播放器可提供下列功能：



播放 / 暫停。



按下：跳至上一首 / 下一首。

按住：在目前曲目中倒轉 / 快轉。



設定音量。

- 一旦開始播放後，按下  可將音樂傳送背景。
- 手機在背景播放音樂時，您依然可以執行其他功能。要回到媒體播放器畫面，再按一次 。

建立新的播放清單

1. 選取播放清單。
2. 選取新增播放清單。
3. 輸入播放清單名稱。
4. 按下  (選項) 並選取儲存。

您可以使用選項選單新增 / 移除檔案，並在播放清單裡更改順序 (請參閱媒體播放器選項)。

圖片

所有檔案都會列出檔名和大小。

顯示圖片

選取需要的圖片，並按下  即可顯示。

以下功能可套用至顯示的圖片：



切換到全螢幕模式。



跳至上一張 / 下一張圖片。

影片

選取需要的影片，並按下  即可開始播放。

在影片播放時，媒體播放器可提供下列功能：



播放 / 暫停。



按住：倒轉 / 快轉。



切換全螢幕模式和正常模式。



設定音量。

書籤

直接從書籤播放音樂 / 影片。

書籤頁籤會顯示所有的串流內容連結的清單。每一個 URL 必須對應到單一的線上音樂 / 影片檔案。這些書籤並不是以瀏覽器書籤方式列出。

選取需要的書籤，並按下  直接從書籤開始播放音樂 / 影片（實況串流）。

- 您無法暫停音樂 / 影片實況串流。
- 來電、鬧鈴和事件會停止串流。

媒體播放器選項

按下 （選項）。

選取的音樂檔案	
新增至播放清單	開啓所有曲目的清單。選取要新增的曲目，然後按下  （選項）並選取完成。選取新的 / 現有的播放清單。即可加入選取的曲目。
選取的播放清單	
編輯播放清單	選取移除曲目 / 變更曲目順序以將曲目從清單上移除或在清單裡更改順序。
圖片檢視	
放大 / 縮小	縮放圖片。按下  可在縮放模式下瀏覽圖片。

全螢幕	如果圖片被縮放，則回到原始大小。
投影片	開始自動播放目前資料夾裡的圖片。使用方向鍵手動跳至下一張 / 上一張圖片。資料夾裡的所有圖片都檢視過後，投影片隨即停止。按  /  手動結束。
選取的書籤	
設定	選取連線帳戶。
進階功能	
播放 / 暫停	播放 / 暫停目前的檔案。
全螢幕	進入全螢幕模式。
播放記錄	存取最近 10 個開啓的檔案播放記錄，不限其類型和儲存位置。也包括串流資料。
建立新圖片 / 建立新影片	在圖片 / 影片模式中啓動相機功能以拍攝圖片或錄製影片。（第 38 頁）
新錄音	啓動錄音機。（第 63 頁）
設為書籤	新增至書籤清單。（僅適用於串流內容）
關於標準功能請參閱第 17 頁。	

我的資料夾

我的資料夾

您可以使用我的資料夾來整理資料夾裡的檔案。

如果有插入 Micro SD 卡，儲存在卡上的資料夾 / 檔案會被分配到另一個頁籤。檔案管理方式相同於儲存在手機上的檔案。



選取頁籤 (手機記憶體 / Micro SD 卡)。會顯示資料夾 / 檔案清單。



選取資料夾 / 檔案或連結，並按下  確認。

依照您的選取而定，會開啓檔案和相關的應用程式，或是啟動下載。

請注意，圖片、聲音或應用程式可能會受到保護。(DRM，第 16 頁)。

資料夾結構

檔案被歸類整理在資料夾裡。預設的資料夾已經被建立來儲存不同資料類型，因此無法被更改。

固定資料夾的內容會被篩選。此資料夾包含特殊的媒體類型。不屬於其他資料夾的檔案會被列在其他。

您可以在最上層和子資料夾裡新增個人資料夾。個人資料夾會顯示在預設資料夾之後。

在最上層的個人資料夾可以包含混合的媒體類型，您可以刪除個人資料夾。

在固定資料夾裡您可以新增個人子資料夾，但限制儲存固定資料夾的媒體類型。

資料夾	內容	格式 (例如)
聲音	MP3 曲目、來電鈴聲、錄音。	mp3、aac+、m3u、mid、amr、wav
圖片	圖片	Bmp、jpg、jpeg、png、gif
影片	影片	3gp、H263、MPEG4
佈景主題	載入佈景主題 (封包) 佈景主題設定 (解封包)。選取佈景主題並啟動。	*
應用程式	啟動 Java 應用程式管理員，並顯示儲存的應用程式清單。	*

遊戲	啟動 Java 應用程式管理員，並顯示儲存的遊戲清單。	jar、jad
其他	不屬於其他資料夾媒體類型的檔案，例如，文字模組、網頁。如果您要開啟未知類型的檔案，則會顯示錯誤訊息。	例如 html、wml

視您的電信業者而定，此結構、內容和功能會有所不同。

整理資料夾的選項

按下  (選項)。

檢視 / 播放	啟動媒體播放器，並檢視 / 播放選取的檔案。
新增資料夾	在目前這一層建立新的資料夾。
搜尋	輸入檔名 / 關鍵字以搜尋檔案。會顯示結果的清單。
搬移 / 複製	從來源資料夾搬移 / 複製選取的檔案。
貼上	將選取檔案貼上目的資料夾。 請注意 DRM 保護的項目無法被傳送到 Micro SD 卡。
加到聯絡人	將媒體檔案設定為聯絡人的來電鈴聲 / 圖片 / 影片。
認證管理員	啟動使用認證管理員 (參閱下列說明)。
關於標準功能請參閱第 17 頁。	

使用認證管理員

依照字母順序顯示儲存在手機或 Micro SD 卡上的檔案之相關授權清單。

如果選取的檔案無使用許可：

1. 按下  (是) 啟動使用許可管理員。
2. 選取使用許可。

按下  (選項)。

檢視使用許可	顯示使用許可的詳細資料。
更新使用許可	開啓瀏覽器連結至使用許可伺服器的 URL。購買新的授權。
搜尋使用許可	輸入授權名稱以搜尋使用許可。
前往內容 / 下載內容	前往相關內容檔案以取得在對應的資料夾之特殊使用許可。 如果選取的內容在手機或 Micro SD 卡裡找不到，您必須先下載內容。載入內容伺服器之 URL。
刪除使用許可	從手機上移除使用許可，確認通知。

將手機當作讀卡機使用

僅適用於 Micro SD 卡插入時。

您可以將手機當作讀卡機使用，可以在電腦和 Micro SD 卡之間傳輸檔案。

1. 利用 USB 傳輸線連接手機和電腦。
2. 當畫面提示您啓動大量儲存裝置時，按下  或  (是) 以建立連線。
3. 在電腦上，按兩下「我的電腦」圖示以開啓「我的電腦」畫面，在此您可以看到 Micro SD 卡所表示的卸除式磁碟圖示。
現在，您已經將手機當作讀卡機，並在電腦和 Micro SD 卡之間複製 / 貼上 / 刪除檔案。

如果要將檔案從電腦複製到 Micro SD 卡，您必須將檔案放置到正確類型的資料夾裡。
例如，MP3 檔案必須要放在 MP3 資料夾裡，才能正確地被手機使用。

設定

設定 

操作模式

設定  > 操作模式

或是在待機模式時按下 
(預設快捷鍵)

在手機操作模式裡可以儲存一些設定，例如針對周遭環境的噪音調整手機。

- 提供 6 種預設的標準操作模式：標準模式、靜音、會議、戶外、車用免持、耳機。您可以編輯預設設定。
- 您可以設定並重新命名 2 個個人操作模式 (使用者設定組 1 和使用者設定組 2)。

藍芽車用免持不支援操作模式，例如，一般模式、靜音、會議、戶外、車用免持、耳機。

啟動操作模式

1. 選擇預設操作模式或個人操作模式。
2. 按下  以啟動操作模式。

操作模式設定

編輯預設操作模式或建立新的個人操作模式：

1. 選取操作模式。
2. 按下  (選項) 並選取更改設定。

顯示可用的設定清單。詳細請參閱相關的選單說明。

操作模式選項

按下  (選項)。

啟動	啟動選取的操作模式。
更改設定	更改操作模式設定。
回復預設狀態	將操作模式設定回復預設狀態。
複製自	從另一個操作模式複製設定。

耳機

當接上耳機時，會自動設定為耳機操作模式。

鈴聲設定

設定  > 鈴聲設定

音量

設定手機的鈴聲以符合您的需求。音量設定可控制來電鈴聲的音量，還有一般嗶聲的音量和其他應用程式所播放的鈴聲。音量設定不會影響媒體播放器。

語音電話 / 影像電話 / 行事曆 / 鬧鈴

選取功能，並分別為每個功能設定鈴聲和音效。

鈴聲

選取一個聲音檔來作為來電鈴聲。

按下  (修改) 並從我的資料夾目錄中選取鈴聲 (第 71 頁)。

鈴聲

依照選取的功能不同，會提供下列選項：

開 / 關	啓動 / 停用上面指定的鈴聲。 您無法關閉鬧鈴時鐘的音效。
噁聲	將鈴聲設為噁聲。

訊息鈴聲

鈴聲

選取一個聲音檔來作為訊息鈴聲。

訊息鈴聲 / 廣播訊息鈴聲 / 電子郵件鈴聲

設定不同類型訊息所使用的鈴聲。

遊戲音效 / 開機鈴聲 / 關機鈴聲

啓動 / 停用選取功能的預設音效。

佈景主題

設定  > 佈景主題

讓您的手機徹底有個嶄新面貌。只要按下按鍵，佈景主題即可搭配著許多功能讓您使用，例如，

- 開機 / 關機鈴聲
- 更多動畫

除了自動更換佈景主題參數 (例如，開機 / 關機鈴聲)，您必須手動設定例如系統標誌、螢幕保護程式參數。

- 當您選取一個佈景主題，此佈景主題的所有元件會套用到手機上，例如來電鈴聲、桌布。現有的設定可能會被覆蓋掉。
- 並不支援佈景主題資料夾底下的子資料夾。因為系統可能無法辨識此處的佈景主題。

顯示設定

設定  > 顯示設定

設定桌布 / 系統標誌

您可以為以下功能分別設定圖片：

桌布

在待機模式顯示時所使用的背景影像。

系統標誌

代替電信業者系統標誌所顯示的圖形。

要設定桌布 / 系統標誌：

按下  (修改) 並在我的資料夾 (第 71 頁) 之相關資料夾裡選取檔案，再按下  (選擇) 確認。

螢幕保護程式

當設定時間達到時，螢幕保護程式將會自動啟動並顯示。此時，若有來電或按下任何鍵將會結束此功能。

風格： 選取想要的螢幕保護程式，或是停用螢幕保護程式。

逾時： 選取顯示螢幕保護程式之前的等候時間。

自動鍵盤鎖

啟動 / 停用當使用螢幕保護程式時，自動鎖定鍵盤的功能。

按下  (選取) 並選取 (儲存) 以儲存螢幕保護程式。

警告！

手動設定螢幕保護程式時，通話 / 待機時間會明顯下降。

開機問候語

設定手機的開機訊息。

背光時間

設定顯示設定的背光時間。

亮度

按下  以設定顯示亮度。

降低顯示亮度可延長手機的操作時間。

省電模式

啟動 / 停用省電模式。在螢幕進入省電模式前的待機時間是固定的。

震動

設定  > 震動

為了避免手機鈴聲造成干擾，您可以啟用震動功能。在吵雜的環境中，除了來電鈴聲之外，您也可以啟動震動器以提醒您有來電。

連結設定

設定  > 連結設定

藍芽®

藍芽是一種短距離無線連線，可讓耳機、車用免持以無線方式連線。

您可以使用應用程式選單裡的傳送功能來傳送資料。

每一個藍芽裝置有其特定的位址，並且可以給予適當的名稱。設定密碼或將藍芽伙伴包含在「機密」裝置清單中，可以確保藍芽連線的安全性。

您必須啟動此功能才能在您的手機和其他藍芽裝置之間建立藍芽連線。

藍芽® 這個字的標記和商標是屬於 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，明基電通使用這個標記是有經過授權的。其他商標和商標名稱分別屬於其個別所有人所擁有。

啟動藍芽裝置

啟動 / 停用藍芽。

如果啟動藍芽，則會降低手機的待機時間。

當啟動藍芽功能時，螢幕上會顯示 。

檔案位置

選擇透過藍芽傳輸檔案的儲存位置。

搜尋

搜尋裝置的特定類別或所有的藍芽裝置。

找到的裝置會顯示在清單上（關於清單選項，請參閱下列說明）。

如有選取音訊，則會列出耳機、車用免持和聲音或影片裝置。

已知的藍芽裝置

顯示已知的藍芽裝置清單（最多 10 個）。

上次連線的

顯示 10 個上次連線的裝置清單，包含目前正在連線的裝置。

藍芽裝置名稱

顯示裝置位址。輸入當其他藍芽裝置要求時所顯示的裝置名稱（參閱藍芽裝置可見性）。

如果沒有輸入名稱，則會顯示裝置位址給其他藍芽使用者（無法變更裝置位址）。

藍芽裝置可見性

其他藍芽裝置要求接收或傳送資料時，是否要顯示此裝置位址 / 名稱。

開 / 關	啟動 / 停用藍芽裝置可見性。
自動	設定啟動可見性，在 5 分鐘後自動停用。

78 設定

藍芽裝置選項

依照目前的清單而定 (已知藍芽裝置或上次連線的) , 會提供不同的功能。

1. 按下  可從清單上選取裝置。
2. 按下  (選項) 。

信任 / 不信任	輸入密碼以信任此裝置, 或移除裝置的信任選項。 受信任的裝置將會被自動加入已知裝置清單, 並且在連線時不需要輸入密碼。
連線 / 結束連線	建立 / 結束與已知的音訊裝置間的藍芽連線。一次只能連接一個音訊裝置。
檢視詳細資料	顯示裝置的詳細資料: 名稱: 、藍芽裝置類型: 和位址: 。
新增為已知裝置	將裝置新增為已知裝置。
新搜尋	啟動新的搜尋。

數據資料計數器

顯示資料傳輸資訊。

WAP 連線帳號

(電信業者必須支援此功能)

依照您的電信業者而定, 最多可預設 25 個帳號, 包含應用程式所使用的設定。

可顯示並編輯下列資訊:

帳號名稱:

預設 / 更改的名稱。

APN: AP 名稱 (URL) 。

登入帳號: 您的登入名稱。

密碼: 您的密碼。

認證: 選取認證模式。

DNS 1 (opt) 、 DNS 2 (opt) :

使用的主要 / 次要 DNS 伺服器的 IP 位址。DNS 伺服器可將網際網路上的 IP 位址和網域名稱做互相轉換。

您的電信業者會提供您登入名稱和密碼。

網際網路帳號設定

(電信業者必須支援此功能)

依照您的電信業者而定, 最多可預設 25 個帳號設定, 包含應用程式所使用的設定。

可顯示並編輯下列資訊:

帳號名稱:

預設 / 更改的名稱。

類別: 選取帳號類型: HTTP/WAP 。

安全性: 選取安全性模式。

Proxy 伺服器:

用來存取 Internet 的伺服器之 IP 位址或網域。

Proxy 埠： 伺服器的通訊埠 (1 至 65535)。
HTTP 的一般設定為 80 或 8080，WAP 則為 9201。

登入： 您的登入名稱。

密碼： 您的密碼。

您的電信業者會提供您登入名稱和密碼。

等候時間

(電信業者必須支援此功能)

依照您的電信業者而定，您可以指定套用至所有應用程式的等候時間。

快捷鍵

設定  > 快捷鍵

您可以為每一個軟鍵、方向鍵 (上、下、左、右) 和數字鍵 2 至 9 指定一個重要的號碼或功能。這些按鍵即可作為快捷鍵使用，以啟動特定功能或快速撥號 (速撥號碼)。

設定功能快捷鍵

1. 選取需要的按鍵，並按下  確認。
2. 選取快捷鍵功能，並按下  確認。

設定快速撥號鍵

要指定號碼給某個鍵，請選取快速撥號，然後選取聯絡人。

 已被預設為語音信箱號碼的快速撥號鍵並且無法變更此功能。

如果沒有指定功能，您可使用以下方式設定功能

- 在待機模式時按住數字鍵，並確認要求。
- 按下軟鍵和方向鍵。

使用快捷鍵啟動功能 / 撥號

- 快速按下對應的快捷鍵和方向鍵以啟動功能。
- 按住對應的數字鍵以啟動功能 / 撥號。

電信業者可能已對快捷鍵指定功能 (例如, 存取「SIM 服務」或直接連線至網路入口網站)。因此可能無法更改這些設定。

例如左邊的快捷鍵有時候會自動被檢視所取代, 用來檢視新訊息。

通話設定

設定  > 通話設定

隱藏號碼

(電信業者必須支援此功能)

當您撥打電話時, 對方螢幕上將會顯示或隱藏您的電話號碼。

預設	設定為預設。
開 / 關	啟動 / 停用所有通話的顯示號碼。
僅下一次通話	啟動 / 停用僅下一次通話的顯示號碼。

此設定會套用於語音和影像電話。

來電等待

(電信業者必須支援此功能)

如果您有註冊此設定來電等待服務。

當第三方來電時, 您會在通話中聽到來電等待提示音。

來電轉接

(電信業者必須支援此功能)

您可以指定在收到何種來電類型時, 要轉接到語音留言信箱或是另一個號碼。

轉接影像電話 / 語音電話

1. 選擇通話類型。
2. 選取設定。
3. 輸入要轉接的號碼。或按下

 (選項) 並選取聯絡人以選取聯絡人的號碼。

轉接其他通話類型: 所有來電 / 數據 / 傳真 / 訊息

1. 選取設定。
2. 輸入要轉接的號碼。或按下

 (選項) 並選取聯絡人以選取聯絡人的號碼。

請注意轉接設定是儲存在服務網路上, 而不是在手機上 (尤其是當您要更換 SIM 卡時特別要注意)。

所有來電

所有來電均被轉接 (啟動時, 會顯示



未接來電

下列狀況時, 會轉接來電: 無網路或手機關機時、沒有應答時、忙線時。

無網路或手機關機時

手機關機時或無系統服務時, 來電會被轉接。

沒有應答時

由服務網路決定多久沒有應答時才會轉接來電。

忙線時

當您正接聽另一通電話時，來電會被轉接。

傳真

傳真電話會被轉接到另一個傳真號碼。

數據 / 訊息

數據通話會被轉接到另一個電腦連線的號碼。

任何鍵接聽

可按下任意鍵接聽來電 (除了  之外)。

自動重撥

如果您撥打的電話未接聽，手機會自動重撥此號碼。

影像電話

指定影像電話的其他設定。

顯示個人圖片

如有啓動此功能，在影像通話時您的畫面會傳送給對方。

如果停用此功能，當您收到影像電話時，您可以決定是否要傳送畫面。

選擇圖片

如果您不要傳送畫面給對方 (顯示個人圖片設定為停用)，您可以選擇一個影像靜止畫面來代替。

1. 按下  (變更) 可變更設定。
2. 從我的資料夾 (第 71 頁) 目錄選取圖片，並按下  (選擇) 確認。

顯示通話時間

在語音 / 影像通話中顯示通話時間。

手機設定

設定  > 手機設定。

語言

設定顯示文字的語言。

顯示語言

顯示目前設定的顯示語言。設定自動時，會使用您當地電信業者的語言。

輸入語言

選取輸入文字的語言。有支援 T9 的語言會標示 T9 符號。設定自動時，會以顯示的語言來決定使用何種輸入語言。

如果不小心設定您不熟悉的語言，請使用下列輸入方式 (在待機模式時)，讓手機回復您當地電信業者的語言：
*#0000#

T9 模式

將 T9 (智慧型文字輸入) 或多重點選 (ABC) 設定為多數文字輸入的預設輸入法。

按鍵音

設定按下按鍵時的音效。

提示音

啟動 / 停用服務和警告提示音。

檔案總管

格式化記憶卡

格式化 Micro SD 卡，並刪除所有儲存的資料。

退出記憶卡

為了保護 Micro SD 卡裡的檔案避免被誤刪，您可以在移除卡片之前先選取此功能。

啟動此功能時，就算 Micro SD 卡已經插入手機，也不會被偵測到。

記憶體管理員

作用相同於我的資料夾 (第 71 頁)，可列出所有儲存在手機記憶體和 Micro SD 卡上的資料夾和檔案。

手機識別

切換頁籤以顯示手機識別號碼 (IMEI)、軟體設定或啟動裝置檢測。當您需要客服支援時，就會使用到 IMEI 號碼。

裝置檢測

可提供自我檢測和個別檢測。如果您選取自我檢測，則會執行所有的個別檢測。

要在待機模式時啟動手機識別功能，請按下 *#06#。

裝置管理員

透過裝置管理員，您可以啟動和控制軟體更新。或是設定伺服器操作模式以進行更新。

可以使用不同的方式來開始連線。

- 手動連線：使用此選單選項來啟動連線。
- 軟體更新：每次開機時，手機會檢查軟體狀態。若發現有新的軟體更新，則會提示更新要求。請確認並啟動軟體更新，待更新後，請將手機重新開機。

如果您要啟動連線，電池電量必須充飽至少 50%。

手機的預設設定可能會依照電信業者而有所不同。

全機重設

重新設定手機至預設值 (原廠設定)。此動作不會影響到 SIM 卡或網路設定。在待機模式下要重新設定手機，請按 *#9999#。

時鐘

設定  > 時鐘

時間 / 日期

輸入時間 (小時 / 分鐘) 或日期 (日 / 月 / 年) 並按下  確認。

如有啟動自動時間設定 (第 83 頁)，則會顯示網路時間。

如果在時間格式裡啟動 12 小時制，
按下  /  可切換 am/pm。

時區

功能相同於管理員  > 時區
(第 64 頁)。

時間格式

設定各種應用程式所使用的 24 小時
制 / 12 小時制。

日期格式

設定日期顯示格式。

顯示時鐘

設定待機模式時顯示的時間和日期。

自動時間設定

如果您啟動自動時間設定，網路會
將時區自動切換到當地時間。

安全性

設定  > 安全性

自動鍵盤鎖

啟動後，如果在待機模式下一分鐘
內沒有按下任何鍵，鍵盤會自動鎖
定。這可避免不小心按到手機。不
過，您仍然可以接聽，並且撥打緊
急電話。

您可以在待機模式時按下 
直接鎖定或解鎖鍵盤。

限撥

(PIN2 或手機密碼保護)

撥打選項僅限於聯絡人裡的 SIM 卡保
護號碼。

PIN 碼

請參閱第 19 頁。

拒用其他 SIM 卡

(PIN2 或手機密碼保護)

輸入手機密碼時，手機可以連結到
SIM 卡。除非已知手機密碼，否則無
法使用不同的 SIM 卡來操作手機。

如果手機要使用不同的 SIM 卡，則需
要輸入手機密碼。

通話限制

(電信業者必須支援此功能)

通話限制會限制使用您的 SIM 卡 (並
非所有的電信業者均支援此功能)。
您需要一個 4 位數網路密碼以使用網
路通話限制。您的電信業者會提供
您這個密碼。您可能需要另外為每
個通話限制註冊。

所有撥出電話

除了緊急電話外，禁止撥出所有電
話。

撥打國際電話

僅可撥打國內電話。

非撥打回國國際電話

(撥打國際電話，國內除外)

限制撥出國際電話。但可以從國外
撥打本國電話。

84 設定

所有來電

手機會限制所有的來電。

漫遊狀態時

位於本國網路以外的地區時，您無法接聽來電。這表示來電並不會收費。

設定狀態確認

確認選取的或所有通話類型的設定狀態。

清除全部

刪除全部通話限制。

認證管理員

啟動使用認證管理員以檢視 / 編輯所有儲存檔案的使用許可資訊。

下載提示

啟動或停用內容下載通知。

網路設定

設定  > 網路設定

網路資訊

接收電信業者目前設定的相關資訊。

選擇網路

啟動網路搜尋。此適用於您處於本國網路以外的地區時，或是要在不同網路註冊時。

顯示目前可用的網路清單。

自動網路設定

如果您啟動此功能，手機會自動搜尋可用的網路。或者您可以手動從網路清單中選取不同的網路。

指定網路

顯示指定網路清單。可更改項目來自訂此清單。

選擇模式

(電信業者必須支援此功能)

選擇指定網路模式。

快速搜尋

如果您啟動此功能，會加快網路重新連線的速度 (待機時間會減少) 。

自動附加資料連結

如有啟動時，手機開機後會向指定的 GPRS/UMTS 封包服務網路註冊。

如果停用的話，只有在您啓動瀏覽器時，手機才會向指定的 GPRS/UMTS 封包服務網路註冊。

配件

設定  > 配件

車用免持

一旦手機連接到車用免持系統，車用免持操作模式就會自動啓動。

編輯設定組

要編輯車用免持設定組，請參閱第 74 頁的操作模式。

自動應答

語音電話和影像電話會自動在幾秒後接聽。

按鍵設定

(僅適用於車用免持)

您可以為車用免持上的按鍵指定新功能。

耳機

如果使用標準耳機，則當接上耳機時，耳機設定組將會自動啓動。

編輯設定組

要編輯耳機設定組，請參閱第 74 頁的操作模式。

自動應答

語音電話和影像電話會自動在幾秒後接聽。

USB 充電

當使用 USB 傳輸線連接到電腦時，手機會經由 USB 充電。

大量儲存

請參閱將手機當作讀卡機使用，第 73 頁。

問與答

如果您在使用本手機時遇到問題，或有不正常執行情況時，請參考下列圖表的資訊。如果您的問題在此圖表內找不到解答，請聯絡您購買手機時的經銷商。

問題	可能原因	可能的解決方式
訊號接收不良	您目前所在位置的網路訊號太弱，例如地下室或高樓附近，使得無線電波無法有效傳達。 目前網路忙線（例如尖峰時段網路流量太大，造成無法通話）。 離電信業者的基地台太遠。	請到可以正確接收網路訊號的位置。 請避免在類似時段使用手機，或稍後再試。 請您向電信業者索取服務區域地圖。
回音或雜訊	部分電信業者的網路中繼線品質不良。 當地電話線路品質不良。	請按下 End 鍵，再重新撥號。您可以更換品質較佳的網路中繼線或電話線路。 請按下 End 鍵，再重新撥號。您可以更換品質較佳的網路中繼線或電話線路。
電池無法充電。	電池或充電器已損壞。 手機溫度低於 0 °C (+32 °F) 或高於 +50 °C (+122 °F)。 電池及充電器間接觸不良。	請聯絡經銷商。 請注意電池充電時的環境，避免溫度過高或過低。 請檢查所有接頭，確定所有線路均正確連接。

問題	可能原因	可能的解決方式
待機時間變短	待機時間與電信業者的系統組態有關。相同的手機在不同電信業者系統下的待機時間不盡相同。 電池耗盡。在高溫環境下，電池壽命將會縮短。 如果無法連線到網路，手機將會持續發射搜尋基地台訊號。這樣做將會消耗電池電量，造成待機時間縮短。	如果您位在訊號微弱的區域，請暫時將手機關機。 請更換新電池。 請變更到收訊良好的地點，或暫時將手機關機。
無法開機。	電池電量已耗盡。	請將手機電池充電。
SIM 卡錯誤	SIM 卡故障或損壞。 SIM 卡未正確插入。 SIM 卡接點髒污。	請將 SIM 卡送到電信業者處以便測試。 請正確插入 SIM 卡。 請使用柔軟的乾布擦拭 SIM 卡接點。
無法連線到網路。	SIM 卡無效。 您不在網路服務區域內。 訊號不良。	請連絡您的電信業者。 請向電信業者洽詢服務區域。 請移動到空曠的地方，或如果您在建築物內，請移動到靠近窗戶的地方。
無法接聽來電。	您已啟動 通話限制 功能。	進入 設定 > 安全性 > 通話限制 ，然後選取全部 清除全部 。
無法撥出電話。	您已啟動 通話限制 。 已超過通話費用。	進入 設定 > 安全性 > 通話限制 ，然後選取全部 清除全部 。 利用 PIN2 碼重設額度。
PIN 碼已鎖定	您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼。	請連絡您的電信業者。如果電信業者提供 SIM 卡的 PUK 碼，請使用 PUK 碼來解除 SIM 卡的鎖定。
無法在電話簿中輸入資訊。	連絡人記憶體已滿。	請從手機中刪除不必要的連絡人資訊。
無法選取特定的功能。	您的電信業者不支援這些功能，或您未申請提供這些功能的服務。	請連絡您的電信業者。

保養與維護

您的手機經過最高標準的設計及製造，請小心謹慎做好保養工作。以下的建議可讓您在未來幾年內愉快地使用此手機。

- 請避免將手機放置在潮濕環境中。雨水、濕氣和含有礦物質的液體會腐蝕電路板。如果您的手機受潮，請立即中斷與電源供應器的連接以避免觸電。請勿將手機放在熱源附近，例如微波爐、烤箱或電暖爐（就算要將其烘乾也不可這麼做）。手機可能會過熱並且爆炸。
- 請勿在灰塵過多或骯髒的環境下使用或置放手機。其移動零件可能會因此而受到損壞，且外殼可能會變形或褪色。
- 請勿將手機置放在過熱的環境中（例如大熱天的汽車儀表板上）。高溫可能會導致電子裝置的壽命減短、電池損壞，和某些塑膠製品的變形或融化。
- 請勿將手機置放在過冷的環境中。當手機再次變熱時（高於它的週遭溫度），手機內部可能會形成濕氣，進而造成電路板的損壞。
- 請勿掉落、敲擊或抖動手機。粗魯的使用方式會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈的化學物質、清洗溶劑或強力洗潔劑來擦拭手機。

以上的建議均適用於您的手機、電池、充電器和所有配件。如果有任何零件或配件無法正常運作，請向我們的服務中心尋求快速可靠協助。

電池品質聲明

手機電池的容量會隨著每次充電及使用的次數而逐漸降低。將電池置放在過高或過低溫度的環境中也會使其容量逐漸減少。導致就算電池已充飽電，手機的操作時間仍然明顯地降低。

不過，電池的設計及製造可讓您在購買手機後重新充電及使用長達六個月。六個月後，如果電池效能明顯下降，我們建議您更換這類電池。請購買原廠製造的電池。

螢幕品質聲明

基於技術考量，只有極少數的手機螢幕上可能會出現幾個顏色不同的小點。

請記住，出現較亮或較暗的小點一般並不表示已出現瑕疵。

保固說明

按照以下條款和條件，明基電通股份有限公司（以下稱 BenQ）保證該 BenQ 行動電話產品在正常使用下不會造成產品損壞之缺陷：

- 行動電話產品保固期為自購買之日起一年。手機配件、電池、充電器保固期為自購買之日起六個月。
- 保固僅適用在台灣購買的行動電話產品，並在 BenQ 所授權的服務經銷商送修。
- 請將隨附的產品保固卡填寫完畢後寄回 BenQ 完成產品保固註冊或至 BenQ 網站 <http://www.benq.com.tw/> 進行產品產品註冊。
- 在產品保固期間，BenQ 或其授權的服務經銷商將根據 BenQ 的選擇，修理或更換任何有缺陷的行動電話產品或其一部分，並將可正常運作的行動電話產品交給消費者。修理或更換行動電話產品時所用的零件和人工都不向消費者收費。
- 外殼、裝飾性、結構性零件（包含框架）及任何非與手機運作功能相關的零件，不包括在行動電話產品保固期的範圍內。
- 應 BenQ 的要求，消費者必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
- 在將行動電話產品運往 BenQ 及其授權服務經銷商，以及從這些地方送出過程中的運送、遞送和處理費用均由消費者承擔。
- 在以下任何一種情況下，消費者將不能受到行動電話產品保固範圍的保障：

1. 行動電話產品曾受到：非正常使用、不當儲存、暴露在潮溼環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下，未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修

理、誤用、疏忽（LCD 破損、機板受潮）、事故意外、不正確的安裝或其它非 BenQ 的過失行為，包括運送過程所造成的損壞。

2. 行動電話產品因外界的因素造成損壞，例如：與物體碰撞、火災、水災、污物、地震、泡水、其他不可抗力情事、不正確地使用任何電源，因電腦或網路病毒、程式錯誤、程式破壞、消磁所造成的損壞或因行動電話產品連接不是 BenQ 建議的附、配件所造成之損壞。
 3. 行動電話產品序號或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
 4. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷、外接天線接收信號不足或是病毒所引起的。
 5. 電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池使用在非其被指定的設備上。
- 行動電話產品如果在保固期內發生問題，消費者應採取下列的步驟：
1. 消費者應該將行動電話產品送回購買的地方或服務經銷商進行修理或更換。
 2. 如果需要不屬於保固範圍的零件與人工，消費者將需支付相應的費用。

3. 如果行動電話產品送回 BenQ 時在保固期內，但行動電話產品的問題並未包含在保固的條款和條件下，BenQ 將告知消費者此情事並給予消費者行動電話產品維修報價估算。
 4. 如果行動電話產品送回 BenQ 時已過了保固期，BenQ 將採用其通常情況的服務政策，並向消費者收取相關費用。
- 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時更改，恕不另行通知。

產品資料

符合性聲明

明基電通特此聲明本手機 E81 符合歐盟指令 (European Directive) 1999/5/EC 的必要條件和相關規定。相關合格聲明 (DoC) 已簽署。

CE 0168

本裝置符合 FCC 規範的 第 15 部分。操作會遇到 以下兩種情況：

1. 本裝置不可造成有害的干擾，且
2. 本裝置必須能接受任何收到的干擾，包括將可能會造成不正常運作的干擾。

不被相關負責機關所明確認可的更改或修改將會影響使用者操作本裝置的權利。

本手機已經過測試並符合 FCC RF 暴露值，適合搭配不含金屬的配件使用，並且需將手機放置在距離身體至少 1.5 公分處。若要用來做為其他強化裝置時，其可能無法符合 FCC RF 暴露值的規定。如果您沒有使用穿戴式配件，而且沒有將手機靠近耳朵，請在手機開機時與身體保持 1.5 公分的距離。

手機遺失

如果您遺失了手機或 SIM 卡，請立即聯絡您的電信業者，以避免其遭人誤用。

重量資料

手機重量：89 公克

充電器重量：75 公克

電池重量：19.2 公克

SAR

歐盟 (R&TTE) 及國際 (ICNIRP)

無線電頻率外洩 / 特定吸收率 (SAR) 的相關資訊

此機型可符合國際上對無線電波外洩的規範準則

您的行動電話是一種無線電發射器和接收器。其設計與製造以不超出國際規範所建議的無線電波外洩限制為考量。這些規範準則是由獨立科學機構 ICNIRP 開展而成，包含為保障所有人（不論年齡與健康狀況）而設計的安全限度。

這些規範使用的計量單位為特定吸收率，或稱 SAR。行動裝置的 SAR 限制為 2 W/kg，並已被併用至歐洲標準 EN 50360 及其他國家的標準。CE 標誌表示產品符合歐盟規定。

本裝置在耳邊所測得的最高 SAR 值為 1.13 W/kg¹。由於行動裝置提供許多功能，這些功能可以被使用在頭部以外的位置，例如身體。在這種情況下，間隔距離應為 1.5 公分。

SAR 是利用本裝置於最大傳輸功率時的所測量之值，在平常使用時的 SAR 值通常會低於上述數值。這是因為裝置的功率會自動變換，以確保它只使用到達網路所需的最低功率。

世界衛生組織聲明目前的科學資訊並未顯示出使用行動電話時需要任何特殊的預防措施。他們指出，如果您仍希望降低接觸無線電波的機率，請縮短通話時間，或利用「免持聽筒」裝置讓行動電話與頭部和身體之間保持一定的距離。

1 這些測試是依照國際規範所規定的方式進行。

您可以在世界衛生組織的網站上 (www.who.int/emf) 找到更多的訊息。

FCC 規定的最大 SAR 測量值

頭部：0.477 W/Kg (1g)

身體：0.116 W/Kg (1g)

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

授權協議

本授權協議（簡稱「協議」）是您與明基電通股份有限公司（簡稱「明基」）之間的協議。本協議授權您使用下述第1條所列出的授權軟體，包括了您手機中、儲存在光碟片上、透過電子郵件或無線方式傳送給您、或是從明基網頁或伺服器下載、或來自其它來源的軟體等方式取得，並由下述條款與細則規範下使用。

在您使用手機前，請仔細閱讀本協議。一經使用您的手機或安裝、複製及/或使用所授權的軟體，即表示您確認您已閱讀並了解本「協議」，並同意接受下述所有條款與細則之約束。您也進一步同意，如果明基或任何明基的授權者（簡稱「授權者」）需要參與任何法律或其它的訴訟以執行他們在本協議下的權利，明基及/或其授權者將有權向您收取合理的律師費、訴訟費用與支出，以及其它任何應付的款項。如果您不同意本協議的所有條款與細則，請勿安裝或使用授權軟體。本協議適用範圍涵蓋授權軟體任何更新的發行、改版或增補內容。

1. 授權軟體。在本協議下，「授權軟體」一詞在廣義上代表：您手機內的所有軟體、磁片、光碟、電子郵件及其附件檔案上的所有內容、或其它媒體，並包括任何與明基或其它廠商相關的軟體，以及任何透過網路發佈、從明基網頁或伺服器下載或來自其它來源等授權軟體的升級、修訂、更新、增訂及其複製檔案。

2. 著作權。授權軟體中所有包括但不限於的相關權利與智慧財產權均為明基，及其授權者或附屬機構所有，並受國際協約條款及所有適用國家法令所保護。本協議未轉讓給您也未准許您取得授權軟體及其版權的任何權利或所有權等利益。授權軟體的結構、系統、資料及程式碼是明基、及授權者或附屬機構的有價的營業秘密及機密資訊。您必須重製

包括著作權聲明在內的内容至任一您獲准複製的複本中。

3. 授權及使用。明基授予您一項非您專用獨享也不得轉讓的最終用戶許可，可以將授權軟體安裝至手機上或使用已安裝在手機上的授權軟體。授權軟體需與手機一起成為一個單一整合產品以取得授權，因此只能依照此授權條款載明的內容搭配手機一起使用。

4. 授權之限制。您不得將授權軟體複製、散佈或製作衍生著作，除了以下情況之外：

- 您可複製一份授權軟體做為原版軟體的備用檔案，但不包括使用說明文件在內。除此之外您所複製的任何授權軟體，均違反本協議規定。
- 除非在本協議中有明文許可，否則除了隨便體附贈的授權軟體使用或複製之外，您不得以其它方式使用、變更或轉讓授權軟體使用權。
- 您不得再授權、出租或租賃授權軟體。
- 您不得將授權軟體程式進行逆向工程、反編譯、變更或反彙編，若適用法律在以上限制下仍明文規定准許上述情形，則不在此限。

授權軟體的某些部份可能由其它協力廠商提供，使用時可能須受限於其它額外的授權條款。該條款將載明於使用說明文件中。

5. 明基嚴禁濫用授權軟體或授權軟體所產生的資料，此濫用行為可能違反美國及其它法令而使您須承擔重大的責任。對於本協議下表述的任何授權軟體濫用行為，以及您違反本協議使用授權軟體所衍生的任何相關責任或損害情形，您須擔負全部責任。您也須對於依照本協議的限制規定來使用授權軟體的行為負責。

6. 協議終止。本協議從您第一次安裝、複製或以其它方式使用授權軟體的日期開始生效。您可隨時藉由刪除或銷毀授權軟體、所有備份及明基提供予您的所有相關資料等方式，終止此使用授權。如您未能遵循本協議的任何條款，您的使用權利將自動且立即終止，不再另行通知。本協議的第2、5、6、7、9、12和13項所述權利及義務在本協議終止後仍保持效力。

7. 您同意明基或任何其授權者是以「現狀」情況提供授權軟體，且均未作任何明示或默示的表述或保證，包括但不限於商品銷售或適用特定用途的保證，或所授權軟體未侵害任何第三者的專利權、著作權、商標或其它權利之保證。明基或其授權者或其任一方均不保證授權軟體所含功能可滿足您的要求，或授權軟體可不受干擾或無錯誤地運作，同時明基及其授權者均不負任何及所有因此衍生的責任及義務。明基代表所提出的任何口頭或書面的資訊或建議，都不能作為保證或對本免責聲明的任何影響。您承擔為達預定目的而進行的安裝、使用、反其所致結果之全部責任。

8. 無其它義務。除了本協議中明文載述之外，本協議未對明基一方授予其它任何義務。

9. 責任限制。不論其起因為何或是否基於契約、侵權、疏失、或其它著作財產權，或由於使用或無法使用授權軟體而產生的損害，即使明基已被告知此類損失可能發生，明基及其員工、授權者、附屬機構或代理商在任何情況下皆不負責任何直接損害、利潤、資料或營業損失、或購買替代產品或服務的成本、資產損失、業務中斷，或任何特殊、間接、附帶、規範性、經濟性、懲戒性或間接的損害。如果明基的責任在適用法令下是強制執行的，則此責任限制條款將不適用，例如根據產品責任法

的規定、或發生蓄意錯誤處置或個人傷亡的情況時。

10. 技術支援。明基及其授權者並無向您提供技術支援的責任，除非您與明基或所適用的授權者之間另有書面協議。明基及所適用授權軟體的授權者可將從您那裡獲取的任何針對授權軟體之取得及使用的意見回饋，自由使用於任何用途上，包括（但不限於）產品和服務的生產、行銷和維護或支援。


11. 出口管制。授權軟體可能包含技術性資料及加密軟體，並且須接受歐盟及美國出口管制措施，還必須接受受其國家之進口或出口管制。您同意嚴格遵循所有現行進口及出口法令和規範。特別是，您同意依照美國出口管理條約之規定限制，不得將依本協議提供的授權軟體或其任何部分出口或轉口到 (a) 古巴、伊朗、伊拉克、利比亞、北韓、蘇丹、敘利亞或其它任何美國已限制或禁止出口商品或服務的國家（包括這些國家的國民或居民）。

12. 適用法令及論壇。本協議由台灣法律管轄。不適用於其它司法規定。任何與本協議相關或源自本協議的糾紛將由台灣台北的法院裁處，前提是您必須是商家。

13. 其它。本協議代表您與明基之間就授權軟體相關事宜的全部協議，並 (i) 取代雙方先前或同時間針對其相關事宜所為之一切口頭或書面的溝通、提案和表述；同時 (ii) 優於雙方在本授權期間所為的任何認可或類似溝通之抵觸性或額外的約定。在前述條款之外，部份的明基產品尚須您透過一個「點選即視為同意 (click-wrap)」的線上程序授權同意其它額外的條款，而這些條款將可作為本協議之增補。如果本協議的任何條款經認定為無效，除非該有效性會使本協議的目的失去效用，否則其它所有條款仍具效力，並且本協議將在適用法令可容許的最大限度下執行其法律效力。本協議的任何修訂須經雙方正式授權的代表書面修訂並已簽署，否則不具法律約束力。本協議的約束力將延展至協議

雙方的繼承人、繼任者及受讓人並繼續維持其權益。任何一方若無法履行因另一方侵犯本協議之任何其它權利的侵權行為所應履行的相關權利，將不得視為放棄後續因該條款或依本協議之任何其它權利的侵權行為所應履行的相關權利。對於任何與本協議相抵觸的情形，明基反 / 或其授權者將依各國法令履行其權利，包括但不限於著作權、商標或商業名稱的權利。

功能表結構圖

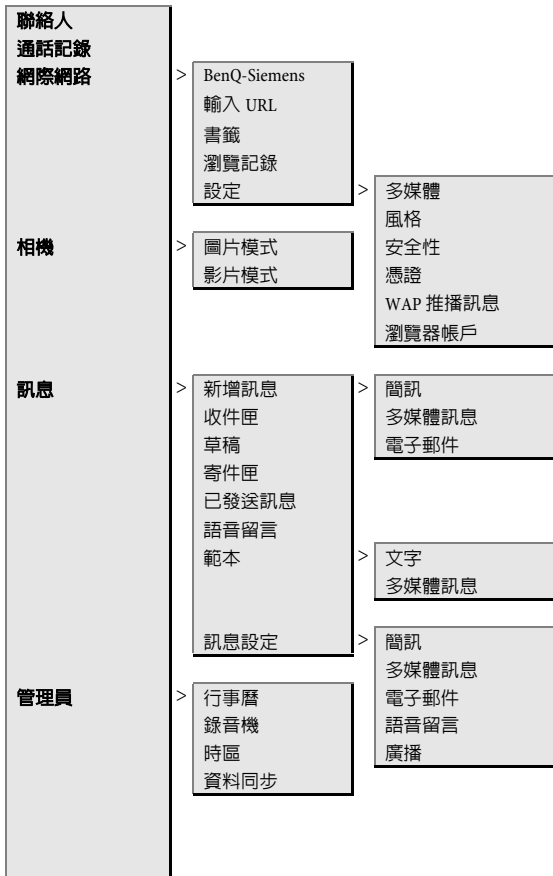

遊戲
媒體播放器
影像電話
附加功能

> 服務
我的選單
鬧鈴
計算機
單位換算
錄音機
馬錶

我的資料夾
設定

> 操作模式
鈴聲設定
佈景主題

> 音量
語音電話
影像電話
訊息鈴聲
行事曆
鬧鈴
遊戲音效
開機鈴聲
關機鈴聲

顯示設定

> 桌布
系統標誌
螢幕保護程式
開機問候語
背光時間
亮度
省電模式

設定	>	震動 連結設定 快捷鍵 通話設定 手機設定
		關 標準模式 直升機 幽浮 衝擊 蚊子 火車 > 藍芽 數據資料計數器 WAP 連線帳號 網際網路帳號設定 等候時間 > 左快捷鍵 右快捷鍵 方向鍵 數字鍵 > 隱藏號碼 來電等待 來電轉接 任何鍵接聽 自動重撥 影像電話 顯示通話時間 > 語言 T9 模式 按鍵音 提示音 檔案總管 手機識別

設定	>	手機設定	>	裝置管理員 全機重設
		時鐘	>	時間 日期 時區 時間格式 日期格式 顯示時鐘 自動時間設定
		安全性	>	自動鍵盤鎖 限撥 PIN 碼 拒用其他 SIM 卡 通話限制 認證管理員 下載提示
		網路設定	>	網路資訊 選擇網路 自動網路設定 指定網路 選擇模式 快速搜尋 自動附加資料連結
		配件	>	車用免持 耳機 USB 充電 大量儲存

責任聲明

本手冊之內容，僅在說明著作人生產製造之行動電話使用方法。有關本手冊之內容，著作人不負任何明示或暗示之保證或擔保責任。

本手冊雖經詳細檢查及校對，唯仍可能發生文字錯誤與技術描述疏漏的情形，懇請消費者及業界先進不吝賜教指正，以利於本手冊之修正工作，力求手冊內容之正確性。本公司保留對該手冊與手冊中所描述的產品進行修改而不預先通知的權利。

明基電通

www.BenQ.com.tw

地址：桃園縣 333 龜山鄉山鶯路 157 號

行動電話客服專線 0800-053-668

商品名稱 / 型號	BenQ-Siemens E81 行動電話
額定電壓 / 頻率	3.7V, GSM 900/1800/1900 MHz; WCDMA 2100 MHz
最大發射功率	GSM 900: 2W, DCS 1800: 1W, PCS 1900: 1W, WCDMA 2100: 0.25W
製造年份	請將電池拆下後參考手機背面標籤
製造號碼	請將電池拆下後參考手機背面標籤
生產地	中國
警語	請參考使用手冊「安全預防措施」
功能規格或相容性	符合 GSM 行動電話標準
使用方法	請參考使用手冊內容
緊急處理方法	請參考使用手冊，並洽購買經銷商或電客服專線 0800-053-668
委製廠商	明基電通股份有限公司
注意事項	請參考使用手冊的「安全預防措施」及「問與答」