

**Acen**爱信



— 硬盘式数字播放器

---

**用户手册 V1.0**



在使用本产品前，请认真阅读用户手册，  
并请您保存以供参考

## **前 言**

---

### **● 感谢你选购爱信电视伴侣，希望它能为你的生活增添情趣。**

此用户手册为 A831-V1.0 版，您在使用本机之前，请详细阅读本说明书，以更好地发挥本机的各项功能，享受它给你带来的无线乐趣。

爱信电视伴侣，创造全新的数字生活体现，让您方便地把书房、客厅紧密的联系在一起，使您娱乐、办公两不误，是新一代的家庭娱乐、商务伴侣的完美组合！

为了方便您更好的使用爱信电视伴侣，建议您在初次使用时请仔细阅读本手册，并请您妥善保管，以备日后参考。

爱信信息科技致力于持续发展战略，始终不断地改进产品、开发新产品，秉承为用户创造更多价值！欢迎您随时访问我们的网站。

**爱信系列产品质量服务网页：**

<http://www.asen.com.cn/service/>

**服务电话：**

020-61082191 QQ:710955716

**服务时间：**

周一至周日，早 9:10-晚 18:00

**热线传真：**

020-62810902

**服务邮件：**

service@asen.com.cn

爱信电视伴侣及 Acen 标识，以及本手册所用的商标均为广州市爱信信息科技有限公司所有。本说明书内容受版权保护，未得爱信公司的书面授权，不得以任何形式或手段复制。

爱信公司致力于不断提高产品质量和性能，本产品升级或变更，请以实物为准，恕不另行通知，最新信息可以浏览公司网站。

**@广州市爱信信息科技有限公司版权所有。**

## 前 言

### ● 功能简介

爱信电视伴侣，是一款创新的硬盘式数字播放器，是国内首家推出的人性化设计、个性化操作的多媒体产品。

作为大众化使用产品，爱信电视伴侣可以实现在家里唱唱歌、看看电影、听听音乐、欣赏一下照片；远在他


乡的游子把外面的世界装进去与家人分享和互动；常出差在外的人士把家里的温馨和喜欢的音乐、电影装进去让

旅途变得不再寂寞、不再漫长……

作为专业化使用产品，爱信电视伴侣可以实现产品演示、专题展示等操作。人机界面的设计理念让你把任何

素材都能整理的井井有条，在播放时得心应手、非常方便，彻底解决了类似产品播放杂乱无章难以操作的困惑。

爱信电视伴侣，和你一起分享……

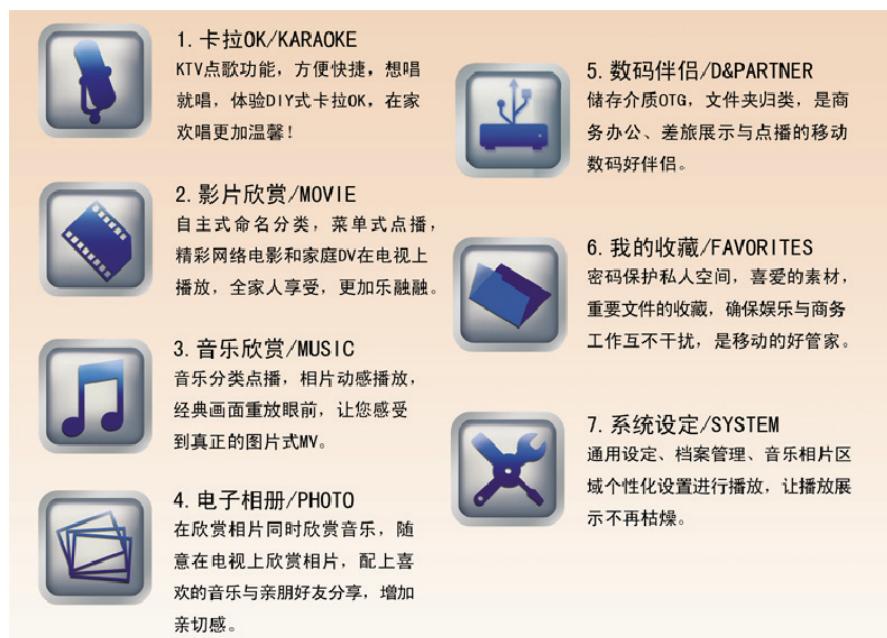



时尚尊贵外观



多功能超薄遥控器



人性化操作界面



零距离操作键



主流SD读卡器



综合终端接口

### 精锐简约时尚品质

黑色的铝材磨沙面，磨沙质感卓显尊贵；银白色的包边工艺使产品更具时尚特色。银色的中央按键简单直观易于操作，人性化操作界面、自主菜单分类、多功能超薄遥控器，让操作得心应手，突出时尚“心”体验。

### 家庭娱乐新霸主

作为家庭娱乐产品，它是首款模拟KTV卡拉OK系统，您可以实现与家人一起在家里唱唱卡拉OK，更能将家庭的DV制作成DIY式的卡拉OK。除此之外您还可以通过它看看电影、听音乐同时欣赏照片，享受与家人在一起的和谐快乐。

### 移动数码新伴侣

爱信电视伴侣首先是一款移动硬盘，又具备OTG功能，将电脑的电影、音乐、图片和文件下载到电视伴侣，通过AV或VGA接口在显示终端播放，是您学习、工作和娱乐的移动式数码伴侣。

### 我的“地盘”我作主

通过后台软件，您可以将喜欢的素材放到相应菜单，任意修改播放菜单，个性化命名，查询点播更清晰，显示更有特色。我的最爱素材加入最爱菜单，点播更方便。主栏目跑马灯的文字让您任意发挥，更具个性化，更贴近您的生活。

### 创意时尚新选择

家庭娱乐、出差旅游、商务应用、喜庆演示、会友赠礼……有它陪伴更好，随时随地把您的喜悦、祝福带在身边，让亲情、友情更升华，工作事业更是节节高升！爱信电视伴侣，终身伴侣！

## **注意事项**

---

### **●警告**



为防止触电或起火，请勿将机器在雨中或潮湿环境。

### **&安全指南**

- 1、必须正确选用电源电压，切勿使用电压规定值以外的电源。本机工作电压标于机器背板上。
- 2、开启电源前，请确认电源线及其他各种连线是否已正确的接好。
- 3、开启电源前，请将与本机相连的音箱（或音响系统）的音量调节旋钮调至较小位置，待正常播放后，再根据需要调节音量大小，以免损耗损坏音箱或功放设备。
- 4、连续开机、关机时间间隔 30 秒以上，否则会影响机器使用寿命。
- 5、长时间不用本机时，请将电源拔离电源插座。
- 6、拔出电源时，应先关闭本机电源，手拿电源绝缘部分慢慢拔出。

### **&保养须知**

- 1、不要把本机放置在阳光直接照射或靠近热辐射装置的地方。
- 2、避免将电视伴侣置于温度低于-15 摄氏度或高于 45 摄氏度的环境中。
- 3、应将本机放置在水平、稳固的平面上，防止震动影响本机正常工作及使用寿命。
- 4、应将本机放置在通风良好的场所，请勿靠近潮湿或灰尘较多的地方。
- 5、用软布蘸少许水或中性洗涤剂擦拭本机表面，切勿用酒精、汽油等有机溶剂。
- 6、不要重压、撞击或震动的环境下使用本机。
- 7、请勿将本机靠近强磁场环境，以免损坏内部硬碟。
- 8、机上不要放置有水、火、液体的容器，万一液体入内，请立即拔下电源并同专用维修人员联系。

### **&维修提示**

- 1、用户请勿随意拆卸机器部件，需要维修请与当地保修部门联络安排维修事宜。
- 2、如果需要更换零件，修理师必须选用符合制造商规定的配件。

## **注意事项**

---

### **&本机支持的媒体类型**

No	对应功能	支持媒体	备注
1	卡拉OK	.DAT/.AVI/.MPG/.VOB/.KRU/.KR1/.KR2/.SYN	两轨后缀名为 KRU、四轨后缀名为 KR1 和 KR2,同步文件后缀名为 SYN
2	影片欣赏	.DAT/.AVI/.MPG/.VOB	
3	音乐欣赏	.MP3/.WMA	
4	电子相册	.JPG	
5	我的收藏	.DAT/.AVI/.MPG/.VOB/.KRU/.KR1/.KR2/.SYN/.MP3/.WMA/.JPG	

### **&检测所有的部件**

打开本机包装,请您检测并确认,装箱清单见快速。

配件	数量	备注
A831 主机	1 台	
电源适配器	1 个	
AV 视频信号线	1 条	
USB 2.0 数据线	1 条	
遥控器	1 个	
随机光盘	1 张	
说明书	1 本	或光盘内电子版
快速安装说明书	1 张	
保修卡	1 张	
合格证	1 张	
硬盘螺丝	4 粒	带硬盘版 0 粒


## 准备工作

### ◆ 熟悉外观

#### 1、前面板、后面板示意图



#### 2、面板按键示意图

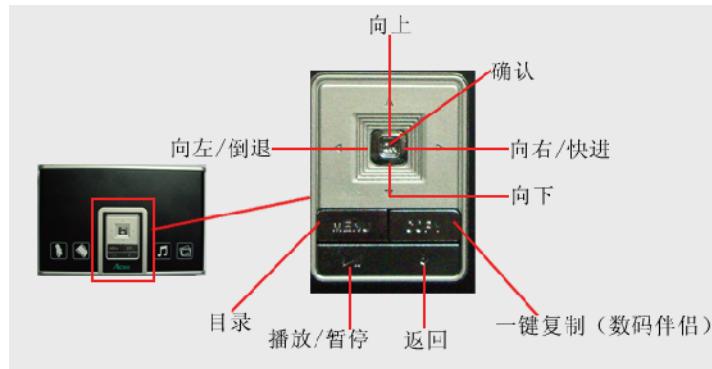

## 准备工作

### ◆ 遥控器示意图



No	键名	功能
1	主菜单	返回主菜单，摁此键会清除已点媒体
2	VGA/TV	切换 VGA 与 AV 信号输出
3	OTG	数码伴侣一键复制
4	设备切换	在档案管理状态下切换 HD/USB
5	A/B 重复	片断重复播放
6	0-9 数字区	数字键
7	删除	删除已点、收藏媒体清单
8	随机播放	随机播放媒体
9	插播	媒体插播
10	目录	显示/隐藏二、三、四级菜单
11	已点	显示/隐藏已点媒体
12	返回	用于二、三、四级菜单
13	上/下页	媒体清单翻页
14	伴唱	切换原音/伴唱
15	上/下	向上、向下方向键
16	向左	向左方向键（复合快退键）
17	向右	向右方向键（复合快进键）
18	确定	确定播放或执行操作
19	重播	重复播放
20	停播	停止播放转下一媒体
21	播放暂停	播放/暂停键
22	音量上下	音量大小键
23	加入最爱	将喜欢的媒体收藏指点位置
24	标准调	恢复原调
25	男/女调	男调/女调
26	音调	设置升调/降调

## **准备工作**

---

### **遥控器的使用**

- 本机遥控器自带电池，才用的是纽扣电池。
- 遥控操作电视伴侣时，遥控器前端应朝向电视伴侣红外接收窗，距离应在 8 米以内，夹角应小于±30°。

### **注意事项**


- 电池电能不足时，请及时更换，否则会影响遥控的灵敏度。
- 请勿让遥控发射头受到阳光或照明器具的直接照射，否则会造成故障。
- 不要将遥控器放在潮湿或高温的环境中，并使遥控器保持清洁。

## 准备工作


### ■ 系统连接

警告：系统连接前，必须切断本机及其他设备电源

#### 连接方法 1—AV 视频连接

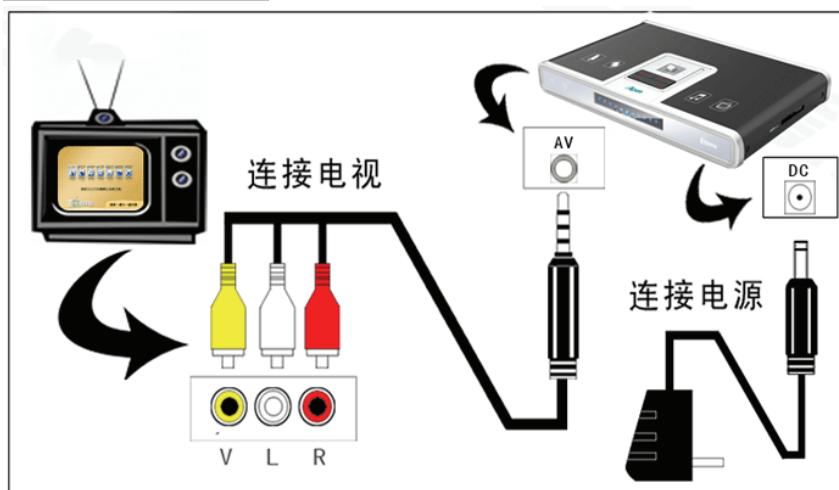

#### 连接方法 2—VGA 视频连接

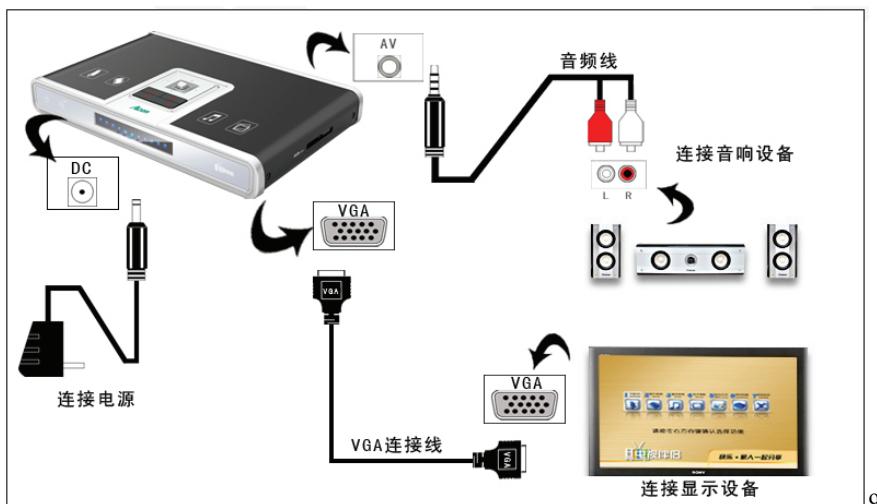


9

注：选择 VGA 方式输出时应通过遥控器“VGA/TV”键切换成 VGA 输出，默认为 AV。

## 准备工作

### 连接方法 3—USB 2.0 数据线连电脑

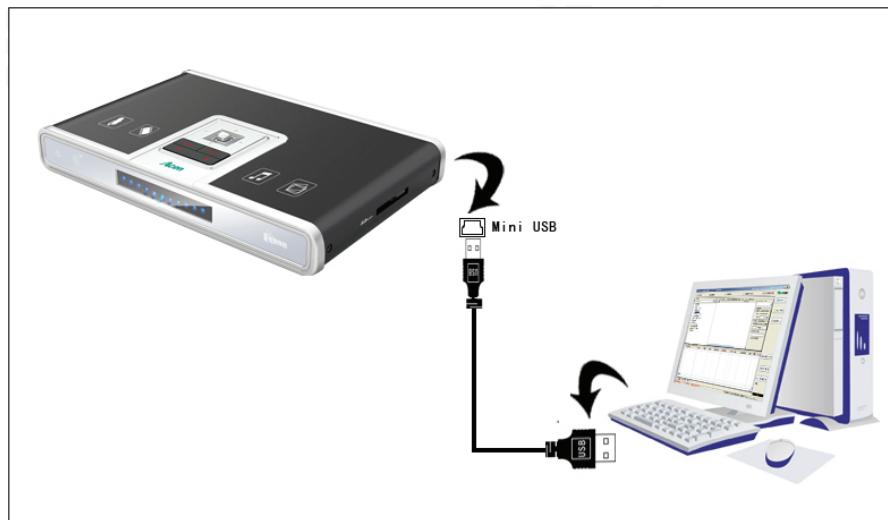

注：选择 VGA 方式

### 连接方法 4—SD 卡（数码伴侣功能）



## **操作方法**

确认系统连接无误后，开启电视机及本机电源，同时将电视置于“AV”状态，电视屏幕上会出现本机的开机 LOGO 画面，表面您可以进行下一步操作了。

对于本机的操作，您可以通过本机机器面板上的功能按键来完成，也可以通过遥控器来完成。在此，我们建议您使用遥控器，它可以使操作变得方便、更灵活。

**下面，以遥控器操作为例介绍一下本机的基本操作方法。**

注意：当屏幕出现“”提示时，表示用户所进行的操作无效或不被本机接受。

### **■ 主菜单简介：**



注：通过机器面板或遥控器左/右方向键选择功能，摁“确认”键进入功能。在主菜单模式下通过 1~7 数字键也可以进入对于相应功能（1~7 对应功能见上图）。

注意：下面七张图片为主菜单界面（本手册定义该情况下为主菜单模式）



## 操作方法

---



## 操作方法

---



## 操作方法

---



## **操作方法**


### **■ 等待画面:**



注：在任何等待画面下都回显示该图，摁“主菜单”返回主菜单，摁“目录”会显示该区域的菜单信息。

### **■ 卡拉OK功能区:**

默认开机后就进入主菜单的卡拉OK选项，摁“确认”进入卡拉OK功能区。或在主菜单模式下摁数字键“1”进入卡拉OK功能区。

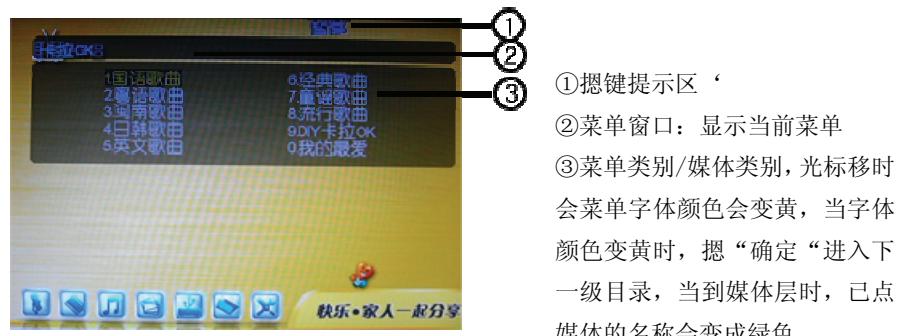

- ①摁键提示区 ‘
- ②菜单窗口：显示当前菜单
- ③菜单类别/媒体类别，光标移时会菜单字体颜色会变黄，当字体颜色变黄时，摁“确定”进入下一级目录，当到媒体层时，已点媒体的名称会变成绿色。

## 操作方法

卡拉OK功能区菜单架构图：



注：

- 1、这里只例举“国语歌曲”下的所有目录，其他粤语等语种及类别内目录架构和“国语歌曲”一致，所以不一一例举。
- 2、卡拉OK功能区目录层次都在3~4级目录，当进入媒体层时可以通过“返回”键一级一级目录返回主菜单也可以摁“主菜单”键直接返回主菜单。

## **操作方法**

---

卡拉OK功能区操作说明：

**1、快速点歌：**



有两种方式进入快速点歌模式：

①主菜单->卡拉OK->摁目录键隐藏菜单->

输入对于媒体编号，如下图 00002 是歌曲  
勇气；

②当进入卡拉OK区，但又没有点播媒体时，系统会弹出如左图的提示，这时您只要把媒体编号通过遥控器输入即可点您要的媒体；



**2、查看已点歌曲：**

进入功能区后->摁“已点”键，查看。

**3、切换下一首：**

摁“停播”键。

**4、切换原唱/伴唱歌：**

摁“伴唱”键，电视左上角会有提示信息：(1)VOCAL—原唱；(2)NO-VOCAL—伴唱；

(3)STEREO—立体声；

**5、优先播放歌曲：**

摁“已点”键->选择优先播放媒体->摁“插播”键->按“停播”键，这样就可以实现优先播放您要的歌曲了；

**6、重复播放歌曲：**

在播放状态下摁“重播”键，系统会重新播放当前播放歌曲；

**7、将喜欢的歌曲加入我的最爱：**

选择自己喜欢的歌曲->摁“加入最爱”->弹出对话框选择收藏位置->确认。下次点播时自己进入我的最爱->选择最爱分区->点播媒体。

## **操作方法**

### **■ 影片欣赏区:**

进入主菜单后移动左/右方向键选择，摁“确认”键进入。或在主菜单模式下摁数字“2”键进入电影欣赏区。



### **操作提示:**

通过左/右、上/下光标键选择菜单或媒体，摁“确认”键开始播放。在电影播放模式下可以摁“左/右”方向键进行倒退和快进操作。

## 操作方法

### ■ 音乐欣赏区:

进入主菜单后移动左/右方向键选择，摁“确认”键进入。或在主菜单模式下摁数字“3”键进入音乐欣赏区。



#### 操作提示:


通过左/右、上/下光标键选择菜单或媒体，摁“确认”键开始播放。

## **操作方法**

---

### **■ 电子相册区:**

进入主菜单后移动左/右方向键选择，摁“确认”键进入。或在主菜单模式下摁数字“4”键进入电子相册区。

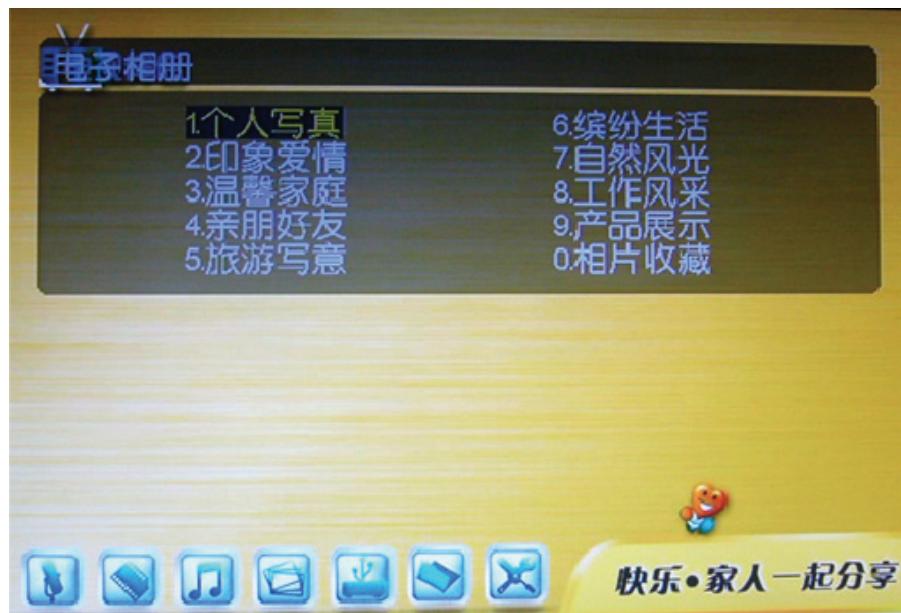

#### **操作提示:**

- 1、通过左/右、上/下方向键选择相册分类，摁“确认”开始欣赏分类照片；或通过数字键1~0选择对于相册欣赏照片。
- 2、在顺序或随机模式下（见系统设定）欣赏照片的时候，摁“播放/暂停”键，可以对单张照片暂停。
- 3、相片欣赏时背景音乐的设置在系统设定内设置。

## **操作方法**


---

### **■ 数码伴侣区:**

进入主菜单后移动左/右方向键选择，摁“确认”键进入。或在主菜单模式下摁数字“5”键进入数码伴侣区。

#### **操作提示:**

1、在主菜单模式下，插入U盘、SD卡，摁“OTG”键提示如下图：

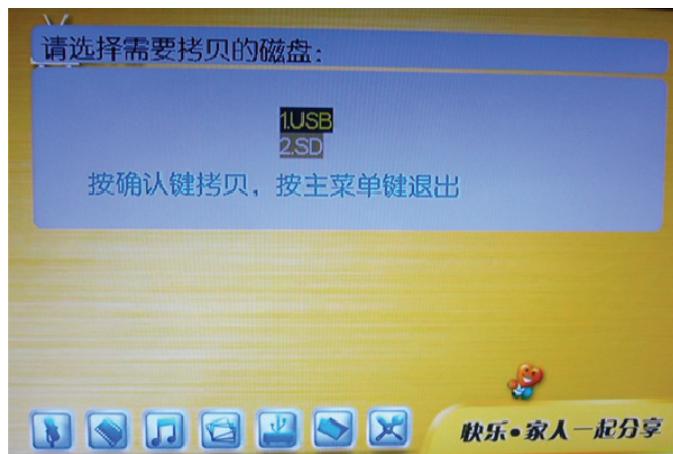


2、摁确认键，如下图：




## **操作方法**

---

3、拷贝完成见下图：

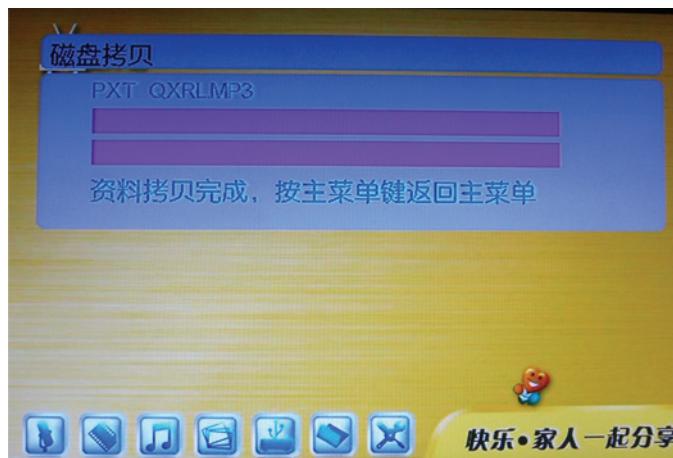

4、摁“主菜单”键，进入主菜单再摁数字“5”进入数码伴侣浏览模式，见下图：

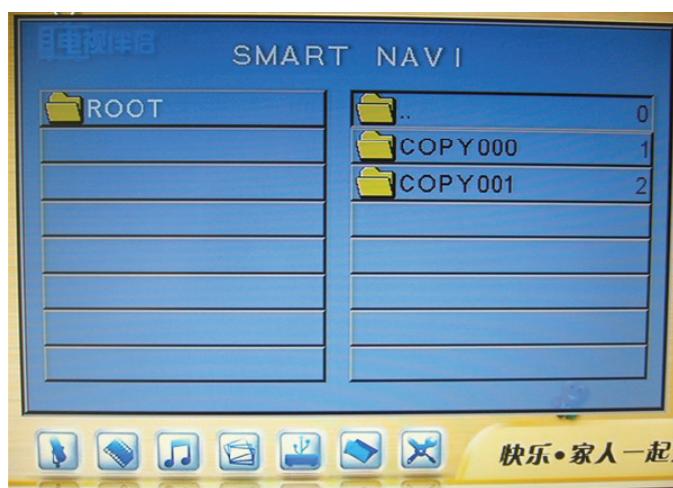

小提示：

- A. 文件只支持英文文件名；
- B. 通过流程通过上下光标键选择媒体，每复制一次系统会自动建立 COOPY\*\*\*的目录  
（\*\*\*代表数字从 000~999）；
- C. 该功能和市面上主流的数码伴侣功能相近，在这不做详细介绍。

## **操作方法**


---

### **■ 我的收藏区：**

进入主菜单后移动左/右方向键选择，摁“确认”键进入。或在主菜单模式下摁数字“6”键进入我的收藏区。进入该区需要秘密，出厂默认：123456。



输入秘密正确后进入我的收藏区：

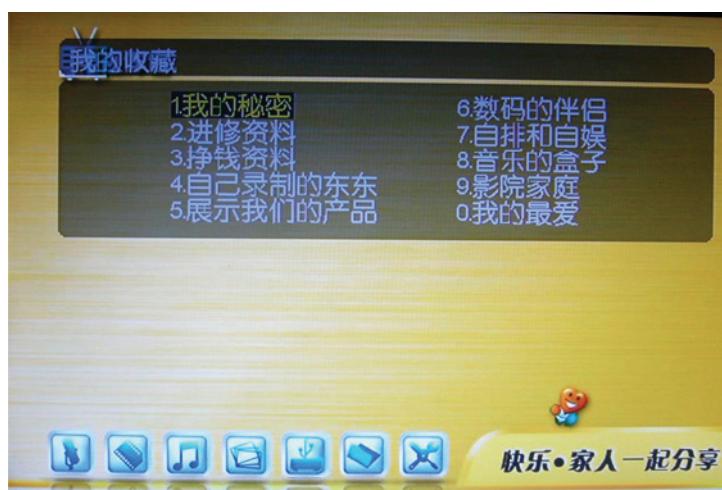

小提示：


该功能和电影欣赏区操作一致，参考电影欣赏区操作说明。

## **操作方法**

---

### **■ 系统设定区：**

进入主菜单后移动左/右方向键选择，摁“确认”键进入。或在主菜单模式下摁数字“7”键进入系统设定。

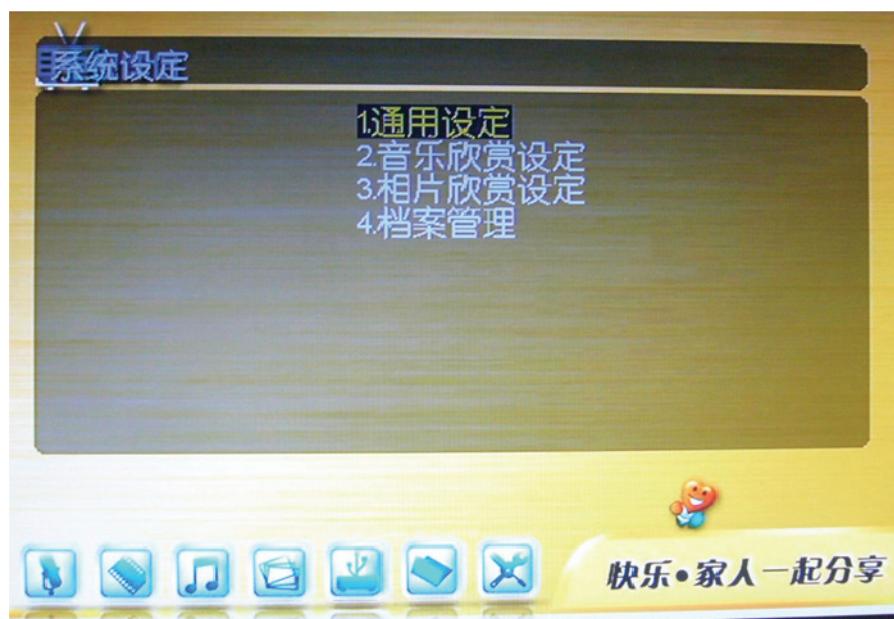

## 操作方法

### ●系统设定的目录架构




## **操作方法**

---


### ◆通用设定

1、语言设定：

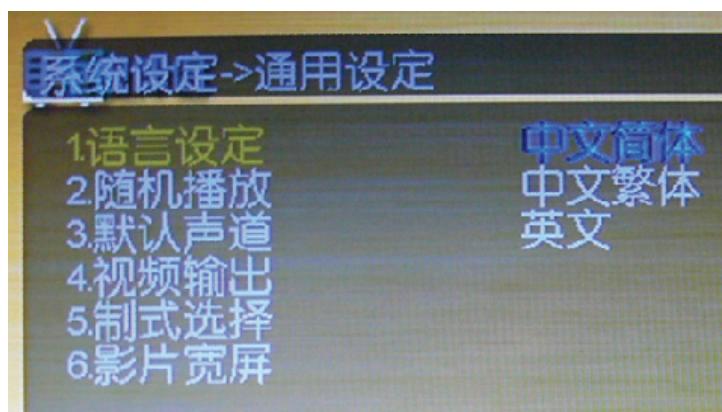

设定菜单语言，有三中语言选择（初始值为中文简体）。

2、随机播放：

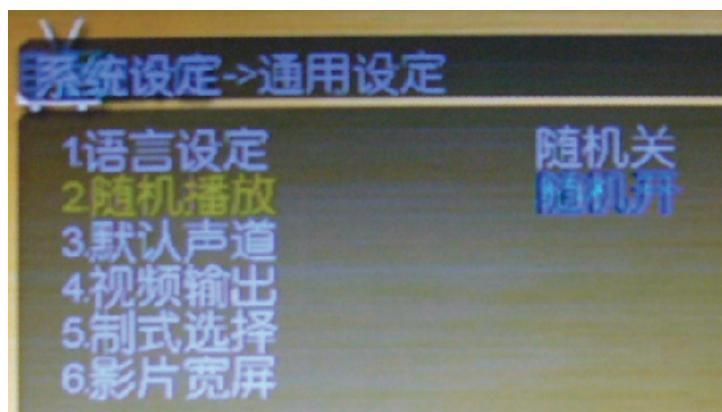


- A. 该设置只针对卡拉OK区，在卡拉OK区30秒内未点歌，假设设置“随机开”的话系统会直接播放硬碟内的指定媒体，设置“随机关”的话系统处于等待界面。（系统初始值为随机开）
- B. 随机播放媒体存放位置：X:\MV目录下（X代表电视伴侣盘符）。
- C. 注意：随机播放媒体格式为.MPG格式，其他格式不识别。

## **操作方法**


---

3、默认声道:

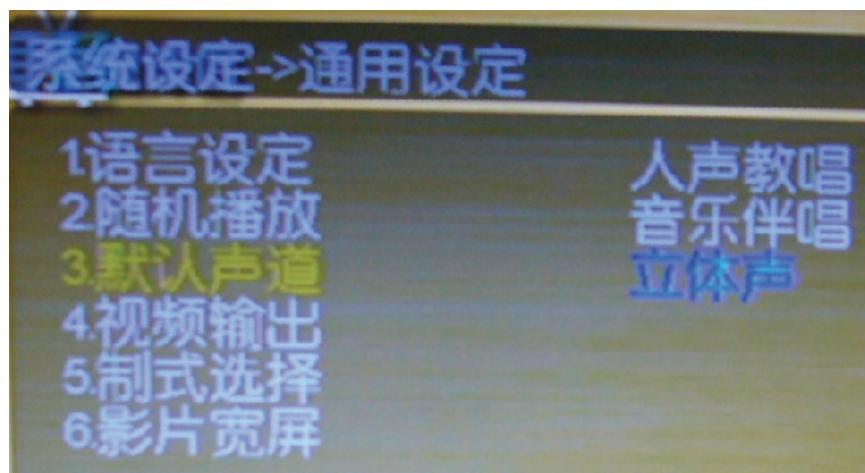

设置默认声道（系统初始值为立体声）

5、视频输出:

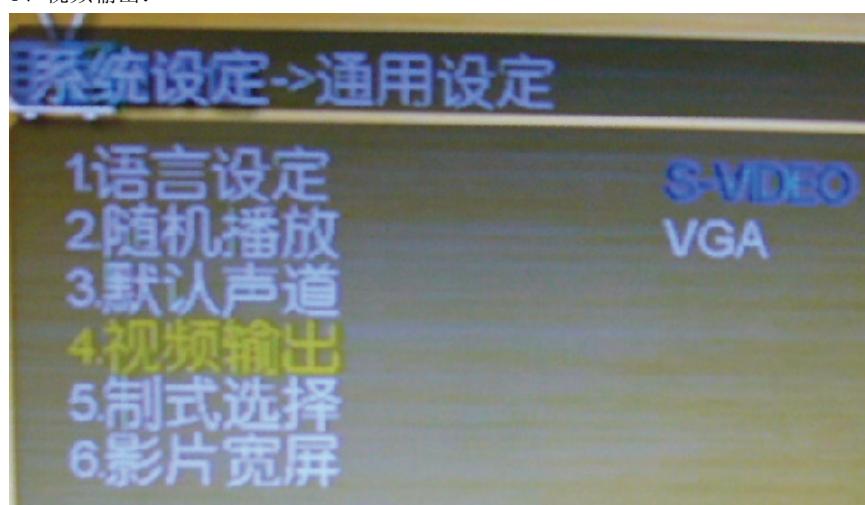


A. S-VIDEO: 电视伴侣使用 AV 线连接电视机时，可选择此项。初始值为 S-VIDEO。

B. VGA: 电视伴侣使用 VGA 视频线连接电视机或显示器，切换电视机到逐行扫描可选此项。

## **操作方法**

---


6、制式选择:

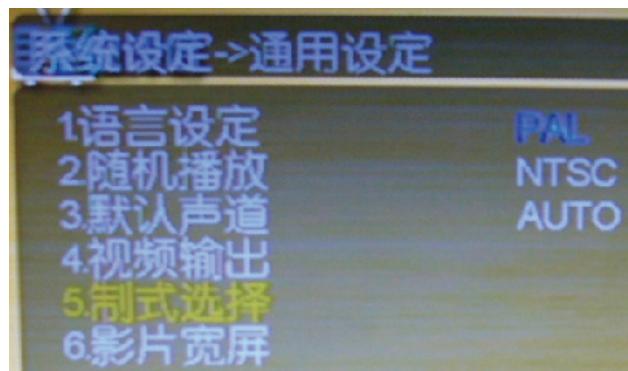

根据所连接的电视机的彩色制式进行选择。

- A. 多制式电视机可选择“AUTO”项;
- B. PAL 制式电视可选择“PAL”项; (国内都时 PAL 电视)
- C. NTSC 制式电视机可选择“NTSC”项。


7、影片宽频

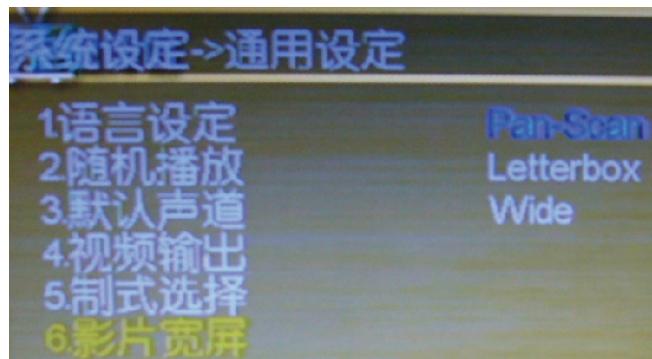

- A. Pan-Scan (全景扫描 4:3): 适用于一般尺寸电视机。播放宽银幕图像时，图像左右边缘被切除，把图像放映到整个屏幕。
- B. LetterBox (信箱 4:3): 对于一般尺寸电视机，请选此项。播放宽银幕图像时，电视屏幕的顶部和底部出现黑边框。
- C. Wide (宽屏 16:9) 本机与宽银幕电视机连接时选用此项。



## 操作方法

### ◆音乐欣赏设定


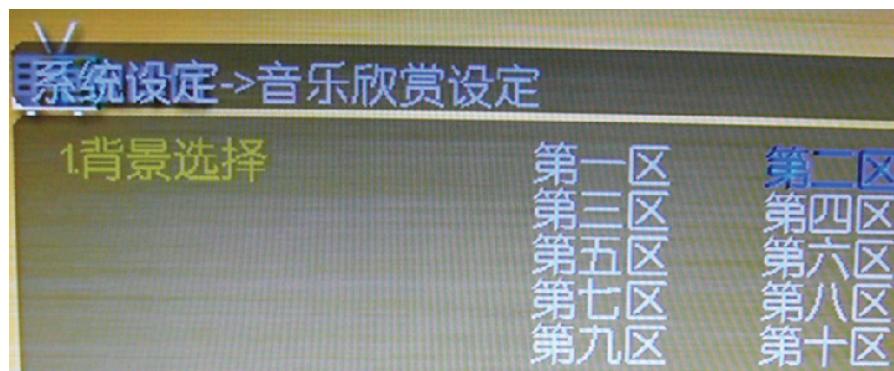


注：背景选择“第一区～第十区”对应电子相册区十大功能区域媒体；


### ◆相片欣赏设定

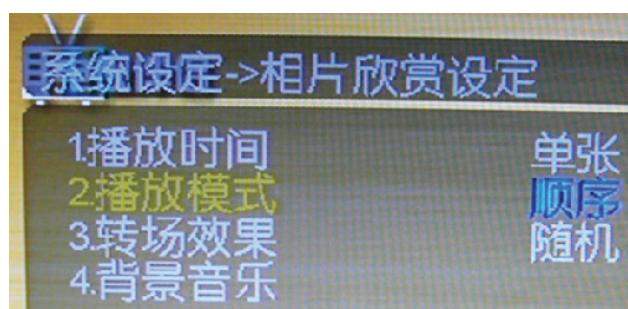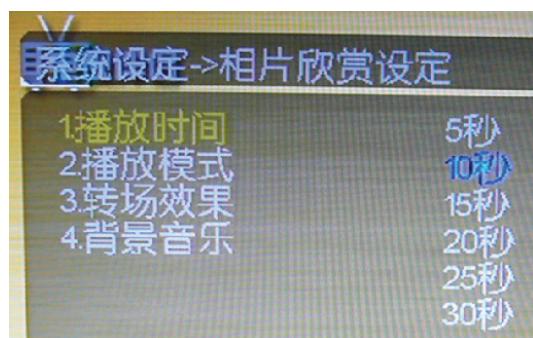

## 操作方法

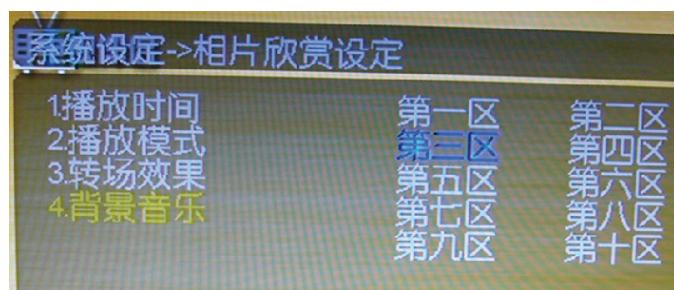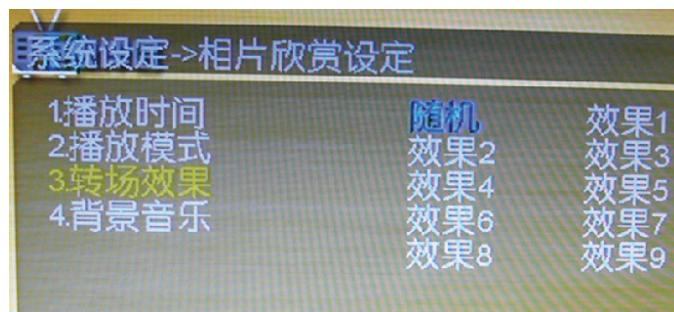

## ◆档案管理

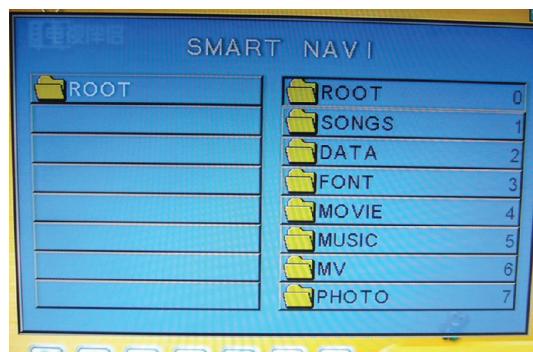

注：在该模式下，可以直接浏览媒体（非专业用户尽量少操作改功能）。