

# 目錄

<b>1 開始使用 .....</b>	<b>1</b>
1-1 手機外觀及按鍵說明 .....	1
1-2 手寫辨識 .....	4
1-3 展開式選項目錄圖 .....	5
1-4 使用安全須知 .....	8
1-5 標準配備 .....	10
1-6 安裝 SIM 卡及 RS-MMC 卡 .....	11
1-7 電池充電 .....	13
1-8 開機及關機 .....	14
1-9 外螢幕 .....	15
1-10 內螢幕 .....	16
1-11 訊號圖示及彩燈 .....	17
<b>2 電話功能 .....</b>	<b>18</b>
2-1 語音電話 .....	18
2-1-1 撥打語音電話 .....	18
2-1-2 接聽語音來電 .....	20
2-1-3 調整音量 .....	20
2-1-4 通話中使用的功能 .....	20
2-2 視訊電話 .....	23
2-2-1 撥打視訊電話 .....	23
2-2-2 接聽視訊電話 .....	24
2-2-3 視訊電話進行中選項 .....	24
<b>3 電話簿 .....</b>	<b>25</b>
3-1 編輯電話簿記錄 .....	26
3-1-1 新增電話簿記錄 .....	26
3-1-2 修改電話簿記錄 .....	26
3-1-3 刪除電話簿記錄 .....	26
3-2 使用電話簿記錄 .....	27
3-2-1 檢視電話簿記錄 .....	27
3-2-2 撥號編輯 .....	27
3-2-3 撥打電話簿記錄號碼 .....	27
3-2-4 查詢電話簿記錄 .....	27
3-3 複製電話簿記錄 .....	28
3-4 發送訊息 .....	28
3-5 簡訊發送 .....	28
3-6 藍芽發送電話簿記錄 .....	29
<b>4 通話服務 .....</b>	<b>30</b>
4-1 電話簿 .....	31
4-2 通話紀錄 .....	31
4-2-1 檢視 .....	31
4-2-2 儲存 .....	31
4-2-3 撥號編輯 .....	31
4-2-4 視訊電話 .....	31
4-2-5 刪除 .....	31
4-2-6 發送簡訊 .....	32
4-2-7 發送 MMS .....	32
4-2-8 通話時間 .....	32
4-3 快速撥號 .....	32
4-4 來電警衛 .....	33
4-4-1 只接設定 .....	33
4-4-2 拒接設定 .....	33
4-5 網路服務設定 .....	34
4-5-1 設定來電轉移 .....	34

4-5-2 設定通話限制 .....	34	4-5-5 設定優先網路 .....	35
4-5-3 設定固定撥號 .....	35	4-5-6 通話選項 .....	35
4-5-4 網路訊息 .....	35		

## **5 訊息服務 ..... 36**

5-1 簡訊操作 .....	37	5-3 MMS 操作 .....	43
5-1-1 新增簡訊 .....	37	5-3-1 新增 MMS .....	43
5-1-2 閱讀簡訊 .....	38	5-3-2 閱讀 MMS .....	44
5-1-3 回覆簡訊 .....	38	5-3-3 回覆 MMS .....	45
5-1-4 轉發簡訊 .....	39	5-3-4 轉發 MMS .....	45
5-1-5 重發簡訊 .....	39	5-3-5 儲存號碼 .....	45
5-1-6 刪除簡訊 .....	39	5-3-6 轉存 MMS .....	45
5-1-7 儲存號碼 .....	39	5-3-7 儲存影音資料 .....	46
5-1-8 回撥簡訊號碼 .....	39	5-3-8 刪除 MMS .....	46
5-1-9 連接 .....	40	5-3-9 MMS 摘要資訊 .....	46
5-1-10 轉存簡訊 .....	40	5-4 MMS 管理 .....	46
5-1-11 小字體 .....	40	5-5 訊息設定 .....	47
5-1-12 加到黑名單 .....	41	5-5-1 設定簡訊 .....	47
5-2 簡訊管理 .....	41	5-5-2 設定 MMS .....	49
5-2-1 簡訊資料夾 .....	41	5-5-3 設定簡訊/MMS 群組 .....	50
5-2-2 新增用戶目錄 .....	41	5-6 設定與閱讀小區廣播 .....	51
5-2-3 簡訊警衛 .....	42	5-7 產品註冊 .....	52

## **6 上網瀏覽 ..... 53**

6-1 設定上網瀏覽 .....	54	6-3-4 刪除 .....	55
6-2 連接 WAP 網站 .....	54	6-3-5 連接 .....	56
6-2-1 瀏覽首頁 .....	54	6-4 歷史記錄 .....	56
6-2-2 瀏覽 OKWAP 網站 .....	54	6-5 下載資料 .....	56
6-2-3 自由連接 .....	55	6-6 重新整理 .....	56
6-3 使用我的最愛 .....	55	6-7 簡訊發送 .....	56
6-3-1 進入我的最愛列表 .....	55	6-8 儲存圖片 .....	57
6-3-2 新增 .....	55	6-9 服務訊息 .....	57
6-3-3 修改 .....	55		

<b>7 助理 .....</b>	<b>58</b>		
7-1 日曆行程 .....	59	7-2 紀念日 .....	62
7-1-1 新增行程 .....	59	7-2-1 新增紀念日 .....	62
7-1-2 行程檢視 .....	60	7-2-2 查詢紀念日 .....	62
7-1-3 查詢行程 .....	60	7-2-3 紀念日管理 .....	62
7-1-4 行程總列表 .....	60	7-3 記事簿 .....	63
7-1-5 行程管理 .....	60	7-4 計算機 .....	64
7-1-6 日期查詢 .....	61	7-5 換算 .....	65
7-1-7 簡訊發送 .....	61	7-6 鬧鈴 .....	67
7-1-8 簡訊通知 .....	61	7-7 世界時鐘 .....	68
<b>8 藍芽傳輸 .....</b>	<b>69</b>		
8-1 藍芽設定 .....	69	8-3 藍芽接收資料 .....	70
8-2 藍芽傳送資料 .....	70		
<b>9 攝像 .....</b>	<b>71</b>		
9-1 照相機 .....	71	9-1-6 我的相簿 .....	74
9-1-1 照片設定 .....	72	9-2 攝影機 .....	75
9-1-2 調整焦距 .....	72	9-2-1 新增影像片段 .....	75
9-1-3 調整亮度 .....	72	9-2-2 播放影像片段 .....	76
9-1-4 取得照片 .....	73	9-2-3 影像管理 .....	76
9-1-5 MMS 發送圖像 .....	73		
<b>10 視聽 .....</b>	<b>77</b>		
10-1 音樂樂園 .....	78	10-3-4 系統圖庫 .....	82
10-2 MP3 播放器 .....	79	10-3-5 我的相簿 .....	82
10-3 我的圖庫 .....	81	10-3-6 下載圖庫 .....	82
10-3-1 桌布設定 .....	81	10-4 我的影片 .....	83
10-3-2 開機畫面 .....	81	10-6 記憶卡 .....	83
10-3-3 外螢幕圖庫 .....	81		


<b>11 語文 .....</b>	<b>84</b>
11-1 雙語辭典 .....	84
11-2 天天英語通 .....	85
<b>12 JAVA .....</b>	<b>86</b>
<b>13 設定 .....</b>	<b>87</b>
13-1 設定語言與輸入法 .....	88
13-2 設定時間與鬧鈴 .....	88
13-2-1 時間設定 .....	88
13-2-2 闹鈴設定 .....	88
13-3 手機設定 .....	89
13-3-1 鈴聲設定 .....	89
13-3-2 訊息設定 .....	90
13-3-3 螢幕/彩燈 .....	90
13-3-4 密碼/快捷鍵設定 .....	91
13-3-5 定時開關機 .....	92
13-4 電話接聽 .....	93
13-5 網路服務 .....	93
13-6 手機資料 .....	93
<b>14 RS-MMC 卡 .....</b>	<b>94</b>
14-1 卡片內容管理 .....	94
14-2 USB 連接 .....	96
<b>15 手寫輸入法 .....</b>	<b>98</b>
15-1 手寫輸入的選擇與退出 .....	99
15-2 手寫辨識 .....	106
15-3 虛擬鍵盤筆點輸入 .....	101
<b>16 鍵盤輸入法 .....</b>	<b>103</b>
16-1 英文輸入 .....	104
16-1-1 傳統英文輸入法 .....	104
16-1-2 智慧英文輸入法 .....	104
16-2 中文輸入 .....	105
16-2-1 注音輸入法 .....	105
16-2-2 拼音輸入法 .....	106
16-2-3 廣東拼音輸入法 .....	106
16-2-4 筆數輸入法 .....	106
16-3 數字輸入 .....	117
16-4 空格輸入 .....	117
16-5 特殊符號輸入 .....	117
<b>17 STK 加值服務 .....</b>	<b>108</b>

<b>18 安裝數據機 .....</b>	<b>109</b>
<b>19 光碟安裝 .....</b>	<b>112</b>
19-1 安裝 USB Driver .....	113
19-2 安裝 i-Sync ME 軟體 .....	116
19-3 安裝 Modem Wizard .....	117
19-4 啓動 i-Sync ME 軟體 .....	118
19-5 移除 i-Sync ME 軟體 .....	118
19-6 移除 USB Driver 軟體 .....	118
19-7 移除 Modem Wizard 軟體 .....	118
19-8 i-Sync ME 功能簡介 .....	119
<b>注意事項 .....</b>	<b>120</b>
使用電池與充電器 .....	120
保養與維護 .....	120
刪除圖鈴注意事項 .....	121

## 手機外觀及按鍵說明

### 1 開始使用

#### 1-1 手機外觀及按鍵說明

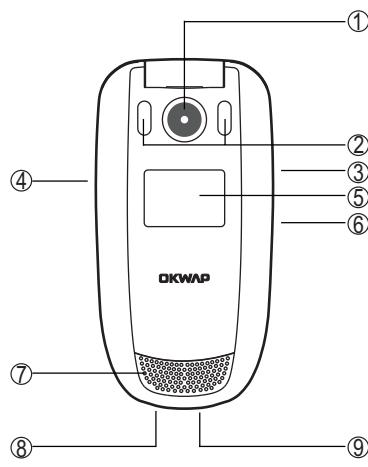

①拍攝鏡頭(外鏡頭)

②彩燈

③MP3 功能鍵

- 待機畫面長按進入 MP3 功能。
- 來電時，長按關閉鈴聲，再長按拒接來電。
- 其他多項功能，請參考 page3 表格。

④ 音量調整鍵

- 在通話、播放音樂時可調整音量高低。
- 其他多項功能，請參考 page3 表格。

⑤外螢幕

⑥相機功能鍵


- 在待機畫面長按進入拍攝取景。
- 在翻蓋撥號畫面短按撥打視訊電話。
- 其他多項功能，請參考 page3 表格。

⑦喇叭

⑧耳機插孔

⑨設備連接埠

## 手機外觀及按鍵說明

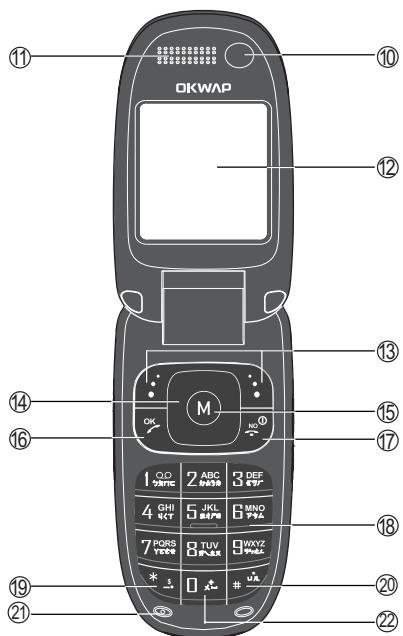

⑩內鏡頭

⑪聽筒

⑫內螢幕

⑬左鍵 / 右鍵

分別執行螢幕顯示左下方及右下方的文字符號所指示的功能。

⑭方向鍵

- 移動游標；選擇設定或選項。
- 向左或向右可快速翻頁。
- 在待機畫面以快捷鍵方式進入預設功能。

⑮MENU 鍵

- 在待機畫面，按鍵顯示主功能選單。
- 當螢幕最下行中間顯示功能鍵時，按鍵執行相應功能。
- 長按直接返回待機畫面。

⑯OK 鍵

- 撥打或接聽電話。
- 在待機狀態下顯示已撥電話。
- 確認選擇的設定或選項。

⑰# 鍵

- 撥號時顯示井字元。
- 在ABC或abc輸入狀態下，可切換大小寫。
- 如果SIM卡存有本機號碼，在待機畫面長按則顯示本機號碼。

⑱話筒

⑲0 鍵

- 撥號時，按此鍵顯示0，長按則顯示+用於撥打國際長途電話。

⑰ NO 鍵

- 短按開啓手機。待機畫面長按關閉手機。
- 結束通話。
- 返回前畫面。

⑱ 數字鍵

- 撥號時，按鍵顯示相應數字。
- 在待機畫面長按可撥打快速撥號中設定的相應號碼(若已設定)。
- 在輸入狀態下，輸入相應字母。

⑲ \* 鍵

- 撥號時顯示\*。在輸入電話號碼時長按此鍵則顯示P，可用於撥分機。
- 在輸入法(除注音輸入法)狀態下，顯示特殊符號。

1  
開始使用

2

## 手機外觀及按鍵說明

### 側鍵不同狀態時的按鍵操作


合蓋操作		
音量調整 鍵(上鍵 及下鍵)	待機時	短按點亮背光
	MP3 播放時	短按調整音量／長按選曲
	來電響鈴時	長按關閉鈴聲，再長按拒接來電
	相機取景時	短按調整焦距
MP3 功能鍵	待機時	短按點亮背光
	待機背光點亮時	長按進入 MP3 播放器
	相機取景時	長按退回待機畫面
	MP3 播放器畫面	短按播放 MP3 ／長按退回待機畫面
	MP3 播放時	短按切換暫停與播放／長按停止播放
相機功能鍵	來電鈴響時	長按關閉鈴聲，再長按拒接來電
	待機時	短按點亮背光
	待機時	長按進入拍照取景畫面
	相機取景時	短按拍攝

翻蓋操作		
音量調整鍵 (上鍵及下鍵)	待機時	短按點亮背光
	待機時	短按進入情景模式設定
	播放 / 音量設定 / 通話時	短按調整音量／長按選曲
	可切換輸入法時	短按依次切換輸入法
	相機取景時	短按調整焦距
	目錄選項畫面	短按移動游標
MP3 功能鍵	待機時	短按點亮背光；長按進入 MP3 播放器
	來電鈴響時	長按關閉鈴聲，再長按拒接來電
	相機取景時	長按退回待機畫面
相機功能鍵	待機時	短按點亮背光
	待機時	長按進入拍照取景
	相機取景時	短按拍攝

## 手寫辨識

### 1-2 手寫辨識

手寫筆位於手機背面的右上端，請參照圖示小心取出：

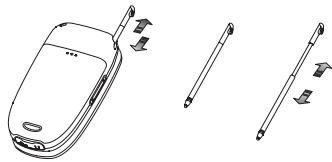

本手機內螢幕為觸控螢幕，具有以下手寫觸控辨識功能：

- 選擇選項：** 1 在目錄/子目錄選擇畫面，用筆點選項目，即可進入。  
2 在箭頭表示的選擇欄位中，筆點箭頭可變更選項，筆點文字區域可顯示全部選項。

**輸入文字：** 可輸入中文、英文、數字，符號等。（詳細操作請參見15手寫功能）


- 執行功能：** 1 螢幕有功能鍵指示時，筆點執行相關功能。  
2 在電話簿、通話記錄列表畫面，可筆點選擇號碼後再筆點撥打。  
3 筆點返回前畫面。  
4 在內螢幕待機畫面顯示以下圖示時，筆點進入：

圖示	進入的功能
網路系統商圖示	網路服務
時間圖示	設定時間
■	螢幕設定
▲	筆點撥打電話
●	來電警衛設定
●	來電轉移設定
▲	優先網路設定
铃聲設定	鈴聲設定
鬧鐘圖示	鬧鐘設定
或	未讀訊息列表
*	藍芽


## 展開式選項目錄圖

### 1-3 展開式選項目錄圖


本手機的眾多功能都可按 **M**，再按相對應的一組按鍵以快捷方式進入。例如，按 **M**，再按 **1 QWERTY 5 ABCDE**，就可直接進入通話服務功能中的服務。

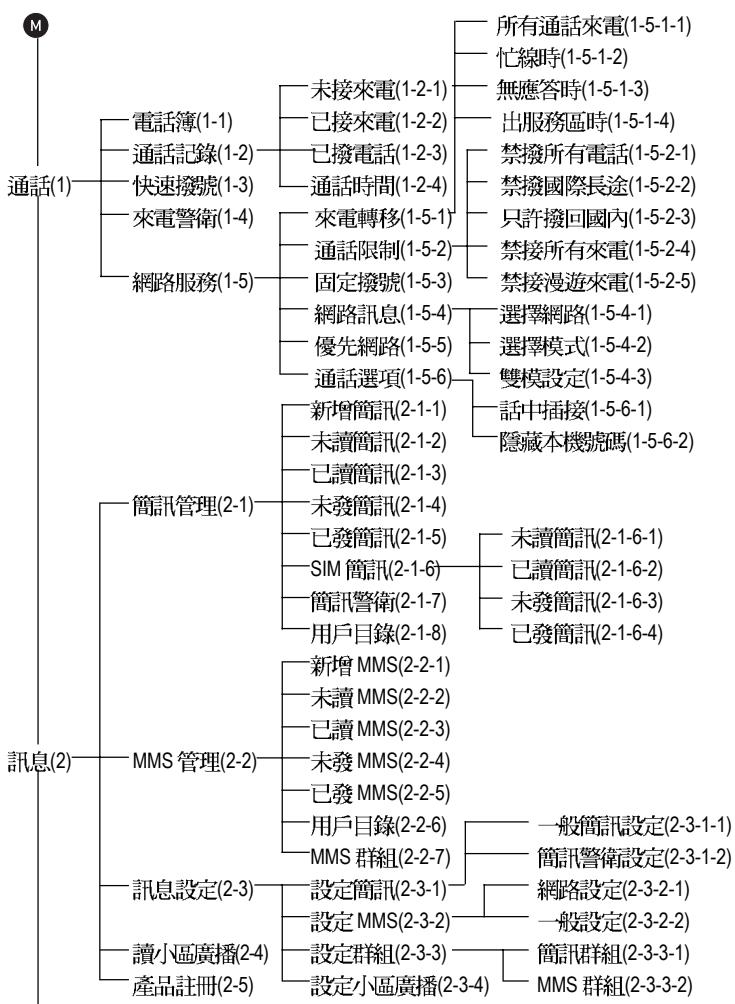

## 展開式選項目錄圖

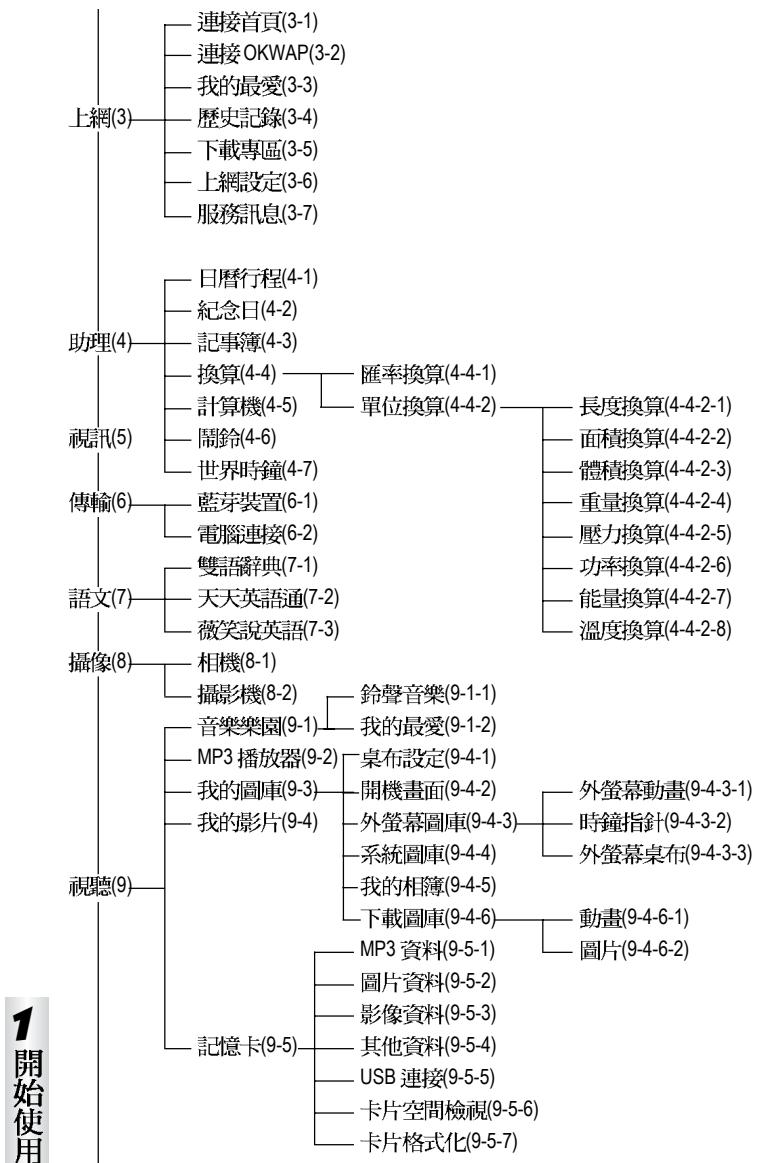

## 展開式選項目錄圖

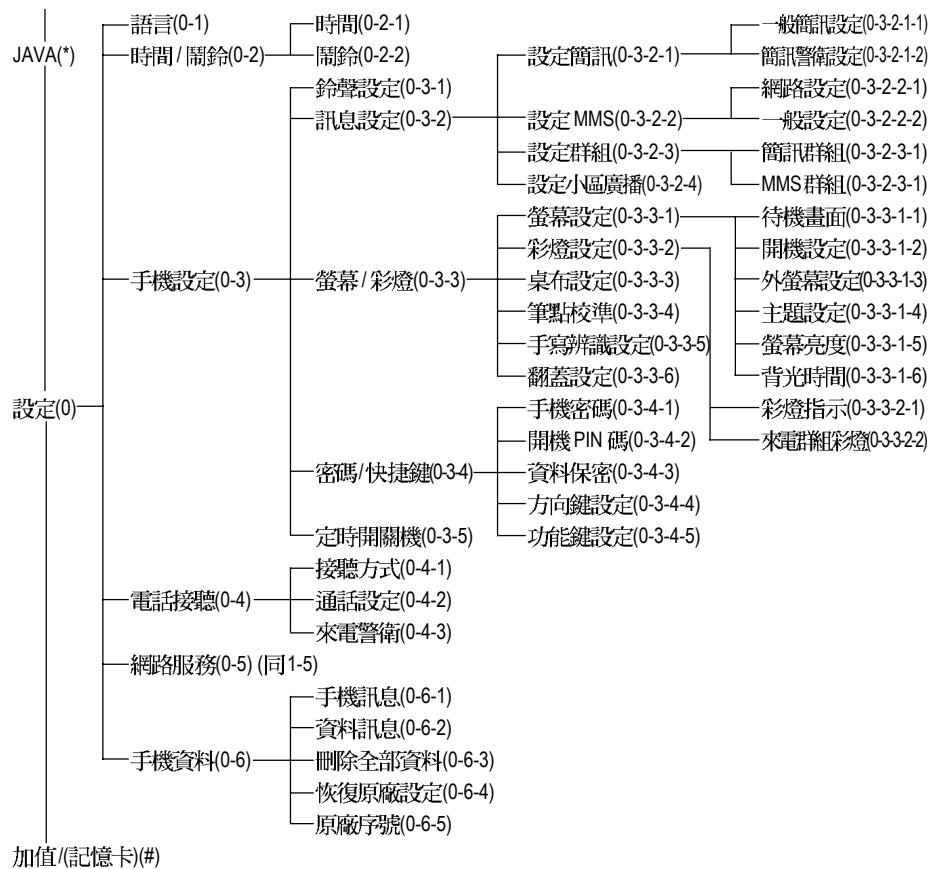

## 使用安全須知

### 1-4 使用安全須知

請仔細閱讀以下規則。違反以下規則可能會發生危險或違法，請注意：

#### －行車時注意交通安全

為了您的安全，請避免於開車時使用手機。

#### －在醫院裡應關機

手機是一種屬於無線高頻訊號傳輸工具，可能會對心律調整器及助聽器等特殊醫療器材產生影響，請勿在醫院或其他禁止使用手機的地方使用手機。

#### －在飛機上應關機

請勿於飛機上使用手機，在飛行途中使用手機是違法的，避免破壞飛機通訊網路運作，請謹記且遵守此一規定，登機前請務必關機。

#### －注意電磁波

手機在未撥通前會產生高頻能量，我們稱之電磁波。為避免電磁波對人體產生影響，故建議您等電話接通後再聆聽。為減少電磁波影響，請妥善使用。

SAR 標準值 2.0W/Kg；送測產品實測值為 0.253W/Kg。

#### －在爆破區應關機

因為爆破現場採用無線電頻率(RF)信號引爆炸藥，所以應關閉手機，以免干擾爆破的進行。

#### －在一些場合時應關機

加油站、油庫、化學工廠或易燃區嚴禁使用手機。在這些地方出現的火花可能導致爆炸或火災，從而造成不必要的損失。

1

開始使用

8

#### －有標示的設備或地點應關機

在任何有標示需要將手機關機的地方，應盡力配合。

## 使用安全須知

### －正確合理的使用

以正確的方法使用手機(對著耳朵)。請小心使用手機，避免話機由高處落下。禁止手機在沒有裝上電池時，置入充電器充電。使用手機時，請勿接近磁性強的物品以免異常狀況發生。

### －配件與電池

請使用經過認可的原裝配件與電池，以免對手機造成損壞。

### －合格的維修

未經授權之維修人員擅自拆卸或維修本手機，將會使您失去保固之權利。

### －連接其他裝置

連接手機相關裝置時，請閱讀該裝置的使用手冊以獲得詳細的安全指導。請勿連接不相容的產品。

### －製作備份

切記備份所有重要資料，包含手機內資料和RS-MMC卡資料。

## 標準配備

### 1-5 標準配備

本手機包裝內還包括以下各項擴充配件。您在購買時，可以根據實際使用情況，從中選擇最適合您通訊需要的配件。詳細情況請向當地的服務供應商或零售經銷商詢問。

#### 鋰電池

本手機使用一枚鋰電池。

#### 旅行充電器

超輕型快速充電器，可以迅速地進行充電。

#### 耳機

將耳機插入耳機插孔，來電時，按耳機按鈕即可接聽，再按則掛斷通話。

#### 手寫筆

內螢幕為觸控螢幕，手寫筆可點觸/手寫操作手機。

#### 手機電腦資料同步光碟

您可以執行電腦中的資料同步程式，對手機上的電話簿等資料與電腦中的相關資料作同步處理。此程式同時具有新增、編輯、刪除等功能。

#### USB 傳輸線

連接電腦與手機的連線，實現手機與電腦的資料同步時或是將手機充當RS-MMC讀卡機使用。使用前必須安裝驅動程式。

#### RS-MMC 卡

1

開始  
使  
用

提供儲存資料，擴充手機的儲存空間，增強資料的管理能力。

為讓手機運作達到最高的效率，請使用手機製造商認可的電池、充電器以及附件。違反本手機的任何認可或保固條款，將會造成不必要的損失。

10

## 安裝 SIM 卡

### 1-6 安裝 SIM 卡及 RS-MMC 卡

使用前您必須先插入 SIM 卡，才能撥打電話與接聽來電。SIM 卡為用戶識別模組卡 Subscriber Identity Module。內含安全認證訊息，並可存放多筆電話簿。

RS-MMC 卡可儲存資料，並可透過 USB 連接線與電腦相互傳輸資料。

- 在使用MP3播放器/攝影機/影像發送功能時或是讀取存取在RS-MMC卡上的資料時，請事先插入 RS-MMC 卡(請在手機關機狀態下插入 RS-MMC 卡)。
- RS-MMC 卡還可作為行動碟使用。
- 在使用與RS-MMC卡相關的功能時請勿取出卡片。

註：

- SIM 卡應小心保管，不能彎折、刮傷。不能接觸到水或太靠近帶靜電的物品。
- 插入或取出 SIM 卡之前，應確保手機關機，否則會損壞 SIM 卡上的記憶裝置。
- 請小心保管 RS-MMC 卡，不能彎折、刮傷。避免受潮或太靠近帶靜電的物品。


- 1 按住後蓋下方的按鈕，  
同時按壓後蓋上的凸點  
向下推開後蓋。




- 2 如圖所示，將電池下端向上翻，取下電池。



- 3 放入 SIM 卡，請確定  
斜角位於左上，卡上  
的金色面朝向手機金  
屬連點。

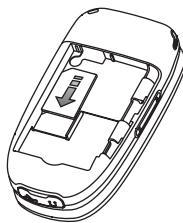


- 4 翻起 RS-MMC 卡卡蓋。

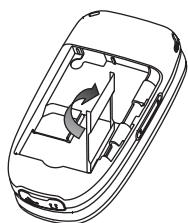


## 安裝 RS-MMC 卡


- 5 放入RS-MMC卡，請確定斜角位於右下，卡上的金色面朝向手機金屬連點。

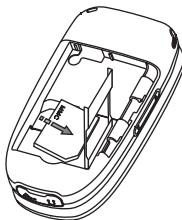

- 6 蓋上RS-MMC卡卡蓋。

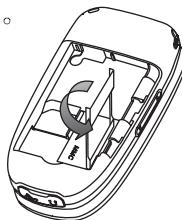


- 7 如圖所示，裝入電池。

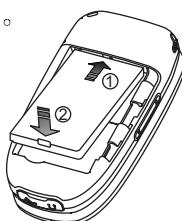



- 8 蓋上後蓋。



- 如欲取出 SIM 卡，請按住箭頭所在位置向上推出。  
如圖所示：

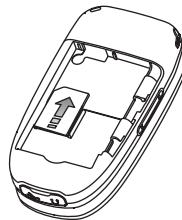


- 如欲取出 RS-MMC 卡，  
請先翻起卡蓋，再取出  
RS-MMC 卡。如圖  
所示：

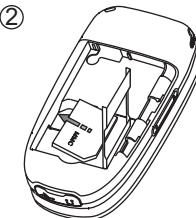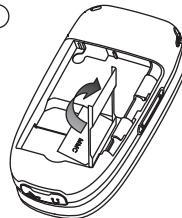

## 電池充電

### 1-7 電池充電

新的鋰電池並未完全充滿電，使用前請先充電，充電方式如下：

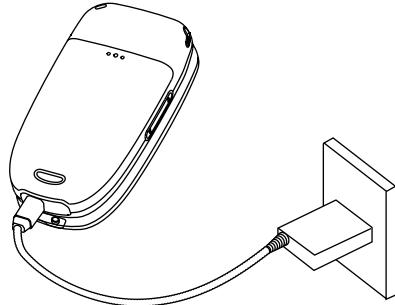

- 1 掀開手機底部傳輸埠上的保護蓋，將充電器的連接線接頭，連接到手機底部傳輸埠。
- 2 將充電器電源插頭插入主電源插座。如在合蓋狀態，外螢幕顯示**充電中**，同時彩燈顯示紅色，表示正在充電。
- 3 當內螢幕提示**充電完成**表示電池已充滿。同時彩燈顏色變為綠色。
- 4 先中斷充電器電源，然後中斷手機與充電器的連接。

註：

- － 充電時，手機可以開啓或關閉。充電時間較長後充電器會變熱，這屬於正常現象。要獲得更多的資訊，請參閱注意事項之使用電池與充電器。
- － 如電池電量已完全耗盡，請至少充電 10 分鐘後，才能開機使用。
- － 為了延長電池的使用壽命，建議您充電至螢幕顯示充電完成後，再結束充電，使用手機。

## 開機及關機

### 1-8 開機及關機

#### 開機

- 1 短按<sup>1</sup>打開手機。如螢幕顯示請插入SIM卡，請檢查是否已插入SIM卡，或檢查插入的SIM卡是否有效。
- 2 如果手機提示輸入開機手機密碼：請輸入密碼（以\*號出現），按<sup>2</sup>確認。  
\*原廠預設初始密碼為0000。
- 3 如果手機提示請輸入PIN：請輸入PIN（以\*顯示），按<sup>2</sup>確認。（PIN為個人識別碼，以防止SIM卡被非法使用，通常隨SIM卡一起提供）。

#### 註：

- 如您遺忘了手機開機密碼，請與原廠或代理商的客服中心聯繫。
- 輸入密碼時，按右鍵【清除】，可刪除游標前的字元。
- 螢幕會提示您有幾次機會輸入PIN。當PIN輸錯次數達三次時，則顯示PUK輸入畫面。若PUK輸入正確，則回到PIN輸入畫面，可重新設定新PIN。（PUK為PIN解鎖碼，由系統商提供。）
- 當PUK輸入十次後仍為錯誤，則顯示SIM卡不能再用，請換新卡，表示SIM卡已被自動保護，以防止他人惡意使用。

#### 關機

返回到待機畫面，長按<sup>1</sup>關閉手機。

## 外螢幕

### 1-9 外螢幕

外螢幕合蓋待機時有精簡、完整、模擬時鐘可以選擇，此外還可以設定外螢幕動畫和外螢幕桌布。預設為完整模式。您可按 進入外螢幕調整功能改變設定。詳細操作請參閱13-3-3 螢幕／鍵盤設定之外螢幕設定。

精簡模式：數字顯示目前時間。

完整模式：顯示訊號、電量、時間、目前月／日、星期。

模擬時鐘模式：以時鐘畫面顯示目前時間。

外螢幕動畫：可以設定合蓋時是否顯示外螢幕動畫。

外螢幕桌布：外螢幕顯示的背景圖示。

合蓋時，按機身左/右側鍵均可點亮外螢幕背光。

合蓋時，自動打開外螢幕指示。


當發生鬧鈴、來電、簡訊、充電等事件時，外螢幕點亮並顯示相關訊息。

來電時，外螢幕顯示來電，可設定打開翻蓋接聽。亦可使用耳機接聽。

## 內螢幕

### 1-10 內螢幕

手機已插入SIM卡的待機畫面：

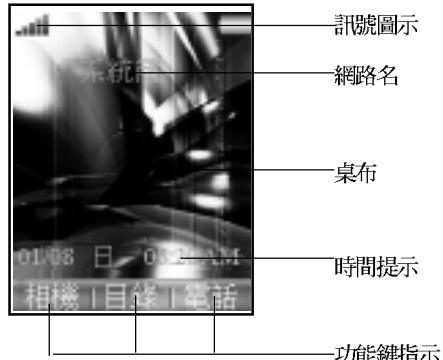

桌布可以改變，詳細操作請參閱**10-3-1 桌布設定**。

開蓋的狀態下，來電時，內螢幕顯示來電。

如有未接來電、未讀簡訊時，內螢幕顯示相關訊息。當電池將要用完時，螢幕顯示提示：電池不足，請充電。

在功能鍵指示，從左到右依次顯示**相機**、**目錄**、**電話**在目前畫面所對應的功能。按相應鍵即可進入該功能。

在待機畫面按**M**進入主目錄畫面。



## 訊號圖示及彩燈

### 1-11 訊號圖示及彩燈

#### 螢幕訊號

-  電量指示：顯示格數愈多，表示電池的電量愈多。
-  訊號強度：格數愈多，表示訊號強度愈強。
-  響鈴設定為只有振動。
-  開啓靜音功能，來電時不響鈴且無振動。
-  啓動鬧鈴。
-  手機處於漫遊狀態。
-  已使用耳機模式。
-  未接電話。
-  未讀簡訊。
-  未讀 MMS。
-  簡訊已存滿。
-  已開啓所有來電轉移。
-  啓動來電警衛。
-  藍芽開啓
-  進入 3G 網路

#### LED 彩燈顯示

無訊號：藍燈慢閃

低電時：紅燈慢閃

充電時：紅燈長亮

遇有事件(如來電，簡訊等)：七色快閃

飽電時：綠燈長亮

## 語音電話

# 2 電話功能

註： 當您的手機插入 2G 的卡，請將雙模設定為 GSM/GPRS 網路。

設定方法：在主目錄畫面，選擇 通話 > 網路服務 > 網路訊息 > 雙模設定 > GSM/GPRS 。

## 2-1 語音電話

### 2-1-1 撥打語音電話

在待機畫面，直接按數字鍵輸入對方的電話號碼。

按 或按左鍵撥打所顯示的電話號碼。(若手機已註冊上3G網路，左鍵顯示為【視訊】，您可以輸入號碼後直接按左鍵撥打視訊電話。)

按 結束通話或取消欲撥打的電話。

註：

在號碼輸入畫面，你可以：

- 長按“\*”，輸入撥號暫停符號 P。
- 按右鍵【清除】可刪除游標前一個字元。
- 按 並按 選擇“儲存”，可將所撥號碼儲存至電話簿中。
- 按 並按 選擇“電話簿”，可進入電話簿功能查詢欲撥打的電話號碼。
- 按 並按 選擇“視訊電話”可啓動視訊電話(需網路支援，請參考 2-2 視訊電話)
- 按 並按 選擇可切換選擇開啓或關閉擴音功能。

#### 撥打緊急電話

##### - 未插入 SIM 卡

開機後，螢幕提示請插入SIM卡後進入待機畫面(提示僅限緊急呼叫)，您可以撥打SOS緊急電話或按數字鍵 、 、 ，按 撥打。

##### - 已插入 SIM 卡

在待機畫面，按數字鍵 、 、 後，按 撥打。

#### 撥打國際長途電話

**2**  
電話  
功能

要撥打國際長途電話，在輸入電話號碼之前，輸入國際長途符號“+”，國家地區碼及城市長途碼。

- 1 長按 直至出現國際長途符號“+”。
- 2 直接輸入國家地區碼及城市長途碼。
  - 或按左鍵【地區】，顯示世界城市列表。可按該城市英文首字母，再按 從世界城市列表中選擇所需的國家及城市，按 可輸入該國地區碼及該城市長途碼。

註：按左鍵【內容】，顯示相關國家(城市)之標準時差，國家地區碼和城市長途碼。

## 語音電話

- 3 輸入欲撥打的電話號碼或按**M**，選擇電話簿後，查詢欲撥打的電話號碼。
- 4 按**■**撥打所顯示的電話號碼。

### 重撥

在撥號失敗的畫面，按左鍵【重撥】可重新撥打。

### 撥打電話簿號碼

- 1 在待機畫面，按右鍵【電話】可進入電話簿功能查詢欲撥打的電話號碼。
  - 或按**M**進入主目錄，選擇通話>電話簿。
- 2 按**□**選擇欲撥打的電話號碼。
- 3 按**■**可撥打所選擇的號碼。

### 撥打已撥電話

在待機畫面，按**■**顯示已撥電話之列表。

- 1 按**□**選擇欲撥打的電話號碼。
- 2 按**■**可撥打所選擇的號碼。

### 撥打通話記錄號碼

在待機畫面，按**M**進入主目錄，選擇通話>通話記錄。選擇未接來電/已接來電/已撥電話，顯示相關記錄之列表。

- 1 按**□**選擇欲撥打的電話號碼。
- 2 按**■**可撥打所選擇的號碼。

### 預約撥號

若在行程設定中開啓鬧鈴並輸入預約電話(參考7-1-1新增行程)，到時會顯示電話號碼並響鈴提示，按**■**進行撥號。按任意鍵可結束鬧鈴鳴叫。

### 撥打快速撥號電話

可將經常撥打的電話號碼，設為快速撥號號碼。

若已在通話>快速撥號中設定快速撥號號碼，在待機畫面，長按相應數字按鍵即可撥打。

註：

- 設定快速撥號之方法，參考4-3 快速撥號。

### 撥打語音信箱號碼

待機時長按**1#**，即進入語音信箱。請輸入您的語音信箱號碼並儲存。

設定語音信箱號碼後，在待機畫面長按**1#**即可撥打。

## 語音電話

### 2-1-2 接聽語音來電

當有來電的時候，若電話簿中有與之相符合的記錄，螢幕顯示相關訊息。

開蓋時，按 $\blacksquare$ 或左鍵【接聽】可接聽電話。

開蓋時，按 $\square$ 或按右鍵【忙線】，可掛斷電話。

註：

- 若來電轉移之忙線時功能開啟，來電時，按右鍵【忙線】則會轉移來電。
- 若來電方掛斷，內外螢幕顯示未接來電之相關訊息。

#### 任意鍵接聽

若開啓任意鍵接聽功能，在開蓋狀態下，除【右鍵】、 $\square$ 外，按其餘鍵均可接聽來電。  
(設定任意鍵接聽方法請參考13-4電話接聽)。

#### 翻蓋接聽

合蓋時，若有來電，外螢幕將顯示來電號碼，翻蓋可自動接聽。(設定翻蓋自動接聽方法請參考  
13-4電話接聽)

### 2-1-3 調整音量

在通話過程中，按機身左側音量鍵可調整音量。

按音量調整上鍵可提高音量；按音量調整下鍵可降低音量。

### 2-1-4 通話中使用的功能

在通話過程中，本手機提供查詢電話簿、擴音功能、話中插接、多方通話，發送雙音多頻及發送簡訊等多項功能。

通話中所使用的部分功能為網路服務，請至相關網路系統商處申請該項功能，否則無法正常使用。

#### 話中插接

在通話過程中，您可以被告知有另一個來電在等待。

註：

- 設定話中插接之方法，參考4-5-6通話選項。
- 按左鍵【切換】或 $\blacksquare$ 接聽等待來電。原通話方將被保留，新進電話為目前通話方。
- 按右鍵【忙線】拒絕接聽等待來電，撥號者將聽到忙線音。您仍可與原通話方對話。

## 語音電話

### 切換通話方

接聽後，按左鍵【切換】可切換通話方與保留方。

按右鍵【靜音】可以將目前電話靜音，使對方聽不到本地談話。

當啓動靜音功能，按右鍵【解靜】，恢復您已設定為靜音的通話，雙方恢復通話。

### 多方通話

在通話過程中，可撥打其他的電話號碼，並使用通話中所提供的功能，將通話方連接起來進行多方通話。

#### 如何建立多方通話

- 1 接通兩通電話。
- 2 按 **M** 並按 **□** 選擇多方通話，再按 **■**。
- 3 接通其他方。
- 4 重複上述步驟將其他方加入多方通話。

註：

- 在多方通話過程中，按 **□** 可查看通話各方的電話號碼。

#### 結束單方通話

按 **M** 並按 **□** 選擇結束單方通話，再按 **■** 可中斷目前所顯示號碼的通話。

#### 結束所有通話

按 **M** 並按 **□** 選擇結束目前通話，再按 **■** 可結束通話並返回到待機狀態。

- 按 **■** 可中斷通話並返回到待機狀態。

### 擴音功能

在通話過程中，開啓或關閉擴音功能。

- 欲開啓擴音功能，按 **M** 並按 **□** 選擇開啓擴音功能，按 **■**。
- 欲關閉擴音功能，按 **M** 並按 **□** 選擇關閉擴音功能，按 **■**。

註：

- 插有耳機時，無法使用此功能。

## 語音電話

### 發送雙音多頻

在通話過程中，可以傳輸控制代碼以控制如答錄機和其他相對應的設備組件。

- 欲開啓發送雙音多頻功能，按 **M** 並按 **0** 選擇開啓雙音多頻，按 **1** 即可輸入控制代碼。
- 欲關閉發送雙音多頻功能，按 **M** 並按 **0** 選擇關閉雙音多頻，按 **2** 即可。

### 新增簡訊

在通話過程中，撰寫並發送簡訊。

- 1 在通話過程中，按 **M** 並按 **0** 選擇新增簡訊，按 **1**。
- 2 進入簡訊編輯畫面，後續操作請參考5-1簡訊操作。

## 視訊電話

### 2-2 視訊電話

撥打視訊電話時，您可以看到您與通話接收方之間的即時、雙向影像。

#### 2-2-1 撥打視訊電話

##### 直接輸入號碼撥打

- 1 在待機畫面，直接按數字鍵輸入對方的電話號碼後，按左鍵【視訊】或按右側下鍵。
  - 在主目錄畫面選擇 **視訊**，輸入對方的電話號碼(或按右鍵【電話】，從電話簿中選擇號碼)，按左鍵或按 撥打。
- 2 將內鏡頭(見外觀圖⑩)面對您自己(視需要調整手機位置)，當您看到兩個影像(對方影像在大視窗，您的影像在小視窗)並從喇叭中聽到聲音時，表示視訊通話已成功。(如果通話沒能成功，
  - 例如：網路不支援視訊通話或是對方裝置不兼容)，螢幕會有提示，詢問您是否想嘗試普通語音電話。)
  - 通話接收方若拒絕傳送影像，您將會看到一幅靜態的圖片，但仍能聽到聲音。
  - 您可以按左鍵【藏鏡】拒絕從您的電話傳送影像，以靜態圖片代替。
- 3 要結束視訊電話，按 。

##### 從電話簿撥打

在待機畫面，按左鍵【電話】或選擇目錄 > 通話 > 電話簿。

- 1 按 選擇欲撥打的電話號碼。
- 2 按 ，選擇視訊電話或是按右側下鍵撥打所選擇的號碼。

##### 從通話記錄撥打

在待機畫面，選擇目錄 > 通話 > 通話記錄。根據需要選擇未接來電/已接來電/已撥電話，顯示相關記錄之列表。

- 1 按 選擇欲撥打的電話號碼。
- 2 按 ，選擇視訊電話或是按右側下鍵撥打所選擇的號碼。

## 視訊電話

### 2-2-2 接聽視訊電話

來電時，按 $\text{挂}$ 或左鍵【接聽】。按 $\text{挂}$ 或按右鍵掛斷電話。

- 若接聽視訊電話時不想傳送您的影像，請按左鍵【藏鏡】，以靜態圖片代替您的影像。

### 2-2-3 視訊電話進行中選項

視訊通話中，可以按左右方向鍵調整您的影像亮度。

視訊通話中，按 $\text{M}$ 顯示以下功能選項，移動游標選擇需要的功能，按 $\text{挂}$ 進入。

- 靜音/取消靜音  
靜音可將目前電話靜音，使對方聽不到本地談話。
- 畫質較清晰/畫質較流暢  
選擇設定聽視訊電話時您的影像顯示效果。
- 相機縮放 $\times 2$ /相機縮放 $\times 1$
- 開啓夜拍模式/關閉夜拍模式  
選擇您需要的拍攝模式。
- 截取對方影像  
截取通話對方的影像並儲存至我的相簿。
- 相機拍照  
拍攝自己的影像並儲存至我的相簿。
- 切換視窗  
對方影像與您的影像顯示的視窗位置互換。

## 電話簿

### 3 電話簿

電話簿功能可以將個人姓名、電話號碼及其他相關的訊息儲存在SIM卡內或手機本機中。並可隨時查詢及撥打已儲存的記錄。手機本機最多可以容納500組記錄。SIM卡中可儲存的電話號碼及姓名的長度和數量取決於SIM卡的類型。

在待機畫面，按右鍵【電話】進入電話簿功能。

或在待機畫面，按 $\text{M}$ ，再按 $\text{1}$ 進入通話服務功能。在通話服務功能選擇畫面，按 $\text{1}$ 或移動游標選擇，按 $\text{#}$ 進入電話簿功能。

## 編輯電話簿記錄

### 3-1 編輯電話簿記錄

#### 3-1-1 新增電話簿記錄

- 1 在電話簿列表畫面，按 **M** 並按 **○** 選擇新增，選擇本機電話簿或 SIM 電話簿。
- 2 選擇本機電話簿後，按 **□** 移動游標選擇欄位，輸入或選擇相關資料。  
**(SIM 電話簿僅提供類別 / 姓名 / 號碼 欄位)**
  - 類別欄位：按 **□** 選擇類別(或按左鍵【選擇】進入電話簿類別列表，按 **○** 選擇)，可將儲存的電話記錄歸類至相關類別。不同的類別可配以不同的鈴聲(該功能的設定請參考13-3-1 鈴聲設定)。
  - 照片欄位：可設定手機在接收特定號碼來電時，顯示來電大頭貼。按 **□** 選擇圖片或按左鍵【選擇】進入圖庫選擇(RS-MMC 卡內的圖片需先複製或轉存至本機的下載圖庫，方可設定為來電大頭貼)。
  - 音樂欄位：可設定手機在接收特定名字與電話號碼的來電時，發出不同的鈴聲。  
先按 **□** 選擇鈴聲類別，然後將游標移至下行，按 **□** 選擇鈴聲(或按左鍵【選擇】顯示鈴聲列表，按 **○** 選擇)。
  - 號碼保護欄位：可啓動號碼保護功能。若您啓動了號碼保護功能，當您重新進入電話簿功能，該號碼以\*顯示。按 **○** 選擇是或否。
- 3 按 **■** 儲存。

#### 3-1-2 修改電話簿記錄

若要變更電話簿中的記錄，可在電話簿列表畫面選擇所要變更的記錄(或在該筆記錄的瀏覽畫面下)，按 **M** 並按 **○** 選擇修改，按 **■** 進入電話簿編輯畫面。

#### 3-1-3 刪除電話簿記錄

##### 單筆刪除

在電話簿瀏覽畫面，按 **M**，選擇刪除，按 **■** 確認。

或：

- 1 在電話簿列表畫面，按 **□** 選擇所要刪除的記錄，按 **M**，選擇刪除，按 **■**。
- 2 按 **□** 選擇單筆，按 **■**，螢幕提示刪除記錄，按 **■**。

## 使用電話簿記錄

### 刪除全部本機電話簿

- 在電話簿列表畫面，按 **M**，選擇刪除，按 **OK**。
- 選擇本機電話簿，按 **OK**，螢幕提示刪除全部記錄，按 **OK**。

### 刪除全部 SIM 電話簿

- 在電話簿列表畫面，按 **M**，選擇刪除，按 **OK**。
- 選擇 SIM 電話簿，按 **OK**，螢幕提示刪除全部記錄，按 **OK**。

## 3-2 使用電話簿記錄

### 3-2-1 檢視電話簿記錄

在電話簿列表畫面選擇欲瀏覽的記錄，按左鍵【內容】顯示電話簿資料。按左鍵【上筆】查閱上一筆記錄，按右鍵【下筆】查閱下一筆記錄。

### 3-2-2 撥號編輯

撥出電話前可作修改，適合於國際漫遊時，在電話號碼前加上國碼，按 **OK** 即可撥打。在電話簿列表畫面，按 **OK** 選擇所欲撥打的記錄，按 **M** 並按 **OK** 選擇撥號編輯，再按 **OK** 進入號碼輸入畫面。

### 3-2-3 撥打電話簿記錄號碼

在電話簿列表畫面，按 **OK** 選擇所欲撥打的記錄，按 **OK** 撥打。  
- 若該記錄儲存了多筆電話號碼，按 **OK** 選擇所需，並按 **OK** 撥打。

### 3-2-4 查詢電話簿記錄

您可以選擇以下方法快速查詢電話簿記錄。

**首字母查詢：** 在電話簿列表畫面，輸入要查詢的姓氏的首個注音符號或英文首字母，若有符合之記錄，游標即停留在該筆記錄上。按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。

**關鍵字查詢：** 在電話簿列表畫面，按 **M** 並按 **OK** 選擇查詢，按 **OK**。螢幕提示輸入關鍵字，輸入所要查詢的訊息(姓名、公司名稱或電話號碼等)，按 **OK**。若有符合記錄，游標停留在所查詢之記錄上。按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。

**姓氏查詢：** 在電話簿列表畫面，按右鍵【姓(中)】或【姓(英)】，顯示已儲存記錄的相關姓氏(或英文首字母)，選擇所需後，按 **OK** 顯示電話簿列表畫面，游標停留在所查詢之記錄上。

## 複製電話簿

分類檢視： 在電話簿列表畫面，按 **M** 並按 **□** 選擇分類檢視再按 **■**，顯示電話簿類別列表，選擇所需並按 **■**。

### 3-3 複製電話簿記錄

將電話記錄複製到本機電話簿或 SIM 電話簿。

#### 單筆複製

- 1 在電話簿瀏覽畫面，按 **M**，選擇單筆複製，按 **■**。
- 2 選擇複製目的地：本機電話簿或 SIM 電話簿，按 **■**。

#### 全部複製

- 1 在電話簿列表畫面，按 **M**，選擇複製，按 **■**。
- 2 選擇全部，按 **■**。
- 3 選擇複製目的地：本機電話簿或 SIM 電話簿，按 **■**。

註：

手機本機上的記錄中如有多個號碼要複製到 SIM 卡時，選擇單筆電話號碼儲存於 SIM 卡，並按 **■**。

### 3-4 發送訊息

在電話簿列表或瀏覽畫面，按 **M**，選擇發送訊息，可新增簡訊/MMS，詳細操作請參考5訊息服務中的說明。

### 3-5 簡訊發送

您可以將電話簿中的資料以簡訊(v-Card格式)傳至他人的手機。在電話簿列表畫面，移動游標選擇欲發送的記錄；或在該筆記錄的瀏覽畫面，按 **M**，選擇簡訊發送，輸入電話號碼後按 **■**，將該筆記錄作為名片資料發送至對方手機。

註：

- 請確認對方手機具有接收 v-Card 功能，才能成功發送。
- 當您收到v-Card格式之簡訊，螢幕提示您收到一筆名片資料或待機圖片。按【瀏覽】可查看該筆資料，按【儲存】儲存該筆資料至相關功能。

## 發送電話簿記錄

### 3-6 藍芽發送電話簿記錄

可透過藍芽發送電話簿記錄至其他藍芽相容設備。選擇要發送電話簿記錄，按 **M**，藍芽發送，按 **¶**。相關操作請參考8藍芽傳輸。

## 通話服務

### 4 通話服務

在待機畫面，按 **M**，再按 **1**，或者按方向鍵 **□** 選擇  通話後，按 **■** 進入通話服務功能。

在通話服務功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入電話簿、通話記錄、快速撥號、來電警衛和網路服務功能；也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按 **■** 進入。

## 通話記錄

### 4-1 電話簿

請參考3電話簿。

### 4-2 通話記錄

通話記錄保存最近30筆未接來電/已接來電/已撥電話記錄。

在通話記錄功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入未接來電、已接來電、已撥電話和通話時間。或移動游標選擇各功能選項，按左鍵【選擇】檢視相關訊息。

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 $\square$ 選擇任一筆通話記錄，按 $\blacksquare$ 撥打所選擇的號碼。

#### 4-2-1 檢視

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 $\square$ 選擇任一筆通話記錄，按左鍵【詳細】可檢視相關訊息。

#### 4-2-2 儲存

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 $\square$ 選擇任一筆通話記錄，按右鍵【儲存】可將電話號碼儲存至電話簿，可選擇建立新記錄或是取代原記錄。

#### 4-2-3 撥號編輯

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 $\square$ 選擇任一筆通話記錄，按 $M$ 並按 $\square$ 選擇撥號編輯，再按 $\blacksquare$ 。撥出前可作修改，適合於國際漫遊時，在電話號碼前加上國碼。或是使用單次撥號隱藏本機號碼，在電話號碼前加上#31#。

#### 4-2-4 視訊電話

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 $\square$ 選擇任一筆通話記錄，按 $M$ 並按 $\square$ 選擇視訊電話，再按 $\blacksquare$ 撥打視訊電話。

#### 4-2-5 刪除

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 $\square$ 選擇任一筆通話記錄，按 $M$ 並按 $\square$ 選擇刪除並按 $\blacksquare$ ，可刪除目前所選擇的通話記錄。

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 $M$ 並按 $\square$ 選擇全部刪除，按 $\blacksquare$ 可刪除全部記錄。

## 快速撥號

### 4-2-6 發送簡訊

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 **□** 選擇任一筆通話記錄，按 **M** 並按 **□** 選擇 **發送簡訊** 並按 **OK**，可編輯簡訊並發送至所選擇的通話記錄號碼。

### 4-2-7 發送 MMS

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 **□** 選擇任一筆通話記錄，按 **M** 並按 **□** 選擇 **發送MMS** 並按 **OK**，可編輯MMS並發送至所選擇的通話記錄號碼。

### 4-2-8 通話時間

提供檢視上次、已接、撥出及全部通話時間的功能。電話計時以時、分、秒顯示。

按左鍵 **【歸零】** 可清除通話時間內的各項記錄並重新開始計時。

## 4-3 快速撥號

數字鍵 **1~9** 可以設定為快速撥號按鍵。**1** 為語音信箱的號碼。

快速撥號設定方法：

在快速撥號設定畫面，選擇一個數字欄位，按右鍵 **【修改】** 顯示游標，直接輸入欲設為快速撥號的電話號碼，按 **OK** 確認。或按左鍵 **【電話】** 進入電話簿列表畫面，按 **□** 選擇所需號碼，按 **OK** 確認。

設定快速撥號號碼後，在待機畫面，長按相應的數字鍵，即可直接撥打所設定的號碼。

## 來電警衛

### 4-4 來電警衛

可設定只接或拒接電話簿記錄中的某一類號碼，無號碼來電以及自設的號碼。若設為只接，手機只能接入您設定的號碼，其他號碼將無法接入；若設為拒接，如有設定的號碼發入，手機將其自動過濾。

#### 4-4-1 只接設定

您可以設定只接電話簿記錄中的全部號碼，或某一類電話簿記錄中的號碼；也可以設定只接無號碼來電；還可以自己輸入只接號碼。

- 無號碼來電 為一些國際長途或故意隱藏之號碼。
- 接聽電話簿 按 **■** 選擇所需的電話簿類別。
- 自設只接號碼按 **1** 進入只接列表，按右鍵【修改】可直接輸入只接號碼；也可按左鍵【電話】從電話簿中選擇號碼作為只接號碼，並按 **■** 儲存。

其他來電處理設定：

除已設定的已接來電外，其他來電的處理方式可設為只有振動提示或自動斷線。

#### 4-4-2 拒接設定

您可以設定拒接電話簿記錄中的全部號碼，或某一類別電話簿記錄中的號碼；也可以設定拒接無號碼來電；還可以自己輸入拒接號碼(最多10個)。

- 1 按 **1** 進入拒接來電設定。
  - 無號碼來電 為一些國際長途或故意隱藏之號碼。
  - 拒接電話簿 按 **■** 所需的電話簿類別。
  - 自設拒接號碼 按 **1** 進入拒接列表，按右鍵【修改】可直接輸入拒接號碼；也可按左鍵【電話】從電話簿中挑號碼作為拒接號碼，並按 **■**。

設定完成後，按左鍵【選擇】即可啓動該選項。您可同時啓動多項拒接選項。

- 2 按 **2** 進入拒接方式設定。  
移動游標選擇只有振動提示或自動斷線，按左鍵【選擇】啓動過濾方式，並按 **■**。若未設定拒接號碼過濾方式，拒接功能將無效。

## 網路服務設定

### 4-5 網路服務設定

在網路服務功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入來電轉移、通話限制、固定撥號、網路訊息、優先網路及通話選項功能；也可移動游標選擇相關設定，按左鍵【選擇】進入。

#### 4-5-1 設定來電轉移

可透過來電轉移服務將撥入的電話轉移至指定的電話號碼上。服務申請後，您可以在以下幾種情況下轉接：

- 所有通話來電 轉接所有來電
- 忙線時 手機佔線時轉接來電
- 無應答時 無人接聽時轉接來電
- 出服務區時 無網路服務或關機時轉接來電

- 1 按 $\square$ 移動游標，按左鍵【選擇】選擇所需之設定。
- 2 移動游標選擇啓動服務、關閉服務或查詢狀態功能，按左鍵【選擇】進入相應功能。
  - 啓動服務 螢幕顯示轉移至，輸入您所指定的電話號碼，或按左鍵【電話】選取電話簿中的號碼。按 $\blacksquare$ 。
  - 關閉服務 取消已設定的轉移號碼。
  - 查詢狀態 查看目前轉移狀態。

#### 4-5-2 設定通話限制

通話限制為一項網路服務，可以選擇性地限制撥出及撥入電話。如果您需更改通話限制的設定，請與您的網路系統營運商聯絡以取得網路密碼或開通此項服務。您可以選擇以下其中一種通話限制。

- 禁撥所有電話：禁止撥出任何電話。(緊急電話除外)
- 禁撥國際長途：禁止撥出國際長途電話。
- 只許撥回國內：只允許撥出本國電話號碼。
- 禁接所有來電：禁止接聽所有來電。
- 禁接漫遊來電：漫遊禁止接聽來電。

- 1 按 $\square$ 移動游標，按左鍵【選擇】所需通話限制。
- 2 移動游標選擇啓動服務、關閉服務或查詢狀態功能，按左鍵【選擇】進入相應功能。啓動或關閉服務時，螢幕會提示輸入網路密碼，輸入相應密碼後，按 $\blacksquare$ 。

## 網路服務設定

### 4-5-3 設定固定撥號

如果SIM卡支援固定撥號，您可以將撥出的電話限制在指定的電話號碼。按左鍵【選擇】啓動固定撥號，需要輸入您的PIN2碼。

註：

- 手機固定號碼設定的數量取決於SIM卡的類型。
- 當固定撥號設定開啟時，允許撥打某些網路中的緊急電話號碼。

### 4-5-4 網路訊息

手機必須登記在可用的網路上才能撥出與接收通話。此功能可以讓您選擇網路。

**選擇網路** 按 $\text{OK}$ 選擇網路，並按左鍵【選擇】可以手動選擇所要的網路，手機將會嘗試登入選定的網路。

**選擇模式**

- 自動選網手機將會自動選定網路。
- 手動選擇按 $\text{OK}$ 選擇網路，並按左鍵【選擇】可以手動選擇所要的網路，手機將會嘗試登入選定的網路。

**雙模設定** 可選擇GSM/GPRS或雙模模式。

註：

當您的手機插入2G的卡，請將雙模設定為GSM/GPRS網路。

### 4-5-5 設定優先網路

在此功能中可查看已設定的優先網路並在優先網路列表中加入網路名稱。

- 在優先網路列表中，按 $\text{OK}$ 選擇所需要的位置，按左鍵【修改】顯示網路列表，按 $\text{OK}$ 選擇所需要的網路名稱，按左鍵【選擇】將其插至您所選擇的位置。
- 按右鍵【清除】，則清除游標所在位置的網路名稱。在此功能中可查看已設定的優先網路並在優先網路列表中加入網路名稱。

### 4-5-6 通話選項

可開啓話中插接及隱藏本機號碼功能。按 $\text{OK}$ 選擇並按左鍵【選擇】確認。

**話中插接** 為網路服務，須申請後才能使用該項服務。啓動此網路服務後，網路將會在您通話時通知您有新的來電。

**本機號碼** 此網路服務允許撥出時隱藏您的手機號碼。在某些區域設定此功能時，可能會無法撥打電話（請洽當地系統商）。

4  
通話服務

## 訊息服務

### 5 訊息服務

在待機畫面按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇  訊息後，按  進入訊息服務選擇畫面。

本手機支援以下訊息服務：

SMS: (簡訊)可發送簡訊到其他行動號碼。

EMS: (增強型簡訊)可發送增強型簡訊到其他行動號碼。包含圖片、動畫以及鈴聲等。

MMS: (多媒體訊息)可發送包含靜動態圖片、文字、鈴聲以及影像等。

## 簡訊操作

### 5-1 簡訊操作

您可以發送文字及EMS簡訊。請在簡訊操作前先進行簡訊設定，詳細設定請參照 5-5-1 設定簡訊。

#### 5-1-1 新增簡訊

- 1 在簡訊管理畫面，選擇新增簡訊並按左鍵【選擇】或按 進入簡訊編輯畫面。
  - 或在簡訊管理畫面，按右鍵【寫信】直接進入簡訊編輯畫面。
- 2 輸入簡訊內容。按左鍵可以切換輸入法；按右鍵【清除】可以刪除游標前的一個字元。
- 3 在編輯簡訊時，您可以按 顯示進一步的選項，並按 選擇需要的選項，按 進入。
  - 發送：輸入接收方電話號碼後按 ，再按 發送。
  - 儲存：將簡訊儲存至未發簡訊資料夾。
  - 插行：按 即可在目前編輯畫面插入一行空行。
  - 電話簿：將電話簿資訊插入簡訊中。選擇欲瀏覽的記錄，按左鍵【內容】，選擇需要的資訊按 插入。
  - 插入符號：按 選擇欲插入的符號，按右鍵切換半形/全形符號。按 將選中符號插入文中。
  - 插入表情：按 選擇欲插入的表情，按 可前後翻頁，按 將選中的表情插入文中。
  - 插入例句：按 選擇例句類別，按 進入某類別例句。按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】瀏覽例句，按 將正在瀏覽例句插入文中。  
(也可以在例句類別畫面，按 並移動游標選擇新增例句，輸入自編的內容後，按 儲存在用戶例句中。您最多可建立30筆用戶例句)
  - 插入圖片：按 選擇欲插入的圖片，按 插入文中。
  - 插入動畫：按 選擇欲插入的動畫，按 可前後翻頁，按 將選中的動畫插入文中。
  - 插入鈴聲：按 選擇欲插入的鈴聲，按 可前後翻頁，按 將選中的鈴聲插入文中。
  - 設定簡訊：請參照 5-5-1 設定簡訊。
  - 返回主畫面：返回待機畫面。
- 4 完成簡訊編輯後，按 。直接輸入收件者的電話號碼或按左鍵【電話】從電話簿中尋找所需號碼，再按 。在電話號碼輸入畫面，按 顯示命令選項列表：
  - 發送：按 直接發送。
  - 儲存：將簡訊儲存至未發簡訊資料夾。
  - 分隔符：如需發送給多人(最多10人)，按 插入“;”，再繼續輸入號碼。
  - 簡訊群組：進入簡訊群組列表畫面，按 選擇欲發送的群組，按 確認。
  - 設定簡訊：請參照 5-5-1 設定簡訊。
  - 返回：返回簡訊編輯畫面。
  - 返回主畫面：返回待機畫面。

## 簡訊操作

- 5 完成號碼輸入後，按 **M** 並按 **□** 選擇 **發送**。  
若不想立即發送，可選擇儲存，系統會將該則簡訊儲存在未發簡訊資料夾中。
- 6 或者，完成號碼輸入後按 **■**，再按 **■** 直接發送。  
– 按 **■** 返回簡訊輸入畫面。
- 7 當您發送一筆簡訊時，本機檢測到該則簡訊的發送無效，螢幕出現提示訊息 **發送失敗**並自動返回原畫面。
- 8 本手機的每筆文字簡訊傳送容量是 160 個字元/70 個漢字，超過則自動分封發送。

註：

- 支援 **EMS** 功能的手機才能顯示圖片，動畫及接收鈴聲，**EMS** 手機隨機型不同支援程度亦不相同。

### 5-1-2 閱讀簡訊

- 1 – 當有新簡訊時，外螢幕上顯示發送人訊息，內螢幕之待機畫面顯示相關提示，按左鍵【是】顯示未讀簡訊列表。  
– 或進入簡訊管理的未讀簡訊或 **SIM 簡訊** 未讀簡訊(視簡訊儲存位置)後按 **■**。
- 2 按 **□** 選擇所要閱讀的簡訊。
- 3 按 **■** 或按左鍵【內容】瀏覽所選簡訊。若簡訊內容過長，可按 **□** 逐行閱讀，按 **□** 可翻頁。
- 4 在簡訊瀏覽畫面，按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】可閱讀上一筆或下一筆簡訊。

### 5-1-3 回覆簡訊

- 1 在簡訊內容瀏覽畫面，按 **M** 並按 **□** 選擇回覆或含原文回覆，按 **■** 進行回覆簡訊的編寫與發送。
- 2 在回覆的簡訊上編輯及發送，請參考**5-1-1 新增簡訊**。

註：

- 回覆：向發送簡訊的寄件者回覆，回覆訊息中不附原簡訊內文。
- 含原文回覆：向發送簡訊的寄件者回覆，回覆訊息中附上原簡訊內文。

## 簡訊操作

### 5-1-4 轉發簡訊

- 1 在簡訊內容瀏覽畫面(未發簡訊除外)，按[M]並按[OK]選擇轉發，按[OK]進行轉發簡訊的編寫與發送。
  - 在已讀/未讀/已發簡訊列表畫面選擇欲轉發的簡訊後，按[M]並按[OK]選擇轉發，按[OK]進行轉發簡訊的編寫與發送。
- 2 在轉發的簡訊上編輯及發送，編輯方式請參考**5-1-1 新增簡訊**。

### 5-1-5 重發簡訊

- 1 在已發簡訊列表畫面，移動游標選擇欲重新發送的簡訊。
- 2 按[M]並按[OK]選擇重發，按[OK]可將該簡訊重新發送一遍。

### 5-1-6 刪除簡訊

- 在簡訊列表畫面，按[OK]選擇欲刪除的一筆簡訊。  
按右鍵【刪除】，螢幕提示是否刪除，按[OK]刪除該簡訊；按[NO]取消刪除動作。
- 或在簡訊內容瀏覽畫面，按[M]並按[OK]選擇刪除再按[OK]，螢幕提示是否刪除，按[OK]刪除該簡訊；按[NO]取消刪除動作。
- 若要刪除資料夾內的所有簡訊，在簡訊列表畫面，按[M]並按[OK]選擇刪除全部資料並按[OK]，螢幕提示是否全部刪除，按[OK]刪除。

### 5-1-7 儲存號碼

您可將簡訊號碼儲存在手機的電話簿或SIM卡中(簡訊內容中所含號碼的儲存參見**5-1-9 連接**)。

- 1 – 在簡訊列表畫面，按[OK]選擇要儲存號碼的簡訊，按[M]並按[OK]選擇儲存號碼。(如果發送方之號碼未在電話簿中儲存過，則顯示發送方號碼面。)
  - 或在簡訊瀏覽畫面，按[M]並按[OK]選擇儲存號碼。
- 2 按[OK]。選擇建立新記錄或取代原記錄。(詳細操作步驟請參考**3-1-1 新增電話簿記錄**)  
若按[NO]可取消儲存操作。

### 5-1-8 回撥簡訊號碼

- 1 在簡訊列表或瀏覽畫面，按[M]並按[OK]選擇回撥。
- 2 按[OK]直接撥打列表中游標所在位置或正在瀏覽的簡訊號碼。

## 簡訊操作

### 5-1-9 連接

如果收到的簡訊中含有電話號碼/網址/郵件地址，可用連接功能提取相關資料。

- 1 在簡訊瀏覽畫面，按 **M** 並按 **□** 選擇連接。
- 2 按 **■**，螢幕顯示簡訊內容中所有的號碼/網址/郵件地址。
  - 號碼：按右鍵【連接】直接撥打；按左鍵【儲存】。選擇建立新記錄或取代原記錄。（詳細操作步驟請參考 3-1-1 新增電話簿記錄）
  - 網址：按右鍵【連接】直接連接該網址；按左鍵【儲存】將網址存至我的最愛，輸入名稱後儲存。
  - 郵件地址：按左鍵【儲存】。選擇建立新記錄或取代原記錄。（詳細操作步驟請參考 3-1-1 新增電話簿記錄）

### 5-1-10 轉存簡訊

- 1 在簡訊瀏覽畫面按 **M** 並按 **□** 選擇轉存，按 **■** 進入轉存簡訊畫面。
  - 或是在簡訊列表畫面選擇欲轉存的簡訊後，按 **M** 並按 **□** 選擇轉存，按 **■** 進入轉存簡訊畫面。
  - 也可以選擇將未讀/已讀/未發/已發資料夾內的簡訊一次全部轉存至用戶自設資料夾或SIM卡，在列表畫面按 **M** 並按 **□** 選擇轉存全部資料。
- 2 移動游標選擇欲存入的資料夾，按左鍵【轉存】或按 **■**。或是按右鍵【新增】，輸入新資料夾的名稱後按 **■** 確認，再按左鍵【轉存】。螢幕顯示轉存成功後返回原畫面。

註：

- 本機內的未讀/已讀/未發/已發簡訊可轉存到 SIM 或用戶自設資料夾。
- SIM 卡內的未讀/已讀/未發/已發簡訊可轉存到手機內建相應的資料夾或用戶自設資料夾。
- 用戶自設資料夾內的簡訊可轉存到其他用戶自設資料夾或 SIM 卡內。

### 5-1-11 小字體

您可以選擇瀏覽簡訊時的字體大小。

- 1 在簡訊瀏覽畫面，按 **M** 並按 **□** 選擇小字體或大字體。
- 2 按 **■** 確認。

### 5-1-12 加到黑名單

在已讀/未讀簡訊之列表畫面，按 **M** 並按 **□** 選擇加到黑名單，可將相關號碼加入簡訊警衛設定中(參考 5-2-3 簡訊警衛)。

## 5-2 簡訊管理

### 5-2-1 簡訊資料夾

簡訊管理採用系統資料夾的形式自動幫您把簡訊分類儲存，您的手機最多可儲存1000筆文字簡訊，SIM卡上能儲存的數量取決於您的SIM卡的類型。

系統預設簡訊資料夾：未讀簡訊/已讀簡訊/未發簡訊/已發簡訊/SIM 簡訊/已過濾簡訊。所有簡訊根據其儲存位置(手機/SIM卡)及其狀態(未讀/已讀/未發/已發/被過濾)自動歸類在相應的資料夾內。您可以在用戶目錄中自建資料夾，並能進行回覆、轉發、轉存等多種簡訊操作。

#### 資料夾操作

- 1 在簡訊管理畫面，按 **□** 選擇所需資料夾，按 **■** 或按左鍵【選擇】進入簡訊列表畫面。
- 2 移動游標選擇欲瀏覽之簡訊，按 **■** 或按左鍵【內容】即可瀏覽。
- 3 在簡訊瀏覽畫面，按 **M** 顯示簡訊操作選項列表，可選擇多項簡訊操作，詳細操作請參照 5-1 簡訊操作。

註：

- 各資料夾內儲存的訊息數顯示括號內。

### 5-2-2 新增用戶目錄

- 1 進入簡訊管理畫面，選擇用戶目錄，按 **■** 確認。
- 2 按左鍵【新增】，輸入資料夾名稱，按 **■** 儲存。

#### 重命名

若欲重新命名一個資料夾，在用戶目錄列表畫面，按 **M** 並按 **□** 選擇更名，按 **■** 後，輸入新的資料夾名稱，再按 **■** 確認。

#### 刪除

在用戶目錄列表畫面，按 **□** 選擇欲刪除之資料夾，按右鍵【刪除】，螢幕提示是否刪除，按 **■** 即可刪除選中的自建資料夾及其全部內容。

## 簡訊警衛

### 5-2-3 簡訊警衛

可以設定特定號碼發來的簡訊被自動保存在已過濾簡訊資料夾中。

#### 簡訊警衛設定

可設定是否啓動簡訊警衛以及設定特定號碼。

- 1 在簡訊警衛畫面，選擇**簡訊警衛設定**。
- 2 按 $\text{○}$ 設定是否啓動簡訊警衛：開啓或關閉。  
如選擇開啓，將游標移至黑名單，按左鍵【選擇】或按 $\text{OK}$ 進入黑名單列表畫面。
- 3 按右鍵【修改】進入號碼編輯，直接輸入號碼或按左鍵從電話簿中選擇號碼。按 $\text{OK}$ 儲存並回到黑名單列表畫面。
- 4 按左鍵【選擇】/【不選】勾選或取消作為黑名單的號碼，按 $\text{OK}$ 儲存並退回到前一畫面。

註：

- 被列入黑名單的號碼發來的簡訊將被直接儲存至過濾簡訊資料夾。

## MMS 操作

### 5-3 MMS 操作

MMS可包含文字、圖片、鈴聲以及影像等，透過MMS服務發送到手機或電子郵件帳戶中(一筆MMS最大不超過300K)。

使用前用戶需要向系統商申請開通支援MMS的相關服務。在發送MMS前請先確定MMS設定是否與系統商提供的設定相符合。具體設定請參照**5-5-2 設定 MMS**。

#### 5-3-1 新增 MMS

- 1 進入 **MMS 管理**畫面，選擇**新增 MMS**後，按左鍵【選擇】或按 $\square$ 進入 MMS 編輯畫面。
  - 或在 **MMS 管理**畫面，按右鍵【寫信】直接進入 MMS 編輯畫面。
- 2 螢幕左上角顯示1/1，前一個1代表當前MMS的頁數，後一個1代表總的頁數。隨著您編輯/插入資料的大小，系統會自動增加頁數。  
直接輸入文字，按左鍵可切換輸入法。  
按 $\text{M}$ 顯示選項列表，按數字鍵進入相應選項：
  - **發送**：進入 MMS 收件人編輯畫面。按 $\square$ 依次輸入接收方號碼或郵件地址/副本/主旨後按 $\square$ 發送。
  - **儲存**：將 MMS 儲存至未發 MMS 資料夾。
  - **電話簿**：將電話簿資訊插入MMS中。選擇欲瀏覽的記錄，按左鍵將需要的資訊插入。
  - **插行**：按 $\square$ 即可在目前編輯畫面插入一行空行。
  - **插入例句**：按 $\square$ 選擇例句類別，按 $\square$ 進入某類別例句。按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】瀏覽例句，按 $\square$ 將正在瀏覽例句插入文中。  
(也可以在例句類別畫面，按 $\text{M}$ 並移動游標選擇**新增例句**，輸入自編的內容後，按 $\square$ 儲存在用戶例句中。您最多可建立30筆用戶例句。)
  - **插入文字**：在新的一頁直接輸入文字。
  - **插入圖片**：進入圖庫，按右鍵【瀏覽】可瀏覽游標所在位置圖片，按左鍵【選擇】將游標所在位置圖片插入 MMS 中。
  - **插入鈴聲**：將手機中的鈴聲插入 MMS 中。按右鍵【播放】可播放游標所在位置鈴聲，按左鍵【選擇】將游標所在位置鈴聲插入 MMS 中。
  - **插入影像片段**：將利用影像發送功能(**參考9-2攝影機**)拍攝的儲存在RS-MMC卡上的影像片段插入 MMS 中。
  - **MMS 設定**：參考**5-5-2 設定 MMS**。
  - **預覽**：可瀏覽正在編輯的MMS之內容。按 $\square$ 切換顯示內容。
  - **返回主畫面**：返回待機畫面。
- 3 編輯MMS時，可按 $\square$ 切換儲存插頁，對已插入的文字、圖片、鈴聲等進行修改。移動游標選擇相應的檔案。

## MMS 操作

- 文字：直接修改。按右鍵【清除】刪除游標前的一個字元。
  - 圖片：按左鍵【瀏覽】瀏覽圖片，按右鍵【清除】刪除插入的圖片。
  - 鈴聲/影像資料：按左鍵【播放】播放鈴聲，按右鍵【清除】刪除插入的鈴聲。
- 4 MMS內容編輯完成後，按 $\text{E}.$ ，輸入收件人手機號碼或郵件地址。也可以按 $\text{M}$ ，選擇電話簿，從電話簿中提取所需資料。  
如需發送多人，可按 $\text{M}$ 選擇分隔符後繼續輸入。或是選擇MMS群組(參考5-5-3簡訊/MMS群組。)
  - 5 按 $\text{E}.$ ，輸入收件人(副本)手機號碼或郵件地址。
  - 6 按 $\text{E}.$ ，輸入MMS主旨。
  - 7 編輯完成後，按 $\text{E}.$ 或是按 $\text{M}$ 並選擇發送，螢幕顯示發送中，成功後顯示發送成功。

註：

- 本手機支援的圖片格式為JPG/GIF/WBMP，鈴聲格式為MIDI/MP3/i-Melody，影音格式是3GP/MP4。

### 5-3-2 閱讀MMS

當您有新MMS時，外螢幕顯示MMS信封圖示，內螢幕之待機畫面顯示相關提示。

- 若MMS設定中自動下載功能已開啓：
  - 1 待機畫面按左鍵【是】顯示未讀MMS列表。
  - 2 按左鍵【內容】瀏覽MMS內容。按 $\text{C}$ 切換下一頁。
  - 3 瀏覽MMS時，若有鈴聲資料，即自動播放，可按 $\text{M}$ ，選擇停止。  
瀏覽MMS中的圖片時，可按 $\text{M}$ ，選擇瀏覽即可全螢幕顯示圖片。  
若MMS中有影音資料，可按 $\text{M}$ ，選擇播放。

註：

- 當用戶在通話或上網時，自動下載功能此功能無效，需手動下載MMS。

- 若MMS設定中自動下載功能未開啓：
  - 1 待機畫面按左鍵【是】顯示未讀MMS列表。
  - 2 按左鍵【下載】，螢幕顯示下載中。
  - 3 下載完成後螢幕提示下載成功。

## MMS 操作

4 按左鍵【內容】或按 $\square$ 瀏覽 MMS 內容。按 $\square$ 切換下一頁。

註：

– 您也可以在收到新 MMS 提示後，進入 MMS 管理未讀 MMS 資料夾收取 MMS。

### 5-3-3 回覆 MMS

- 1 在未讀MMS / 已讀MMS / 已發MMS / 未發MMS 號碼列表畫面或是瀏覽畫面，按 $\bullet$ 並按 $\square$ 選擇回覆。
- 2 按 $\square$ ，進入 MMS 編輯畫面。
- 3 編輯 MMS 請參考 5-3-1 新增 MMS。

### 5-3-4 轉發 MMS

- 1 在已讀MMS / 已發MMS / 未讀MMS 號碼列表畫面或是瀏覽畫面，按 $\bullet$ 並按 $\square$ 選擇轉發。
- 2 可直接按 $\square$ 發送或可根據需要修改後按 $\square$ 發送。

### 5-3-5 儲存號碼

- 1 在未讀MMS / 已讀MMS / 已發MMS / 未發MMS 號碼列表畫面或內容瀏覽畫面，選擇要存入電話簿的號碼。按 $\bullet$ 並按 $\square$ 選擇儲存號碼。
- 2 按 $\square$ 。您可選擇建立新記錄或取代原記錄。（詳細操作步驟請參考 3-1-1 新增電話簿記錄）若按 $\square$ 可取消儲存操作。

### 5-3-6 轉存 MMS

將 MMS 轉存到用戶自建目錄中。

- 1 在 MMS 列表畫面選擇欲轉存的 MMS 後，按 $\bullet$ ，選擇轉存，按 $\square$ 進入轉存 MMS 畫面。
- 2 移動游標選擇欲存入的資料夾，按左鍵【轉存】或按 $\square$ 。或是按右鍵【新增】，輸入新資料夾的名稱後按 $\square$ 確認，再按左鍵【轉存】。螢幕顯示轉存成功後返回原畫面。

註：

MMS 用戶自建目錄方法與簡訊自建用戶目錄方法相同，請參考 5-2-2 新增用戶目錄。

## MMS 操作

### 5-3-7 儲存影音資料

將收到的MMS中包含的鈴聲/圖片/影像資料儲存至手機相應資料夾中。

- 1 瀏覽MMS時，按 $\text{M}$ ，選擇影音資料，按 $\text{C}$ 顯示該MMS所有影音資料列表。
  - 按左鍵可以預覽游標所在位置之資料，選擇您要儲存的資料，按左鍵。
- 2 按右鍵儲存游標所在位置之資料(可以修改名字)至手機相應資料夾，按 $\text{C}$ 儲存。

### 5-3-8 刪除 MMS

在MMS號碼列表畫面，選擇要刪除的MMS，按右鍵【刪除】。螢幕提示是否刪除，按 $\text{C}$ 刪除。

–或是在MMS內容瀏覽畫面，按 $\text{M}$ 並按 $\text{C}$ 選擇刪除，按 $\text{C}$ 。螢幕提示是否刪除，按 $\text{C}$ 刪除。

若要刪除一個資料夾內的全部MMS：

- 1 在MMS號碼列表畫面，按 $\text{M}$ 並按 $\text{C}$ 選擇全部刪除，按 $\text{C}$ 。
- 2 螢幕提示是否刪除全部記錄。
- 3 按 $\text{C}$ 刪除。

### 5-3-9 MMS 摘要資訊

- 1 在MMS之列表或瀏覽畫面，按 $\text{M}$ 並按 $\text{C}$ 選擇摘要資訊並按 $\text{C}$ 。
- 2 可以瀏覽該MMS之相關摘要資訊：發件人號碼、日期、時間、大小、主旨等。

## 5-4 MMS 管理

MMS管理採用系統資料夾的形式自動幫您把MMS分類儲存，您的手機最多可儲存100筆MMS。

所有MMS均儲存在手機本機上並根據其狀態(未讀/已讀/未發/已發)自動歸類在相應的資料夾內。若手機上的儲存空間已滿，收到新MMS時螢幕會有提示。您需要刪除些資料後才能接收新MMS。

### 5-5 訊息設定

#### 5-5-1 設定簡訊

在訊息設定畫面選擇設定簡訊後，按左鍵【選擇】或按 $\text{OK}$ 進入設定簡訊畫面，按 $\text{OK}$ 選擇欲設定的選項。

##### 簡訊警衛設定

可設定是否啓動簡訊警衛以及設定特定號碼。

- 1 按 $\text{OK}$ 設定是否啓動簡訊警衛：開啓或關閉。
- 2 如選擇開啓，將游標移至黑名單，按左鍵【選擇】或按 $\text{OK}$ 進入黑名單列表畫面。
- 3 按右鍵【修改】進入號碼編輯，可直接輸入號碼，也可按左鍵【話簿】進入電話簿選擇所需號碼。按 $\text{OK}$ 儲存並回到黑名單列表畫面。
- 4 按左鍵【選擇】/【不選】勾選或取消作為黑名單的號碼，按 $\text{OK}$ 儲存並退回到前一畫面。

註：

- 被列入黑名單的號碼發來的簡訊將被直接保存至已過濾簡訊資料夾。

##### 一般簡訊設定

###### 簡訊中心號碼：

手機在放入SIM卡後，會自動搜尋相關簡訊服務中心號碼，在允許您收發簡訊之前，您需檢查並確認該訊息服務中心號碼。

###### 修改簡訊中心號碼：

按左鍵【修改】，螢幕顯示游標後，按數字鍵輸入簡訊服務中心號碼。

按右鍵【清除】可刪除游標左側的一個數字。

###### 保留時間：

保留時間是設定服務中心嘗試發送簡訊所需的期限。可設定1小時、12小時、1天、3天、1星期、1個月。(詳細支援情況請諮詢您的系統商。)

按 $\text{OK}$ 直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示選項列表，選擇一項後按 $\text{OK}$ 確認。

###### 格式：

格式設定可設定簡訊格式，選項有文字、傳真、語音電話、ERMES、呼叫、X400格式。此格式詳細支援情況請查詢網路系統商。

按 $\text{OK}$ 直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示格式列表，選擇一項後按 $\text{OK}$ 確認。

## 設定簡訊

### 簡訊儲存位置：

按 **●** 直接設定將簡訊儲存手機上(預設)或SIM卡上。

### 送達通知：

送達通知可設定當您的簡訊被送達到接收方時，您會收到狀態回報的簡訊。

按 **●** 直接進行設定。原廠預設值為否。

### 簡訊排序：

設定手機本機資料夾內簡訊排序方式：按時間先後或是按號碼排列。

### 瀏覽字體：

按 **●** 直接進行瀏覽簡訊時的字體：大或小。

### 註：

- 您的手機最多可儲存 1000 筆文字簡訊，SIM 卡上能儲存的數量取決 SIM 卡的種類。若 SIM 卡或本機上的儲存空間已滿，螢幕會有提示。
- 無論您將簡訊儲存位置設定為手機或是 SIM 卡。

## 設定 MMS

### 5-5-2 設定 MMS

1 基本設定：請參考**6-1 設定上網瀏覽**。

註：

– 本手機不支援 CSD 方式發送和接收 MMS。

2 一般設定：

提供以下設定，移動游標選擇所需選項。

**有效期：**

設定MMS要求在服務中心所存放的期限。可設定1小時、12小時、1天、3天、1星期、1月。(詳細支援情況請諮詢您的系統商。)

按  直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示選項列表，選擇一項後按  確認。

**送達通知：**

送達通知可設定當您的MMS被送達到接收方時，您會收到狀態回報。

按  直接進行設定。預設為否。

**自動下載：**

按  選擇是否啓動自動下載。

是： 當收到MMS通知訊息時，手機會自動下載此MMS。(當用戶在通話、上網、MMS收發、同步以及將手機充當數據機使用時，此功能無效。)

否： 當收到MMS通知訊息時，手機不會自動下載此MMS直到您去手動下載。

**匿名訊息發送：**

按  選擇發送MMS時是否隱藏發送號碼。(需系統商支援。)

**接收廣告 MMS：**

按  選擇是否接收廣告MMS。(需系統商支援。)

**儲存發送訊息：**

按  選擇是否儲存發送訊息。

**優先性：**

按  選擇發送優先級。選項為：普通、高、低。

## 簡訊 /MMS 群組

### 5-5-3 設定簡訊 /MMS 群組

您可以最多建立 24 個簡訊群組 /16 個 MMS 群組，每組最多 10 個號碼。

#### 新增群組

- 1 在寄件群組畫面，選擇**簡訊群組**或**MMS群組**並按 $\text{OK}$ 進入。
  - 如果沒有設定群組，螢幕顯示空白畫面，按左鍵【新增】。
  - 如已設定群組，螢幕顯示群組列表，簡訊按右鍵【新增】 / MMS 按 $\text{M}$ 並選擇新增。
- 2 輸入標題後，移動游標到組員，可直接輸入號碼 (MMS 的組員欄位也可輸入郵件地址)。  
簡訊群組可按左鍵【電話】從電話簿中尋找號碼插入。MMS 群組按 $\text{M}$ 並選擇電話簿。
- 3 號碼輸入完成後按 $\text{OK}$ 儲存。
  - 或按 $\text{M}$ 並按 $\text{OK}$ 選擇儲存，按 $\text{OK}$ 確認。

#### 修改群組

- 1 在**簡訊群組**或**MMS群組**列表畫面，移動游標選擇欲修改群組，按 $\text{M}$ 並按 $\text{OK}$ 選擇修改，再按 $\text{OK}$ 進入群組編輯畫面，修改標題或是組員。
- 2 修改完成後按 $\text{M}$ 並按 $\text{OK}$ 選擇儲存，按 $\text{OK}$ 確認。
  - 或是按 $\text{OK}$ ，螢幕提示是否儲存目前記錄，再按 $\text{OK}$ 儲存。

#### 刪除群組

- 1 – 在**簡訊群組**列表畫面，移動游標選擇欲刪除群組，按 $\text{M}$ 並按 $\text{OK}$ 選擇刪除再按 $\text{OK}$ 。
  - 在**MMS群組**列表畫面，移動游標選擇欲刪除群組，按右鍵。
  - 螢幕提示是否刪除，按 $\text{OK}$ 確認。
- 2 若欲刪除所有群組資料，在**簡訊群組**或**MMS群組**列表畫面，按 $\text{M}$ 並按 $\text{OK}$ 選擇全部刪除再按 $\text{OK}$ 。螢幕提示是否刪除，按 $\text{OK}$ 確認。

## 小區廣播

### 5-6 設定與閱讀小區廣播

本手機提供的小區廣播，是您的系統資訊服務中心向其系統商內的用戶發送的一項單向訊息服務。有關小區廣播的內容及頻道設定請諮詢您的系統商。

在訊息設定畫面，選擇設定小區廣播後，按左鍵【選擇】或按 進入設定小區廣播畫面。

- 1 按 選擇欲設定的選項。
- 2 按左鍵【選取】可選取消游標所在選項前的方框，表示啓動該選項。
- 3 在啓動頻道索引選項，按右鍵【設定】進入設定頻道畫面，若無預設頻道，螢幕顯示空白，按左鍵【新增】，輸入頻道索引名稱(範圍為000-999)，按 儲存。按 或 返回設定小區廣播畫面。
- 4 啓動自動顯示功能可將收到的小區廣播自動顯示在螢幕上。  
若不啓動該功能，則可在訊息服務的畫面中選擇讀小區廣播來瀏覽收到的小區廣播。
- 5 設定完成後，按 儲存您的各項設定內容。

註：

- 關閉小區廣播、啓動頻道索引二個選項不能同時選，只能在其中選擇一個。

#### 閱讀小區廣播

若您在小區廣播設定中選擇啓動頻道索引，但沒有選擇啓動自動顯示，您可至訊息服務畫面選取讀小區廣播來瀏覽您收到的小區廣播。

## 產品註冊

### 5-7 產品註冊

將產品註冊訊息發送到客服中心。在產品註冊畫面，按 $\text{○}$ 選擇欄位。

- 出現游標的欄位請直接輸入相關資料。
- 按左鍵切換選擇輸入法。
- 按右鍵【清除】可刪除游標前的一個字元。
- 所有選擇型的問題都可以按 $\text{○}$ 直接選擇。或是按左鍵【選擇】顯示選項列表，移動游標選擇後按 $\text{○}$ 。

輸入或選擇相關資料後，若不想立即發送，可按 $\text{■}$ 或 $\text{○}$ 儲存並退出。

#### 發送註冊訊息

輸入(選擇)完成後按 $\text{M}$ 【發送】，按 $\text{■}$ ，發送成功後螢幕會有提示。

註：

- 為了提供您更完整的服務，請輸入完整姓名及生日，出生年月日請以西元8碼表示，如民國65年5月29日輸入19760529。
- 電子郵件欄位欲輸入@，請在abc輸入法下按 $\text{■}$ 進入選單。
- 電話區域號碼：請輸入您所在地的電話區域號碼，如台北請輸入02。
- 市內電話號碼：請輸入您的家用電話號碼(不含區碼)。
- 若您在產品註冊中有輸入資料，為保護您機密資料不外洩，會出現輸入手機密碼訊息，請輸入原廠密碼0000或是您自行設定的手機保密碼。
- 電子簡訊註冊訊提供的發送需比照系統商簡訊收費。

### 6 上網瀏覽

您可以隨時隨地瀏覽各種WAP網站，更快獲取更新、更多的訊息。在使用上網功能之前，請至相關網路系統商處申請該項功能。

在待機畫面，按[M]，再按[]，或者按方向鍵[]選擇[]上網後，按[]進入上網瀏覽功能。  
3上網

若欲選擇並進入上網瀏覽的各功能選項，則可按數字鍵，或按[]選擇任一功能選項後，按左鍵【選擇】或按[]進入。

## 設定上網瀏覽

### 6-1 設定上網瀏覽

在置入SIM卡後，本手機會自動抓取並啓動網路系統商之WAP設定值。您也可以自行設定四組連線設定值，上網瀏覽時，您只需啓動所需要的連線設定組即可。設定完成後，再次瀏覽時不需重新設定。

您的手機為您提供了四組連線設定，您可以分別在這些設定組中儲存所要的連線設定值。

- 1 在上網功能選擇畫面，按 進入上網設定畫面。
- 2 在目前上網設定欄位，按 選擇連線設定組。
- 3 將游標移至GPRS連接設定，按左鍵【選擇】或按 進入編輯連線設定畫面。
- 4 在編輯連接設定畫面，按 進入WAP設定畫面；按 進入GPRS設定畫面。

— WAP 設定	首頁： 儲存所要的首頁網址。
	連接方式 IP 地址： 通道的IP地址。
	Port: : 設定連接埠。
	延遲時間： 可按  調整自動斷線的時間。
— GPRS 設定	APN： GPRS 接入點的名稱。
	使用者名稱： 登錄需要使用的用戶名。
	密碼： 登錄所需的相應密碼。

#### 預設值

在上網設定畫面，按 並按 選擇預設值，按 確認恢復預設值。

### 6-2 連接 WAP 網站

#### 6-2-1 瀏覽首頁

在上網功能選擇畫面，按 連接首頁。

- 或在上網瀏覽畫面，按 並按 選擇連接首頁，按 連接首頁。

#### 6-2-2 瀏覽 OKWAP 網站

在上網功能選擇畫面，按 連接OKWAP網站。

- 或在上網瀏覽畫面，按 並按 選擇連接OKWAP，按 進入OKWAP網站。

## 我的最愛

### 6-2-3 自由連接

利用自由連接功能，可輸入一個網址直接進行連接。

在上網功能選擇畫面或上網瀏覽畫面，按 **M** 並按 **□** 選擇自由連接，按 **■** 進入網址輸入區域，輸入一個欲連接的網址，按 **■** 進行連接。

## 6-3 使用我的最愛

您可以利用我的最愛的功能，將經常進入的網站儲存在我的最愛中，以後您只需從我的最愛列表中選擇欲連接的網站即可進入。

### 6-3-1 進入我的最愛列表

在上網功能選擇畫面，按 **3** 進入我的最愛列表畫面

– 或在上網瀏覽畫面，按 **M** 並按 **□** 選擇我的最愛，按 **■** 進入我的最愛列表畫面。

### 6-3-2 新增

在我的最愛列表畫面，如未設定過我的最愛，顯示空白列表，按左鍵【新增】進入我的最愛編輯畫面。如已設定過我的最愛，按 **M** 並按 **□** 選擇編輯，按 **■** 進入我的最愛編輯畫面。

- 請依照螢幕提示輸入名稱及網址欄位的資料，按 **■** 儲存，並返回我的最愛列表畫面。
- 或在上網瀏覽畫面，按 **M** 並按 **□** 選擇加到最愛，按 **■** 輸入名稱後，按 **■** 將目前所瀏覽的網頁加至我的最愛。

### 6-3-3 修改

- 1 在我的最愛列表畫面，按 **□** 選擇欲修改的資料。
- 2 按 **M** 並按 **□** 選擇修改，按 **■** 進入我的最愛編輯畫面。
- 3 修改各欄位相關訊息，按 **■** 儲存。

### 6-3-4 刪除

在我的最愛列表畫面，按 **□** 選擇欲刪除的最愛，按右鍵【刪除】，螢幕顯示是否刪除，按 **■** 刪除。  
– 或按 **M** 並按 **□** 選擇刪除，按 **■**，螢幕顯示是否刪除，按 **■** 刪除。

## 歷史記錄

### 6-3-5 連接

在我的最愛列表畫面，按 選擇欲連接的網站，按左鍵【連接】進入該網站。

## 6-4 歷史記錄

可查看已登錄過的網址，按左鍵可連接歷史記錄中的任一網址。

- 1 在上網功能選擇畫面，按 進入歷史記錄列表畫面。
  - 或在上網瀏覽畫面，按 並按 選擇歷史記錄，按 進入歷史記錄列表畫面。
- 2 在歷史記錄列表畫面，
  - 按 選擇某一網址記錄，按左鍵【連接】進入該網站；
  - 按右鍵【刪除】，螢幕顯示是否刪除，按 將游標所在的網址記錄從歷史記錄中刪除；
  - 按 ，選擇刪除全部資料並按 ，螢幕顯示刪除全部資料，按 刪除。

註：

- 最多可儲存 24 筆記錄。

## 6-5 下載資料

可下載鈴聲、圖片、JAVA 等資料。

在上網功能選擇畫面，按 進入下載專區。

- 或在上網瀏覽畫面，按 並按 選擇下載專區，按 進入下載專區。

## 6-6 重新整理

在上網瀏覽畫面，按 並按 選擇重新整理，按 更新目前頁面。

## 6-7 簡訊發送

可將目前所瀏覽網頁的網址以簡訊形式發送出去。

在上網瀏覽畫面，按 並按 選擇簡訊發送，按 顯示輸入電話號碼提示框，輸入接收方的電話號碼，按 發送。

## 服務訊息

### 6-8 儲存圖片

可查看目前所瀏覽網頁的圖片。

- 1 在上網瀏覽畫面，按 **M** 並按 **□** 選擇儲存圖片，按 **■** 進入圖片列表畫面。
- 2 在圖片列表畫面，按左鍵可瀏覽游標所選中的圖片；按右鍵可將游標所選中的圖片儲存至下載圖庫中。

### 6-9 服務訊息

服務訊息儲存手機收到的WAP PUSH訊息，並可直接上網查看相關網頁。

在上網功能選擇畫面，按 **POP** 進入服務訊息列表畫面。

#### 連接

- 按左鍵【連接】連接游標所在位置的服務訊息。
- 或按 **M** 並按 **□** 選擇摘要資訊，按 **■** 可連接游標所在位置的服務訊息。

#### 刪除

- 按右鍵【清除】刪除游標所在位置的服務訊息。
- 或按 **M** 並按 **□** 選擇刪除，按 **■** 可刪除游標所在位置的服務訊息。
- 如按 **M** 並按 **□** 選擇刪除全部資料，按 **■** 可刪除所有服務訊息。

#### 查看摘要訊息

按 **M** 並按 **□** 選擇摘要資訊，按 **■** 可瀏覽游標所在位置服務訊息的摘要訊息。

## 助理

### 7 助理

在待機畫面，按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇  助理後，按  進入助理選擇畫面。

直接按數字鍵進入助理的各功能選項，或移動游標選擇一個功能選項，按左鍵【選擇】或按  進入。

## 日曆行程

### 7-1 日曆行程

日曆行程可以使您快速、便捷地安排每日約會、會議日程、工作計劃等日常事務。進入日曆行程功能顯示月檢視畫面。

在您安排每日行程之前，請先確認在系統設定中已設定今天的日期、現在的時間及其顯示格式。這樣，出現在日曆行程中的月曆與所記錄的各種事務活動才會準確顯示時間。

註：

- 有關目前時間與日期的設定操作，請參照 13-2 設定時間與鬧鈴。
- 亦可在世界時鐘中設定，請參照 7-7 世界時鐘之設定時間。

#### 7-1-1 新增行程

- 1 在月檢視畫面，移動游標選擇行程日期，按 **M**，選擇新增行程，按 **■** 進入行程編輯畫面；或在日檢視畫面，按 **M**，選擇新增，按 **■** 進入行程編輯畫面。
- 2 按 **□** 選擇欄位。
  - 在日期欄，直接按數字鍵輸入年月日。（日期有效輸入範圍 1971/01/01 至 2050/12/31）
  - 在時間欄，直接按數字鍵輸入開始/結束的時間。（時間有效輸入範圍 00:00~23:59）
  - 在重複欄，按 **□** 選擇重複方式。
  - 在鈴聲欄，按 **□** 切換選擇只有鈴聲、只有振動、振動+鈴聲及關等鬧鈴方式。  
若開啓鬧鈴功能還可啓動鬧鈴提醒功能，移動游標至提前欄位，按 **□** 選擇提前時間。
  - 在預約電話欄，輸入電話號碼，或按左鍵【電話】進入電話簿功能選擇。
  - 在標題欄，按 **M** 並按 **□** 選擇常用語，按 **■** 顯示常用標題範例，按 **□** 選擇並按 **■** 確認。
  - 在附註欄欲插入一空行時，按 **M** 並按 **□** 選擇插行，按 **■** 即可。
- 3 行程編輯完成，按 **M**，選擇儲存，按 **■**。  
或按 **■**，螢幕顯示是否儲存目前記錄？，按 **■** 儲存。

註：

- 若在行程中設定了鬧鈴提醒，到預設時間，無論開機與否，本機會自動鬧鈴提示。
- 若在行程中設定了預約電話，到預設時間，該電話號碼會自動顯示，以提示您有待撥電話，按 **■** 可直接撥打。

## 日曆行程

### 7-1-2 行程檢視

#### 月檢視

- 1 進入日曆行程功能即顯示本月月檢視畫面。
- 2 按方向鍵□選擇一個日期，選中的日期以反白表示，螢幕下方顯示該日對應的陰曆日期。目前日期以空心框標出。

#### 日檢視

- 1 在月檢視畫面，按方向鍵□選擇日期，按■可顯示所選日期之日檢視畫面。
- 2 按□選擇欲查詢的行程，按■查閱行程安排。
- 3 在日檢視畫面，按左鍵【前日】或右鍵【次日】可顯示前一天或後一天的日檢視畫面。

#### “今天”檢視

查看當天的行程安排。在月檢視畫面，按●，選擇今天，按■即顯示目前日期之日檢視畫面。

### 7-1-3 查詢行程

輸入關鍵字，查詢在標題與附註欄中含有該關鍵字的全部行程。

- 1 在月檢視畫面，按●，選擇關鍵字查詢，按■。或在行程總列表畫面，按右鍵【查詢】。
- 2 輸入關鍵字並按■，螢幕顯示匹配之行程列表。
- 3 按□選擇欲查詢之行程，按左鍵【內容】瀏覽。

### 7-1-4 行程總列表

列表顯示所記錄的全部行程。

- 1 在月檢視畫面，按●，選擇行程總列表，按■螢幕顯示已記錄的全部行程。
- 2 按□選擇，按左鍵【內容】瀏覽。

### 7-1-5 行程管理

#### 修改行程

在行程列表畫面，按●，選擇修改，按■進入行程編輯畫面。操作請參照7-1-1新增行程。

7

助理

#### 刪除行程

- 1 在行程瀏覽畫面，按●，選擇刪除。或在日檢視、行程總列表畫面，按□選擇欲刪除之行程，按●，選擇刪除。
- 2 按■刪除。

## 日曆行程

### 7-1-6 日期查詢

#### 陽曆日期查詢

在月檢視畫面，按 **M**，選擇陽曆日期查詢，按 **■** 可顯示日檢視列表。

註：

- 日期有效輸入範圍 1971/01/01 至 2050/12/31。

#### 陰曆日期查詢

在月檢視畫面，按 **M**，選擇陰曆日期查詢，按 **■** 可顯示日檢視列表。

### 7-1-7 簡訊發送

您可以將行程中的資料以簡訊(Smart Message格式)傳送的方式傳至他人的手機。在行程列表及瀏覽畫面，按 **M**，選擇簡訊發送，按 **■** 螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後按 **■**，將該筆記錄作為名片資料發送至對方手機。

註：

- 請確認對方手機具有接收 Smart Message 功能，才能成功傳送。

### 7-1-8 簡訊通知

您可以將行程中的資料以簡訊發送的方式傳至他人的手機。在行程瀏覽畫面，按 **M**，選擇簡訊通知，按 **■** 螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後按 **■**，將該筆記錄發送至對方手機。

## 紀念日

### 7-2 紀念日

可新增紀念日資料，並查看內建的紀念日資料。

#### 7-2-1 新增紀念日

在紀念日列表畫面，按(M)，選擇新增並按(OK)，進入紀念日編輯畫面。

- 1 輸入時間。按左鍵【陰曆】可根據需要切換選擇陽曆或陰曆。
- 2 輸入標題。
- 3 置入圖片，按(B)至圖片欄位，按(B)選擇圖片或按左鍵【選擇】進入圖片列表選擇圖片。
- 4 按(M)，選擇儲存，按(OK)。

註：

- 日期有效輸入範圍 01/01 至 12/31。

#### 7-2-2 查詢紀念日

輸入關鍵字，查詢在標題欄和附註欄中含有該關鍵字的全部紀念日資料。

- 1 在紀念日列表畫面，按右鍵【查詢】進入查詢畫面。
- 2 輸入關鍵字，按(OK)顯示符合條件之紀念日列表。
- 3 按(B)選擇欲查詢之紀念日，按左鍵【內容】瀏覽。

#### 7-2-3 紀念日管理

##### 修改紀念日

在紀念日列表畫面，按(B)選擇欲修改之紀念日，按(M)，選擇修改，按(OK)進入紀念日編輯畫面。

詳細操作請參照7-2-1新增紀念日。

##### 刪除紀念日

- 1 在紀念日列表畫面，按(B)選擇欲刪除之紀念日，按(M)，選擇刪除。
- 2 按(OK)確認。

7  
助理

##### 紀念日桌布

設定紀念日桌布後，待機桌布會在紀念日當天變為設定的紀念日桌布。

在紀念日列表畫面，按(M)，選擇啓動紀念日桌布，按(OK)確認。

取消紀念日桌布：在紀念日列表畫面，按(M)，選擇取消紀念日桌布，按(OK)確認。

## 記事簿

### 7-3 記事簿

記事簿可供您記錄備忘記事，為便於您日後能快速地瀏覽與尋找，請輸入標題。  
如已儲存有備忘記事，則螢幕顯示記事簿列表。如果尚未儲存任何備忘記事，螢幕將顯示空白列表。

#### 新增

- 1 在記事簿列表畫面，按 **M**，選擇新增，按 **OK**。
  - 或在空白的列表畫面，按左鍵【新增】。
- 2 輸入標題與附註內容。
  - 可按 **OK** 選擇各輸入欄。
  - 在附註欄，若欲插入一空行，按 **M**，選擇插行再按 **OK**。
- 3 按 **M**，選擇儲存，按 **OK** 儲存新增的記事。
  - 或直接按 **OK**，螢幕提示是否儲存目前記錄？，按 **OK**。

#### 查詢

- 1 在記事簿列表畫面，提供您兩種查詢方式：
  - 順序查詢 按 **OK** 選擇所列記事，按左鍵【內容】可瀏覽詳細內容。
  - 關鍵字查詢 按 **M**，選擇查詢，按 **OK** 顯示關鍵字輸入畫面，輸入您欲尋找的關鍵字並按 **OK** 開始查詢。
- 2 按 **OK** 或按左鍵【內容】可瀏覽詳細內容。

#### 記事簿管理

##### 修改

- 1 在記事簿列表畫面，按 **OK** 選擇使欲修改的記事反白，或在該記事的瀏覽畫面。
- 2 按 **M**，選擇修改，按 **OK** 進入記事編輯畫面。  
按方向鍵 **OK** 移動游標到您欲修改的欄位進行編輯。按右鍵【清除】可刪除游標前的一個字元。
- 3 按 **M**，選擇儲存，按 **OK** 儲存修改好的備忘記事。

##### 刪除

##### 單筆刪除：

- 在記事簿列表畫面，按 **OK** 選擇使欲刪除的記事反白，按右鍵【刪除】並按 **OK**，可刪除目前選中的記事。
- 或在記事簿瀏覽畫面，按 **M**，選擇刪除，按 **OK**。

## 計算機

### 全部刪除：

在記事簿列表畫面，按**M**，選擇刪除全部資料，按**OK**螢幕顯示是否刪除全部記錄？，按**OK**。

### 簡訊/MMS 發送

您可以將記事簿中的資料以簡訊或MMS傳送的方式傳至他人的手機。在記事簿列表畫面，移動游標選擇欲發送的記錄；或在記事簿瀏覽畫面，按**M**，選擇簡訊發送/MMS發送，按**OK**。

## 7-4 計算機

您可使用計算機進行十位數的簡易四則運算與記憶儲存運算。

### 簡易四則運算

在計算機畫面：

- 1 按數字鍵輸入數字；按**.**輸入小數點；按**%**做百分比(%)計算。
- 2 按上/下/左/右方向鍵(或筆點螢幕上的計算符號)可以對應輸入+、-、×、÷。
- 3 若欲更改目前輸入的數字，按**DEL**或右鍵【C/CE】一次。
- 4 當算式輸入完成以後，按**=**或左鍵【=】顯示運算結果。
- 5 若欲重新輸入新的算式時，按右鍵【C/CE】清除上次運算結果後，再輸入該運算式。

### 記憶儲存運算

記憶儲存運算符號必須筆點選擇：

【M+】記憶累加運算。

【M-】記憶累減運算。

【MR】顯示在記憶中的累計總和。

【MC】清除在記憶中的累計總和。

試計算  $(64 \times 3) + (27 \div 9) - (23 \times 9) = ?$

- 1 按相應數字鍵與**×**輸入×號，輸入第一個算式 $64 \times 3$ 。
- 2 筆點【M+】。
- 3 再按相應數字鍵與**÷**輸入÷號，輸入第二個算式 $27 \div 9$ 。
- 4 筆點【M+】。
- 5 再按相應數字鍵與**×**輸入×號，輸入第三個算式 $23 \times 9$ 。
- 6 筆點【M-】並按**=**。
- 7 筆點【MR】，顯示儲存在記憶體中的運算結果。

## 換算

### 一般函數運算

一般函數運算可以進行百分比（%）的運算。

註：

百分比（%）與簡易四則運算符之間的結合規則如下：

$$\begin{array}{ll} a+b\% = a+[a^*(b/100)], & a-b\% = a-[a^*(b/100)] \\ a^*b\% = a^*(b/100), & a/b\% = a/(b/100) \end{array}$$

試計算  $250+250*(5/100)=?$ ，可套用規則(1)算出  $250+5\%=?$  即可。

- 1 按相應數字鍵   
按 輸入 + 號。
- 2 按 輸入 \* 號。
- 3 按數字鍵   
筆點選擇【%】，顯示  $250*(5/100)$  的運算結果為 12.5。
- 4 再按 顯示  $250+250*(5/100)$  的運算結果為 262.5。

### 7-5 換算

包括匯率換算及單位換算功能。

#### 匯率換算

匯率換算提供十八種幣種與兩種自定義貨幣之間的相互換算，並且可按照實際使用時的匯率浮動情況，供您自行輸入匯率進行換算。

#### 選擇幣種

- 1 在匯率換算畫面，按 選擇一個貨幣欄位。
- 2 – 按 可選擇欲換算的貨幣。  
– 或按左鍵【貨幣】，按 選擇您所需的貨幣單位，按 .

#### 設定匯率

- 1 在匯率換算畫面，按 選擇一個貨幣欄位。
- 2 按右鍵【匯率】進入匯率設定畫面。
- 3 按 至輸入欄，輸入目前的匯率，按左鍵【儲存】或按 並返回匯率換算畫面。

## 換算

註：

- 其它一與其它二為內設的貨幣名稱，不能更改。
- 若欲變更目前的貨幣，請參考選擇幣種之步驟2。
- 基準貨幣是所有貨幣之間進行換算的一個關係紐帶。

例：有三種貨幣為美金、人民幣與新臺幣，若設定美金為基準貨幣，則它們之間匯率比值如下：

美金：人民幣 = 1:8.0796

美金：新臺幣 = 1:33.5200

則可換算出人民幣與新臺幣間的匯率比值如下：

人民幣：新台幣 =  $8.0796:33.5200 = 1:4.1487$

在匯率換算畫面，您可以直接換算人民幣與新臺幣。

註：

- 因匯率變動頻繁，以上僅供參考。實際匯率請參照當日銀行提供之訊息。

### 換算操作

當您選妥所需進行換算的貨幣，並設定了相應的匯率以後，可進行換算操作。

- 1 在匯率換算畫面，按  選擇任意個輸入框。
- 2 按數字鍵輸入金額數。按右鍵【清除】可向前清除一位數字。
- 3 按  或左鍵【換算】顯示換算結果。
- 4 按右鍵【清除】運算結果以備重新輸入。

### 單位換算

單位換算中包括長度、面積、體積、重量、壓力、功率、能量及溫度換算。

註：

- 只有在溫度換算時，可以輸入+、–，在其他各類換算中只能輸入數字與小數點。

- 1 在單位換算選擇畫面，按相應數字鍵或按  選擇換算類別並按  進入換算畫面。
- 2 – 按  選擇單位欄，按  選擇換算單位。
  - 或在單位欄中按左鍵【選擇】，按  選擇您所需的單位並按  。
- 3 按  選擇換算輸入框，按數字鍵輸入數值。
  - 按  輸入小數點。
    - 在溫度換算中，按  並按  選擇+/-並按  可切換輸入正負號。按右鍵【清除】可清除游標前一個數字。
- 4 按  或左鍵【換算】查看換算結果。按右鍵【清除】清除換算數值。

### 7-6 闹鈴

最多可設定四組鬧鈴。設定完成後，無論手機是處於關機還是開機狀態，一到預設時間，本機會自動鬧鈴予以提示。此時，打開手機，按任意鍵可停止鬧鈴，或在合蓋狀態按機身側面的按鍵停止鬧鈴。若鬧鈴響時未對手機進行任何操作，45秒後鬧鈴自動停止。

直接按數字鍵選擇一個鬧鈴後，移動游標逐項設定：

- 按數字鍵輸入(或用手寫筆點觸輸入)鬧鈴時間。若為12時制，按左鍵切換AM或PM。
- 按 $\square$ 選擇鬧鈴方式：關閉、鈴聲、振動及振動+鈴聲。
- 按 $\square$ 選擇音樂鈴聲。或是按左鍵【選擇】顯示鈴聲列表，選擇後按 $\blacksquare$ 確認。  
在音量欄位：按左右方向鍵調整音量高低。
- 設定不鬧鈴日：將游標移至不鬧鈴日，按左鍵【選擇】。在不鬧鈴日列表畫面，移動游標並按左鍵【選擇】勾選，選中的日子鬧鈴關閉。
- 按 $\blacksquare$ 儲存鬧鈴設定，並回到鬧鈴設定畫面。

## 世界時鐘

### 7-7 世界時鐘

世界時鐘顯示本地時間與另一個城市時間的對照。

#### 設定本地城市

在世界時鐘畫面，游標選中最上行，按左鍵【城市】，顯示城市列表。

- 1 在城市列表畫面，按左鍵【內容】可查看所選城市的一些基本資訊。  
– 按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】可查看上一個或下一個城市的相關資訊。
- 2 按□選擇城市，亦可輸入欲查詢城市名的第一個英文字母，再按□選擇城市。
- 3 按■游標所選中的為本地城市。

#### 檢視世界城市

世界時鐘會以本地城市的日期與時間為基準，查詢世界各地城市的日期與時間。在世界時鐘畫面，游標選中螢幕最下行世界城市，按左鍵【城市】，顯示城市列表。請參照設定本地城市之步驟選擇世界城市。

#### 設定時間

在世界時鐘畫面，游標選中本地城市，按右鍵【時間】進入時間設定畫面，可根據需要設定時間。詳細操作請參照16-2 設定時間與鬧鈴。

#### 日光節約時間

您可在當地城市中設定日光節約時間，設定後，該城市的時鐘將會自動發快一小時。

- 1 在世界時鐘畫面，游標選中本地城市或世界城市。
- 2 游標選中本地城市，按右鍵【時間】進入時間設定畫面。按□選擇日光節約時間，按左鍵【選取】。

## 藍芽傳輸

# 8 藍芽傳輸

您可以將本手機與其他支援藍芽技術的相容裝置(如其他手機或PC等)進行無線連接並傳送電話簿、圖片、音樂以及影像資料。由於藍芽技術依靠無線通訊，因此在發送與接收的裝置之間無須清除障礙物，兩個裝置之間最長的距離為10米，若之間有障礙物，可能會削弱收發訊號。

### 8-1 藍芽設定

#### 開啓 / 關閉藍芽

在待機畫面，按 ，選擇傳輸 > 藍芽裝置 > 開啓藍芽，螢幕提示藍芽已開啓。按任意鍵返回前畫面。啓動藍芽功能後，待機螢幕會有提示圖示 。

- 啓動後，如欲關閉，請選擇傳輸 > 藍芽裝置 > 關閉藍芽。

註：

待機螢幕顯示的藍芽圖示 之顏色指示：

顯示藍色表示藍芽處於啓動狀態；顯示綠色表示連接其他藍芽裝置；顯示藍綠交替表示透過藍芽接收資料。

#### 顯示 / 隱藏

啓動藍芽後，您可以選擇您的手機是否能被其他藍芽相容裝置找到。

在藍芽功能主畫面，移動游標至選擇隱藏 / 選擇顯示欄位，按左鍵選擇。螢幕會有相關提示。

#### 手機名稱設定

啓動藍芽後，您可以為您的手機定義(修改)名字。該名字可被其他相容藍芽技術的裝置看到(若手機設定為顯示模式)。

在藍芽功能主畫面，選擇藍芽設定，按 ，輸入名字後按 儲存。

#### 配對

配對指身份認證，要將您的手機與其他藍芽相容裝置配對，您與另一裝置的所有者應該同意交換一個密碼(可以是數字/字母/漢字)並將其作為兩個裝置共同的密碼，在提示輸入密碼時兩個用戶將相同的密碼輸入各自裝置即可配對。

## 藍芽傳輸

### 尋找 / 配對裝置

- 1 在藍芽功能主畫面，選擇藍芽裝置，按 。
- 2 選擇尋找裝置，按左鍵即開始尋找。範圍內相容藍芽技術的裝置逐一列表出現。您可以看到裝置的圖示與名稱(類型)。要中斷尋找，按左鍵。
  - 若未找到裝置，螢幕會有相關提示。
- 3 在列表中選擇您要連接的裝置。按左鍵進行配對。螢幕提示要求輸入密碼。
- 4 輸入密碼(最多16個字元)，並同意配對裝置的用戶使用相同的密碼。
- 5 按  完成配對。完成配對的裝置自動加入已配對裝置列表。

### 已配對裝置

在藍芽主畫面，選擇 藍芽裝置 > 已配對裝置，顯示所有已配對裝置列表。不同的裝置前相應的圖示表示。

- 按左鍵【服務】可以查詢游標所在位置之裝置所支援的功能。
- 如果游標所在位置之裝置為藍芽耳機，按左鍵可以切換連接/斷開。

您可以對已配對裝置的名稱進行修改，在列表畫面按 ，選擇更名，輸入新名字後按  確認。

也可以在已配對裝置列表面按 ，選擇尋找新裝置，按  尋找範圍內新的相容裝置。

**刪除已配對裝置：**在已配對裝置列表面，選擇要刪除的裝置，按右鍵刪除。

- 若已配對之裝置為藍芽耳機，請先按左鍵斷開後才可以刪除。

### 8-2 藍芽傳送資料

在任何功能選單中，如果具有藍芽發送選項，您即能透過藍芽技術將所選擇的資料發送給有效範圍內的相容裝置。

例如：將相機拍攝的相片發送至其他相容裝置。

- 1 進入視聽 > 我的圖庫 > 我的相簿，選擇要發送的圖片後，按 ，選擇藍芽發送，顯示尋找裝置畫面。
- 2 參考藍芽設定中的相關操作選擇資料接收方裝置後，按左鍵即開始傳送資料，螢幕會有相關提示。

### 8-3 藍芽接收資料

**8**  
藍芽傳輸

當您透過藍芽接收資料時，手機會提示您資料的類型大小並詢問您是否要接收？按左鍵即開始接收。接收完畢會有相關提示詢問您是否要存儲相關資料。您可以按左鍵【是】(接收)或按右鍵【否】(放棄)。

透過藍芽接收的資料儲存在手機相應目錄中，如MP3存在MP3資料中；圖片存在下載圖庫中。

## 照相機

### 9 攝像


本手機提供的攝影功能包括照相機和攝像機功能。

在待機畫面，按 **M**，再按 **BROW**，或者按方向鍵 **□** 選擇  摄像後，按 **■** 進入攝像功能。

#### 9-1 照相機

本手機內建照相機，可透過內/外螢幕進行拍照。讓您可以隨時拍下身邊的每一精彩瞬間，使之成為永恆的記憶，留待細細品味。所拍攝的照片儲存至我的相簿。

- 在待機畫面，按左鍵【相機】進入照相機功能。
- 在待機畫面，長按機身右側下鍵即進入相機取景模式。
- 在攝像功能，選擇相機並按 **■**，進入照相機功能

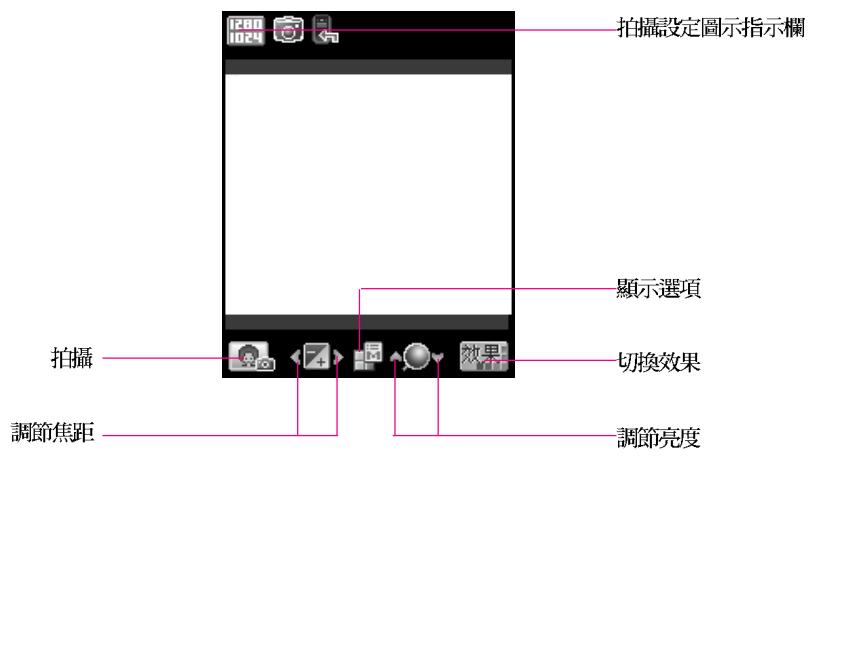

## 照相機

### 9-1-1 照片設定

#### 效果設定

進入相機功能，按右鍵【效果】(或筆點效果)切換選擇正常、膠片、油畫等多種效果。

#### 拍攝設定

進入相機功能，按[M]，選擇拍攝設定再按[]，您可以設定以下選項：

- 相片大小：按[]切換 96\*64、176\*220、320\*240、640\*480、1280\*1024。
- 模式：按[]切換一般模式或夜拍模式[]。
- 白平衡：按[]切換自動[]、室內[]、晴天[]及多雲[]。
- 頻率：按[]切換自動、60Hz 或 50Hz。
- 品質：按[]切換普通畫質、高畫質、低畫質。
- 鏡像：設定被拍攝物水平或垂直翻轉。按[]切換水平、垂直、關閉。
- 四連拍：按[]切換開啓或關閉。(只有在相片大小為176\*220/96\*64的情況下才能使用該功能)
- 儲存設定：設定相片儲存的位置。按[]切換本機[]或卡片[]。

#### 快門音效設定

進入相機功能，按[M]，選擇開啓 / 關閉快門聲音再按[]，可切換選擇開啓或關閉快門聲音功能。

#### 提示工具設定

進入相機功能，按[M]，選擇顯示 / 隱藏提示欄再按[]，可切換選擇顯示或隱藏(取景時顯示在螢幕最上方以及最下方的)尺寸、模式、亮度、變焦及效果等提示工具。

#### 鏡頭設定

進入相機功能，按[M]並按[]選擇內鏡頭 / 外鏡頭再按[]，可切換選擇使用內鏡頭(可拍攝自己)或外鏡頭。

### 9-1-2 調整焦距

可在拍攝距離相同的情況下，將圖像放大或縮小，但不會改變照片的大小及解析度。進入相機功能，反覆按上下方向鍵可漸層調整焦距大小。

### 9-1-3 調整亮度

進入相機功能，反覆按左右方向鍵可漸層調節照片的明暗。

## 照相機

### 9-1-4 取得照片

#### 開蓋拍照

- 1 在內螢幕上進行取景，可移動手機調整拍攝角度。
- 2 按 $\text{■}$ 取得照片。
- 3 照片顯示在手機內螢幕上。
- 4 按左鍵【儲存】，圖像儲存至我的相簿；按右鍵【放棄】則取消儲存。

註：

- 拍照時，請勿遮擋鏡頭。
- 本機實際可儲存的相片數目需視手機資料的佔用情況而定；RS-MMC卡可儲存的數目需視記憶卡的容量而定。

#### 合蓋拍照

- 1 進入照相機功能後，合上手機翻蓋(或是在合蓋待機狀態下，長按機身右側下鍵)，在外螢幕上進行取景，可移動手機調整拍攝角度。
- 2 按機身右側下鍵取得照片，照片顯示在手機外螢幕上並自動儲存至我的相簿。  
長按機身右側上鍵返回待機狀態。

#### 四連拍

進入相機功能，按 $\text{M}$ ，選擇四連拍 $\text{■}$ 再按 $\text{■}$ ，可移動手機調整拍攝角度或距離，按 $\text{■}$ 可連續拍攝4張照片，拍一張存一張。在拍照過程中，若儲存空間已滿，則停止拍照，並顯示訊息“儲存空間已滿”。

註：

- 照片尺寸 320\*240，640\*480，1280\*1024 不支援本功能。

### 9-1-5 MMS 發送圖像

進入相機功能，拍攝並取得照片後，可直接按 $\text{M}$ (或進入我的相簿，在瀏覽照片時，按 $\text{M}$ ，選擇MMS發送再按 $\text{■}$ )進入MMS編輯畫面，同時將該照片插入MMS中。如何編寫及發送MMS，請參考5-3 MMS操作。

## 我的相簿

### 9-1-6 我的相簿

瀏覽照相機所拍攝的儲存在本機上的照片，並可啓動照相機功能。

進入相機功能，按 **M**，選擇我的相簿再按 **OK** 進入。

– 或選擇視聽 > 我的圖庫 > 我的相簿，再按 **OK** 進入。

– 要瀏覽儲存在記憶卡上的照片，請進入視聽 > 記憶卡 > 圖片資料。

#### 瀏覽圖片

– 在照片列表畫面，按左鍵【瀏覽】瀏覽游標所選中的圖片。按 **OK** 或 **■** 瀏覽上一張或下一張照片。

– 在照片列表畫面，按 **M**，選擇自動瀏覽再按 **OK** 可自動播放我的相簿中的所有照片。

#### 啓動相機

在照片列表畫面及在照片瀏覽畫面，按 **M**，選擇啓動相機，再按 **OK** 進入相機功能，可拍攝照片。

#### 重新命名

在照片列表畫面，按 **M**，選擇更名再按 **OK**，輸入新的名稱，按 **OK** 儲存。

#### 桌布設定

在照片列表或照片瀏覽畫面，按 **M**，選擇設為桌布再按 **OK**，即設定該圖片為待機桌布；按 **OK** 選擇恢復桌布再按 **OK**，可恢復出廠設定。

#### 註：

– RS-MMC 內儲存的圖片需先複製到本機的下載圖庫，方可設定為待機桌布。

#### 刪除圖片

– 在照片列表畫面，按右鍵【刪除】並按 **OK**，刪除游標所選中的圖片。

– 在照片瀏覽畫面，按 **M**，選擇刪除並按 **OK**，可刪除目前所瀏覽的照片。

– 在照片列表畫面，按 **M**，選擇刪除全部資料再按 **OK**，可刪除我的相簿中的全部照片。

#### 發送圖像

您可以透過 MMS 和藍芽方式發送圖像。

– 在瀏覽相簿中的照片時，按 **M**，選擇 MMS 發送再按 **OK**，進入 MMS 發送畫面，MMS 發送操作請參考 5-3 MMS 操作。

– 在瀏覽相簿中的照片時，按 **M**，選擇藍芽發送再按 **OK**，藍芽發送的操作請參考 8 藍芽傳輸。

## 攝影機

### 複製/轉存圖片

將我的相簿中的相片複製或轉存到記憶卡之圖片資料目錄。

在照片列表畫面，選擇要複製或轉存的照片後(或在照片瀏覽畫面)，按**M**，選擇複製至卡片或轉存至卡片。再按**OK**。

(記憶卡片中的照片亦可以複製/轉存到本機圖庫中的下載圖庫，相關操作請參見14RS-MMC卡。)

### 相片資訊

查閱所拍攝的相片的名字/格式/尺寸/大小/日期等訊息。

在照片之列表或瀏覽畫面，按**M**，選擇照片資訊再按**OK**。

## 9-2 攝影機

使用攝影功能時必須要插入 RS-MMC 卡。

在待機畫面，按**M**，選擇攝像>攝影機。

### 9-2-1 新增影像片段

1 進入攝影機功能，即直接進入取景狀態。

– 取景時可以按右鍵【效果】可切換選擇效果，如油畫、黑白、膠片等。

– 取景時可以按左右方向鍵調節亮度，按**OK**調暗，按**OK**調亮。

– 拍攝設定：取景時按**M**，選擇拍攝設定，按**OK**進入。

– 視頻大小：按**OK**切換選擇。

– 速率：按**OK**切換選擇。

– 頻率：按**OK**切換選擇頻率。

– 鏡頭設定：按**M**，選擇內鏡頭(拍攝自己)/外鏡頭，按**OK**確認。

2 按左鍵開始拍攝，螢幕左上方顯示時間提示。

3 拍攝中按左鍵暫停，按右鍵或按**OK**停止拍攝並自動儲存，但會仍停留在攝影機待拍畫面。所拍攝的影像自動儲存在RS-MMC卡中。儲存的影像片段的名字為拍攝的日期、時間。

在攝影機待拍畫面按**OK**退出取景狀態。

## 攝影機

### 9-2-2 播放影像片段

所有的影像資料均儲存在RS-MMC卡上，在手機上播放影像資料前請將RS-MMC卡插入手機。

- 1 在待機畫面，按 **M**，選擇**視聽>我的影片**或是**視聽>記憶卡>影像資料**。
- 2 按左鍵【**播放**】可播放游標所在位置之影片。播放結束後自動返回影像片段列表畫面。  
– 按 **■**停止播放並返回影像片段列表畫面。

### 9-2-3 影像管理

- 啓動攝影機：在影像片段列表畫面，，按 **M** 並按 **□** 選擇啓動攝影機，按 **OK** 進入攝影機取景狀態。
- MMS 發送：在影像片段列表畫面，選擇要發送的影像後，按 **M**，選擇**MMS 發送**，按 **OK** 進入 MMS 編輯畫面。(MMS 發送的影像必須小於 300K)
- 藍芽發送：在影像片段列表畫面，選擇要發送的影像後，按 **M**，選擇**藍芽發送**，藍芽發送的操作請參考 14 藍芽傳輸。
- 刪除：在影像片段列表畫面，選擇要刪除的影像後，按 **M**，選擇**刪除**，按 **OK**，螢幕提示是否刪除，按 **OK** 刪除。(由記憶卡進入的影像列表無此選項。)
- 刪除全部資料：在影像片段列表畫面，按 **M**，選擇**刪除全部資料**，按 **OK**，螢幕提示刪除所有資料，按 **OK** 刪除。
- 更名：在影像片段列表畫面，選擇要更名的影像後，按 **M**，選擇**更名**，按 **OK**，輸入新名字並按 **OK** 確認。
- 查看影像資訊：在影像片段列表畫面，選擇要查看的影像後，按 **M** 並按 **□** 選擇**檔案資訊**，按 **OK**，顯示影像的詳細資訊，如名稱、格式、大小、日期、尺寸等。

## 視聽

### 10 視聽

在待機畫面按 **M**，再按 **PLAY**，或者按方向鍵 **□** 選擇  視聽後，按 **■** 進入視聽選擇畫面。

直接按數字鍵進入視聽的各功能選項，或移動游標選擇一個功能選項，按左鍵【選擇】或按 **■** 進入。

## 音樂樂園

### 10-1 音樂樂園

#### 播放與停止

在鈴聲列表畫面，按右鍵【播放】/【停止】可切換播放或停止。

註：

- 在鈴聲列表畫面，按機身左側音量鍵可調整音量大小。

#### 我的最愛

在鈴聲列表畫面，按左鍵【最愛】可將目前鈴聲加入我的最愛列表。

我的最愛儲存的是您在音樂欣賞內加以標示的鈴聲。

#### MMS 發送鈴聲音樂

自行下載的鈴聲可以透過MMS發送。

在鈴聲列表畫面，按(M)，選擇MMS發送。MMS發送相關操作請參考5-3 MMS操作。

#### 藍芽發送

自行下載的鈴聲可以透過藍芽發送至其他藍芽兼容設備。

在鈴聲列表畫面，按(M)，選擇藍芽發送。藍芽發送相關操作請參考8藍芽連接。

#### 更名

自行下載的鈴聲可以更名。

在鈴聲列表畫面，按(M)，選擇更名，輸入新名字後，按( )。

#### 刪除

自行下載的鈴聲可以刪除。

在鈴聲列表畫面，按(M)，選擇刪除，按( )。(刪除後不可恢復)

## MP3 播放器

### 10-2 MP3 播放器

手機上MP3播放器功能可以播放儲存本機或在RS-MMC卡(參考14RS-MMC卡)中相關資料夾中的MP3音樂。

註：

- 播放儲存在 RS-MMC 卡上的 MP3 音樂前請先將 RS-MMC 卡片插入手機。
- 播放 MP3 時遇來電，會結束 MP3 播放。

**進入 MP3 播放器：**

- 待機時，長按機身右側的MP3 功能鍵啓動MP3 功能。
- 在待機畫面，按 ，選擇視聽 > MP3播放器，按 。

**播放/暫停/停止/退出**

進入 MP3 播放器：

- 按左鍵播放在游標所在位置的歌曲。(手機合蓋可繼續播放)  
螢幕顯示當前播放之曲名，總長度以及以播放時間。
- 播放時可按左鍵暫停播放或按右鍵停止播放。
- 按  退出MP3 播放器。

**合蓋撥放 MP3**

在合蓋待機狀態，長按機身右側上鍵 MP3 功能鍵進入 MP3 播放器，再按播放 MP3。  
播放時短按MP3 功能鍵切換暫停/播放，長按停止播放。

**調節音量**

播放時短按機身左側音量鍵調整音量。

**快速切換**

播放時，按  切換前一首曲目；按  切換後一首。

## MP3 播放器

### 設定播放方式

進入MP3播放器，在歌曲列表畫面或播放時，按 **M**，選擇循環，按 **OK**。可以選擇以下播放方式。

- **→** 單曲循環：單首曲目重複播放。
- **→** 全部循環：全部曲目按順序循環播放。
- **→** 隨機循環：全部曲目隨機循環播放。

按左鍵選擇並確認播放方式後，在播放器畫面顯示相關播放圖示。

### 建立播放列表


在MP3播放器畫面，按 **M**，選擇播放列表，顯示所有MP3列表(包含本機和卡片中的MP3)，移動游標選擇曲目，按左鍵勾選曲目(已勾選，可以按左鍵取消)建立播放清單。選擇後按 **OK** 儲存播放清單。

### 檔案資訊

播放MP3時，按 **M**，選擇檔案資訊，顯示當前播放曲目之相關資訊(例如歌曲名稱、大小、長度等)。

註：

如果播放的曲目受到版權限制，在播放器畫面會出現提示“版權限制”。

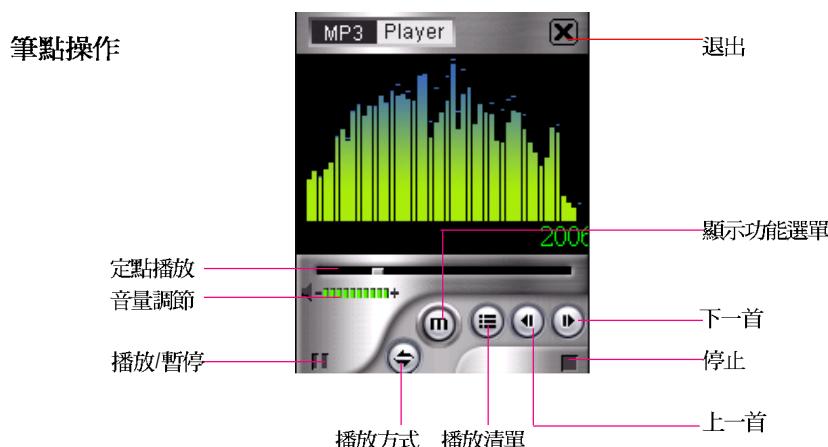

## 我的圖庫

### 10-3 我的圖庫

#### 10-3-1 桌布設定

桌布設定包括系統內置圖片、我的相簿中的圖片及下載圖庫中圖片。

– RS-MMC 卡內所儲存的圖片需先複製或轉存至本機，方可設定為待機桌布。

##### 瀏覽

在圖片列表畫面，按左鍵【瀏覽】或按 瀏覽游標所選中的圖片。

– 按 ，選擇自動瀏覽，按 可瀏覽桌布設定內存的所有圖片。

##### 桌布設定

在圖片列表畫面或圖片瀏覽畫面，按 並按 選擇設為桌布，按 將所選圖片設為待機桌布；按 選擇恢復出廠桌布，按 恢復預設的桌布。

##### 圖片資訊

在圖片列表畫面或圖片瀏覽畫面，按 並按 選擇圖片資訊，按 將所選圖片設為待機桌布；按 選擇恢復出廠桌布，按 恢復預設的桌布。

#### 10-3-2 開機畫面

可瀏覽手機內建的開機畫面並將其設定為開機畫面。

##### 瀏覽

在開機畫面列表畫面，按左鍵【瀏覽】可瀏覽游標所選中的開機畫面。

##### 設為開機畫面

在開機畫面列表畫面，按 ，選擇設為開機畫面，按 可將游標所選中的檔案設為開機顯示的畫面。

#### 10-3-3 外螢幕圖庫

可瀏覽手機內建的外螢幕動畫並將其設定為開機畫面。

##### 外螢幕動畫

###### – 瀏覽

在動畫列表畫面，按左鍵【瀏覽】可瀏覽游標所選中的外螢幕動畫。

###### – 設為開機畫面

在動畫列表畫面，按 ，選擇設為動畫，按 可將游標所選中的檔案設為外螢幕動畫。

## 我的圖庫

### 時鐘指針

可瀏覽手機內建的外螢幕時鐘指針的圖示。

#### – 瀏覽

在指針列表畫面，按左鍵【瀏覽】可瀏覽游標所選中的外螢幕動畫。

#### – 設為時鐘指針

在列表畫面，按 **M**，選擇設為時鐘指針，按 **■** 可將游標所選中的檔案設為時鐘指針。

### 外螢幕桌布

可瀏覽手機內建的外螢幕桌布示。

#### – 瀏覽

在指針列表畫面，按左鍵【瀏覽】可瀏覽游標所選中的外螢幕桌布。

#### – 設為外螢幕桌布

在列表畫面，按 **M**，選擇設為外螢幕桌布，按 **■** 可將游標所選中的檔案設為外螢幕桌布。

註：

外螢幕顯示的設定請參考 13-3-3 螢幕 / 彩燈。

### 10-3-4 系統圖庫

系統圖庫為系統內建圖片，你可以瀏覽並將其設為桌布(請參考10-3-1桌布設定)。

此外，您可以選擇設定系統圖庫中圖片(Lady / Gentleman)作為視頻電話時傳送的靜態影像(參考2-2視頻電話)。

### 10-3-5 我的相簿

我的相簿儲存相機拍攝的圖片。請參考9-1-6我的相簿。

### 10-3-6 下載圖庫

從PC或WAP下載的圖片/動畫、從收到的MMS中儲存的圖片/動畫、透過藍芽接收的圖片或是由記憶卡轉存/複製的圖片均儲存在下載圖庫中。

**10** 可瀏覽下載圖庫中的所有圖片並將其設為桌布。請參考10-3-1桌布設定。

## 我的影片

### 10-4 我的影片

儲存攝影機拍攝的影像資料。必須插入 RS-MMC 卡瀏覽/播放。請參考 9-2 攝影機。

### 10-5 記憶卡

請參考 14RS-MMC 卡。

## 語文

# 11 語文

在待機畫面，按 **M**，再按 **7**，或者按方向鍵 **□** 選擇  語文，按 **■** 進入語文選擇畫面。

直接按數字鍵進入助理的各功能選項，或移動游標選擇一個功能選項，按左鍵【選擇】或按 **■** 進入。

### 11-1 雙語辭典

查詢英漢/漢英雙語辭典。

#### 辭典選擇

進入辭典功能，選擇英漢或漢英辭典後，按 **■**。

– 在辭典字彙列表畫面，按 **M**，可以選擇英漢辭典/漢英辭典。

#### 輸入查詢

1 在查詢畫面，輸入(或是筆點)要查詢的英文單詞或中文字彙。

– 按左鍵可切換輸入法。

– 按右鍵【清除】可刪除游標前的一個英文字母或中文字。

2 按 **■** 顯示釋義。

#### 註：

– 在英漢辭典中輸入的英文字彙，在查詢時不分大、小寫。如果該輸入字彙與辭典中的字彙不相符時，將自動查詢與所輸入字彙在字母排序上最接近的那個字彙。

#### 順序查詢

按照辭典中字彙的排列順序查看釋義。有如下兩種查詢方式：

1 按 **□** 選擇字彙，按 **■** 查詢。按 **□** 可翻頁查詢。

2 在閱讀釋義時，按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】向上或向下查詢另一個單詞(字)。

## 11-2 天天英語通

包含日常英語會話。(使用天天英語通功能必須先插入隨機所附的RS-MMC卡)。

出廠時RS-MMC卡片預下載60課天天英語通資料。

### 瀏覽

- 在會話列表畫面，按左鍵【選擇】瀏覽游標所在會話的內容。按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】瀏覽上一筆或下一筆資料。
- 在內容瀏覽畫面，按M【辨析】可顯示該會話中文釋義和相關與文法要點。

### 發音

- 在內容瀏覽畫面，用手寫筆點擊喇叭圖示可發音。
- 在會話列表畫面，按M並移動游標選擇自動播放並按 $\square$ 。螢幕將會從游標所在的那筆會話起自動依序顯示會話內容並同時發音，合蓋後也將繼續播放語音。按 $\square$ 中斷播放。

### 註：

- 您可以至OKWAP網站([WWW.OKWAP.COM](http://WWW.OKWAP.COM))下載更多的天天英語通資料至PC，然後透過USB連接(參考14-2USB連接)將其複製至卡片English目錄下，即可在手機上播放。

## 11-3 蕪笑說英語

播放蕪笑說英語的影片資料。(使用蕪笑說英語功能必須先插入隨機所附的RS-MMC卡)。

出廠時RS-MMC卡片預下載10課蕪笑說英語影音資料，選擇後按左鍵【播放】。按機身左側鍵可調整音量，按 $\square$ 退出。

### 註：

- 您可以至OKWAP網站([WWW.OKWAP.COM](http://WWW.OKWAP.COM))下載更多的蕪笑說英語資料至PC，然後透過USB連接(參考14-2USB連接)將其複製至卡片English目錄下，即可在手機上播放。

## JAVA

### 12 JAVA

包含內建的JAVA應用程式。

在待機畫面按 **M**，再按 **2**，或者按方向鍵 **□** 選擇  JAVA 後，按 **OK** 進入。

您還能透過 i-Sync ME 軟體以及 WAP 下載 JAVA 程式。

#### 安裝下載的 JAVA 程式：

進入JAVA功能，在列表畫面按 **M**，選擇安裝，按 **OK** 顯示您所下載的JAVA程式列表，選擇您要安裝的程式後按左鍵開始安裝。

#### 移除下載的 JAVA 程式：

進入JAVA功能，在列表畫面按 **M**，選擇移除，按 **OK** 顯示您已安裝的JAVA程式列表，選擇您要移除的程式後按左鍵移除。

## 系統設定

### 13 設定

在待機畫面按 **M**，再按 **0**，或者按方向鍵 **□** 選擇  設定後，按 **■** 進入系統設定功能。

在該功能畫面，可按相應數字鍵直接進入語言、時間/鬧鈴、手機設定、電話接聽、網路服務、手機資料等相應功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按 **■** 進入。

## 設定時間

### 13-1 設定語言與輸入法

語言設定可以設定手機顯示訊息的語言以及輸入法。

#### 語言選擇

在語言選擇欄位，按 選擇所需語言。本手機提供二種系統語言(繁體中文及英語)選擇，當您選擇其中一種語言，所有螢幕的提示和說明等都將以您所選擇的語言顯示。

#### 輸入法

本手機提供四種中文輸入方式(注音、拼音、廣東、筆數)。移動游標選擇相關輸入法，按左鍵【選取】勾選或取消該輸入法。(輸入法至少應保留一種。)

### 13-2 設定時間與鬧鈴

#### 13-2-1 時間設定

- 日期格式：有三種選擇，按 選擇年/月/日、日/月/年或月/日/年。
- 時制：按 選擇 12 或 24 時制。
- 日期：按數字鍵輸入(或用手寫筆點觸輸入)目前日期。
- 時間：按數字鍵輸入(或用手寫筆點觸輸入)目前時間。若您選擇 12 小時制可按左鍵切換【AM】或【PM】。
- 日光節約時間：將游標移至日光節約時間欄位並按左鍵【選取】勾選啓動日光節約時間。
- 網路時間更新：啓動後選項後，手機每次開機時均會自動將手機時間與網路時間同步。(視系統業者是否支援此功能。)

#### 13-2-2 闹鈴設定

最多可設定四組鬧鈴。設定完成後，無論手機是處於關機還是開機狀態，一到預設時間，本機會自動鬧鈴予以提示。此時，打開手機翻蓋，按任意鍵可停止鬧鈴，或在合蓋狀態按機身側面的按鍵停止鬧鈴。若鬧鈴響時未對手機進行任何操作，45秒後鬧鈴自動停止。

直接按數字鍵選擇一個鬧鈴後，移動游標逐項設定：

- 按數字鍵輸入(或用手寫筆點觸輸入)鬧鈴時間。若為 12 時制，按左鍵切換 AM 或 PM。
- 按 選擇鬧鈴方式：關閉、鈴聲、振動及振動+鈴聲。
- 按 選擇音樂鈴聲。或是按左鍵【選擇】顯示鈴聲列表，選擇後按 確認。
- 設定不鬧鈴日：將游標移至不鬧鈴日，按左鍵【選擇】。在不鬧鈴日列表畫面，移動游標並按左鍵【選擇】勾選，選中的日子鬧鈴關閉。
- 按 儲存鬧鈴設定，並回到鬧鈴設定畫面。

## 手機設定

### 13-3 手機設定

按相應數字鍵進入鈴聲設定、訊息設定、螢幕 / 彩燈、密碼 / 快捷鍵及定時開關機。或移動游標選擇所需後，按左鍵【選擇】或按 $\text{OK}$ 進入各項功能。

#### 13-3-1 鈴聲設定

移動游標至目前鈴聲模式，按 $\text{OK}$ 切換選擇一般模式、靜音模式、家庭模式、會議模式及戶外模式。(此5種模式各自有不同的來電鈴聲、功能提示聲及按鍵/筆點聲設定值，您也可自行修改各項設定。)

##### 來電鈴聲

可設定系統鈴聲、分組鈴聲及調整音量，並且可以為視訊來電設定專有鈴聲。

- 系統鈴聲：可設定鈴聲音樂、鈴聲音量及來電提醒方式。

- 1 按 $\text{OK}$ 切換選擇鈴聲類型：**本機鈴聲 / MP3**。(若MP3儲存在RS-MMC卡，請先插入卡片)。
- 2 選擇鈴聲音樂：按 $\text{OK}$ 切換選擇鈴聲音樂，或按左鍵【選擇】顯示鈴聲列表，選擇後按 $\text{OK}$ 確認。
- 3 移動游標至來電提醒，按 $\text{OK}$ 切換選擇只有鈴聲、只有振動、先振動後鈴聲、振動+鈴聲及無。
- 4 移動游標至來電響鈴方式，按 $\text{OK}$ 切換選擇正常或漸強。

- 分組鈴聲：可設定為電話簿不同的類別配以相應的鈴聲、音量。

- 1 移動游標至分組鈴聲，按 $\text{OK}$ 切換選擇關閉/開啟。
- 2 移動游標至分組選擇，按 $\text{OK}$ 切換選擇普通、SIM、VIP、商務、朋友、家庭。
- 3 移動游標至鈴聲選擇，按 $\text{OK}$ 切換選擇鈴聲音樂。或按左鍵【選擇】顯示鈴聲列表，選擇後按 $\text{OK}$ 。

- 視訊鈴聲：可設定為視訊來電配以特定鈴聲。

在視訊鈴聲欄位，按 $\text{OK}$ 切換選擇關閉/開啟。若選擇關閉，視訊來電的鈴聲採用您設定的系統鈴聲/分組鈴聲(若設定)。

在選擇鈴聲欄位，按 $\text{OK}$ 切換選擇鈴聲類型：**本機鈴聲 / MP3**。(若MP3儲存在RS-MMC卡，請先插入卡片)。

選擇鈴聲音樂：按 $\text{OK}$ 切換選擇鈴聲音樂，或按左鍵【選擇】顯示鈴聲列表，選擇後按 $\text{OK}$ 確認。

- 調整音量：按 $\text{OK}$ 調整音量大小。

##### 按鍵/筆點聲設定

可設定是否開啓按鍵聲及筆點聲。

將游標移至以上相關欄位，按 $\text{OK}$ 切換選擇。

## 手機設定

### 功能提示聲

可設定訊息提示聲、行程音樂和開/關機音樂。

- 訊息提示聲：將游標移至提示鈴聲/提示方式/鈴聲音量欄位，按 $\text{□}$ 切換選擇。
- 行程音樂：按 $\text{□}$ 選擇行程音樂。
- 開/關機音樂：按左鍵【選擇】勾選啓動開機/關機音樂功能。按 $\text{□}$ 選擇開機/關機音樂。

### 13-3-2 訊息設定

請參考5-5訊息設定。

### 13-3-3 螢幕/彩燈

按相應數字鍵可進入螢幕設定、彩燈設定、桌布設定、筆點校準、手寫辨識設定、翻蓋設定等相應功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按 $\text{■}$ 進入相關功能。

#### 螢幕設定

- 待機畫面：可選擇待機畫面中是否顯示本地網路、漫遊網路、日期時間、功能鍵及紀念日桌布。移動游標選擇相關設定後，按左鍵【選取】/【不選】啓動或取消設定。
- 開機設定：按 $\text{□}$ 選擇開機畫面。
- 外螢幕設定：可選擇外螢幕時鐘顯示模式(精簡/完整/模糊時鐘不能同時勾選，只能選擇一種)，及選擇外螢幕是否顯示動畫和桌布等。移動游標選擇相關設定後，按左鍵【選取】/【不選】啓動或取消設定。
- 主題設定：可設定內螢幕色系風格。按 $\text{□}$ 切換選擇相關設定。
- 螢幕亮度：按 $\text{□}$ 調整亮度。
- 背光時間：按 $\text{□}$ 切換選擇相關設定。

#### 彩燈設定

可設定彩燈及來電顏色變化。

- 彩燈指示：可設定彩燈在遇到事件時(如未接來電等)以及低電壓時是否閃爍。移動游標選擇相關選項後，按左鍵【選取】/【不選】啓動或取消設定。
- 來電群組彩燈：當有來電時，可根據所設定的彩燈訊息直接判斷該來電的類別。來電號碼必須已在電話簿中分類儲存過。移動游標選擇分類並按 $\text{■}$ ，移動游標選擇指示燈顏色，按左鍵【選取】勾選。

## 手機設定

### 桌布設定

- 在圖片列表畫面，移動游標選擇圖片後，按左鍵【瀏覽】瀏覽圖片。
- 在圖片列表畫面，按M並按□選擇自動瀏覽再按■，可連續瀏覽列表中的全部圖片。
- 在圖片列表畫面或瀏覽畫面，按M並按□選擇設為桌布再按■，待機桌布即顯示所選相片；選擇恢復出廠桌布並按■，即可恢復出廠桌布。
- 在圖片列表畫面或瀏覽畫面，按M並按□選擇圖片資訊再按■，即可圖片相關資訊：名稱、格式、尺寸、大小等。

### 筆點校準

校準手寫筆的精確度。校準後，觸控螢幕才能成正常操作。螢幕左上角出現十字，用手寫筆點一下十字的中心，十字會消失，同時在螢幕中間出現一個十字，用手寫筆點一下十字的中心，十字消失，之後螢幕右下角出現一個十字，用手寫筆點一下十字的中心，十字消失，筆點校準完成。

### 手寫辨識設定

- 辨識速度：按□切換選擇手寫辨識的速度：正常/慢/快。
- 候選字庫：按□切換選擇選擇手寫辨識的候選字庫：校正字(手寫候選字區顯示手寫接近字)或關聯字(手寫候選字區顯示手寫關聯字)。

### 翻蓋設定

按左鍵【選擇】勾選啓動合蓋回主畫面，則在任何畫面合蓋即返回待機畫面(MP3播放器開啓時除外)。

### 13-3-4 密碼 / 快捷鍵設定

#### 手機密碼

啓動手機密碼可防止手機不被他人擅自使用。在刪除全部資料及恢復原廠設定中都需要輸入手機密碼以保護資料被擅改。原廠預設為0000。

按左鍵【選擇】。根據螢幕提示，輸入相關手機密碼，並按■確認正確後，啓動密碼保護。

#### 修改手機密碼

請先輸入舊密碼(原廠密碼為0000)，按■確認。再輸入新密碼，按■確認後，螢幕提示確認，請再輸一遍新密碼並按■確認。

## 手機設定

### 開機 PIN 碼

啓動開機 PIN 碼，手機在每次開機時會要求輸入 PIN 碼來保護您的 SIM 卡(此項需由電信業者提供)。按左鍵【選擇】。根據螢幕提示，輸入 SIM 卡的 PIN 碼，並按  確認正確後，啓動密碼保護。

### 修改 PIN 碼 /PIN2 碼

請先輸入舊密碼，按  確認。再輸入新密碼，按  確認後，螢幕提示確認，請再輸一遍新密碼並按  確認。

註：

- 修改 PIN 碼時，須先啓動開機 PIN 碼。

### 資料保密

在列表畫面，移動游標選擇要保密的項目，按左鍵【選擇】，輸入手機密碼，並按  確認正確後，啓動資料保密。

啓動個人資料保護後，進入被保護的資料時需先輸入手機密碼。

### 方向鍵設定

四個(上下左右)方向鍵在出廠時有各自的預設值，您可以在待機狀態按某一方向鍵直接進入預設功能。您可以自行設定方向鍵。移動游標選擇要設定的方向鍵，按  切換選擇或按左鍵【選擇】顯示功能列表，從中選擇所需功能後按  。

### 功能鍵設定

左(功能鍵與右(功能)鍵在待機狀態的功能在出廠時有各自的預設值，您可以在待機狀態按左鍵或右鍵直接進入預設功能。

您可以自行設定左右鍵功能。選擇要設定的待機左鍵或待機右鍵後，按  切換選擇或按左鍵【選擇】顯示功能列表，從中選擇所需功能後按  。

註：

- 如將左鍵或右鍵設定成“快捷”，在待機畫面，按左鍵或右鍵顯示預設的6個快捷功能，按相應數字鍵，或移動游標選擇並按左鍵【選擇】或按  進入相關功能。
- 您也可以對預設的快捷功能進行修改。在快捷功能畫面，選擇要修改的項目後按右鍵【修改】，顯示功能列表，從中選擇所需功能後按  即可替換原快捷項目。

### 13.3.5 定時開關機

系統  
設定

- 將游標移至定時開機或定時關機，按左鍵【選擇】啓動該功能。
- 將游標移至定時開關機的時間輸入欄位，輸入時間。

## 電話接聽

### 13-4 電話接聽

#### 接聽方式

移動游標選擇相關選項後，按左鍵【選擇】啓動該選項。

- **任意鍵接聽**：在手機翻蓋狀態，按任意鍵可接通電話（**M**及**V**除外）。
- **翻蓋自動接聽**：打開翻蓋接通電話。

#### 通話設定

移動游標選擇相關選項後，按左鍵【選擇】啓動該選項。

- **接通提示聲**：撥打的號碼接通時，手機發出提示聲。
- **通話時間提示**：按**●**設定通話提示的間隔時間以及提前時間。

#### 來電警衛

參見**4-4 來電警衛**。

### 13-5 網路服務

參見**4-5 網路服務設定**。

### 13-6 手機資料

#### 手機訊息

顯示本機號碼、IMEI編號。

按左鍵【修改】可輸入或修改本機號碼。儲存後可在待機狀態下長按**■**顯示本機號碼。

#### 資料訊息

提供查詢儲存在手機本機的各項資料的相關訊息(數量)，並可刪除這些資料。

移動游標選擇欲刪除的項目，按右鍵【刪除】，並按**■**刪除游標所在項目的全部資料。

#### 刪除全部資料

刪除儲存在手機上的全部資料(如：電話簿、簡訊、MMS等)。需要輸入手機密碼。

#### 恢復原廠設定

恢復手機出廠時的設定(如桌布，鈴聲等)。需要輸入手機密碼，並按**■**確認。

#### 原廠序號

顯示原廠序號。

## RS-MMC 卡

### 14 RS-MMC 卡

RS-MMC 卡是手機專用儲存卡。(RS-MMC 卡的安裝方法請參考 1-6 安裝 SIM/RS-MMC 卡)。

RS-MMC 卡插入手機後，在手機主目錄畫面選擇加值 > 記憶卡，顯示如下選項：

- MP3 資料：儲存MP3格式檔案(音樂鈴聲)，可用手機播放。
- 圖片資料：儲存JPG/GIF格式檔案，可在手機上瀏覽。
- 影像資料：儲存3GP/MP4格式檔案(影音)，可在手機上播放。
- 其他資料：此目錄可儲存任意格式的檔案，但只有MP3/JPEG/3GP格式檔案可以在手機上播放/瀏覽。
- USB 連接：參考17-3 卡片資料管理。
- 卡片空間檢視：檢視記憶卡空間容量以及使用空間。
- 卡片格式化：卡片格式化功能可以將RS-MMC卡片上各資料夾中的所有資料刪除，只保留出廠時資料夾名稱。格式化前必須輸入手機密碼。

註：

為了更有效地使用本手機：

- 1 請使用本公司認可的RS-MMC 卡。
- 2 若使用非本公司所附之RS-MMC 卡，使用時請先用手機對卡片進行格式化，格式化前請確認存於RS-MMC 卡上的資料已備份。

#### 14-1 卡片內容管理

##### 14-1-1 MP3 資料

移動游標選擇曲目後，按左鍵播放 / 停止；按右鍵刪除游標所在位置曲目。

在MP3列表畫面，按 **M** 顯示如下選項：

- 複製至手機：將卡片中游標所在的MP3資料(300K以下)複製至手機本機。複製時可以更名。
- 轉存至手機：將卡片中游標所在的MP3資料(300K以下)移存至手機本機。轉存時可以更名。
- MMS 發送：將卡片中游標所在的MP3資料(300K以下)透過MMS發送，請參考5-3-1新增MMS。
- 藍芽發送：將卡片中的MP3資料透過藍芽發送，請參考8 藍芽傳輸。
- 更名：輸入新名字，按 **■** 確認。
- 播放方式：為卡片中的MP3資料建立播放方式，選擇後按左鍵確認。
- 檔案資訊：顯示游標所在位置之MP3的相關資訊，如歌名，大小等訊息。
- 刪除全部資料：刪除卡片MP3目錄中所有資料。

## RS-MMC 卡

### 14-1-2 圖片資料

移動游標選擇欲瀏覽的圖片後，按左鍵瀏覽照片；按右鍵刪除游標所在位置照片。

在圖片列表畫面，按 **M** 顯示如下選項：

- 啓動相機：進入相機取景狀態，後續請參考9-1照相機。
- 複製至手機：將卡片中游標所在的圖片資料複製至手機本機之下載圖庫。**複製**時可以更名。
- 轉存至手機：將卡片中游標所在的圖片資料移存至手機本機之下載圖庫。**轉存**時可以更名。
- MMS 發送：將卡片中游標所在的圖片資料透過 MMS 發送，請參考5-3-1新增 MMS。
- 藍芽發送：將卡片中的圖片資料透過藍芽發送，請參考8藍芽傳輸。
- 更名：輸入新名字，按 **OK** 確認。
- 檔案資訊：顯示游標所在位置之圖片的相關資訊，如名字，大小等訊息。
- 刪除全部資料：刪除卡片圖片目錄中所有資料。

### 14-1-3 影像資料

移動游標選擇欲瀏覽的影音片段後，按左鍵瀏覽；按右鍵刪除游標所在位置影音檔案。

在影像資料列表畫面，按 **M** 顯示如下選項：

- 啓動攝影機：進入攝影機取景狀態，後續請參考9-2攝影機。
- MMS 發送：將卡片中游標所在的影像資料透過 MMS 發送，請參考5-3-1新增 MMS。
- 藍芽發送：將卡片中游標所在的影像資料透過藍芽發送，請參考8藍芽傳輸。
- 更名：輸入新名字，按 **OK** 確認。
- 檔案資訊：顯示游標所在的影像資料的相關資訊，如名字，大小等訊息。
- 刪除全部資料：刪除卡片影像資料目錄中所有資料。

### 14-1-3 其它資料

此目錄可儲存任意格式的檔案，您可以透過USB傳輸線連接手機與PC，將PC上的資料下載/複製至此目錄。但只有MP3/JPEG/GIF/3GP/MP4格式檔案可以在手機上播放/瀏覽。

## RS-MMC 卡

### 14-2 USB 連接

使用 USB 連接功能前請確認您已安裝過 USB 傳輸線驅動程式(參考 19-1 安裝 USB Driver)。


將RS-MMC卡片插入手機後，透過USB傳輸線連接手機與PC，可以實現：

- 把MP3,3GP,MP4,JPEG格式的檔案移動到RS-MMC卡上對應的資料夾(MP3/圖片/影像資料)中。
- 將PC上的檔案複製/下載到RS-MMC卡上的相關資料夾。將RS-MMC卡中的資料複製/上傳至PC。
- 刪除RS-MMC卡中的資料。
- 查看RS-MMC卡的容量大小。

- 1 在RS-MMC卡功能選項列表畫面，選擇USB連接〉連接電腦。
- 2 使用手機所附RS-MMC卡連接線連接手機與PC。

此時手機可作為讀卡機使用。

- 3 在PC上我的電腦中會出現一個卸除式磁碟(即RS-MMC卡片)。如下圖所示。

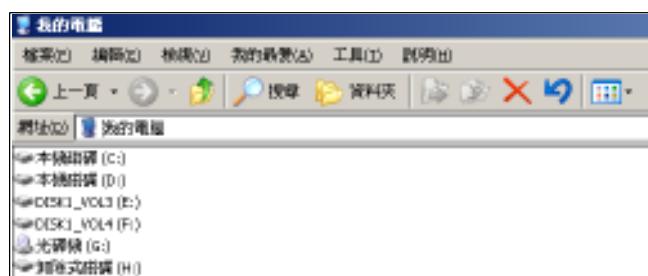

- 5 選擇此卸除式磁碟，顯示如下目錄：

ENGLISH：天天英語通以及微笑學英語的資料至於此目錄中，可在手機中播放。

MP3：對應手機卡片中的MP3資料目錄

MPEG4：對應手機卡片中的影像資料目錄


PHOTO：對應手機卡片中的圖片資料目錄

## RS-MMC 卡

6. 根據需要在PC上進行操作。

以下圖例是將PC上的MP3曲目下載至RS-MMC卡。

a. 選擇要下載的曲目(MP3格式)後，選擇複製命令。

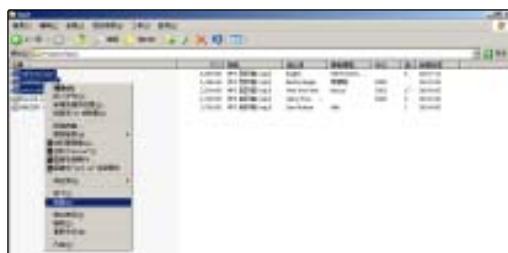

b. 選擇複製的資料的目的資料夾，即卸除式磁碟上的MP3目錄。按貼上。



在PC上查看RS-MMC卡容量：選中卸除式磁碟後，按滑鼠右鍵，點[內容]。

安全拔出RS-MMC卡傳輸線：請先在手機端按左鍵退出USB連接，然後點PC下端工作列中的。

隨後依照螢幕指示操作安全移除硬體後拔出傳輸線。

## 手寫

### 15 手寫輸入法

本手機的內螢幕為觸摸模式，您可以使用隨機所附之手寫筆在內螢幕上直接書寫文字(字母等)。

使用手寫輸入時請注意：

- 以標準筆劃書寫。
- 書寫時筆劃清楚，連筆時與轉折處力求清晰，勿少筆劃。
- 減少不必要的勾或撇。
- 中文正常筆順：由左至右；由上至下；由外至內。

### 15-1 手寫輸入的選擇及退出

#### 選擇手寫輸入

在可以輸入的畫面，用手寫筆點內螢幕，進入全螢幕手寫輸入畫面(在中文輸入模式時)或虛擬鍵盤輸入畫面(在英文輸入模式時)。

手寫/筆點輸入畫面的螢幕指示說明：

	完成輸入並退出。		返回前畫面
	中文手寫輸入模式。		數字虛擬鍵盤輸入模式。
	英文手寫輸入模式。		符號虛擬鍵盤輸入模式。
	數字手寫輸入模式。		向前清除一個字元。
	插入空格。		向前清除一個數字。
	換行。		筆點顯示聯想字。
	開啓虛擬鍵盤。		切換輸入英文大(小)寫。
	英文虛擬鍵盤輸入模式。		輸入區號提示符號。
	顯示更多符號。		輸入暫停符號。


## 手寫辨識

### 15-2 手寫辨識

手寫辨識可辨識漢字、英文字母和數字。標點及符號需要用手寫筆點觸輸入(參考15-3虛擬鍵盤筆點輸入)。

筆點左下角的辨識輸入模式，切換中/英/數手寫辨識模式。以下說明以中文手寫辨識輸入為例。

- 1 在全螢幕手寫輸入畫面用手寫筆書寫一字。

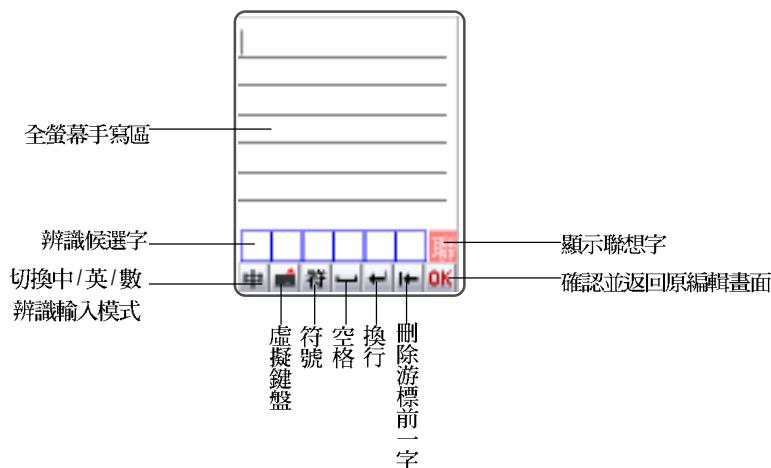

- 2 系統自動辨識取字，同時候選區顯示相近的字。如自動辨識取得的字不對而候選區中有欲輸入的字，點觸該字即可輸入並取代原字。。



## 筆點輸入

3 筆點顯示聯想字，筆點所要的字。如聯想字中無合適的字，繼續手寫輸入後續字。



4 筆點完成輸入並退出。

### 15-3 虛擬鍵盤筆點輸入

虛擬鍵盤可以用手寫筆點輸入字母、數字和符號。

在英文 / 數字輸入模式時筆點空白編輯位置直接進入虛擬鍵盤點觸輸入畫面。如在全螢幕輸入畫面，點選進入。

用手寫筆在虛擬鍵盤上筆點要輸入的圖示，所點內容即顯示在虛擬鍵盤上方。

點選 **abc**、**123**、**符號** 分別顯示字母、數字、符號虛擬鍵盤。  
點選 **OK** 退出並返回全螢幕輸入畫面。

數字、標點點選畫面[123]



英文字母點選畫面[abc]



15  
手寫

## 筆點輸入



15

手寫

102

### 16 鍵盤輸入法

本機提供英文輸入[abc]/[ABC]/[智英]及數字輸入[123]、特殊符號輸入，具有聯想功能的繁體中文輸入[注音]/[拼音]/[筆數]/[廣東]/[拼音]。

有關中文輸入法的選擇請參照**13-1 設定語言與輸入法**。

註：

- 在文字輸入畫面，按右鍵【清除】可刪除游標前一個字元。
- 在文字輸入畫面，按機身左側音量鍵可切換輸入法。

## 英文輸入

### 16-1 英文輸入

#### 16-1-1 傳統英文輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為 abc。
- 2 按相應數字鍵 ( 2<sub>abc</sub> ~ 9<sub>ijkl</sub> )，螢幕下方顯示各按鍵所對應的英文字母及數字，反覆按該鍵使欲輸入的英文字母反白，即可將其輸入到編輯區。

註：

- 按 鍵可切換大小寫輸入。
- abc 代表小寫英文輸入，ABC 代表大寫英文輸入。

例：以傳統英文輸入法輸入 cool。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為 abc。
- 2 按 2<sub>abc</sub> 3次輸入 c；
- 3 按 6<sub>bcde</sub> 3次輸入 o；
- 4 按 6<sub>bcde</sub> 3次輸入 o；
- 5 按 5<sub>ijkl</sub> 3次輸入 l。

#### 16-1-2 智慧英文輸入法

使用智慧英文輸入法時，只需按相應數字鍵一次，即可得到或透過選擇得到您欲輸入的字彙。

- 1 反覆按左鍵直至顯示為智英，進入智慧英文輸入畫面。
- 2 按相應數字鍵1次輸入字母。
- 3 檢查輸入區顯示的字彙是否是您欲輸入的。
  - 在選擇區，按 可逐行查看；按 可翻頁查看。如字彙詞尾標示...，表示有以此字彙開頭的更多字彙可供選擇，按 選擇，再按 進入下一層繼續選擇字彙。
- 4 按 完成。

註：

- 如果字彙還是無法找到，請使用傳統英文輸入法輸入。

**16**

鍵盤  
輸入法

- 例：以智慧英文輸入法輸入 cool。
- 操作步驟：
- 1 反覆按左鍵直至顯示為智英。
  - 2 分別按 2<sub>abc</sub> 6<sub>bcde</sub> 6<sub>bcde</sub> 5<sub>ijkl</sub> 各1次。
  - 3 移動游標選中 cool...，按 確認。
  - 4 按 輸入 cool 至編輯區。

104

## 16-2 中文輸入

### 16-2-1 注音輸入法

注音及英文字母按鍵對照表

按鍵	注音符號	英文字母
1	ㄅㄆㄮㄮ	ABC
2	ㄈㄊㄲㄲ	DEF
3	ㄍㄎㄏ	GHI
4	ㄋㄐㄕ	JKL
5	ㄓㄔㄕㄕ	MNO
6	ㄚㄛㄞㄞ	PQRS
7	ㄙㄱㄳㄳ	TUV
8	ㄔㄕㄕㄕ	WXYZ
*	一	
0	ㄨ	
#	ㄩㄤㄦㄦ	

- 1 反覆按左鍵直至顯示為注音，進入注音輸入畫面。
- 2 按相應數字鍵1次輸入注音符號。
- 3 檢查輸入區顯示的字彙是否是您欲輸入的。  
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按 進入選字區。
- 4 檢查選字區顯示的字是否為欲輸入的。  
若否，按 進入選字畫面；若是，按各字前的對應按鍵輸入文字到編輯區。
- 5 按左鍵【聯想】，再按相應數字鍵輸入聯想字。
- 6 按 完成。

例：以注音輸入法輸入恬靜。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為注音。
- 2 分別按 \* # 各1次。
- 3 按 選擇去一ㄦ，按 確認。
- 4 按 輸入恬到編輯區。
- 5 按左鍵【聯想】進入聯想選字，按 輸入靜。
- 6 按 輸入恬靜至編輯區。

## 中文輸入

### 16-2-2 拼音輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為拼音，進入拼音輸入畫面。
- 2 按相應數字鍵1次輸入拼音字母。
- 3 檢查輸入區顯示的拼音字母是否是您欲輸入的。  
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按 $\text{OK}$ 進入選字區。
- 4 檢查選字區顯示的字是否為欲輸入的。  
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按各字前的按鍵輸入文字到編輯區。
- 5 按左鍵【聯想】，再按相應數字鍵輸入聯想字。
- 6 按 $\text{OK}$ 完成。

例：以拼音輸入法輸入恬靜。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為拼音。
- 2 分別按 $8\text{UVW}$ 、 $4\text{QW}$ 、 $2\text{ABC}$ 、 $6\text{MNO}$ 各1次，按 $\text{OK}$ 選擇 tian，按 $\text{OK}$ 確認。
- 3 按 $\text{OK}$ 輸入恬到編輯區。
- 4 按左鍵【聯想】，按 $\text{OK}$ 輸入靜。
- 5 按 $\text{OK}$ 輸入恬靜至編輯區。

### 16-2-3 廣東拼音輸入法

反覆按左鍵直至顯示為廣東，再參照16-2-2拼音輸入法輸入中文。

### 16-2-4 筆數輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為筆數，進入筆數輸入畫面。
- 2 按數字鍵輸入欲輸入字的總筆畫數，並按 $\text{OK}$ 確認。
- 3 按各字前的對應按鍵輸入文字。
- 4 按左鍵【聯想】，按相應數字鍵輸入聯想字。
- 5 按 $\text{OK}$ 完成。

例：以筆數輸入法輸入大家（大的總筆畫數：3）。

操作步驟：

- 16**
- 1 反覆按左鍵直至顯示為筆數，進入筆數輸入畫面。
  - 2 按 $3\text{DEF}$ 鍵輸入 3，並按 $\text{OK}$ 確認。
  - 3 按 $1\text{AEG}$ 鍵輸入大到編輯區。
  - 4 按左鍵【聯想】進入聯想選字，按 $3\text{DEF}$ 輸入家。
  - 5 按 $\text{OK}$ 輸入大家至編輯區。

## 數字輸入

### 16-3 數字輸入

在一些只需輸入數字的欄位，本機將自動切換到數字輸入。在其他情況下，您可反覆按左鍵直至顯示為 123 或 abc，再按鍵輸入數字。

當左鍵顯示為 123 時，表示此時為數字輸入；或當左鍵顯示為 abc 或 ABC 時，反覆按數字鍵( 0 ~ 9 )直至欲輸入的數字反白，即可輸入。

### 16-4 空格輸入

在傳統英文輸入狀態，即左鍵顯示為 abc 或 ABC 時，按 可輸入空格。在智慧英文輸入狀態，本機會自動在兩個單詞間插入一個空格。

在中文輸入狀態，當螢幕下方顯示符號時，按 可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按 可輸入空格。

### 16-5 特殊符號輸入

在英文輸入狀態，即螢幕左下角顯示 abc/ABC/智英 時，按 可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按 可輸入符號。

在中文輸入狀態，按 符號，可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按 可輸入。

註：

- 在特殊符號選擇畫面，按右鍵可切換半形 / 全形特殊符號的輸入。

## STK 加值服務

### 17 STK 加值服務

在您使用包含有STK加值服務的SIM卡時，可使用本功能進入系統業者所提供的各項服務。

在待機畫面按 $\text{M}$ ，再按 $^{\#}$ ，或者按方向鍵 $\blacktriangle$ 選擇加值後，按 $\text{OK}$ 進入系統業者所提供的各項服務。  
後續操作步驟請依照系統業者所提供的STK加值服務的操作說明。

## 安裝數據機


### 18 安裝數據機

您可使用手機隨附之光碟中的Modem Wizard，安裝GPRS數據機。安裝成功後，可將本手機充當無線Modem，用USB傳輸線連接手機與PC，實現GPRS數據傳輸。本功能需網路支援，請洽詢系統業者開通此服務。

註：

安裝前請確定USB傳輸線已安裝過傳輸線驅動程式(參考19-1安裝USB Driver)。

- 1 將手機隨附之光碟置入光碟機，即可自動開始安裝。如果您的電腦不支援自動執行功能，請點工作列上的【開始】，選擇【執行】。鍵入 D:\Autorun.exe (D:\代表光碟機所在位置，如您的光碟機在E槽，請改鍵入 E:\)，依此類推)。鍵入完畢後，請點【確定】。
- 2 點 Modem Wizard，選擇安裝的語言後，點【下一步】，依照螢幕提示安裝。

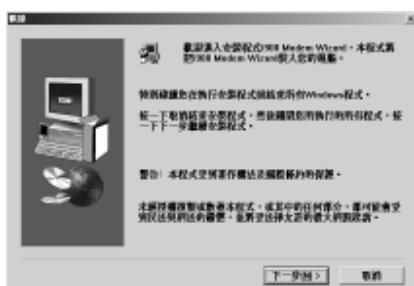

- 2 選擇 GPRS 系統商。



## 自動安裝

4 點【下一步】，確認數據機類型。



5 點【下一步】，輸入相關訊息。



6 點【完成】即可建立連接。

**18  
安裝數據機**

註：

- 詳細設定請洽詢系統業者。
- 數據傳輸前的詳細操作請參閱 7-5-2Modem 連接。
- 安裝成功，下次將本手機充當 modem 使用時無需重新安裝。

## Modem 連接

### Modem 連接

在電腦端安裝數據機後，請將USB傳輸線分別連接至手機底部設備連接埠和電腦的USB連接埠。

#### 在手機端

在主目錄畫面選擇 **傳輸 > 電腦連接 > 連接電腦**。

#### 在電腦端

請至【開始】/【程式集】/【附屬應用程式】/【通訊】/【網路及撥號連線】中，點選已建立的撥號設定進行撥號，即可開始傳輸資料。

或至【開始】/【程式集】/【i900 Modem Wizard】/【i900 Modem Wizard】中，點選已建立的 GPRS 連接進行撥號，即可開始傳輸資料。

## 安裝說明

### 19 光碟安裝


#### 使用環境

作業系統：Windows 2000, Windows XP 系統

支援語系：繁體中文或英文

Microsoft Outlook 97/98/2000/XP/2003

將手機隨附之光碟置入光碟機，即可自動執行開始安裝。如果您的電腦不支援自動執行功能，請點選工作列上的【開始】，選擇【執行】。鍵入 D:\Autorun.exe (D:\ 代表光碟機所在位置，如您的光碟機在 E 槽，請改鍵入 E:\)，依此類推。鍵入完畢後，請點選【確定】，您將看到光碟軟體安裝主畫面，如下圖所示。

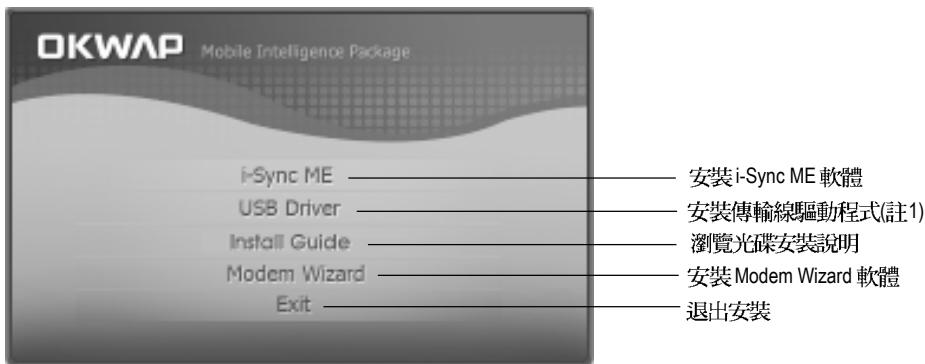

#### 註1：

隨機所附的 USB 傳輸線是手機端與電腦端連接的主要元件，請務必先行安裝 USB Driver(驅動程式)。安裝此 USB Driver 後才能使用 i-Sync ME 軟體以及 Modem Wizard 功能。


## 安裝 USB Driver

### 19-1 安裝 USB Driver

1 在安裝主畫面點USB Driver，顯示如下畫面：



2 點【Next>】即開始安裝，安裝過程若反覆跳出以下提示，請點繼續安裝，直至此提示消失。

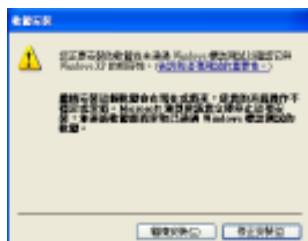


3 安裝完成顯示以下畫面：




## 安裝 USB Driver

- 4 點【Finish】退出。將本手機所附的USB 傳輸線一端連接電腦的USB 通訊埠，另一端連接手機。  
螢幕出現如下圖示，點是，現在以及每次我連接了一個裝置時(E)。

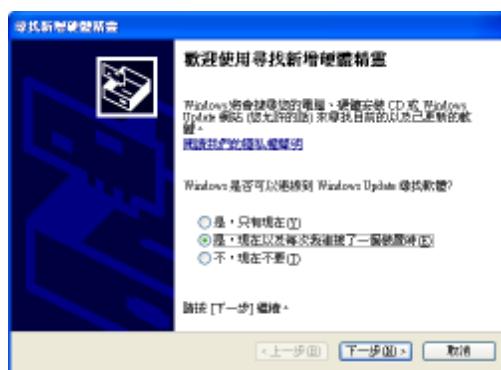

- 5 點自動安裝軟體(建議選項)(I)，開始自動安裝，首先安裝的是OKWAP Mobile Platform。

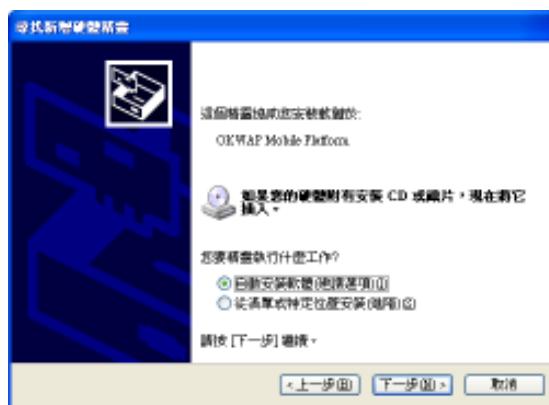

## 安裝 USB Driver

6 安裝過程中會跳出如下警告提示，請點繼續安裝。




7 OKWAP Mobile Platform 安裝完成。



8 點完成，螢幕會提示您繼續安裝 OKWAP USB WMC DATA Modem，請參考上述6.7 完成安裝。

9 同樣的方法，依照螢幕的提示依次安裝OKWAP USB WMC Modem，OKWAP USB WMC OBEX Interface OKWAP USB WMC Device Management。

10 上述安裝完成後，您的螢幕右下角出現如下提示，表示安裝完成。

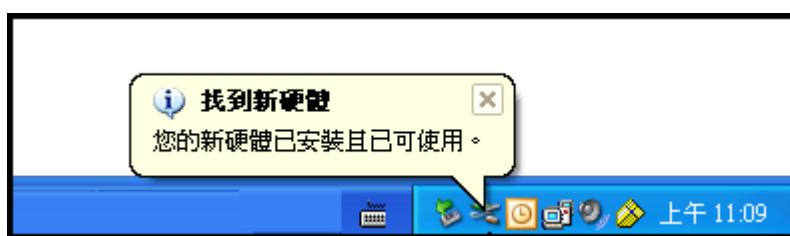

## 安裝 i-Sync ME

### 19-2 安裝 i-Sync ME 軟體

安裝 i-Sync ME 前請先確認您已安裝好 USB Driver。

- 完成USB Driver的安裝後再回到安裝目錄中點選【i-Sync ME】安裝i-Sync ME軟體。安裝精靈會詢問您欲安裝軟體的語言。請選取欲安裝的語言後，依照屏幕指示，點選【下一步(N)】繼續安裝。



- 選擇安裝類型。完全或自訂安裝。



\* 若安裝類型選擇自訂，請按照螢幕提示選擇要安裝功能元件，點選【下一步(N)】繼續。

## 安裝 i-Sync ME

- 3 點選【下一步(N)】安裝至預設的目錄，若想改變安裝目錄，請點選【瀏覽(R)...】，再選擇欲安裝的目錄，接著點選【下一步(N)】。
- 4 選擇欲安裝在程式集的程式資料夾後，點選【下一步(N)】繼續安裝。您會看到安裝精靈正在複製檔案到電腦中。
- 5 安裝完畢後，請點選【完成】結束安裝程式。

### 安裝 QuickTime 影音播放器注意事項：

安裝過程中出現輸入註冊資料畫面(見下圖)，您不需要輸入任何資料，直接點選【下一步(N)】繼續執行安裝程式即可。



### 19-3 安裝 Modem Wizard

請參考 18 安裝數據機。

## 啓動 / 移除

### 19-4 啓動 i-Sync ME 軟體

請點選【開始】/【程式集】/【i-Sync ME (for i900)】中的【i-Sync ME (for i900)】，或以滑鼠連接兩下桌面上的i-Sync ME 軟體圖示，進入i-Sync ME 軟體主畫面。

### 19-5 移除 i-Sync ME 軟體

- 步驟一： 請點選【開始】的【程式集】下【i-Sync ME (for i900)】中的【Uninstall】。  
或點選【開始】/【設定】/【控制台】/【新增/移除程式】中的【i-Sync ME (for i900)】後，點選【新增/移除】。
- 步驟二： 請勾選【移除】選項，再選按【下一步】繼續。
- 步驟三： 螢幕上出現“是否要完全移除所選應用程式及其所有元件？”的訊息對話框，點選【是(Y)】移除i-Sync ME 軟體。
- 步驟四： 待所有i-Sync ME 軟體的組件移除完畢後，點選【完成】退出。

### 19-6 移除 USB Driver 軟體

在安裝主畫面點USB Driver，即可自動移除USB Driver。

### 19-7 移除 Modem Wizard 軟體

- 步驟一： 請點選【開始】的【程式集】下【i900 Modem Wizard】中的【Uninstall】。  
或點選【開始】/【設定】/【控制台】/【新增/移除程式】中的【i900 Modem Wizard】後，點選【變更/移除】。
- 步驟二： 請勾選【移除】選項，點選【是(Y)】。
- 步驟三： 螢幕上出現“您確定要完全移除‘i900 Modem Wizard’和全部元件嗎？”的訊息對話框，點選【是(Y)】移除Modem Wizard 軟體。
- 步驟四： 待所有Modem Wizard 軟體的組件移除完畢後，點選【完成】退出。

## i-Sync ME 功能簡介

### 19-8 i-Sync ME 功能簡介

手機特區	上傳 / 下載 同步傳輸	可將PC 上的資料下載到手機中；也還可將手機中的資料上傳到PC。 電話簿資料進行手機與PC 之間的資料同步。
行動秘書	個人助理 急救中心	編輯電話簿、日曆行程、記事簿等個人資料，並可電話簿資料和手機同步。 將手機中的資料備份到PC，並可以將PC 上備份的資料還原至手機。
創意特區	創意寫真 享樂玩家 影像玩家	編輯照片。 播放 Midi 音樂。 編輯影像資料。

註：

- 有關 i-Sync ME 的詳細操作請參考軟體線上說明。
- 若未來您需要自行更新手機軟體，請至光碟中尋找(update\_service\_usb\_driver)並安裝驅動程式。

## 注意事項

### 使用電池與充電器

請使用手機廠商認可的電池與充電器。新電池首次充電請充滿8小時。新電池必須經過數次充電／放電過程，才能達到最佳性能。

若電池電量完全耗盡，充電時請等待充電指示符號出現，請至少充電十分鐘後，再開機使用。

請不要讓電池短路。所有的電池都會因兩極同時接觸到金屬物(硬幣、迴紋針、鋼筆、鑰匙或項鍊)而短路，造成損壞及燒毀。

當電池的電量將要耗盡而僅可維持幾分鐘可供通話時，螢幕會顯示電量不足。電池耗盡電量之後，手機便會自動關機。

請不要在開機狀態下拔下電池或不正常斷電，以免造成資料流失或損壞行動電話。

電池可以進行幾百次的充電和放電。如出現電池作業時間(通話時間與待機時間)明顯比標準更短時，就表示該購買新電池了。

已完全充電的電池若不用時，將會在一定時間內自行放電。請將電池儲存在陰涼乾燥的地方。

充電器不用時，請切斷電源。不要將電池連接在充電器上超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。

請勿使用任何損壞或失效的充電器或電池。

請勿將電池扔進火中。不要將電池放在過熱或過冷的地方，以防止電池的容量與壽命減少。

請正確回收或處理電池 / 廢棄手機，切勿將其作為一般垃圾處理。

## **保養與維護**

透過了解本手機的保養與維護的資訊，可延長其使用壽命，更安全有效地使用本手機。

手機及其零件與配件應放置在小孩觸摸不到的地方。

請保持手機乾燥。不要接觸雨水，濕氣與含有礦物質的液體，會腐蝕電子電路。

請不要將手機存放在溫度很低的地方。在手機溫度升高至常溫時，產生的濕氣會損壞電路板。

請不要將手機暴露在高溫環境中（超過60度）。高溫會損壞電子裝置及電池、使某些塑膠配件變形或熔化。

請不要任意拆修手機。非專業人員打開可能會損壞手機。

請勿敲打、丟擲或搖動手機。魯莽使用會損壞手機內部電路板。

請使用微濕或抗靜電的軟布擦式手機。

手機充電時可能出現暫時無法開機的現像，這是由於電壓過低而採取的手機保護措施。請稍待幾分鐘後開機。

如果手機、電池、充電器或任何配件不能正常作業，請諮詢合格的維修機構。

為維護您資料的安全，建議定期備份資料。對資料遺失而造成的任何特別、意外、重要或非直接的損害，本公司恕不承擔責任。

## **刪除圖鈴注意事項**

為了增加用戶的使用空間彈性，本手機特別設計開放給用戶可自行刪除手機內建圖和鈴聲。請特別注意：在您刪除前，請確認所刪除的圖片及鈴聲您將不再使用。因受限於版權因素，本公司將不提供任何內建圖及鈴聲的回復責任。

## **有限保證**

### **以下保固條款僅適用在台灣購買的行動電話產品**

一、英華達保證，手機產品自原購買日起一(1)年內，配件產品自原購買日起六個月內，材料及工藝上無缺陷，用戶得按本保證相關條款，享有英華達及其授權經銷商所提供之保固維修服務。

二、如有下列任一種情況，用戶將不受到本保證之保障，英華達得視情況酌收工本費：

- 1 非英華達正式出貨之產品
- 2 未能出示有效的OKWAP商品保證卡、卡內不實記載或刪改；產品系列號碼遭去除、毀損或塗改。
- 3 在前條保證期及保證範圍內，用戶未將產品的缺陷或故障告知英華達。
- 4 任何產品的非正常使用、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過低或過高溫度及類似環境下、未經授權的改造或調整、未經授權的維修、意外事故、不可抗力、食物或液體灑灑及產品的正常消耗及磨損(如：電池、記憶電池...等)。
- 5 因非英華達原廠配件所導致之產品故障。
- 6 用戶將產品使用於非其定義用途以外之用途。
- 7 電池短路或電池的密封包裝被破壞，或有人為損壞的痕跡。
- 8 未能出示發票、收據等購買憑證，以證明用戶購買產品之時間及地點。

三、經維修的產品，保固期間為原有保證期所剩餘之時間，或自維修日起九十(90)天，以上述兩者中較長的時間為準，唯上述期間延長之保固範圍，以用戶前次維修之相同問題為限。

四、前述保證事項取代其他明示或默示的保證。英華達對於任何間接損失、預期利益的損失或商業損失…等，不負法律責任。

五、英華達對保證內容、產品功能及規格保有變更或修改的權利，恕不另行通知。



## 商品保證卡

姓名	電話
地址	購買日期
型號 i900	出廠日期
機號 (請在此貼上 IMEI 的貼紙)	經 銷 商 蓋 章
維修記錄	
注意：1.請妥善保管此保證卡。 2.修理時請出示保證卡。	

NO:

英華達 OKWAP

248 台北縣五股工業區五工五路 37 號

TEL:0800-588080

E-MAIL:service@okwap.com

<http://www.okwap.com>