


# Canon

# imageCLASS MF 4100 系列

## 基础指南

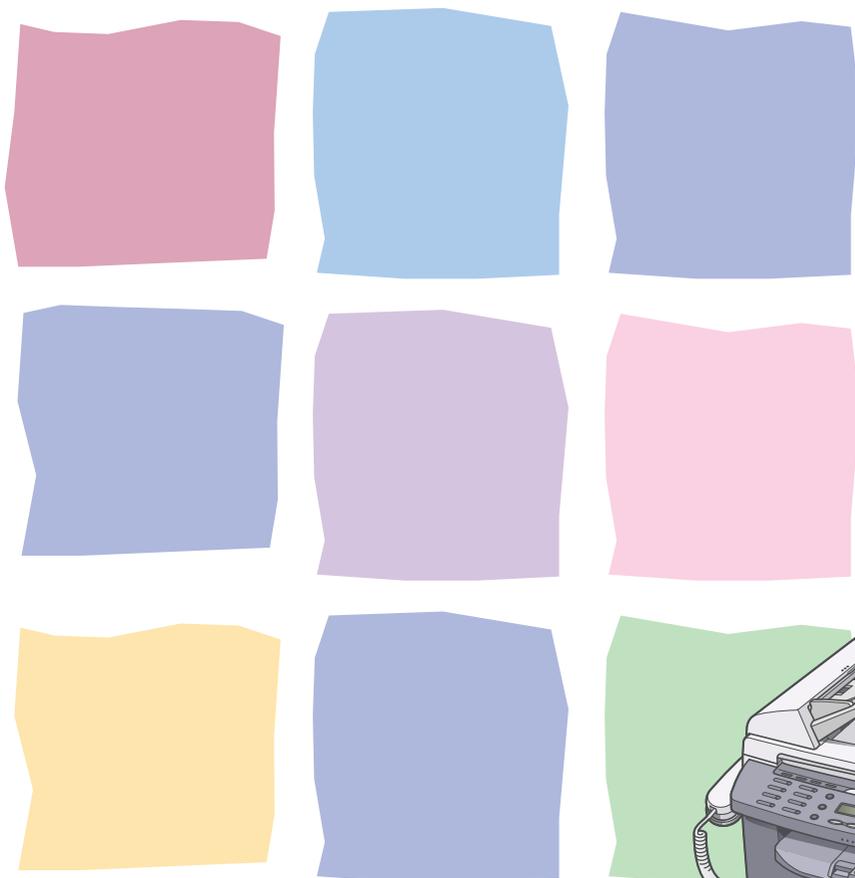

- 我能用本传真机进行哪些工作?
- 使用传真机之前
- 稿件处理
- 打印介质
- 发送传真 (仅限 MF4150 机型)
- 接收传真 (仅限 MF4150 机型)
- 复印
- 打印
- 扫描
- PC 传真 (仅限 MF4150 机型)
- 维护
- 故障排除
- 传真机设置
- 附录



在使用设备前，请先阅读本指南。  
阅读完后，请妥善保存以备将来参考。

# 传真机的各种说明书

- 传真机安装
- 软件安装

入门指南

- 基本功能
- 维护
- 传真机设置
- 规格

基础指南  
(本文档)

- 高级功能
- 系统监控器
- 报告和列表

高级指南



- 扫描功能

扫描仪驱动程序指南



 表示此手册是在随附的光盘中以 PDF 格式提供的。

- 若要阅读 PDF 格式的手册，需要安装 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader。如果您的系统未安装 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader，请从 Adobe Systems Incorporated 网站下载。
- 我们做了相当的努力确保本手册没有错误和遗漏。但是，由于我们一直在改进自己的产品，所以，如果您需要确切的规格，请与佳能联系。
- 封面上的传真机图示可能与您的传真机稍有不同。


# 我能用本传真机进行哪些工作？

## 传真功能（仅限 MF4150 机型）

### 用单键指定一个收件人

单触式快速拨号


→ 第 4-7 页

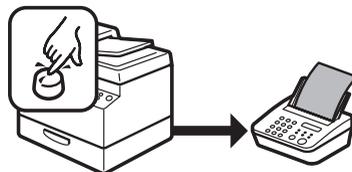

### 用两位数的编码指定收件人

编码拨号


→ 第 4-14 页

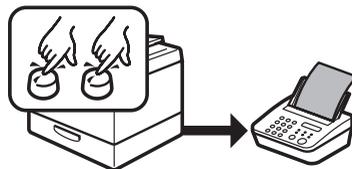

### 用单键指定多个收件人

组拨号


→ 第 4-21 页

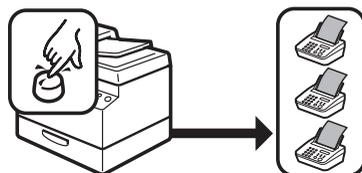

### 查阅某个特定的收件人

使用地址簿


→ 高级指南

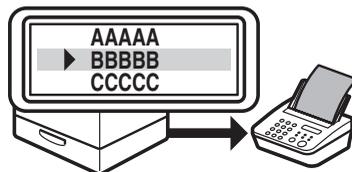

### 占线情况下的重拨

重拨


→ 高级指南

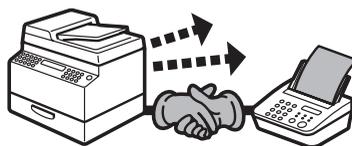

## 一份传真发至多个收件人

群发


→ 高级指南

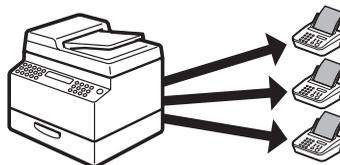

## 传真接收到存储器中不作打印

存储器接收


→ 高级指南

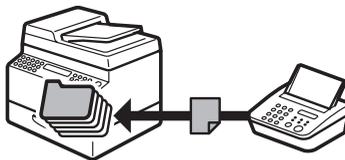

## 拒绝没有号码的传真

接收限制

→ 高级指南

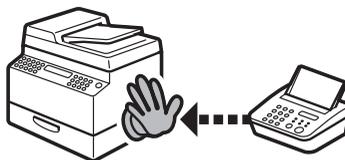


# 复印功能

## 根据图像类型选择扫描模式

图像质量


→ 第 6-3 页

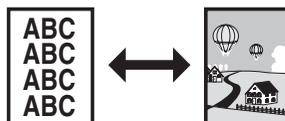

## 调整扫描图像的浓度

浓度


→ 第 6-4 页

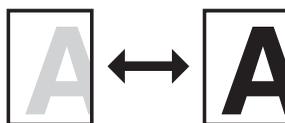

## 放大或缩小复印图像

缩放比例


→ 第 6-6 页

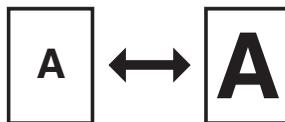

## 按页码顺序整理复印件

分套复印


→ 高级指南

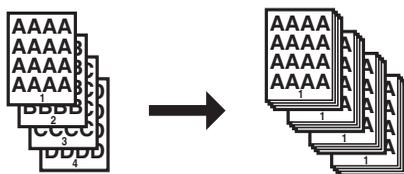

## 双面复印

双面复印


→ 高级指南

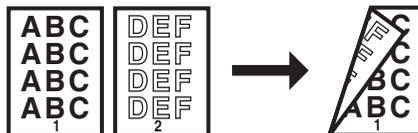

## 两份文档复印到一张纸上

2 合 1 功能

→ 高级指南

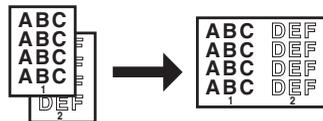


## 打印机功能

### 从 PC 上打印文档

打印

→ 在线帮助

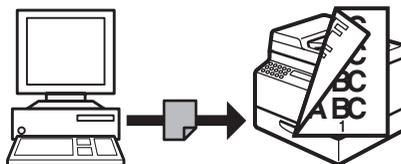


## 扫描仪功能

### 指定详细扫描选项以匹配各种图像类型

扫描

→ 扫描仪驱动程序指南

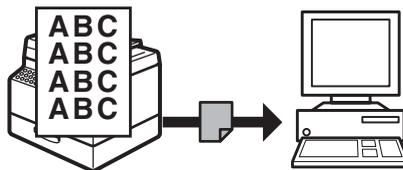


# PC 传真功能 (仅限 MF4150 机型)

## 从 PC 上发送传真

### PC 传真

→ 在线帮助

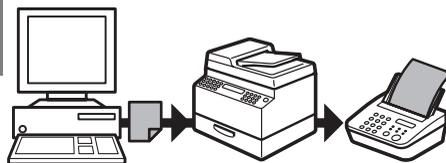

# 目录

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 传真机的各种说明书 .....             | i          |
| 我能用本传真机进行哪些工作? .....        | ii         |
| 传真功能（仅限 MF4150 机型） .....    | ii         |
| 复印功能 .....                  | iv         |
| 打印机功能 .....                 | v          |
| 扫描仪功能 .....                 | v          |
| PC 传真功能（仅限 MF4150 机型） ..... | vi         |
| 目录 .....                    | vii        |
| 如何使用本指南 .....               | xii        |
| 本手册中使用的符号 .....             | xii        |
| 本手册中使用的插图 .....             | xiii       |
| 法律声明 .....                  | xiv        |
| 商标 .....                    | xiv        |
| 版权 .....                    | xiv        |
| 免责声明 .....                  | xiv        |
| <b>1 使用传真机之前 .....</b>      | <b>1-1</b> |
| 传真机各组成部分 .....              | 1-1        |
| 操作面板 .....                  | 1-4        |
| 主操作面板 .....                 | 1-4        |
| 传真操作面板（仅限 MF4150 机型） .....  | 1-8        |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| LCD（待机模式）            | 1-9        |
| 传真模式（仅限 MF4150 机型）   | 1-9        |
| 复印模式                 | 1-9        |
| 扫描模式                 | 1-9        |
| 电话听筒（仅限 MF4150 机型）   | 1-10       |
| 电话听筒的维护              | 1-10       |
| 墨盒                   | 1-11       |
| 墨盒的维护                | 1-12       |
| 查看墨粉余量               | 1-13       |
| 定时设置                 | 1-14       |
| 设置睡眠模式               | 1-14       |
| <b>2 稿件处理</b>        | <b>2-1</b> |
| 稿件要求                 | 2-1        |
| 扫描区域                 | 2-3        |
| 装入稿件                 | 2-4        |
| 使用玻璃台板               | 2-4        |
| 使用 ADF（仅限 MF4150 机型） | 2-6        |
| <b>3 打印介质</b>        | <b>3-1</b> |
| 纸张要求                 | 3-1        |
| 打印区域                 | 3-2        |
| 纸张使用原则               | 3-3        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 装纸 .....                          | 3-4        |
| 装入手送纸盘内 .....                     | 3-4        |
| 设定纸张尺寸和类型 .....                   | 3-7        |
| <b>4 发送传真（仅限 MF4150 机型） .....</b> | <b>4-1</b> |
| 扫描设定 .....                        | 4-3        |
| 图像质量 .....                        | 4-3        |
| 浓度 .....                          | 4-5        |
| 快速拨号 .....                        | 4-6        |
| 登记快速拨号的收件人 .....                  | 4-6        |
| 使用快速拨号功能 .....                    | 4-30       |
| 手动发送（仅限 MF4150 机型） .....          | 4-32       |
| <b>5 接收传真（仅限 MF4150 机型） .....</b> | <b>5-1</b> |
| <b>6 复印 .....</b>                 | <b>6-1</b> |
| 扫描设定 .....                        | 6-3        |
| 图像质量 .....                        | 6-3        |
| 浓度 .....                          | 6-4        |
| 缩放比例 .....                        | 6-6        |
| <b>7 打印 .....</b>                 | <b>7-1</b> |
| <b>8 扫描 .....</b>                 | <b>8-1</b> |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 9 PC 传真（仅限 MF4150 机型） | 9-1   |
| 10 维护                 | 10-1  |
| 清洁传真机                 | 10-1  |
| 外部                    | 10-1  |
| 内部                    | 10-2  |
| 定影辊                   | 10-4  |
| 扫描区域                  | 10-5  |
| 更换墨盒                  | 10-8  |
| 摇匀墨粉                  | 10-8  |
| 换上新的墨盒                | 10-10 |
| 搬运传真机                 | 10-12 |
| 11 故障排除               | 11-1  |
| 清除卡纸                  | 11-1  |
| 稿件卡纸（仅限 MF4150 机型）    | 11-1  |
| 卡纸                    | 11-3  |
| LCD 信息                | 11-9  |
| 普通                    | 11-9  |
| 传真（仅限 MF4150 机型）      | 11-16 |
| 打印                    | 11-19 |
| 错误代码（仅限 MF4150 机型）    | 11-20 |
| 如果您无法解决问题             | 11-22 |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>12 传真机设置</b> .....                 | <b>12-1</b> |
| <b>传真机设置</b> .....                    | <b>12-1</b> |
| 打印用户数据列表（仅限 MF4150 机型） .....          | 12-1        |
| 进入设定菜单 .....                          | 12-3        |
| <b>设定菜单</b> .....                     | <b>12-5</b> |
| PAPER SETTINGS .....                  | 12-5        |
| COMMON SETTINGS .....                 | 12-5        |
| COPY SETTINGS .....                   | 12-6        |
| TIMER SETTINGS .....                  | 12-7        |
| FAX SETTINGS（仅限 MF4150 机型） .....      | 12-8        |
| BROADCAST（仅限 MF4150 机型） .....         | 12-12       |
| ADDRESS BOOK SET.（仅限 MF4150 机型） ..... | 12-13       |
| ADJUST./CLEANING .....                | 12-14       |
| REPORT SETTINGS（仅限 MF4150 机型） .....   | 12-15       |
| <b>13 附录</b> .....                    | <b>13-1</b> |
| <b>规格</b> .....                       | <b>13-1</b> |
| 一般项目 .....                            | 13-1        |
| 复印 .....                              | 13-3        |
| 打印 .....                              | 13-4        |
| 传真（仅限 MF4150 机型） .....                | 13-4        |
| 电话（仅限 MF4150 机型） .....                | 13-5        |
| <b>索引</b> .....                       | <b>13-6</b> |

# 如何使用本指南

## 本手册中使用的符号

传真机的各说明书中都用到了下列符号，它们分别表示您应在使用机器时注意的警告、小心和注意事项。



表示稍有不慎即可致命或造成严重伤害。



解释如何避免身体或打印机受损。



介绍操作注意事项以及如何避免小问题。

另外，本指南使用便于区分的符号来标识 LCD 中的按钮和信息：

- 按键用方括号括起来：[ 停止 / 复位 ]。
- LCD 显示屏中显示的信息用尖括号括起来：<LOAD PAPER>。

操作面板图上指向按键的数字对应操作过程的各个步骤。

## 本手册中使用的插图

除非另有说明，本书中使用的插图 of imageCLASS MF4150 机型的示例。



当 MF4120、MF4122 和 MF4150 之间存在差异时，文中将清楚地注明，如“仅限 MF4150 机型”。

# 法律声明

## 商标

Canon、佳能标识和 imageCLASS 是佳能公司的商标。  
其它产品和品牌名称均为其各自所有人的注册商标、商标或服务标志。

## 版权

佳能公司 © 2006 年版权所有。未经佳能公司事先书面许可，严禁以任何形式或手段（包括电子、机械、磁性、光学、化学、人工等形式或手段）对本出版物的任何部分任何形式进行复制、传送、转录、保存在某一检索系统内或翻译成任何其它语言或计算机语言。

## 免责声明

本文件内的信息有可能会改动，恕不另行通知。  
对于本资料，佳能公司不作任何类型的明示或暗示的担保，其中包括但不限于适销性的担保、对某种特定用途的适合性的担保或不侵犯任何专利权的担保。对于因使用本资料而引起的任何直接的、意外的或相应产生的各种性质的损害、损失或费用，佳能公司概不负责。




# 1 使用传真机之前


## 传真机各组成部分



- A ADF（自动送稿机）\*  
控制稿件自动送入扫描区域。  
\* 仅限 MF4150 机型
- B 滑动导板  
调节稿件宽度。
- C 稿件输送盘  
用于放置稿件。
- D 稿件输出盘  
接收稿件。
- E 操作面板  
用于控制传真机。
- F 出纸盘  
用于接收复印件、打印件和传真。
- G 送纸盘  
用于装入纸张。
- H 玻璃台盖\*  
打开此盖将稿件放置在玻璃台板上。

\* 仅限 MF4120/MF4122 机型

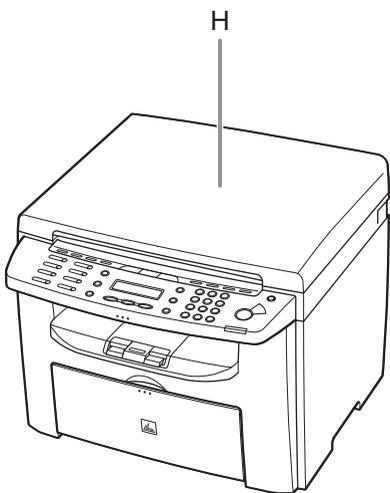


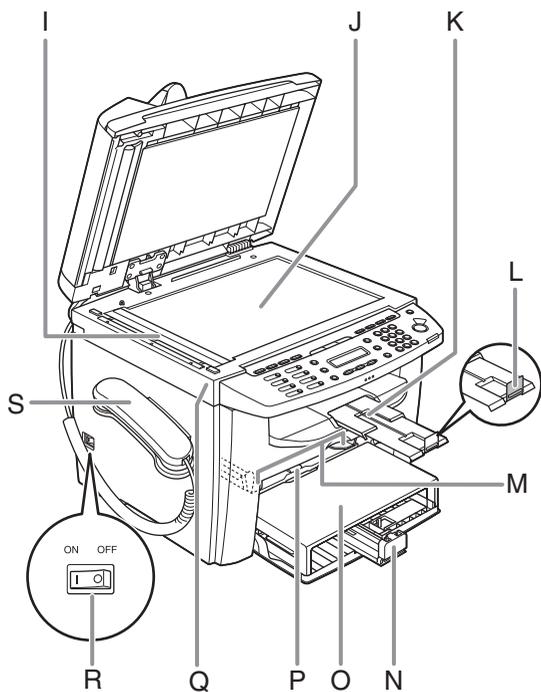

- I 扫描区域\*  
从 ADF 扫描稿件。
- J 玻璃台板  
放置稿件。
- K 出纸盘延伸板  
出纸盘的延伸板。
- L 纸张制动杆  
防止纸张从出纸盘中掉出。  
用 A4 纸时从初始位置打开制动杆。
- M 手送纸盘的滑动导板  
调节到纸张宽度。
- N 纸张导轨  
控制纸张尺寸。
- O 防尘盖  
用于保护送纸盘中的纸张不受灰尘和脏物的影响。
- P 手送纸盘  
手动逐张送纸。
- Q 扫描台  
更换墨盒或清除卡纸时打开扫描台。
- R 电源总开关  
打开或关闭电源。
- S 电话听筒\*  
用于将传真机作为电话机或远程接收传真。

\* 仅限 MF4150 机型



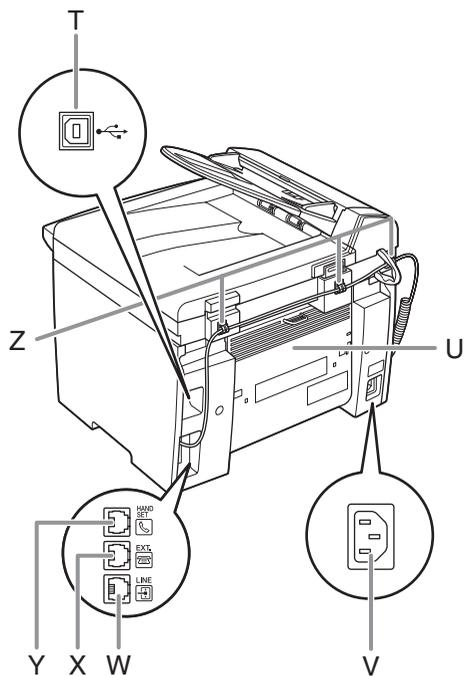


- T USB 端口  
用于连接 USB（串行总线）电缆。
- U 后盖  
清除卡纸时打开此盖。
- V 电源插座  
用于连接电源线。
- W 电话线插口 \*  
用于连接外接电话线。
- X 外接设备插口 \*  
用于连接外接设备。
- Y 电话听筒插孔 \*  
连接电话听筒电缆。
- Z 电话听筒夹 \*  
钩住电话听筒电缆使其保持松弛。

\* 仅限 MF4150 机型

# 操作面板

## 主操作面板

### ● MF4150

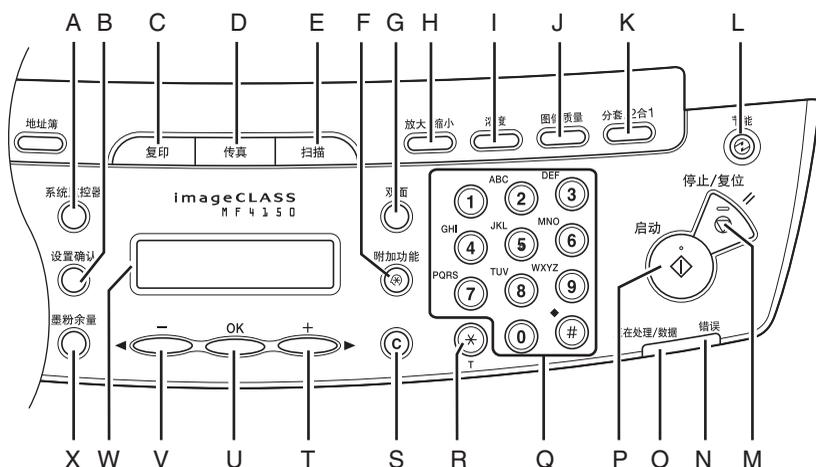


- |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A [系统监控器] 键<br/>按此键可查看打印状态、传真状态、打印及扫描计数、剩余内存或打印发送/接收状态。</p> <p>B [设置确认] 键<br/>按此键可确认复印功能设置情况。</p> <p>C [复印] 键<br/>按此键可切换至复印模式。</p> <p>D [传真] 键<br/>按此键可切换至传真模式。</p> <p>E [扫描] 键<br/>按此键可切换至扫描模式。</p> <p>F [附加功能] 键<br/>按此键可选择或取消附加功能中的模式。</p> | <p>G [双面] 键<br/>按此键可设定双面复印功能。</p> <p>H [放大/缩小] 键<br/>按此键可增大或缩小复印比例。</p> <p>I [浓度] 键<br/>按此键可调节复印或传真的浓度。</p> <p>J [图像质量] 键<br/>按此键可选择复印或传真图像质量。</p> <p>K [分套/2合1] 键<br/>按此键可对复印件进行分套或可设定2合1复印。</p> <p>L [节能] 键<br/>按此键可手动设定或取消睡眠模式。当设定了睡眠模式时，此键亮起绿色，当取消睡眠模式时，此键熄灭。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- M [停止 / 复位] 键  
按此键了停止当前作业。按此键还可使传真机返回待机模式。
- N 错误指示灯  
出现错误时，此灯闪烁。
- O 正在处理 / 数据指示灯  
发送或接收传真时此灯闪烁。当传真机在等待作业及存储数据至存储器时此灯闪烁。
- P [启动] 键  
按此键可开始复印、扫描和发送传真。
- Q 数字键  
输入字母和数字。
- R [T] 键  
按此键可从循环脉冲方式切换到音频拨号方式。
- S [清除] 键  
按此键可清除所输入的文字及数字。
- T [+▶] 键  
按此键可增大各种设定值。也可用于查看菜单中的下一项。
- U [OK] 键  
按此键可确定设定的功能或模式。
- V [◀-] 键  
按此键可减小各种设定值，也可查看菜单中的前一项。
- W LCD 显示屏  
操作时显示各种信息和提示。调节设置时，显示选项、文字和数字。
- X [墨粉余量] 键  
按此键可查看墨盒中剩余的墨粉量。

● MF4120/MF4122

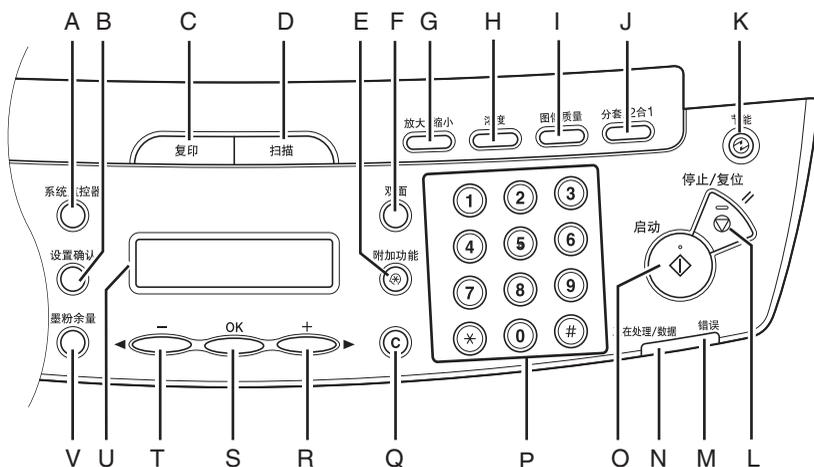


- |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A [系统监控器] 键<br/>按此键可查看打印状态、打印和扫描计数。</p> <p>B [设置确认] 键<br/>按此键可确认复印功能设置情况。</p> <p>C [复印] 键<br/>按此键可切换至复印模式。</p> <p>D [扫描] 键<br/>按此键可切换至扫描模式。</p> <p>E [附加功能] 键<br/>按此键可选择或取消附加功能中的模式。</p> <p>F [双面] 键<br/>按此键可设定双面复印功能。</p> | <p>G [放大/缩小] 键<br/>按此键可增大或缩小复印比例。</p> <p>H [浓度] 键<br/>按此键可调节复印。</p> <p>I [图像质量] 键<br/>按此键可选择复印的图像质量。</p> <p>J [分套/2合1] 键<br/>按此键可对复印件进行分套或可设定2合1复印。</p> <p>K [节能] 键<br/>按此键可手动设定或取消睡眠模式。当设定了睡眠模式时，此键亮起绿色，当取消睡眠模式时，此键熄灭。</p> <p>L [停止/复位] 键<br/>按此键了停止当前作业。按此键还可使传真机返回待机模式。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- M 错误指示灯  
出现错误时，此灯闪烁。
- N 正在处理 / 数据指示灯  
有等待作业时此灯亮起。
- O [启动] 键  
按此键可开始复印和扫描。
- P 数字键  
输入数字。
- Q [清除] 键  
按此键可清除所输入的文字及数字。
- R [+>] 键  
按此键可增大各种设定值。也可用于查看菜单中的下一项。
- S [OK] 键  
按此键可确定设定的功能或模式。
- T [←] 键  
按此键减小各种设定值。也可查看菜单中的前一项。
- U LCD 显示屏  
操作时显示各种信息和提示。在调节设置时显示选项、文本和号码。
- V [墨粉余量] 键  
按此键可查看墨盒中剩余的墨粉量。


## 传真操作面板（仅限 MF4150 机型）

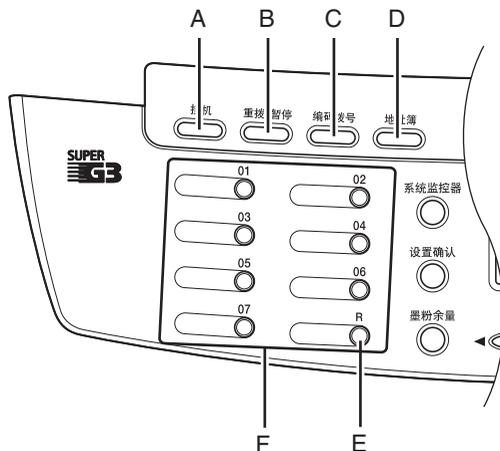

- A [挂机] 键  
不拿起电话听筒或外接电话听筒拨叫号码时按此键。
- B [重拨/暂停] 键  
当传真处于待机状态时按此键可重拨上次拨打号码，在输入传真号码时按此键也可插入一个暂停符号。
- C [编码拨号] 键  
按此键可进行编码快速拨号。
- D [地址簿] 键  
按此键可按名称搜索已登记的单触式快速拨号和编码拨号收件人。
- E [R] 键  
传真机通过电话交换机（PBX）连接时，按此键拨打外线号码或分机号码。
- F 单触式快速拨号键  
按此键可使用单触式快速拨号（已经登记的常用号码或组拨号）。


# LCD（待机模式）

## 传真模式（仅限 MF4150 机型）

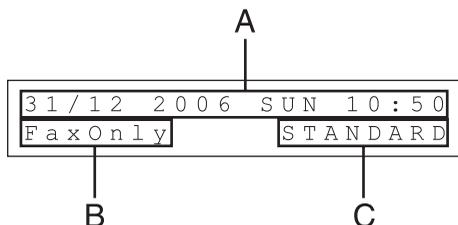

- A 日期和时间
- B 接收模式
- C 图像质量

## 复印模式

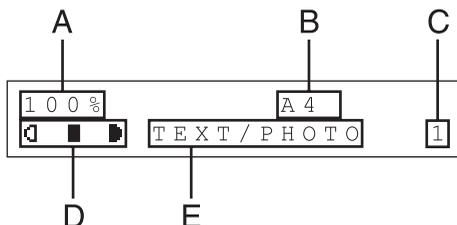

- A 缩放比例
- B 纸张尺寸
- C 数量
- D 浓度
- E 图像质量

## 扫描模式



### 注意

- 根据您的需要，您可更改总电源开关打开时出现的待机画面。详细信息，请参阅“设定菜单”第 12-5 页。
- 总电源打开时，LCD 上将先显示 <PLEASE WAIT>，然后再显示 <INITIALIZING...> 直到待机画面出现。也可能不显示 <INITIALIZING...> 直接显示待机画面。
- 设备闲置 1 分钟后，屏幕即返回待机模式（自动清除功能）。

## 电话听筒（仅限 MF4150 机型）

如果您想把本机既用作电话机又用作传真机，或想手动接收传真，请通过您所在地的佳能授权经销商或佳能服务热线购买电话听筒，并将其装到本机上。



请使用尖头物品（如钢笔等）选择电话听筒的振铃音量。

### 注意

关于安装电话听筒的方法，请参阅入门指南的“连接电话线和安装电话听筒（仅限 MF4150 机型）”。

## 电话听筒的维护


- 勿将电话听筒暴露在直射阳光下。
- 勿将电话听筒安装在炎热或潮湿的环境中。
- 勿在电话听筒上喷洒气雾光亮剂，否则会引起损坏。
- 请用微湿的布擦拭电话听筒。

## 墨盒

随机附带的原装佳能墨盒可打印约 1,000 页稿件，纯正的佳能替换墨盒可打印约 2,000 页稿件。页数是基于“ISO/IEC 19752”\*，以默认打印浓度打印 A4 页面计算的。墨粉的消耗量因打印稿件的类型而异。若稿件里图形、表格或图表很多，则墨粉消耗量大，墨盒寿命就会缩短。要购买纯正的佳能替换墨盒，请与您所在地的佳能授权经销商联系，或拨打佳能服务热线。

\* “ISO/IEC 19752”是 ISO（国际标准化组织）发布的有关“单色电子照相印刷机和包含打印部件的多功能设备的墨盒出墨量确定方法”的全球标准。

墨盒名称：Canon FX9 Cartridge

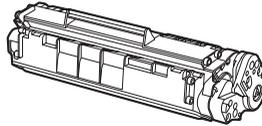

| 型号                         | 类型 | 支持的佳能原装墨盒             | 打印总量      |
|----------------------------|----|-----------------------|-----------|
| MF4120<br>MF4122<br>MF4150 | 附带 | Canon FX9 S-Cartridge | 约 1,000 页 |
|                            | 替换 | Canon FX9 Cartridge   | 约 2,000 页 |

## 墨盒的维护

- 墨盒应远离计算机屏幕、磁盘驱动器和软盘。墨盒内的磁铁可能会损坏这些物品。
- 避开受高温、高湿度或温度快速变化影响的场所。
- 墨盒暴露在直射阳光或明亮光线下的时间不应超过五分钟。
- 将墨盒存放在专用保护袋内。准备将墨盒安装到传真机时才打开保护袋。
- 保存好墨盒的保护袋，以备今后重新包装和搬运时使用。
- 勿将墨盒存放在含盐份的环境中，也勿存放在有喷雾剂等腐蚀气体的场所。
- 非必要情况下请勿从传真机中取出墨盒。
- 请勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光鼓表面曝光或损坏，则打印质量可能下降。
- 拿墨盒时务必只握住其手柄，避免触摸到感光鼓保护盖。
- 勿将墨盒直立放置，也勿倒置。如果墨盒内的墨粉结块，则即使摇晃墨盒，也可能无法摇散墨粉。



小心

勿将墨盒置于火中。墨粉为易燃物。

## 查看墨粉余量

您可按 [ 墨粉余量 ] 键查看墨盒中剩余的墨粉量。墨粉余量在 LCD 上以 4 级显示。  
如果墨粉余量显示墨粉已用尽，建议您更换墨盒。（请参阅“更换墨盒”第 10-8 页。）

### 墨粉满



### 墨粉较多



### 墨粉较少



### 墨粉用尽




### 注意

若要返回待机模式，请按 [ 停止 / 复位 ]。


# 定时设置

## 设置睡眠模式

传真机闲置一段时间后，即自动进入睡眠模式。

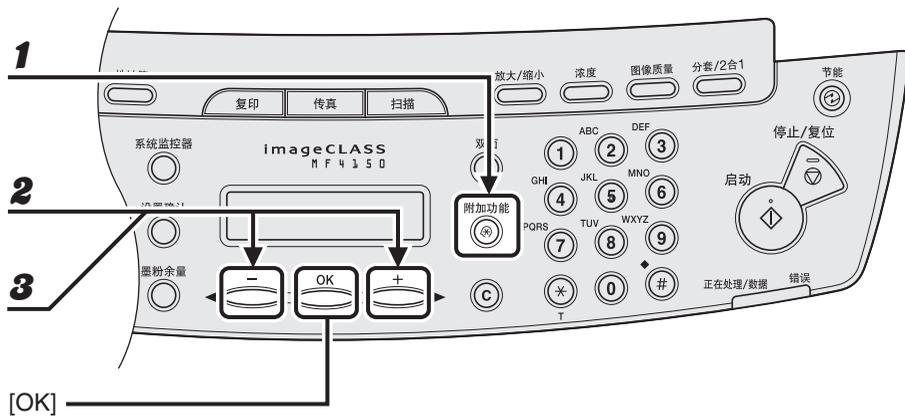

- 1** 按 [ 附加功能 ]。
- 2** 按 [ ← ] 或 [ → ] 选择 <TIMER SETTINGS>，然后按 [OK]。
- 3** 按 [ ← ] 或 [ → ] 选择 <AUTO SLEEP>，然后按 [OK]。

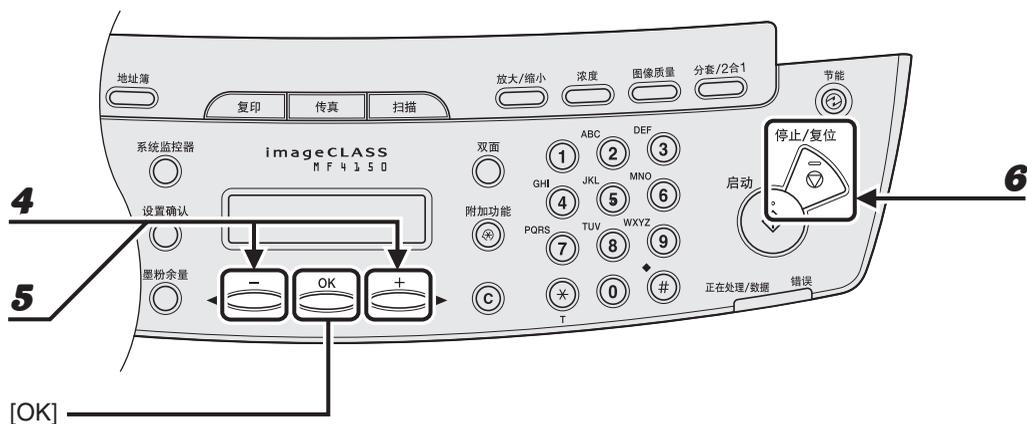

- 4** 按 [**←**] 或 [**+**] 选择 <ON>，然后按 [OK]。
- 5** 按 [**←**] 或 [**+**] 选择所要的间隔时间，然后按 [OK]。  
间隔时间可设置为 3 到 30 分钟（增幅为 1 分钟）。  
您也可用数字键输入时间值。
- 6** 按 [ 停止 / 复位 ] 返回待机模式。

 注意

- 要从睡眠模式中恢复，请按操作面板上的 [ 节能 ] 键。
- 要手动进入睡眠模式，请按操作面板上的 [ 节能 ] 键。
- 以下情况时传真机不会进入睡眠模式：
  - 正在操作
  - 正在处理 / 数据指示灯亮起或闪烁
  - 显示屏上显示错误代码且错误指示灯闪烁
  - 送纸盘中未装入纸张
  - 手送纸盘中装入了纸张
  - 传真机发生卡纸
- 以下情况时传真机结束睡眠模式：
  - 按操作面板上的 [ 节能 ]
  - 接收到传真
  - 电话听筒或外接电话听筒处于摘机状态 \*
  - 电脑发送了打印作业，打印开始

\* 仅限 MF4150 机型

# 2

## 稿件处理

### 稿件要求

|          | 玻璃台板                                                                                                                                                                        | ADF (仅限 MF4150 机型)                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 类型       | <ul style="list-style-type: none"><li>- 普通纸</li><li>- 稿件很厚</li><li>- 照片</li><li>- 稿件很小 (如, 标记卡)</li><li>- 特殊纸张 (如, 描图纸 *1, 透明胶片 *1 等)</li><li>- 书本 (高度: 最大 24 mm)</li></ul> | 普通纸 (相同尺寸、厚度和重量的多页稿件或单页稿件。)          |
| 尺寸 (宽×长) | 最大 216 × 296 mm                                                                                                                                                             | 最大 216 × 356 mm<br>最小 105 × 148.5 mm |
| 重量       | 最大 2 kg                                                                                                                                                                     | 40 至 105 g/m <sup>2</sup>            |
| 数量       | 1 张                                                                                                                                                                         | 最多 35 张 *2                           |


\*1 复印透明稿件如描图纸或透明胶片时, 请把稿件正面向下放置在玻璃台板上, 再用一张普通白纸盖住。

\*2 80 g/m<sup>2</sup> 纸张

- 请在稿件上的胶水、墨水或修正液完全干了之后再将稿件放置在玻璃台板上或 ADF 内。
- 将稿件放进 ADF 前请先取下扣件（订书钉，回形针等）。
- 为防止稿件卡在 ADF 内，请勿使用下列纸张：
  - 皱褶或有折痕的纸张
  - 复写纸或背面复写的纸张
  - 卷曲或卷状纸张
  - 铜版纸
  - 撕裂的纸张
  - 葱皮纸或很薄的纸
  - 有订书钉或回形针的稿件
  - 用热传输打印机打印的纸张
  - 透明胶片

## 扫描区域


请确保稿件的文本和图形落在下图所示的阴影区域中。注意：列出的页边宽度为近似值，实际使用时可能稍有差异。

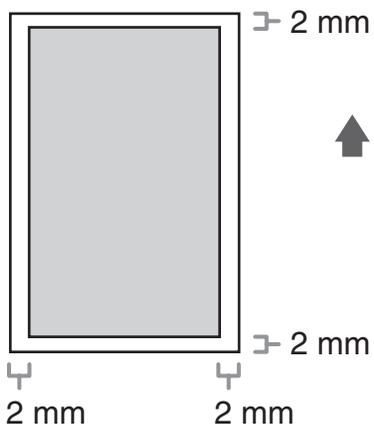


# 装入稿件

## 使用玻璃台板


- 1** 抬起 ADF/ 玻璃台盖。

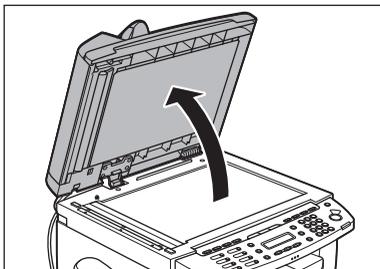

- 2** 将稿件正面向下放置。

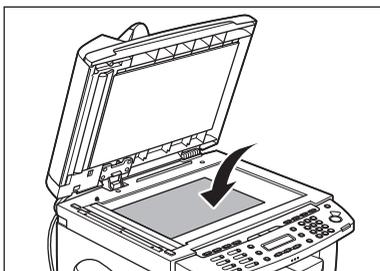


### 3 将稿件和合适的纸张尺寸标记对齐。

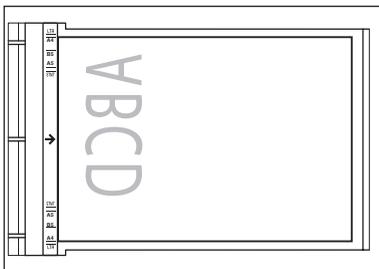

若稿件和任何纸张尺寸标记都不吻合，请将稿件的中心对准箭头标记。

### 4 轻轻关上 ADF/ 玻璃台盖。

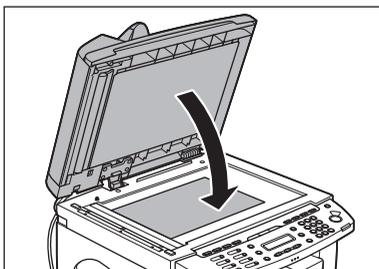

可开始扫描稿件。

#### ⚠ 小心


- 盖上 ADF/ 玻璃台盖时，请注意不要夹到手指，否则可能引起人身伤害。
- 不要大力向下压 ADF/ 玻璃台盖，否则可能损坏玻璃台板并引起人身伤害。

#### 📌 注意


扫描结束后从玻璃台板上取下稿件。

## 使用 ADF（仅限 MF4150 机型）

- 1** 翻松稿叠并对齐边缘。

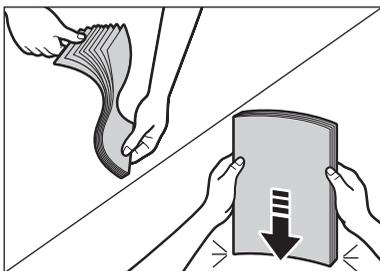


- 2** 按纸张宽度调整滑动导板。

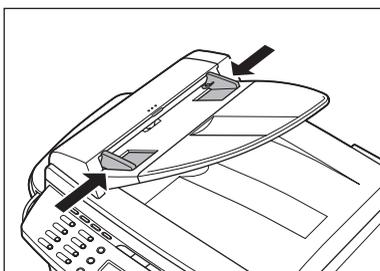

### 3 将稿件正面向上放置在稿件输送盘里。

将 A5 或 B5 原稿放大至 A4 纸张时，请将原稿水平放置。

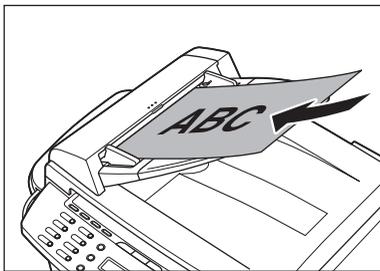

可开始扫描稿件。

#### ⚠ 注意

- 扫描时请勿添加或取出稿件。
- 扫描结束后，请从稿件输出盘里取出稿件以避免卡纸。
- 避免使用 ADF 扫描同一稿件 30 次以上。重复扫描时，稿件可能折叠或破碎，从而导致卡纸。
- 若送稿器滚轴由于扫描用铅笔书写的稿件而弄脏，请进行清洁。（请参阅“清洁传真机”第 10-1 页。）



# 3

## 打印介质

### 纸张要求


|             | 送纸盘                                                                                                                                                                                          | 手送纸盘   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 尺寸<br>(宽×长) | A4, B5, A5, Executive, Envelope (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Oficio, Brazil-Oficio, Mexico-Oficio, Folio, Government-LTR, Government-LGL, Foolscap, 16K, LTR, LGL (76 × 127 至 216 × 356 mm) |        |
| 重量          | 60 至 163 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                    |        |
| 数量          | 最多 250 页<br>(高度: 最大 25 mm)                                                                                                                                                                   | 最多 1 页 |
| 类型          | 普通纸、普通纸 L、重磅纸、重磅纸 H、透明胶片                                                                                                                                                                     |        |

#### 注意

默认纸张尺寸为 A4。若要使用不同尺寸的纸张，您必须更改纸张尺寸设置。（请参阅“设定纸张尺寸和类型”第 3-7 页。）

## 打印区域

阴影区域表示 A4 纸和信封的近似可打印区域。注意：列出的页边宽度为近似值，实际使用时可能稍有差异。

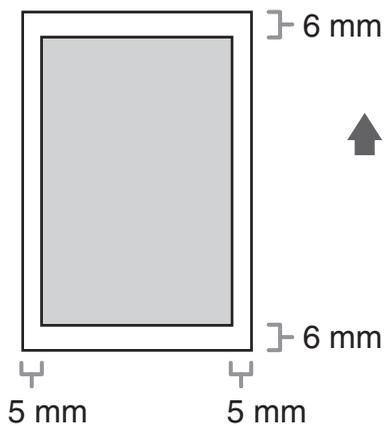

# 纸张使用原则

- 为防止卡纸，请勿使用下列纸张：
  - 皱褶或有折痕的纸张
  - 卷曲或卷状纸张
  - 铜版纸
  - 撕裂的纸张
  - 潮湿纸张
  - 很薄的纸张
  - 用热传递打印机打印过的纸张（请勿复印到反面。）
- 下列类型的纸张打印性能不佳：
  - 纹理粗糙的纸张
  - 很光滑的纸张
  - 亮光纸
- 确保纸张上无灰尘、绒毛和油迹。
- 大量购买纸张前请务必进行测试。
- 使用前，请勿拆开纸张包装，并存放于平坦的表面。将开包的纸叠留在原有的包装中，并存放在荫凉、干燥的地方。
- 纸张存放相对湿度应为：18°C-24°C，40%-60%。
- 请只使用激光打印机专用的透明胶片。建议本传真机只使用佳能型透明胶片。

# 装纸

若要将纸张装入送纸盘，请参阅入门指南中的“安装纸盘并进行装纸”。


## 装入手送纸盘内

在手送纸盘中逐一装入纸张。


### 注意

- 手送纸盘中纸张的输送优先于送纸盘中的纸张。
- 推荐使用的信封为 COM10、MONARCH、DL 和 ISO-C5。使用其它信封可能会影响到打印件的质量。
- 务必在打印机驱动程序中设定正确的纸张尺寸。（请参阅在线帮助。）
- 打印接收到的文档时，仅可从送纸盘输送纸张。如果在手送纸盘中装入纸张，则将显示 <REMOVE MP PAPER>。

**1** 将纸张导板向外拉开，使其比纸张的实际宽度稍稍宽一点。

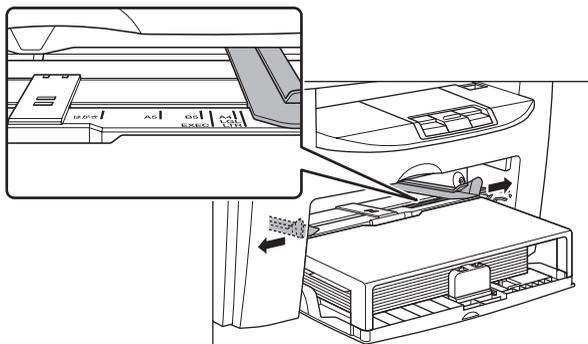


## 2 设定纸张时，请将纸张打印面朝上装入手送纸盘。

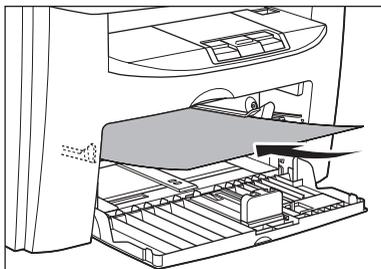


### 注意


当您装入带有标识的纸张时，请将打印面（带有标识面）朝上，装入时使纸张的顶部先进入手送纸盘。

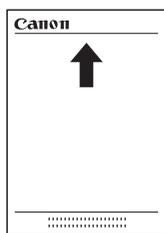

装入信封时，请将信封打印面朝上并将右边缘（即靠近邮票侧）装入手送纸盘。

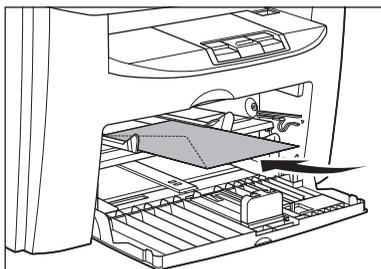

### 3 滑动纸张导板使其匹配纸张的两侧。

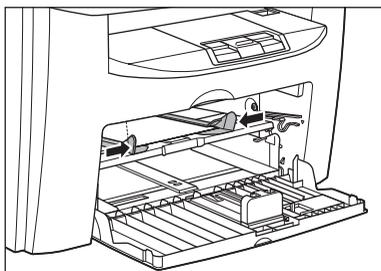

#### 注意

如果纸张导板未调整到匹配纸张尺寸的位置，则打印件的质量将受到不良影响。


### 4 指定您装入纸张的尺寸和类型。

有关如何指定纸张尺寸和类型的详细信息，请参阅“设定纸张尺寸和类型”第 3-7 页。


# 设定纸张尺寸和类型

默认设置为 <A4> 和 <PLAIN PAPER>。装入其他尺寸和 / 或类型的纸张时，请按以下步骤更改设置。

除了在步骤 3 和 6 中选择送纸盘和手送纸盘的操作步骤以外，送纸盘和手送纸盘的操作步骤相同。

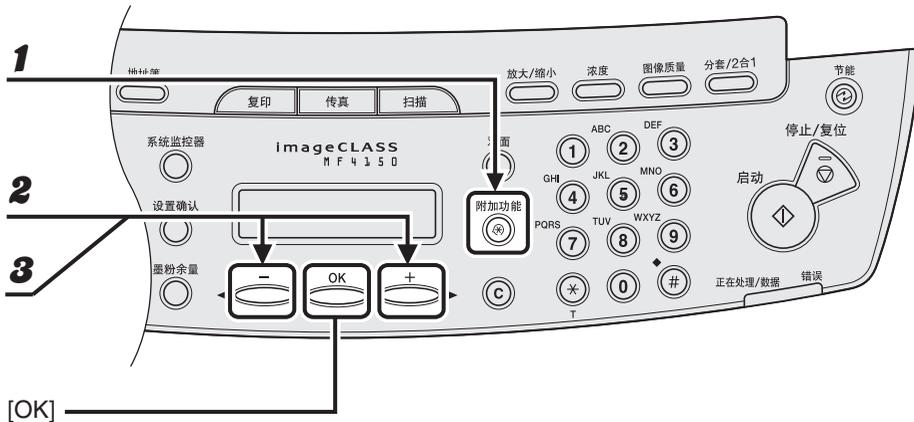

- 1** 按 [ 附加功能 ]。
- 2** 按 [ ← ] 或 [ → ] 选择 <PAPER SETTINGS>，然后按 [OK]。
- 3** 按 [ ← ] 或 [ → ] 选择 <CASSETTE> 或 <MP TRAY>，然后按 [OK]。

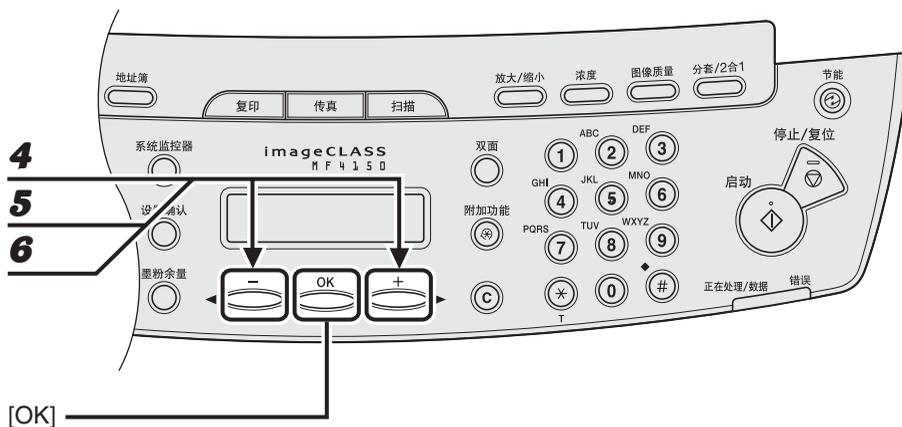

**4** 按 [**←**] 或 [**→**] 选择 <PAPER SIZE>，然后按 [OK]。

**5** 按 [**←**] 或 [**→**] 选择纸张尺寸，然后按 [OK]。


<A4>，<B5>，<A5>，<EXECUTIVE>，<COM10>，<MONARCH>，<DL>，<ISO-C5>，<OFICIO>，<BRAZIL-OFICIO>，<MEXICO-OFICIO>，<FOLIO>，<GOVERNMENT-LETTER>，<GOVERNMENT-LEGAL>，<FOOLSCAP>，<16K>，<LTR>，<LGL>

 注意

可用的纸张尺寸视购买设备所在国家而异。

**6** 按 [**←**] 或 [**→**] 选择 <CASSETTE> 或 <MP TRAY>，然后按 [OK]。



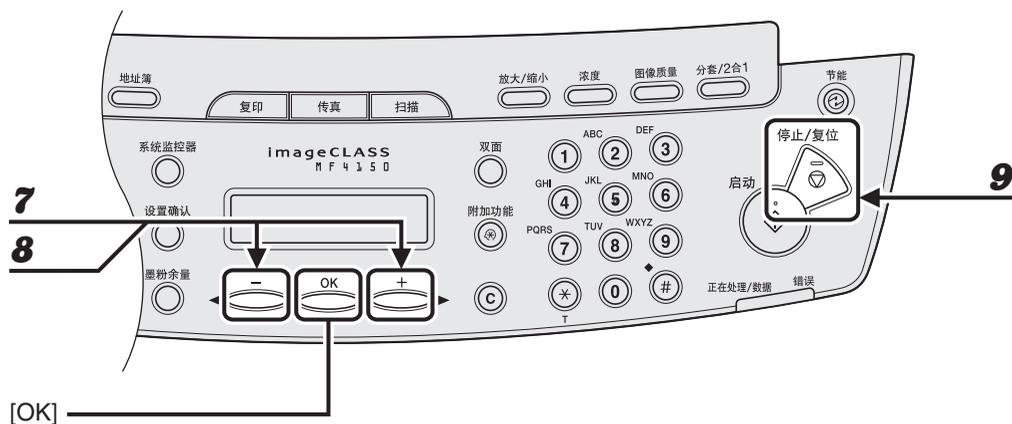

## 7 按 [◀] 或 [▶] 选择 <PAPER TYPE>，然后按 [OK]。

### 注意

若您在步骤 5 时选择 <B5>、<A5>、<EXECUTIVE>、<COM10>、<MONARCH>、<DL> 或 <ISO-C5> 作为纸张尺寸，则无法选择 <PAPER TYPE>。跳至步骤 9。

## 8 按 [◀] 或 [▶] 选择纸张类型，然后按 [OK]。

可在下列纸张类型中进行选择：

普通纸选择 <PLAIN PAPER> 或 <PLAIN PAPER L><sup>\*1</sup> (64 g/m<sup>2</sup> 至 90 g/m<sup>2</sup>)

重磅纸选择 <HEAVY PAPER> 或 <HEAVY PAPER H><sup>\*2</sup> (送纸盘：105 g/m<sup>2</sup> 至 128 g/m<sup>2</sup>，多用途纸盘：105 g/m<sup>2</sup> 至 163 g/m<sup>2</sup>)

透明胶片选择 <TRANSPARENCY>

<sup>\*1</sup> 选择 <PLAIN PAPER> 进行打印时如果纸张卷曲过度，请选择 <PLAIN PAPER L>。

<sup>\*2</sup> 选择 <HEAVY PAPER> 进行打印时如果打印定影不足，请选择 <HEAVY PAPER H>。

## 9 按 [停止 / 复位] 返回待机模式。




# 4 发送传真

(仅限 MF4150 机型)

请按照下列步骤发送传真。

对于高级发送功能，请参阅高级指南的第 1 章“高级传真功能（仅限 MF4150 机型）”。


## 1 装入稿件

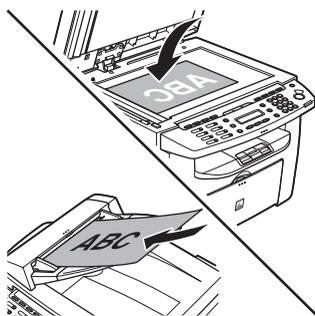

将稿件装在玻璃台板上或 ADF 内。

关于可发送稿件的类型，请参阅“稿件要求”第 2-1 页。

## 2 进入传真模式

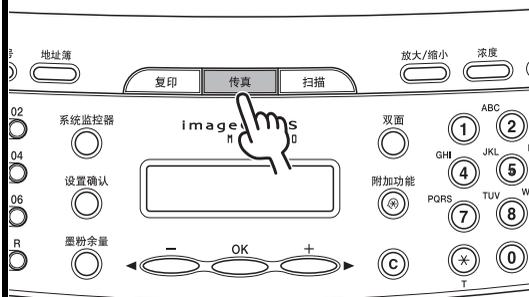


按 [ 传真 ]。

传真指示灯亮起，设备进入传真待机模式。

下列情况该怎么办...

- 要调节分辨率和浓度：  
请参阅“扫描设定”第 4-3 页。

### 3 输入传真号码

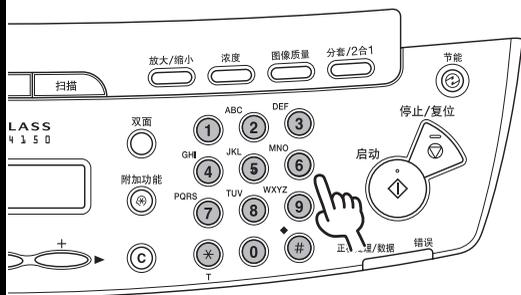

用数字键拨打收件人的传真号码。


例

= 0 1 2 X X X X X X X \_

下列情况该怎么办...

- 号码输入错误：  
用 [←] 返回到错误数字，然后按 [清除] 进行删除。或持续按住 [清除] 删除全部输入内容。然后重试。

### 4 发送稿件

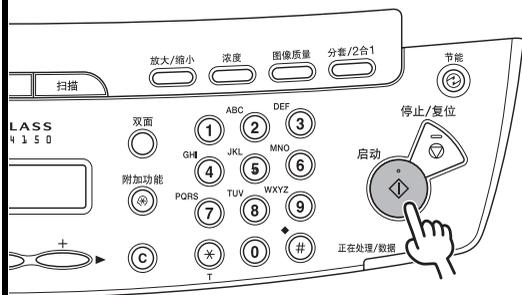

按 [启动]。

将文档放置在玻璃台板上时，扫描每一个页面都需按 [启动]。扫描结束后，按 [OK]。  
如果在 <FAX SETTINGS> 菜单的 <TX SETTINGS> 中的 <CONFIRM NEW DEST.> 设定为 <ON>，则您需要在按 [启动] 后再次输入传真号码。


下列情况该怎么办...

- 在扫描稿件过程中或扫描稿件后，按 [停止/复位] 可取消作业：  
屏幕上将显示 <CANCEL DURING TX/RX?> 信息。按 [←] 选择 <Yes>。

# 扫描设定


您可调节要发送的稿件图像质量及浓度。图像质量设定越高，输出效果越好，但发送时间也会越长。请根据要发送的稿件类型选择扫描设定。

## 图像质量

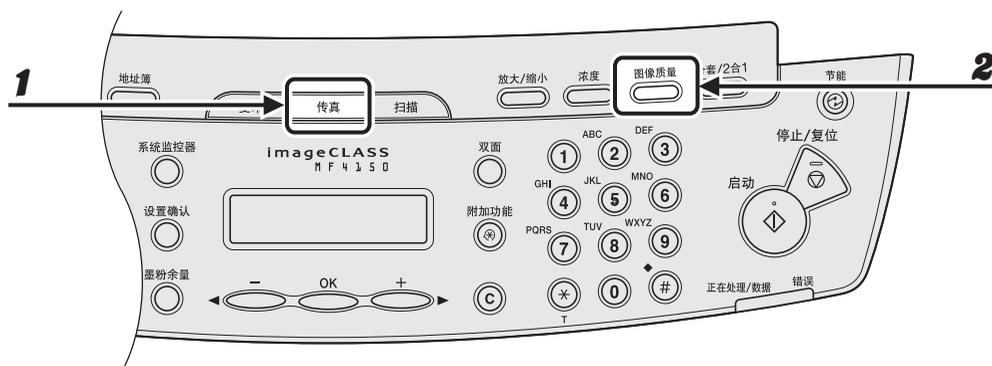

**1** 按 [ 传真 ]。

**2** 按 [ 图像质量 ]。

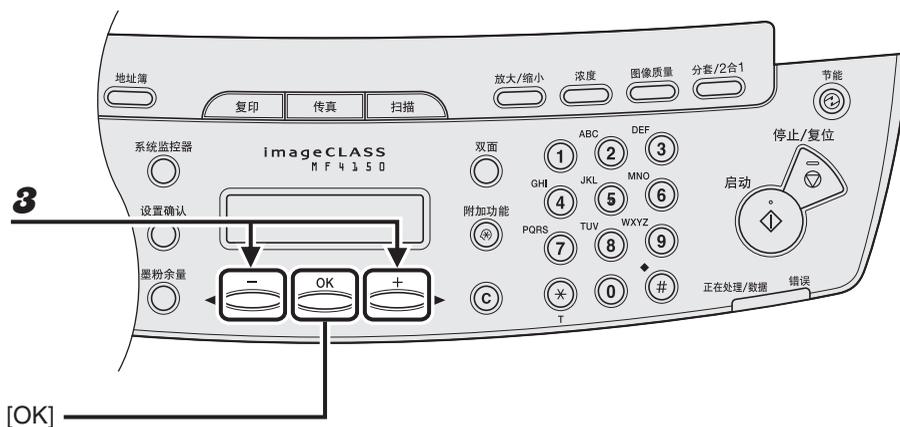

### 3 按 [◀] 或 [▶] 选择分辨率，然后按 [OK].

<STANDARD> 用于纯文字稿件的设定。(200 × 100 dpi)

<FINE> 用于小文字稿件的精细设定 (分辨率是 <STANDARD> 的两倍)。(200 × 200 dpi)

<PHOTO> 用于包含照片的文档 (分辨率是 <STANDARD> 的两倍)。(200 × 200 dpi)

<SUPER FINE> 用于包含小文字和图像的稿件 (分辨率是 <STANDARD> 的四倍)。(200 × 400 dpi)



# 快速拨号

快速拨号让您简单按一个或几个键就能快速拨打传真 / 电话号码。可用的快速拨号方式如下：


- 单触式快速拨号（第 4-7 页）
  - 为单触式快速拨号登记一个传真 / 电话号码，然后只要简单按一下指代该号码的单触式快速拨号键即可拨打该号码。最多可以登记 7 个单触式快速拨号键，其中包括组拨号。
- 编码拨号（第 4-14 页）
  - 为编码拨号登记一个传真 / 电话号码，然后只要简单按一下 [ 编码拨号 ] 并输入指代该号码的两位编码即可拨打该号码。  
您最多可登记 100 个编码拨号编码。
- 组拨号（第 4-21 页）
  - 登记一组传真号码（必须是已登记的单触式快速拨号和 / 或编码式拨号号码）为组拨号，只需按指定给该组号码的单触式快速拨号键即可向该组中的所有号码发送一份稿件。您最多可将 50 个收件人作为一个组登记到一个单触式快速拨号键上。

## 登记快速拨号的收件人


可对每个收件人登记下列信息：

- 名称
- 传真号（必须登记）

## ● 登记单触式快速拨号

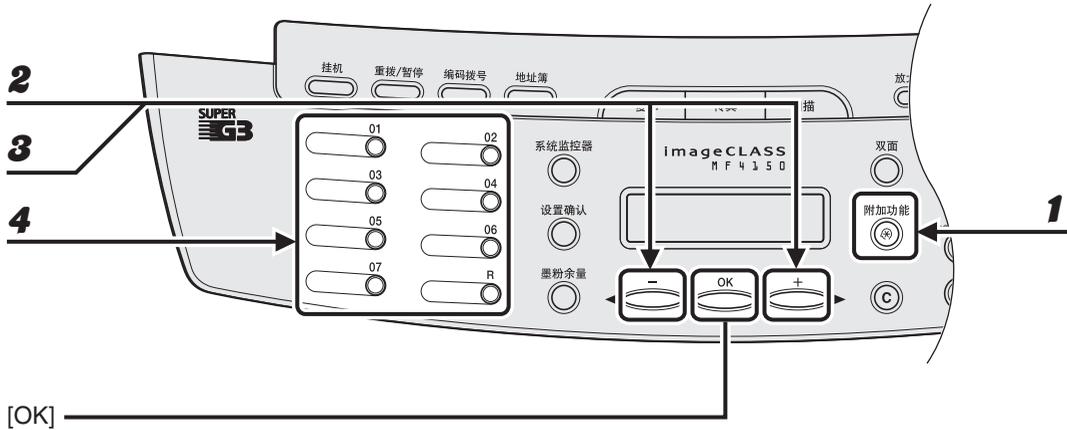

- 1** 按 [ 附加功能 ]。
- 2** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <ADDRESS BOOK SET.>，然后按 [OK]。
- 3** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <1-TOUCH SPD DIAL>，然后按 [OK]。
- 4** 按一个单触式快速拨号键 (01-07) 以登记一个传真号码，然后按 [OK]。  
您也可用 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择一个单触式快速拨号号码。

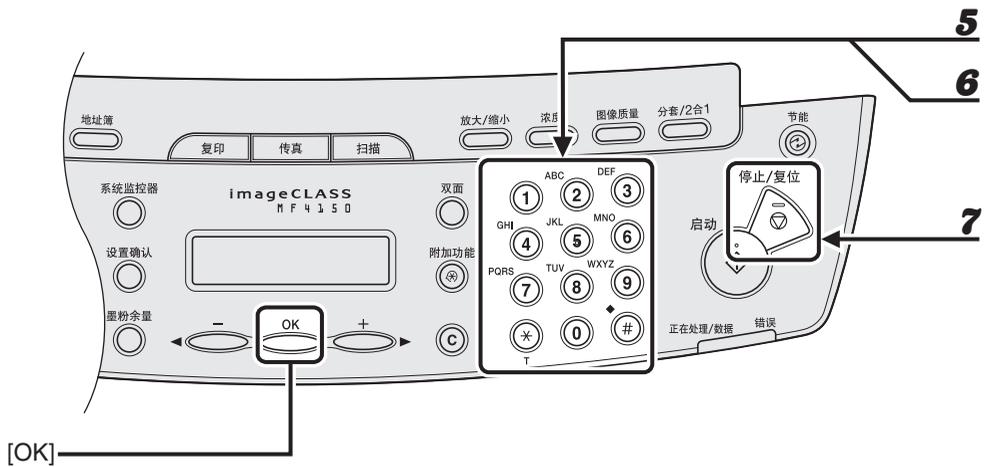

**5** 用数字键输入接收方名字（最多 20 个字符，包括空格），然后按 [OK]。

例

|      |       |
|------|-------|
| NAME | [ A ] |
| CAN  |       |

**6** 用数字键输入要登记的传真号码（最多 50 位，包括空格和暂停），然后按 [OK]。


例

|                         |
|-------------------------|
| TEL NUMBER ENTRY        |
| 0 1 2 X X X X X X X X _ |


要登记另一个单触式快速拨号键，请从步骤 4 开始重复此过程。

**7** 按 [ 停止 / 复位 ] 返回待机模式。


## ● 编辑单触式快速拨号

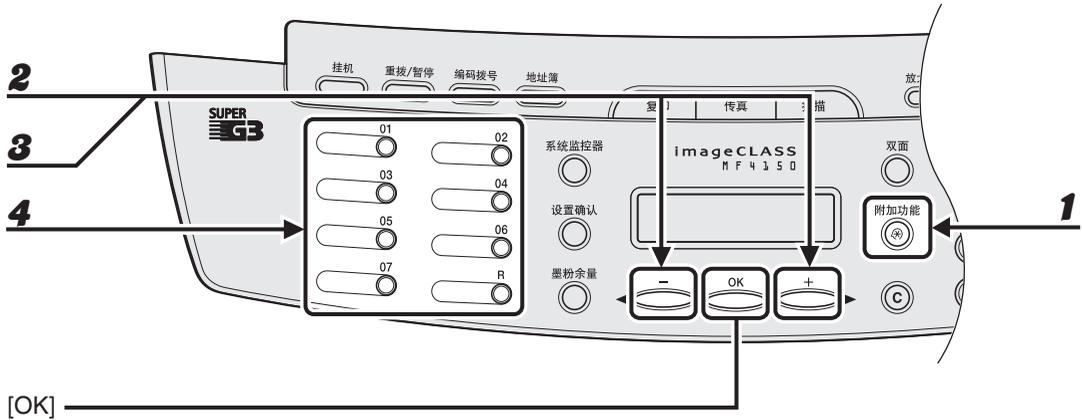

- 1** 按 [ 附加功能 ]。
- 2** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <ADDRESS BOOK SET.>，然后按 [OK]。
- 3** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <1-TOUCH SPD DIAL>，然后按 [OK]。
- 4** 按您想编辑的单触式快速拨号键（01-07），然后按 [OK]。

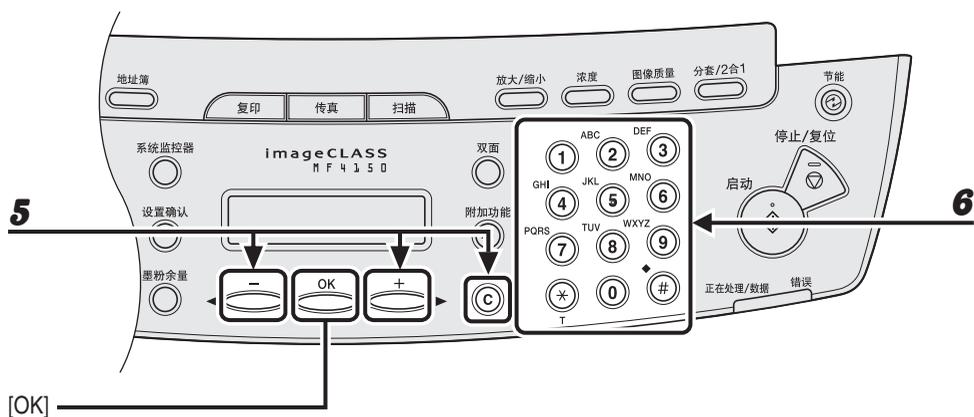


- 5** 重复按 [**←**] 或 [**→**] 来到错误字符位置，然后按 [**清除**] 进行删除。  
若要删除整个名称，请按住 [**清除**]。
- 6** 用数字键输入新的字符，然后按 [**OK**]。

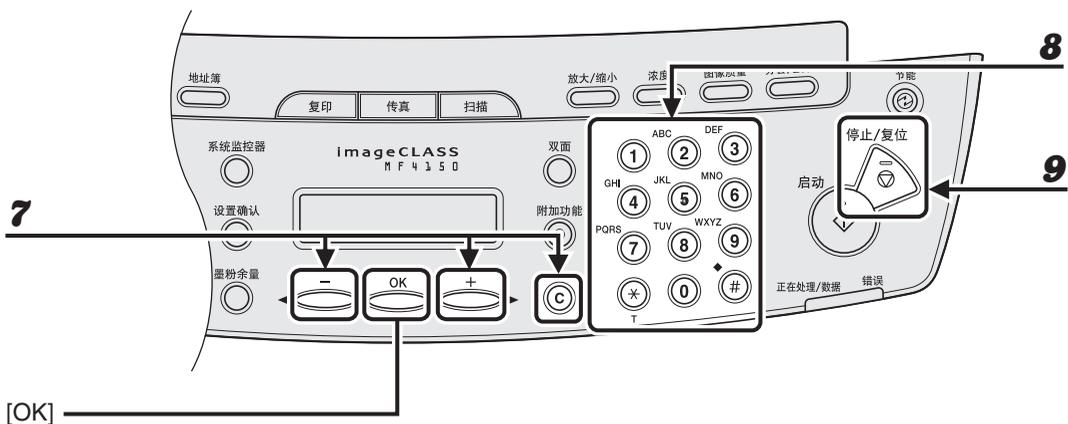


- 7** 重复按 [**←**] 或 [**→**] 来到错误数字位置，然后按 [**清除**] 进行删除。  
若要删除全部数字，请按住 [**清除**]。
- 8** 用数字键输入新的号码，然后按 [**OK**]。
- 9** 按 [**停止 / 复位**] 返回待机模式。

## ● 删除单触式快速拨号

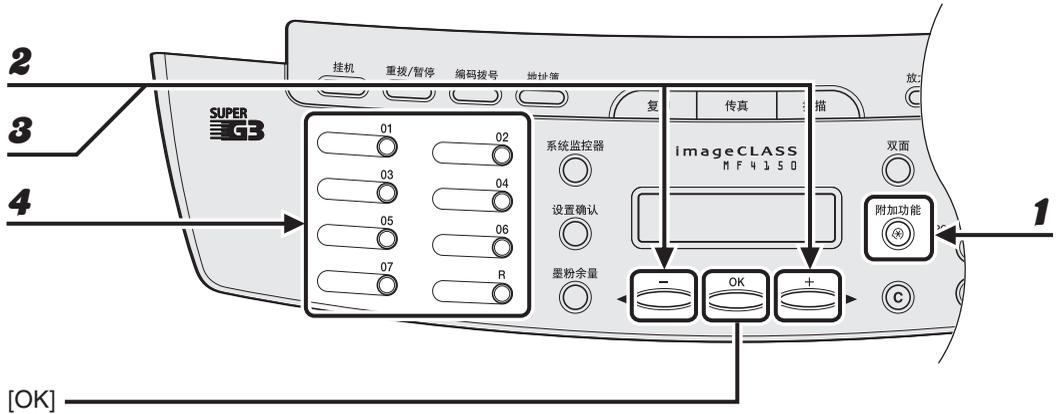


- 1** 按 [ 附加功能 ]。
- 2** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <ADDRESS BOOK SET.>，然后按 [OK]。
- 3** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <1-TOUCH SPD DIAL>，然后按 [OK]。
- 4** 按您想删除的单触式快速拨号键（01-07），然后按 [OK]。

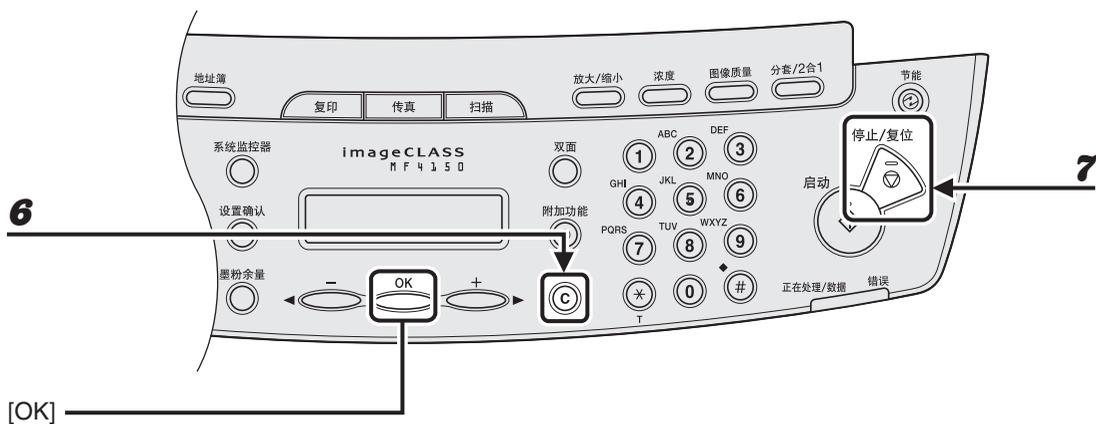


- 5** 按 [OK]。
  - 6** 按住 [清除] 删除全部数字，然后按 [OK]。
-  **注意**  
删除全部数字后，所登记的名称将被自动清除。
- 7** 按 [停止 / 复位] 返回待机模式。

## ● 登记编码拨号

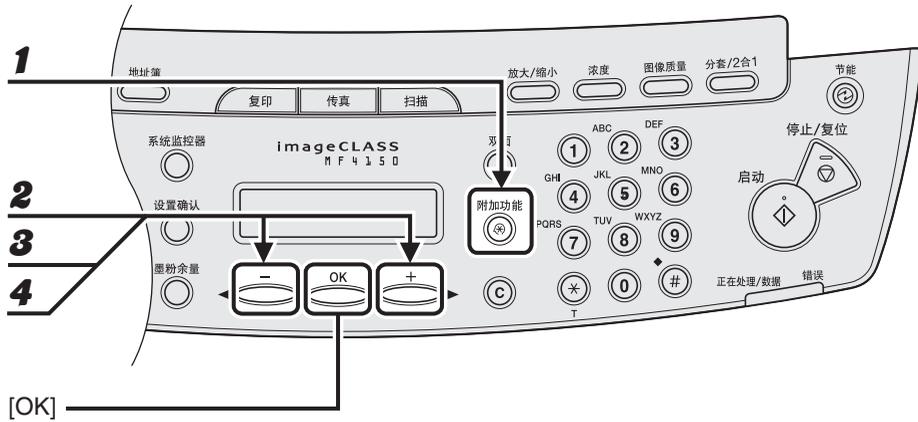

- 1** 按 [ 附加功能 ]。
- 2** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <ADDRESS BOOK SET.>，然后按 [OK]。
- 3** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <CODED DIAL>，然后按 [OK]。
- 4** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择编码拨号号码（00-99），然后按 [OK]。  
也可按 [ 编码拨号 ] 后用数字键输入编码拨号号码。

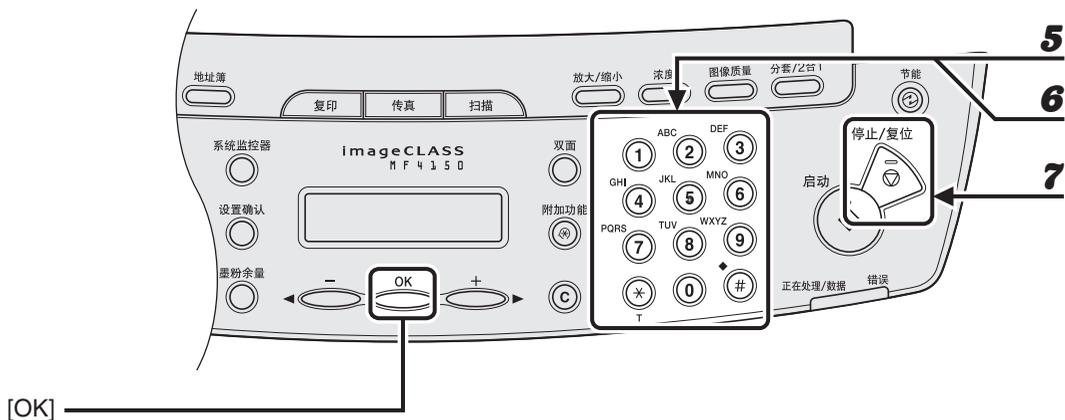

**5** 用数字键输入接收方名字 (最多 20 个字符, 包括空格), 然后按 [OK]。

例

|      |       |
|------|-------|
| NAME | [ A ] |
| CAN  |       |

**6** 用数字键输入要登记的传真号码 (最多 50 位, 包括空格和暂停), 然后按 [OK]。


例

|                         |
|-------------------------|
| TEL NUMBER ENTRY        |
| 0 1 2 X X X X X X X X _ |


如果您要登记另一个编码拨号号码, 请从步骤 4 开始重复操作步骤。

**7** 按 [ 停止 / 复位 ] 返回待机模式。


## ● 编辑编码拨号

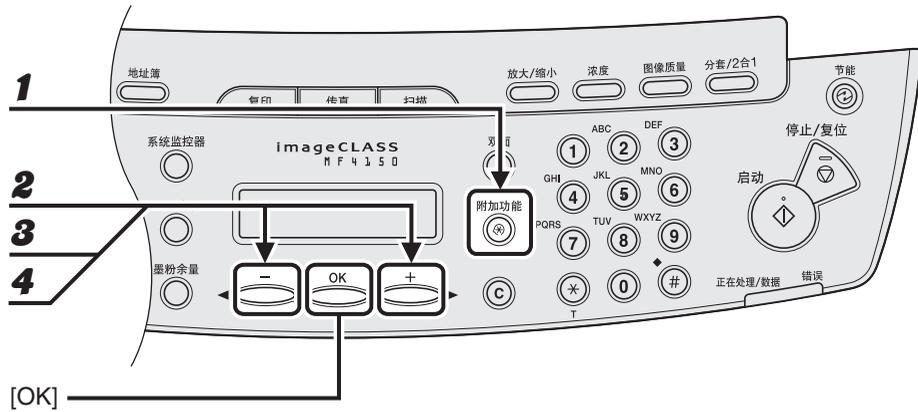

- 1** 按 [ 附加功能 ]。
- 2** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <ADDRESS BOOK SET.>，然后按 [OK]。
- 3** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <CODED DIAL>，然后按 [OK]。
- 4** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择要编辑的编码拨号号码（00-99），然后按 [OK]。  
也可按 [ 编码拨号 ] 后用数字键输入编码拨号号码。

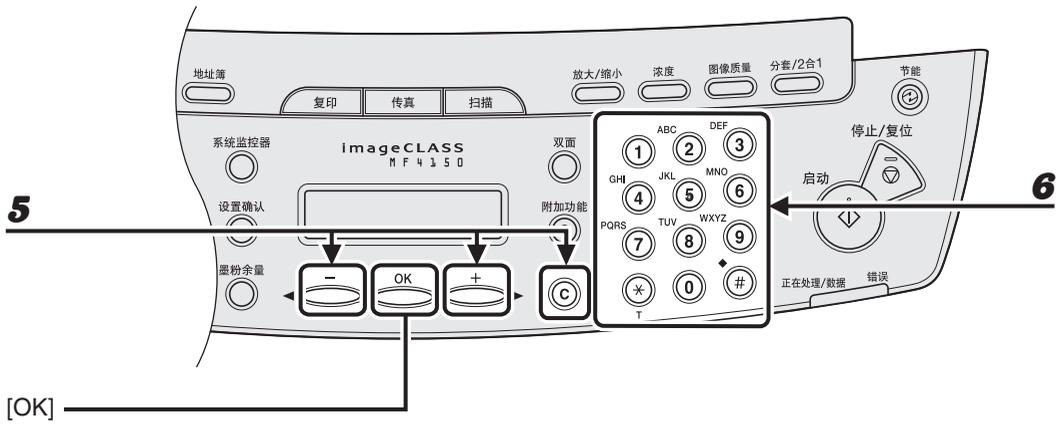


- 5** 重复按 [**←**] 或 [**→**] 来到错误字符位置，然后按 [**清除**] 进行删除。  
若要删除整个名称，请按住 [**清除**]。
- 6** 用数字键输入新的字母，然后按 [**OK**]。

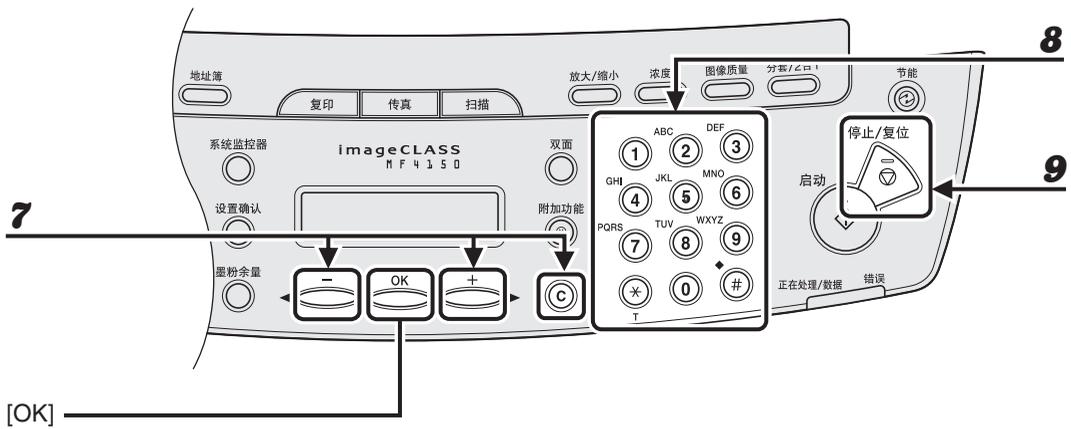


- 7** 重复按 [**←**] 或 [**→**] 来到错误数字位置，然后按 [**清除**] 进行删除。  
若要删除全部数字，请按住 [**清除**]。
- 8** 用数字键输入新的号码，然后按 [**OK**]。
- 9** 按 [**停止 / 复位**] 返回待机模式。

## ● 删除编码拨号

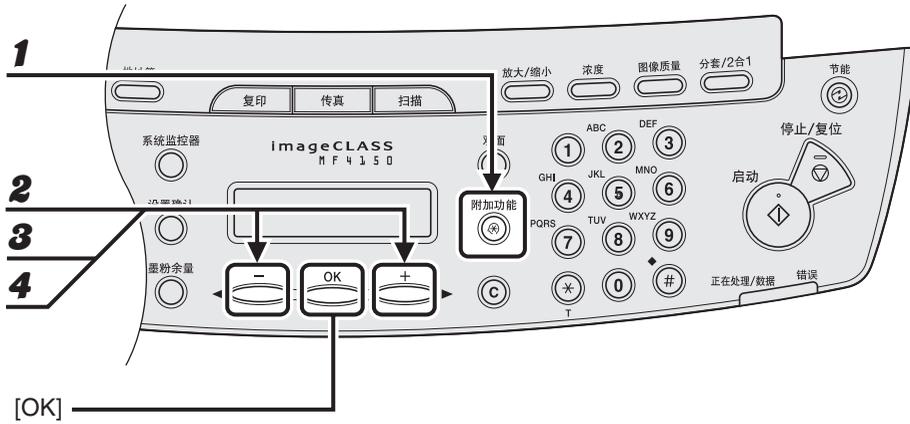


- 1** 按 [ 附加功能 ]。
- 2** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <ADDRESS BOOK SET.>，然后按 [OK]。
- 3** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <CODED DIAL>，然后按 [OK]。
- 4** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择要删除的编码拨号号码（00-99），然后按 [OK]。  
也可按 [ 编码拨号 ] 后用数字键输入编码拨号号码。

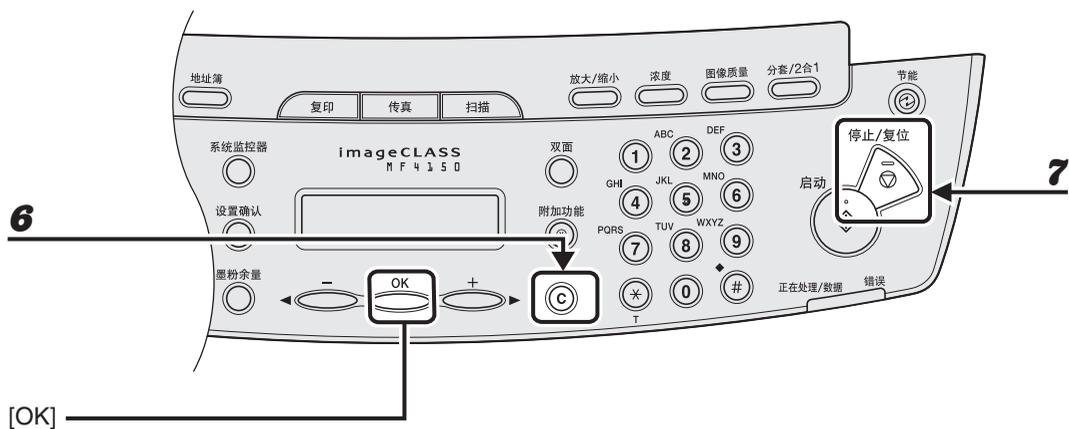


- 5** 按 [OK]。
  - 6** 按住 [清除] 删除全部数字，然后按 [OK]。
-  **注意**  
删除全部数字后，所登记的名称将被自动清除。
- 7** 按 [停止 / 复位] 返回待机模式。

## ● 登记组拨号

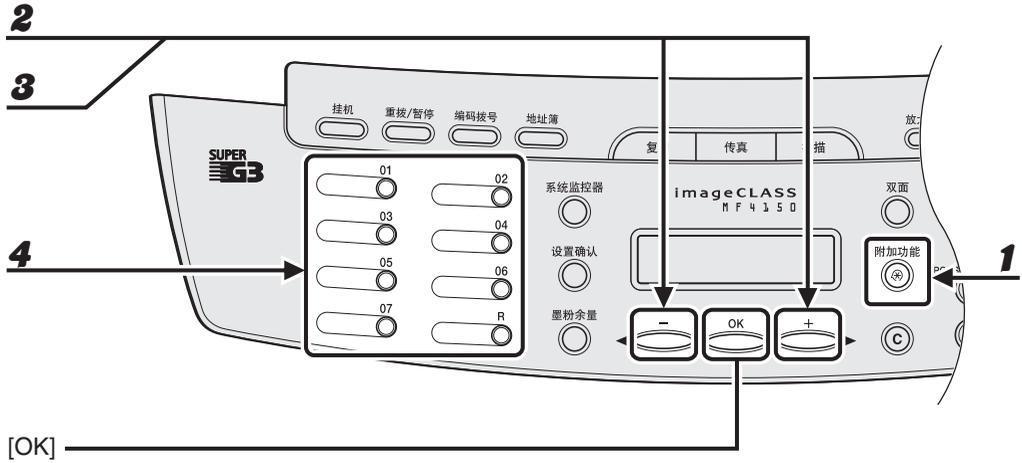

- 1** 按 [ 附加功能 ]。
- 2** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <ADDRESS BOOK SET.>，然后按 [OK]。
- 3** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <GROUP DIAL>，然后按 [OK]。
- 4** 指定一个您想要设定为组拨号的空的单触式快速拨号键，然后按 [OK]。  
有关选择单触式快速拨号键的详细信息，请参阅“登记单触式快速拨号”第 4-7 页。

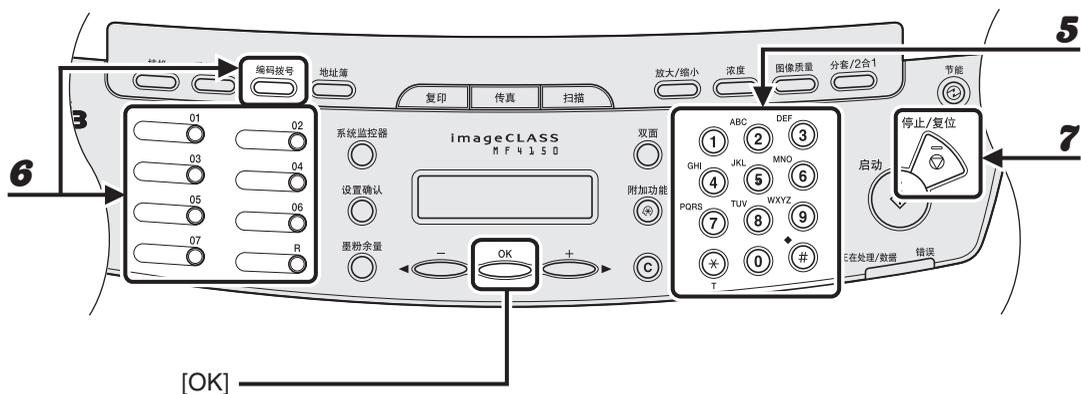

## 5 用数字键输入组名称（最多 20 个字符，包括空格），然后按 [OK]。

例

|             |       |
|-------------|-------|
| NAME        | [ A ] |
| CANON GROUP |       |

## 6 选择您要登记在组中的快速拨号号码（最多 50 个收件人），直到所有收件人都登记了，然后按 [OK]。

快速拨号号码登记了传真 / 电话号码的单触式拨号号码或编码拨号号码。

要输入保存在单触式快速拨号键下的号码，请按所要的单触式快速拨号键。


要输入保存在编码拨号号码下的号码，请按 [ 编码拨号 ]，然后用数字键输入该号码的两位数号码。有多个输入项时，在各输入项间按 [ 编码拨号 ]。

 注意

您可用 [ ← ] 或 [ + ] 查看已经输入的收件人。


## 7 按 [ 停止 / 复位 ] 返回待机模式。

## ● 添加新收件人到组中

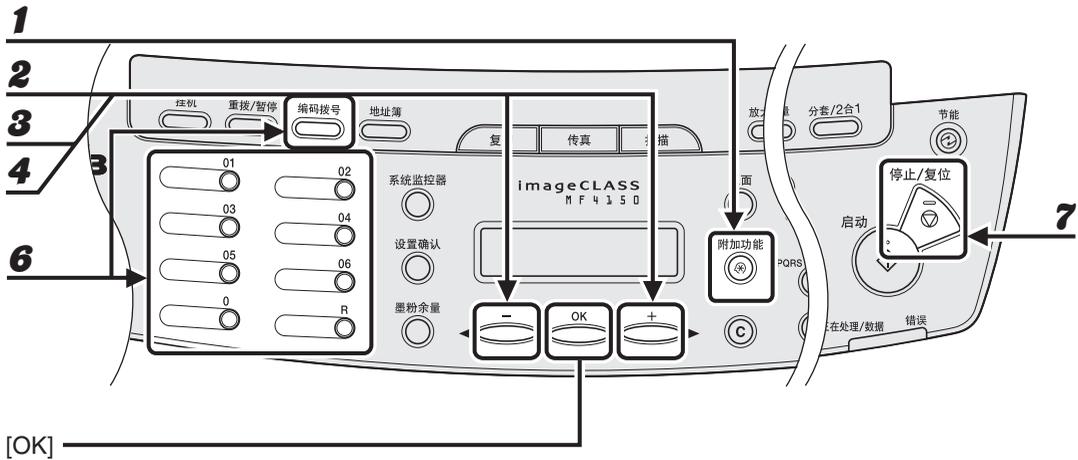


- 1** 按 [ 附加功能 ]。
- 2** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <ADDRESS BOOK SET.>，然后按 [OK]。
- 3** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <GROUP DIAL>，然后按 [OK]。
- 4** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择要编辑的组拨号，然后按 [OK]。  
显示组名称。
- 5** 按 [OK]。
- 6** 选择要添加到组中的快速拨号号码，然后按 [OK]。  
有关输入快速拨号号码的详细信息，请参阅“登记组拨号”第 4-21 页。
- 7** 按 [ 停止 / 复位 ] 返回待机模式。

## ● 删除组中的收件人

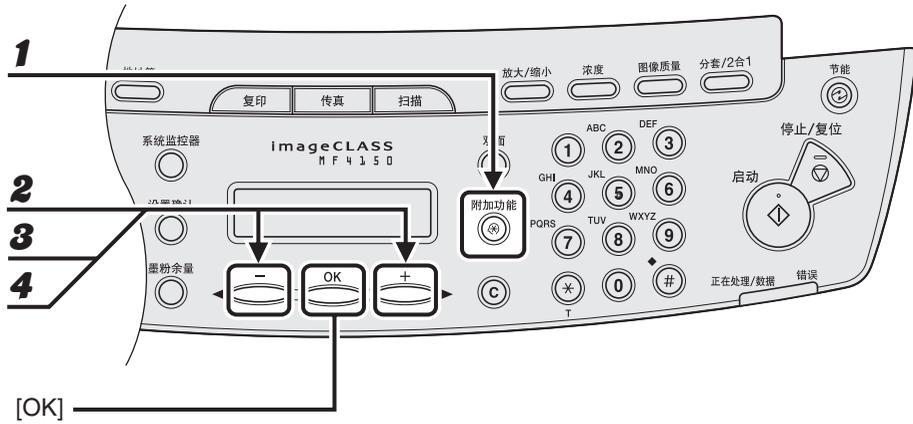


- 1** 按 [ 附加功能 ]。
- 2** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <ADDRESS BOOK SET.>，然后按 [OK]。
- 3** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <GROUP DIAL>，然后按 [OK]。
- 4** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择要删除的组拨号，然后按 [OK]。  
显示组名称。
- 5** 按 [OK]。

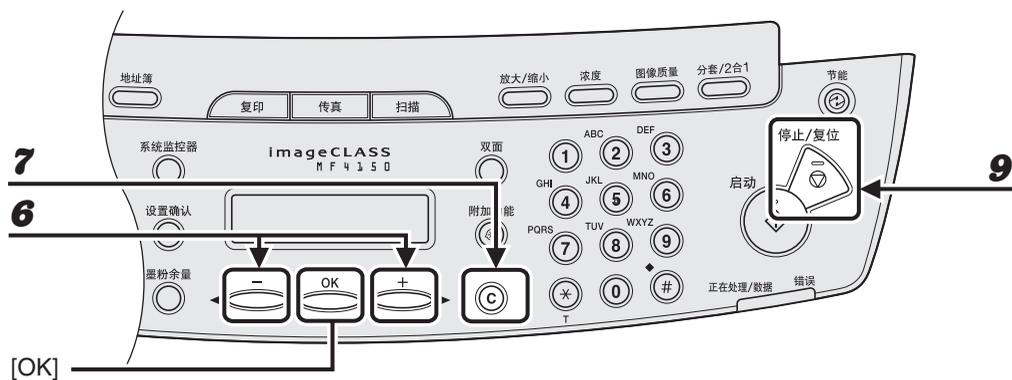


- 6** 按 [**←**] 或 [**+**] 显示要从组中删除的快速拨号号码。
- 7** 按 [清除]。
- 8** 若要删除其它快速拨号号码，请重复步骤 6 和 7，然后按 [OK]。
- 9** 按 [停止 / 复位] 返回待机模式。

## ● 更改组名称

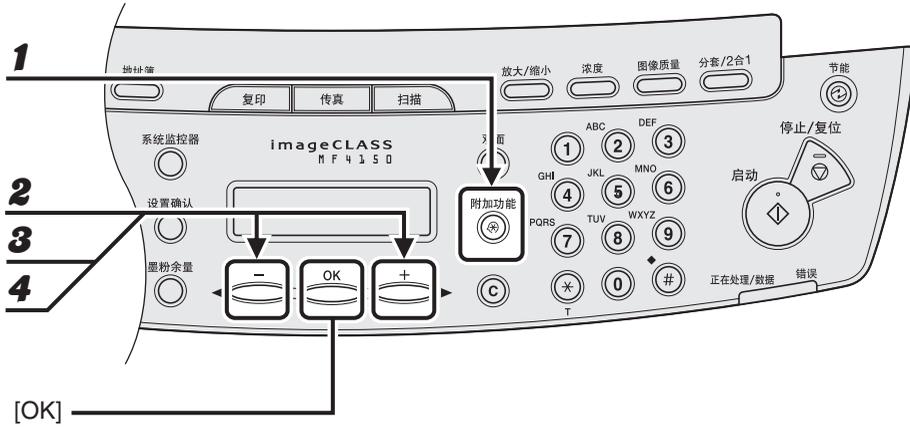


- 1** 按 [ 附加功能 ]。
- 2** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <ADDRESS BOOK SET.>，然后按 [OK]。
- 3** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <GROUP DIAL>，然后按 [OK]。
- 4** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择要编辑的组拨号，然后按 [OK]。

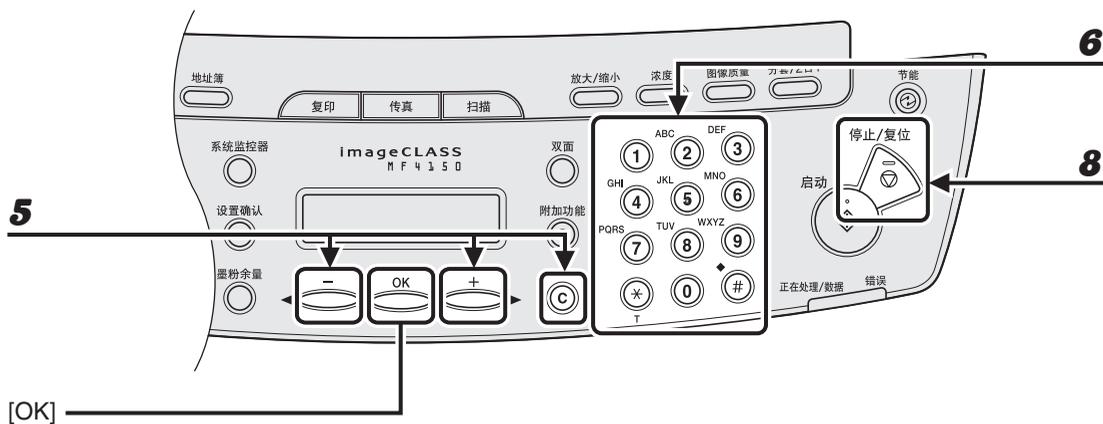


- 5** 重复按 [**←**] 或 [**→**] 来到错误字符位置，然后按 [**清除**] 进行删除。  
若要删除全部字符，请按住 [**清除**]。
- 6** 用数字键输入新的名称，然后按 [**OK**]。
- 7** 按 [**OK**]。
- 8** 按 [**停止 / 复位**] 返回待机模式。

## ● 删除组拨号

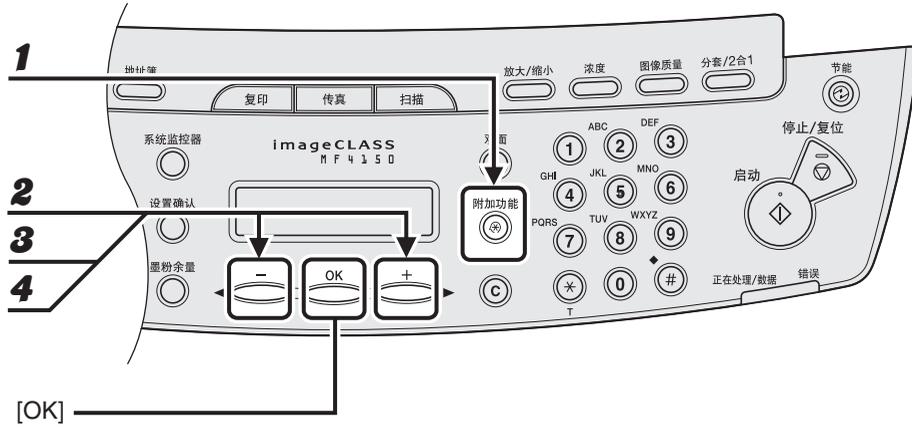

- 1** 按 [ 附加功能 ]。
- 2** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <ADDRESS BOOK SET.>，然后按 [OK]。
- 3** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择 <GROUP DIAL>，然后按 [OK]。
- 4** 按 [ ◀ ] 或 [ ▶ ] 选择要删除的组拨号，然后按 [OK]。  
显示组名称。
- 5** 按 [OK]。

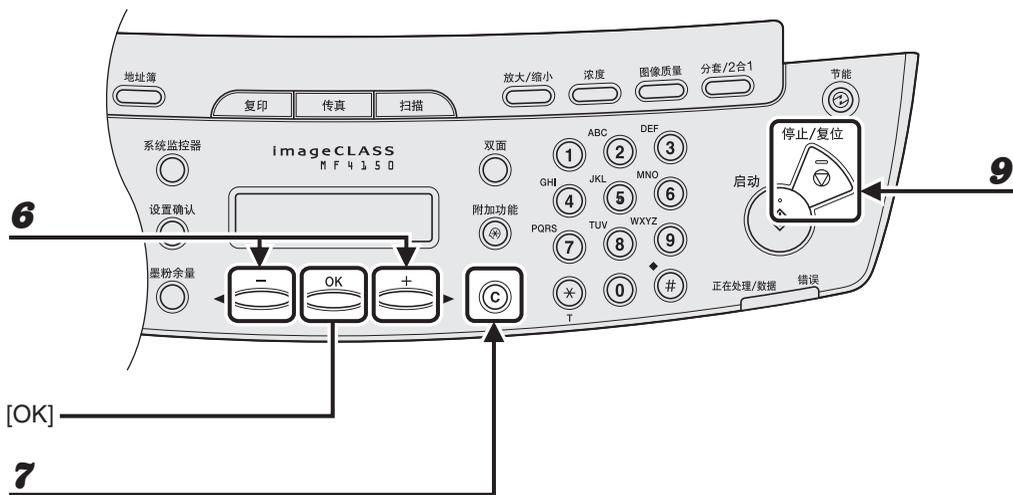


- 6** 按 [**←**] 或 [**→**] 显示快速拨号号码。
  - 7** 按 [**清除**]。
  - 8** 重复步骤 6 和 7，删除全部的快速拨号号码，然后按 [**OK**]。
-  **注意**  
删除所有快速拨号号码后，组名称将被自动清除。
- 9** 按 [**停止 / 复位**] 返回待机模式。

## 使用快速拨号功能

请按照下列步骤用快速拨号方法向登记的收件人发送传真。为了便于查阅，请把进行过快速拨号登记的收件人的清单打印出来。（请参阅高级指南的第4章“报告和列表（仅限MF4150机型）”。）

### ●使用单触式快速拨号 / 组拨号

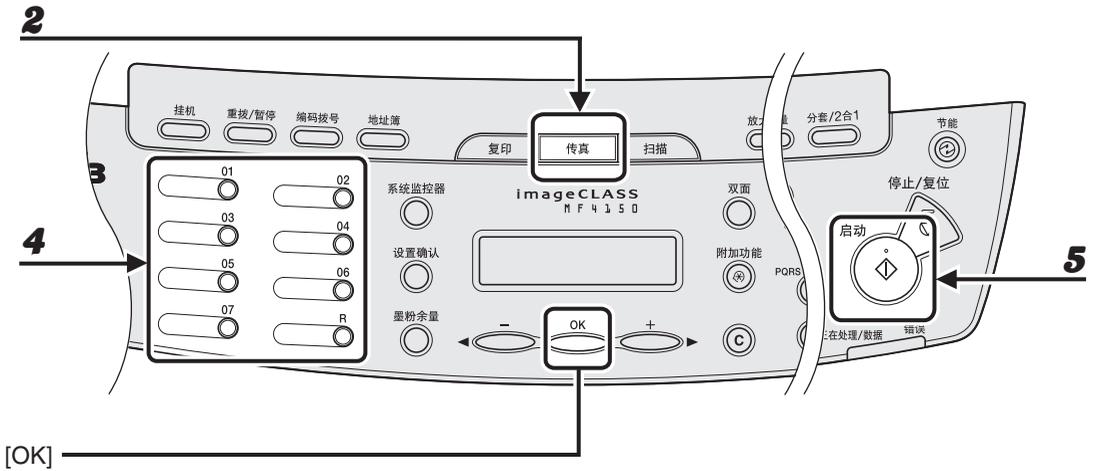

**1** 将稿件装在玻璃台板上或 ADF 内。

**2** 按 [ 传真 ]。

**3** 调节必要的稿件设置。


详细信息，请参阅“扫描设定”第4-3页。

**4** 按所要的单触式快速拨号或组拨号键（01-07）。

**5** 按 [ 启动 ]。

将稿件放置在玻璃台板上时，扫描每一个页面都需按 [ 启动 ]。扫描结束后，按 [OK]。

## ● 使用编码拨号

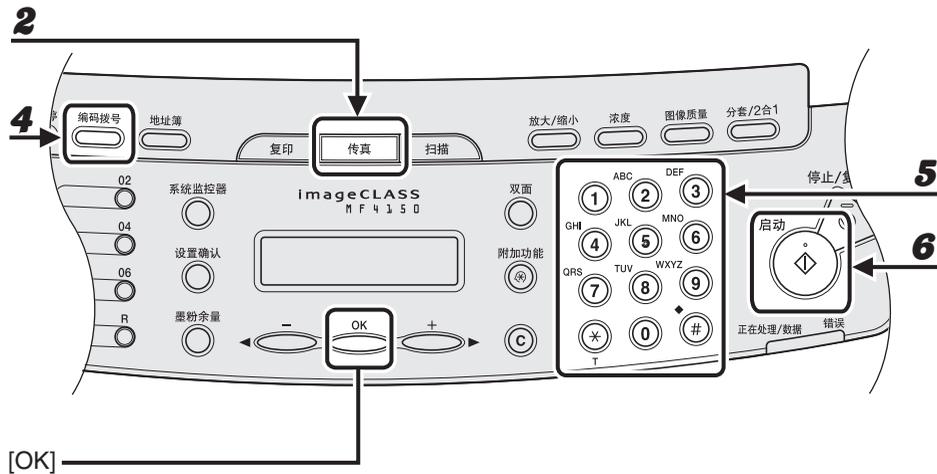

- 1** 将稿件装在玻璃台板上或 ADF 内。
- 2** 按 [ 传真 ]。
- 3** 调节必要的稿件设置。  
详细信息，请参阅“扫描设定”第 4-3 页。
- 4** 按 [ 编码拨号 ]。
- 5** 用数字键输入所要的两位数编码（00-99）。

例

|                         |
|-------------------------|
| ☎ = 0 1 2 X X X X X X X |
| [ * 0 1 ] C A N O N     |


- 6** 按 [ 启动 ]。  
将文档放置在玻璃台板上时，扫描每一个页面都需按 [ 启动 ]。扫描结束后，按 [ OK ]。

## 手动发送（仅限 MF4150 机型）

发送稿件前想和收件人通话或收件人的传真机无法自动接收传真时可使用手动发送功能。

### 注意

- 手动发送不能使用玻璃台板。
- 手动发送不能使用组拨号。

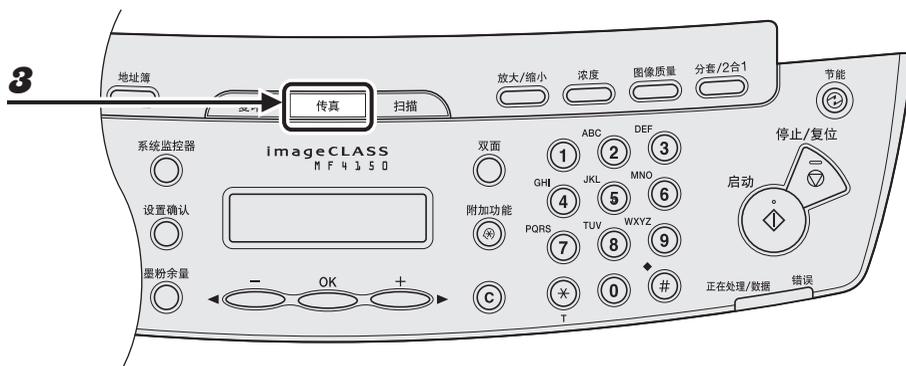

**1** 若要在发送传真前和收件人通话，传真机上应装有电话听筒或外接电话。

电话听筒和外接电话安装方法，请参阅入门指南“连接电话线和安装电话听筒（仅限 MF4150 机型）”。


**2** 将稿件装入 ADF。

**3** 按 [ 传真 ]。

**4** 调节必要的稿件设置。

详细信息，请参阅“扫描设定”第 4-3 页。



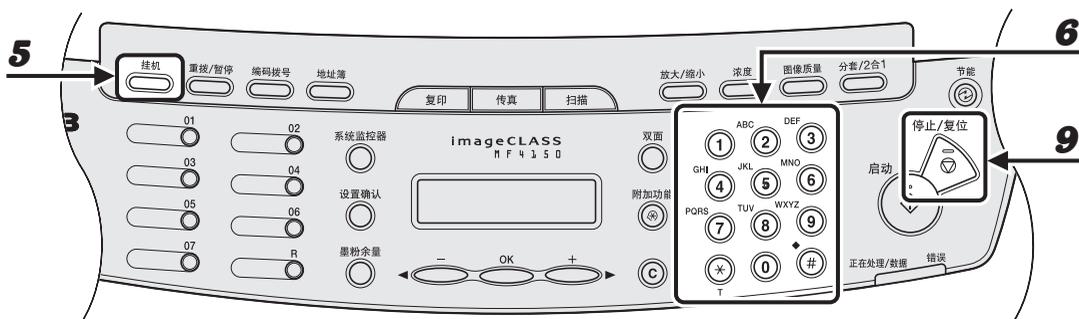

**5** 按 [ 挂机 ] 或拿起电话听筒或外接电话的电话听筒。

**6** 拨打收件人的传真 / 电话号码。



注意

确保在输入传真号码前听到拨号音。听到拨号音前若输入号码，可能无法连接呼叫或可能拨打错误号码。

**7** 请通过电话听筒和收件人交谈。

步骤 5 中若按了 [ 挂机 ] 键，听到收件人的声音后可拿起电话听筒。若听到的是器叫声而不是收件人的声音，请返回步骤 9。

**8** 请收件人将他们的传真机设置为接收传真。

**9** 听到器叫声后，按 [ 启动 ]，然后挂起电话听筒。



# 5


## 接收传真

(仅限 MF4150 机型)

请按照下列步骤设定传真机接收传真。


有关高级接收功能，请参阅高级指南的第 1 章“高级传真功能（仅限 MF4150 机型）”。

### 1 进入设定菜单

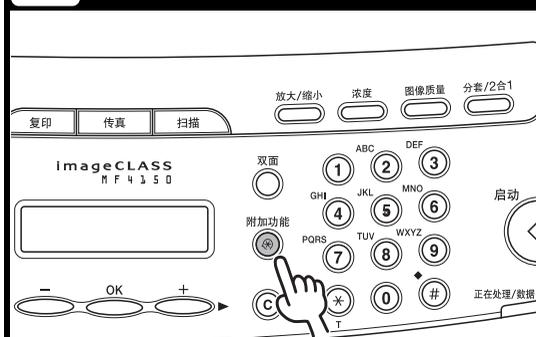

按 [ 附加功能 ]。

### 2 进入接收模式

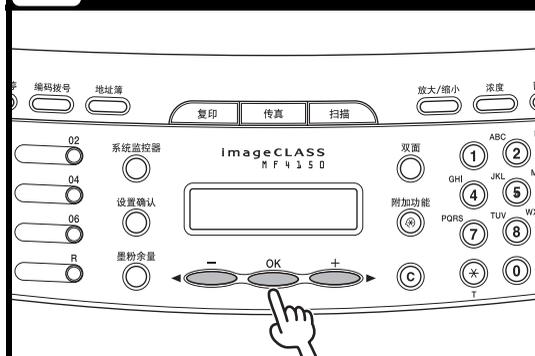


用 [ ← ] 或 [ → ] 选择  
<FAX SETTINGS>，然后按 [OK]。

用 [ ← ] 或 [ → ] 选择  
<RX SETTINGS>，然后按 [OK]。

用 [ ← ] 或 [ → ] 选择 <RX MODE>，  
然后按 [OK]。

### 3 选择接收模式

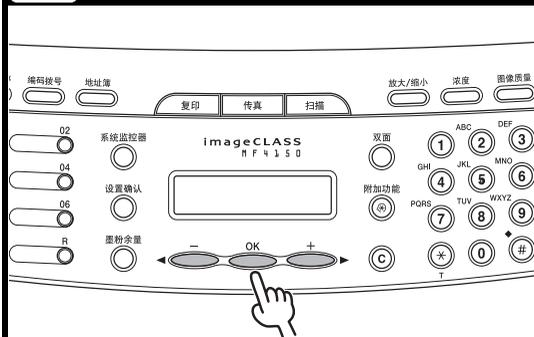

用 [◀] 或 [▶] 选择接收模式，然后按 [OK]。


<FaxOnly>: 所有来电均作为传真应答。  
 <AnsMode>: 自动接收传真并录制语音信息。  
 <FaxTel>: 若传真机连接了电话听筒或外接电话机则自动在传真和语音电话之间切换。  
 <MANUAL>: 不自动应答任何来电。您必须手动接收传真。

关于这些设置的详细信息，请参阅高级指南的第 1 章“高级传真功能 (仅限 MF4150 机型)”。

#### 注意

如使用 <AnsMode>，请务必在传真机上连接一部应答机。

### 4 退出设定菜单

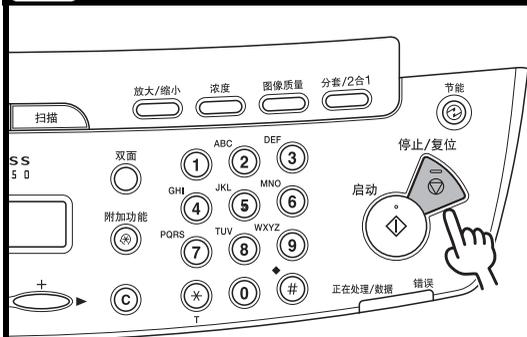

按 [停止 / 复位] 返回待机画面。

#### 下列情况该怎么办...

- 按 [停止 / 复位] 取消作业：  
 屏幕上将显示 <CANCEL DURING TX/RX?> 信息。按 [◀] 选择 <Yes>。作业被取消，画面显示返回待机模式。
- 显示 <OUT OF TONER/CHANGE TONER>：  
 墨盒几乎用尽。更换墨盒。  
 有关错误信息的详细说明，请参阅“LCD 信息”第 11-9 页。

# 6 复印

请按照下列步骤进行复印。

有关高级复印功能，请参阅高级指南的第 2 章“高级复印功能”。


## 1 装入稿件



将稿件装在玻璃台板上或 ADF 内。

关于可复印的稿件类型，请参阅“稿件要求”第 2-1 页。

## 2 进入复印模式

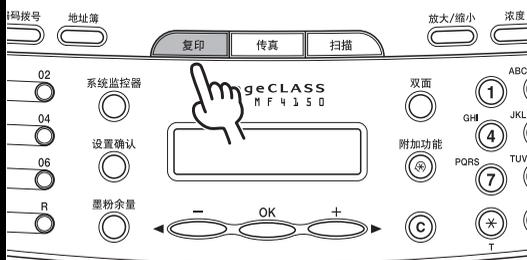


按 [ 复印 ]。

复印指示灯亮起，设备进入复印待机模式。

下列情况该怎么办...

- 要调节分辨率和浓度：  
请参阅“扫描设定”第 6-3 页。

### 3 输入复印数量

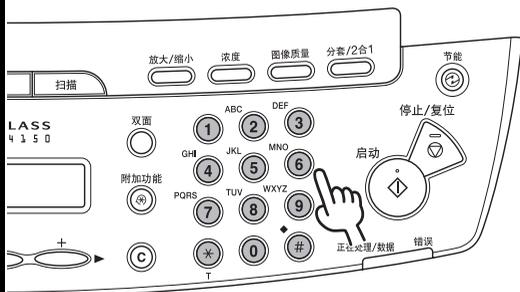

用数字键输入复印数量（1-99）。


例



下列情况该怎么办...

- 数字输入错误：  
按 [清除]，然后重新输入。

### 4 开始复印

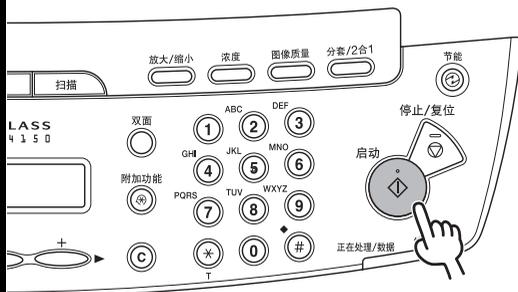

按 [启动]。


下列情况该怎么办...

- 扫描稿件过程中按 [停止/复位] 取消作业：  
作业立即被取消，且复印数量复位。
- 打印过程中按 [停止/复位] 取消作业：  
显示 <CANCEL COPYING?> 信息。按 [←] 选择 <YES>。

# 扫描设定

按 [ 启动 ] 开始复印之前，为了更适合待扫描稿件您可以调节扫描设置。若机器保持闲置 1 分钟或按了 [ 停止 / 复位 ]，则这些设定返回默认值。

## 图像质量

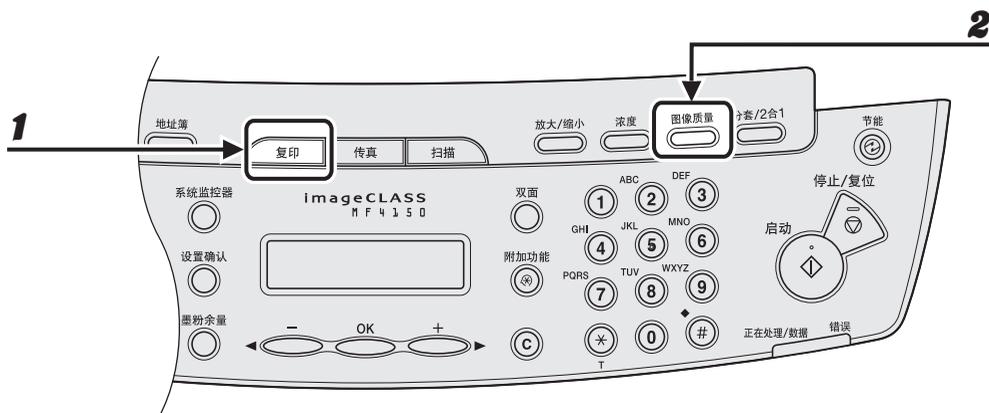

**1** 按 [ 复印 ]。

**2** 重复按 [ 图像质量 ] 选择稿件类型。

<TEXT/PHOTO>: 用于包含小字体文字和照片的稿件。

<TEXT>: 用于扫描文字稿件。

<PHOTO>: 用于包含小字体文字或照片的稿件。

<TEXT/PHOTO+>: 用于包含小字体文字和照片的稿件。


 注意

设定为 <TEXT/PHOTO>、<PHOTO> 或 <TEXT/PHOTO+> 时，复印浓度将自动变为手动模式。

# 浓度

您可自动或手动将浓度调节为最适合稿件的水平。

## ● 自动调节

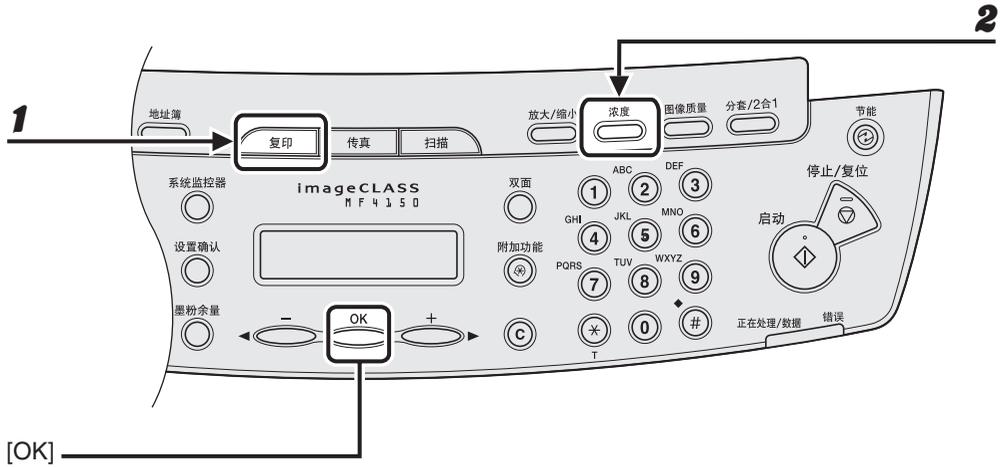

**1** 按 [ 复印 ]。

**2** 重复按 [ 浓度 ] 直到显示 <AUTO>，然后按 [OK]。

 注意


图像质量自动设定为 <TEXT>。



# 缩放比例

## ● 预置缩放

您可将标准尺寸纸张放大或缩小成另一种标准尺寸复印。

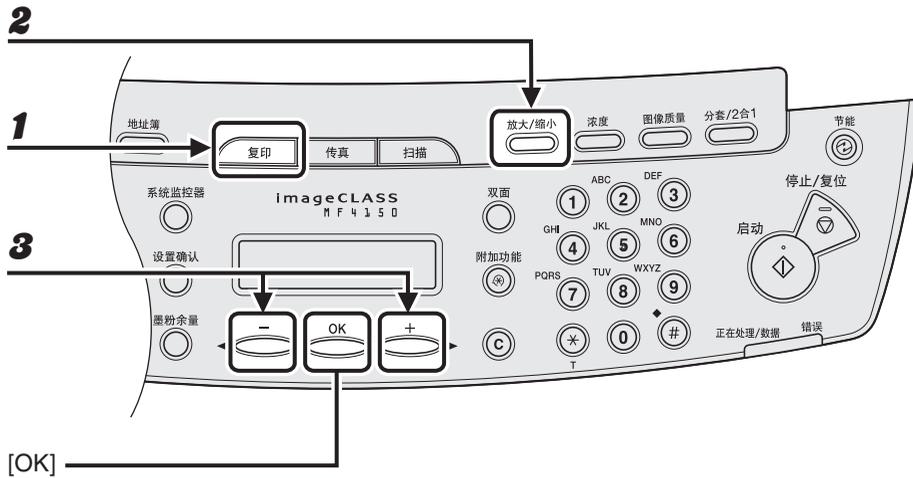

- 1** 按 [ 复印 ]。
- 2** 按 [ 放大 / 缩小 ]。
- 3** 按 [ ← ] 或 [ → ] 选择复印比例，然后按 [ OK ]。

- 200% MAX.
- 141% A5 → A4
- 122% A5 → B5
- 115% B5 → A4
- 100%
- 86% A4 → B5
- 81% B5 → A5
- 70% A4 → A5
- 50% MIN.

### ⚠ 注意

<COPY SETTINGS> 菜单中的 <PAPER SIZE GROUP> 设定为 <INCHES> 或 <A> 时，预置的复印比例将如下更改：


INCHES: 50%, 64%, 78%, 100%, 129%, 200%

A: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%

## ● 指定缩放比例

您可以 1% 的幅度缩小或放大图像比例\*。可用的复印比例为 50%–200%。

\* 不适用于 MF4120

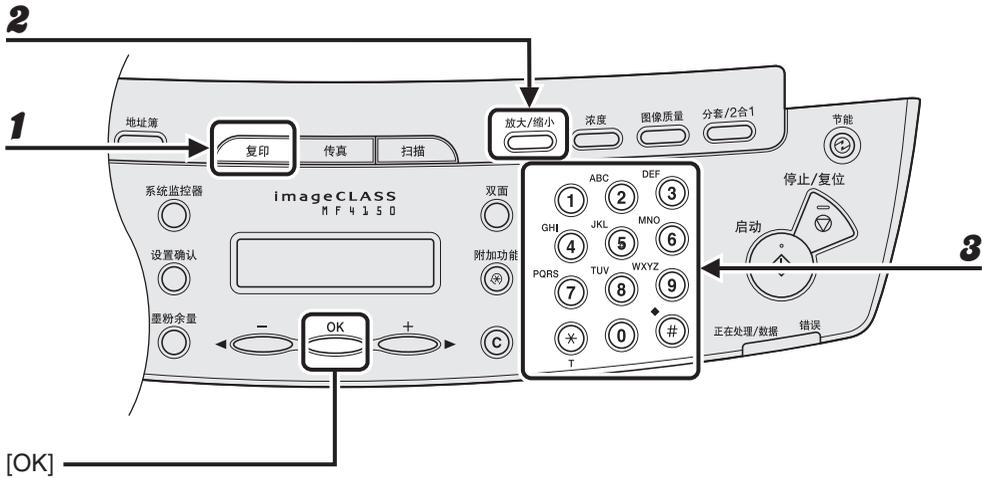

- 1** 按 [ 复印 ]。
- 2** 按两次 [ 放大 / 缩小 ]。
- 3** 用数字键输入复印比例，然后按 [ OK ]。

例

|      |            |   |
|------|------------|---|
| ZOOM | 50 - 200 % |   |
| -    | 100 %      | + |

您可用 [ ◀▶ ] 或 [ +▶ ] 调节缩放比例。要增大缩放比例，请按 [ +▶ ]。要缩小缩放比例，请按 [ ◀▶ ]。

 注意

若要将复印比例返回至 100%，请按 [ 停止 / 复位 ]。




# 7 打印

请按照下列步骤从您的计算机打印文件。

请确保打印机驱动程序已经安装。

有关打印机驱动程序设定的详细信息，请参阅在线帮助。

## 1 启动打印命令

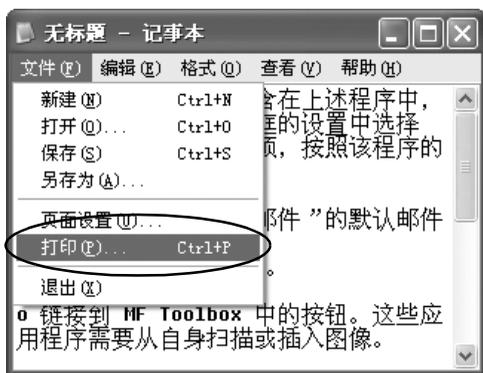

在应用程序中打开文件，然后单击 [文件] > [打印]。

## 2 选择打印机



选择本机的打印机图标（[Canon MF4100 Series UFR II LT]）。

### 3 调节首选项



单击 [ 首选项 ] 或 [ 属性 ] 打开对话框。完成后，单击 [ 确定 ]。

### 4 打印文件



单击 [ 打印 ] 或 [ OK ]。

#### 下列情况该怎么办...

- 您想取消打印：  
请参阅高级指南的第 3 章“系统监控器”。

# 8


## 扫描

请按照下列步骤将文件扫描到您的电脑。

请确保扫描仪驱动程序已经安装。

关于扫描仪驱动程序设定的详细信息，请参阅扫描仪驱动程序指南（保存在用户软件光盘中）。


### 1 装入稿件

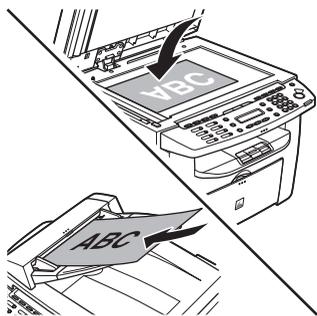

将稿件装在玻璃台板上或 ADF 内。

关于可扫描的稿件类型，请参阅“稿件要求”第 2-1 页。

### 2 进入扫描模式

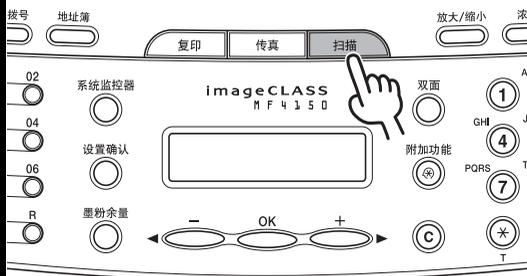

按 [ 扫描 ]。

扫描指示灯亮起，设备进入扫描待机模式。


### 3 设定扫描功能



启动 MF Toolbox，然后设定扫描格式。

所选按钮上将显示出标记。  
有关 MF Toolbox 设置的详细信息，请参阅扫描仪驱动程序指南的第 2 章“扫描稿件”。

### 4 开始扫描

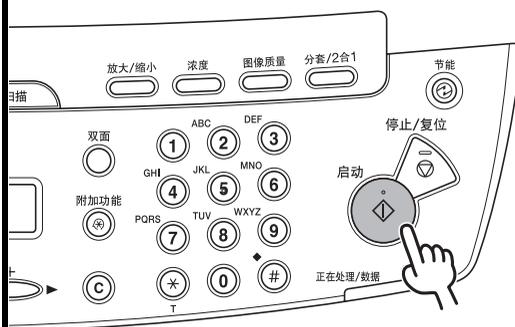

按 [ 启动 ]。

#### 下列情况该怎么办...

- 您想取消扫描：  
按操作面板上的 [ 停止 / 复位 ]，然后单击电脑屏幕上的 [OK]。


# 9

## PC 传真

(仅限 MF4150 机型)

请按照下列步骤从您的个人电脑上发送传真。  
请确保传真驱动程序已经安装。  
有关传真驱动程序设置的详细信息，请参阅在线帮助。

### 1 启动打印命令

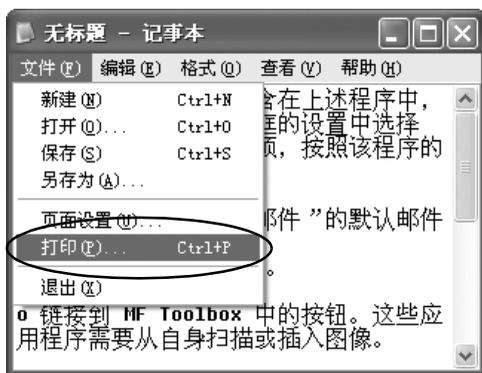

在应用程序中打开文件，然后单击 [文件] > [打印]。

### 2 选择传真




选择传真图标 ([Canon MF4100 Series (FAX)])，然后单击 [打印] 或 [OK]。

下列情况该怎么办...

- 您想调节传真属性:  
单击 [首选项] 或 [属性] 并调整设置。

### 3 设定收件人

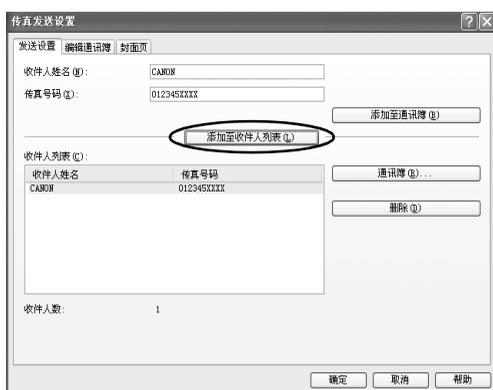

在 [ 发送设置 ] 处指定名称和传真号码，然后单击 [ 添加至收件人列表 ]。

#### 下列情况该怎么办...

- 若要发送带封面的传真：  
单击 [ 封面页 ] 标签并设定封面页附件格式。

### 4 发送稿件



单击传真发送设置里的 [ 确定 ]。

#### 下列情况该怎么办...

- 您想取消发送传真：  
请参阅高级指南的第 3 章“系统监控器”。

# 10 维护

## 清洁传真机

清洁传真机前，请注意下列事项：

- 确存储器中未保存文件，然后关闭总电源开关并拔下电源线。
- 务必使用软布以避免刮伤部件。
- 勿使用棉纸、纸巾或类似材料进行清洁；这些材料会粘在部件上，或产生静电。

### 小心

切勿使用稀释剂、苯、丙酮等挥发性液体或其它化学清洁剂清洁传真机。这些物质均会损坏传真机的部件。

## 外部


- 1** 关闭电源总开关并拔下电源线。
- 2** 将一块清洁、柔软、无绒毛的棉布用水或稀释的碗碟洗涤剂蘸湿，然后擦拭传真机的外部。
- 3** 待机器外表干燥后，重新连接电源线，打开电源总开关。

## 内部


请定期清洁传真机的打印区域，防止墨粉和纸屑积在里面。

**1** 关闭电源总开关并拔下电源线。

**2** 提起扫描台直到其锁定 (A)，然后打开打印机盖 (B)。

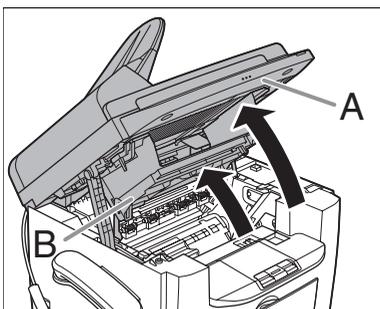

**3** 取出墨盒。

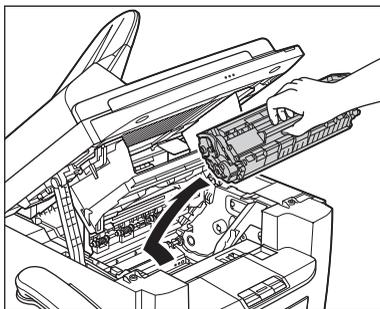

**!** 小心

- 为避免墨盒曝光，请将其放在保护袋内，或用厚布包裹。
- 请勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光鼓表面曝光或损坏，则打印质量可能下降。

**!** 注意


拿墨盒时务必握住墨盒手柄。

**4** 用一块清洁、柔软、干燥、无绒毛的棉布擦去传真机内部的墨粉或纸屑。



**⚠ 小心**


- 请勿触摸定影组件 (A)，因为使用过程中它会变得很烫。
- 请勿触摸传输滚轴 (B)，否则会损坏传真机。

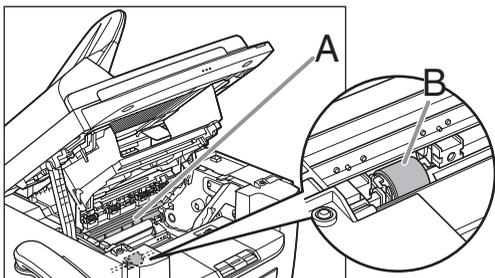

- 如果散落的墨粉接触到皮肤或衣服，请用冷水清洗。热水将会使墨粉固结。


**5 握住手柄 (A) 拿起墨盒。**

墨盒上的箭头 (A) 不应朝着您身体且应该朝下。

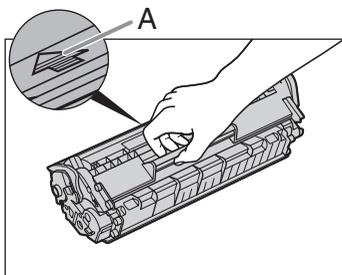


**6 将墨盒插入传真机，并插到底。**


将墨盒左侧的导向件 (A) 对准传真机内的凹槽。

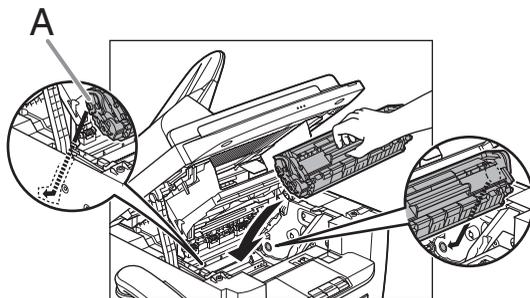

**7 推入墨盒，确保墨盒正确装入传真机。**

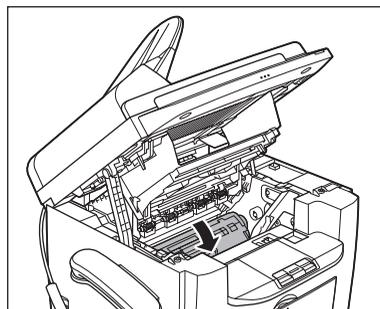

## 8 关闭打印机盖，然后放下扫描台。

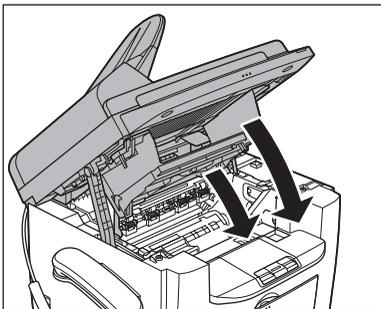

**⚠ 小心**  
当心手指被夹住。


## 9 重新连接电源线并打开电源总开关。

## 定影辊

若打印稿上出现黑色线条，可能是设备内的定影辊脏了。出现这种情况时，请按以下步骤进行清洁。每次更换墨盒时都要进行清洁。将一页空白 A4 纸装入手送纸盘并开始清洁。

**⚠ 注意**  
清洁定影辊约需 130 秒钟。

- 1** 按 [ 附加功能 ]。
- 2** 按 [ ← ] 或 [ → ] 选择 <ADJUST. / CLEANING>，然后按 [OK]。
- 3** 将一页空白 A4 纸装入手送纸盘。

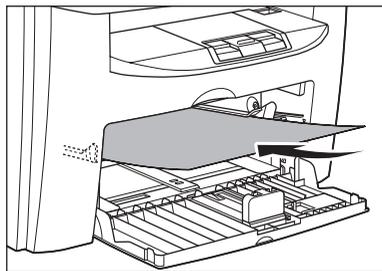

- 4** 按[←]或[+]选择<FIX. UNIT CLEANING>，然后按[OK]。

开始清洁。清洁完成后，显示屏幕返回待机模式。

 注意


- 请使用标准纸张作为清洁纸张。
- 使用后的清洁纸张不可再使用。

## 扫描区域


请保持扫描区域的清洁，以避免复印件或发出的传真件变脏。

### ● 玻璃台板

- 1** 抬起 ADF/ 玻璃台盖。

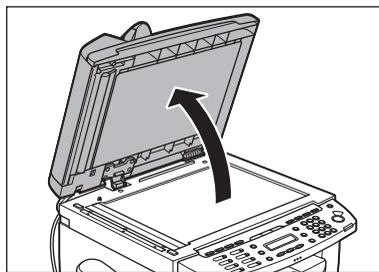


- 2** 用蘸水的湿布清洁玻璃台面及 ADF/ 玻璃台盖的内侧。然后用干燥的软布擦拭。

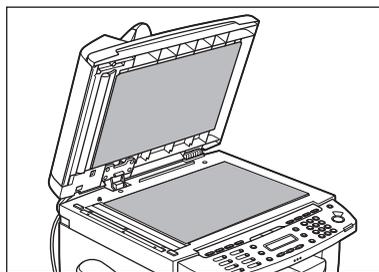

 注意

布不可过湿，否则可能撕坏文件或损坏传真机。

### 3 盖上 ADF/ 玻璃台盖。

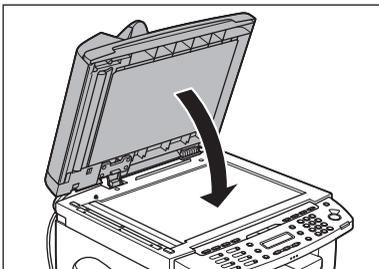


**⚠** 小心  
当心手指被夹住。

### ● ADF（仅限 M4150 机型）


若使用 ADF 的文件上有黑色条纹或显得很脏，可能是文件上的铅笔铅粘到文件或滚轴上了。请清洁 ADF 扫描区域、胶片和滚轴。

**1** 关闭电源总开关并拔下电源线。

**2** 打开 ADF 盖。

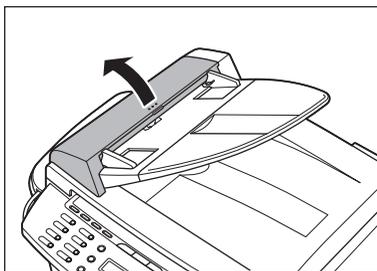

**3** 用蘸水的湿布清洁 ADF 内侧的滚轴 (A)。然后用干燥的软布擦拭。

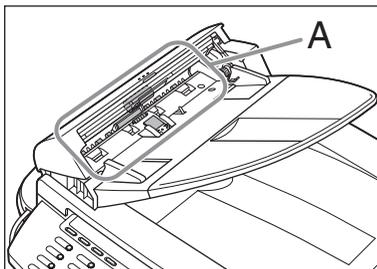




注意

布不可过湿，否则可能撕坏文件或损坏传真机。


#### 4 盖上 ADF 盖。

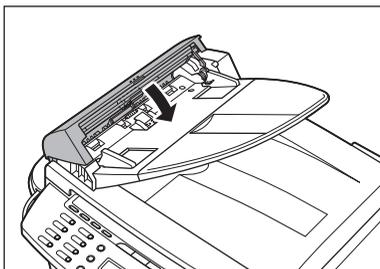

小心


当心手指被夹住。

#### 5 打开 ADF/ 玻璃台盖。

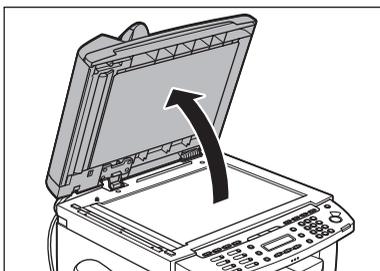


#### 6

用蘸水的湿布清洁 ADF 扫描区域（玻璃台面左侧）及稿件输送滚轴。然后用干燥的软布擦拭。

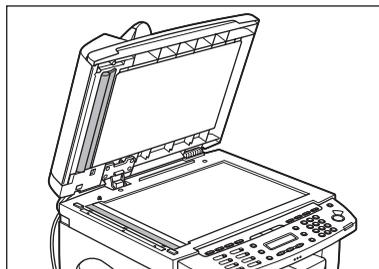

#### 7

盖上 ADF/ 玻璃台盖。

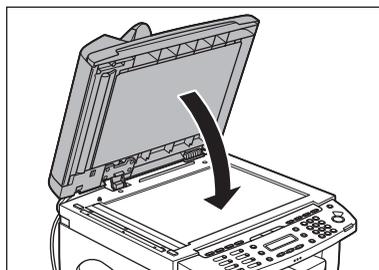

小心

当心手指被夹住。

#### 8


重新连接电源线并打开电源总开关。

# 更换墨盒


在 MF4150 上，当 LCD 上显示 <OUT OF TONER/CHANGE TONER> 信息或按 [ 墨粉余量 ] 时显示墨粉量不足时，请摇匀墨盒中的墨粉。若仍显示此信息，请更换墨盒。在 MF4120/MF4122 上，当打印件上有垂直白条或按 [ 墨粉余量 ] 显示墨粉量不足时，请摇匀墨盒内的墨粉。如果问题仍然存在，请更换盒。

## 摇匀墨粉

- 1 提起扫描台直到其锁定 (A)，然后打开打印机盖 (B)。

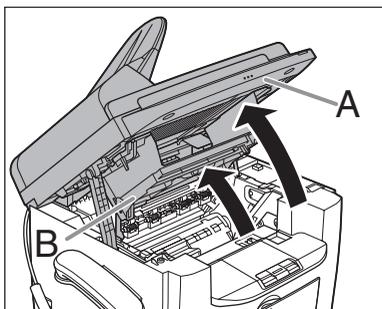


- 2 取出墨盒。

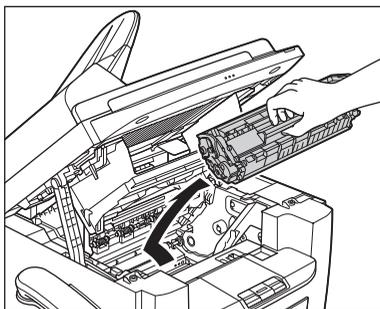

小心


标有“注意高温”的部件和滚筒部件将变得很烫。检视内部时，请勿触摸。会导致烫伤。

- 3 轻轻地摇动墨盒 5、6 次，使墨盒内的墨粉均匀分布。

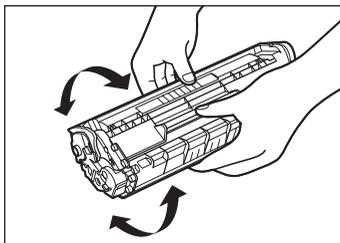

#### 4 握住手柄 (A) 拿起墨盒。

墨盒上的箭头 (A) 不应朝着您身体且应该朝下。

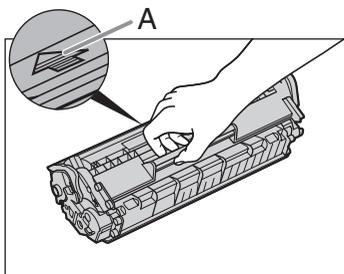

#### ⚠ 小心


- 请勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光鼓表面曝光或损坏，则打印质量可能下降。

#### ⓘ 注意


- 拿墨盒时务必握住墨盒手柄。

#### 5 将墨盒插入传真机，并插到底。


将墨盒左侧的导向件 (A) 对准传真机内的凹槽。

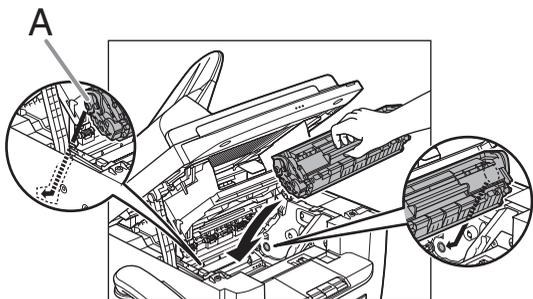

#### 6 推入墨盒，确保墨盒正确装入传真机。

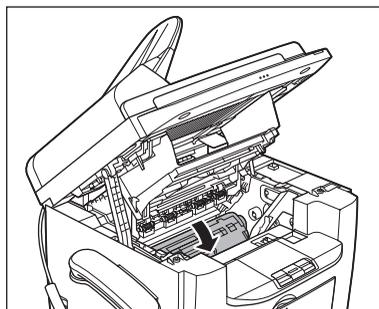

#### 7 关闭打印机盖，然后放下扫描台。

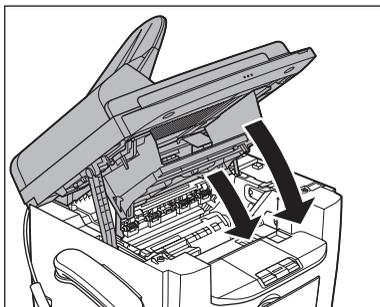


#### ⚠ 小心


当心手指被夹住。

## 换上新的墨盒


- 1** 提起扫描台直到其锁定 (A)，然后打开打印机盖 (B)。

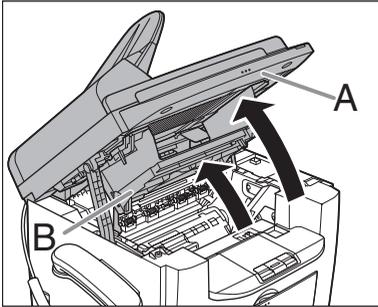

- 2** 取出墨盒。

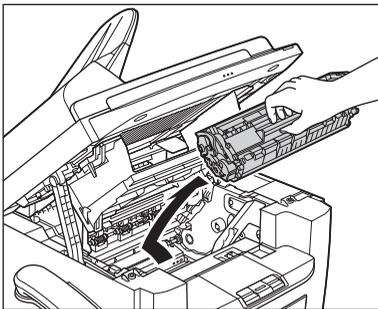


- 3** 从保护袋内取出新墨盒。

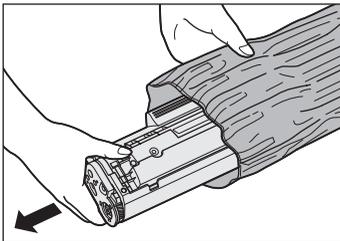


 注意

存放保护袋。当从传真机上拆下墨盒时，您可能需要保护袋。

- 4** 轻轻地摇动墨盒 5、6 次，使墨盒内的墨粉均匀分布。

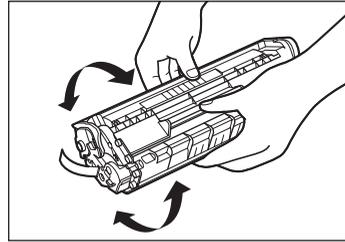

- 5** 单手抓住墨盒，然后将封条完全拉出。

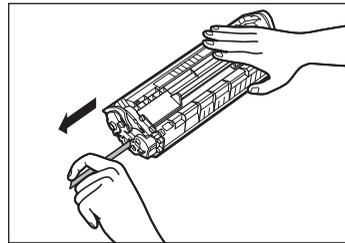


 注意

请勿斜向拉出封条。



## 6 握住手柄拿起墨盒。

墨盒上的箭头（A）不应朝着您身体且应该朝下。

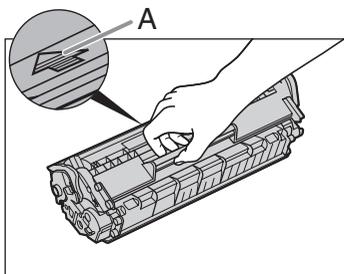

### ⚠️ 小心


请勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光鼓表面曝光或损坏，则打印质量可能下降。

### 🔍 注意


拿墨盒时务必握住墨盒手柄。

## 7 将墨盒插入传真机，并插到底。


将墨盒左侧的导向件（A）对准传真机内的凹槽。

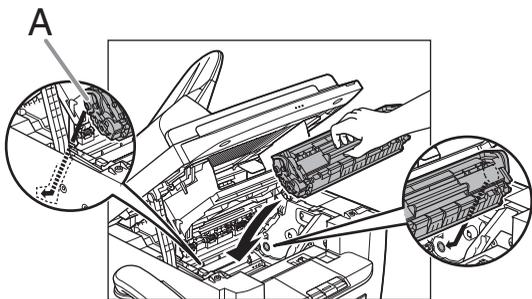

## 8 推入墨盒，确保墨盒正确装入传真机。

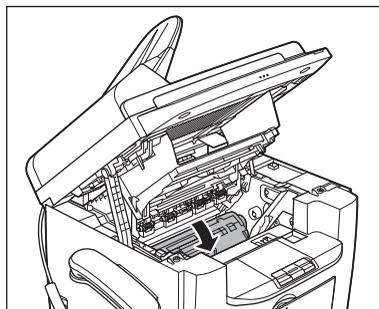

## 9 关闭打印机盖，然后放下扫描台。

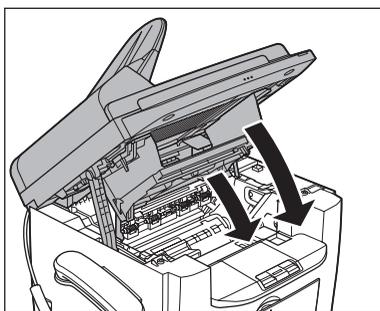

### ⚠️ 小心

当心手指被夹住。


# 搬运传真机

远距离搬运传真机时，请完成下列步骤的工作以避免震动引起损坏。


**1** 关闭总电源开关。

**2** 从传真机的背部拔下电源线和其它所有电缆。

**3** 提起扫描台直到其锁定 (A)，然后打开打印机盖 (B)。

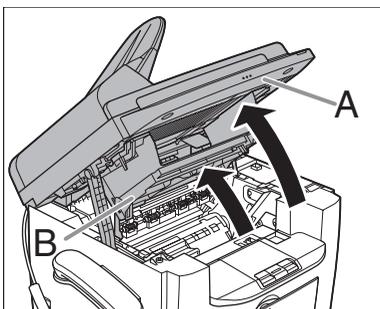

**4** 取出墨盒。

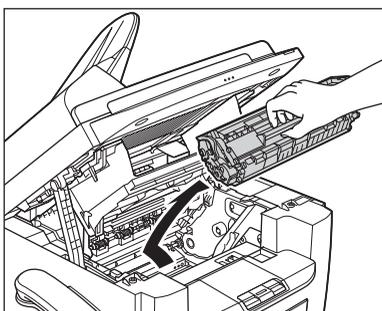


**!** 小心

- 为避免墨盒曝光，请将其放在保护袋内，或用厚布包裹。
- 请勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光鼓表面曝光或损坏，则打印质量可能下降。

**!** 注意

拿墨盒时务必握住墨盒手柄。


**5** 关闭打印机盖，然后放下扫描台。

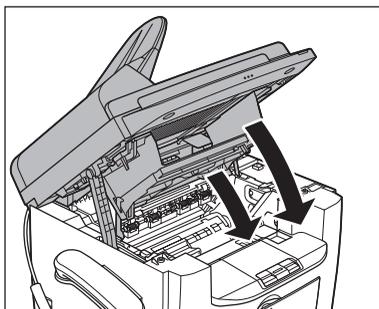


**!** 小心

当心手指被夹住。


**6** 从送纸盘中取出防尘盖。

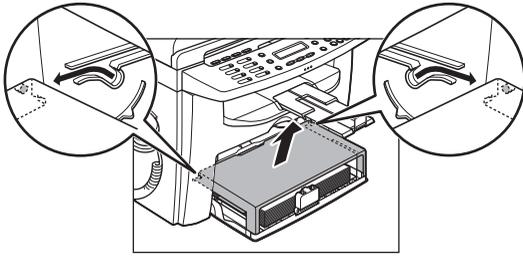


**7** 取出送纸盘中的纸张。

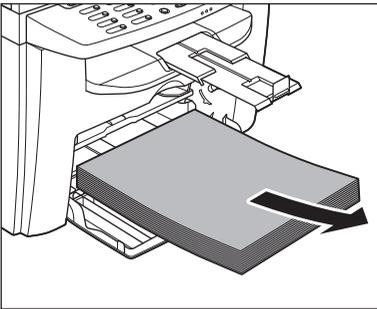


**8** 将防尘盖放入设备内。

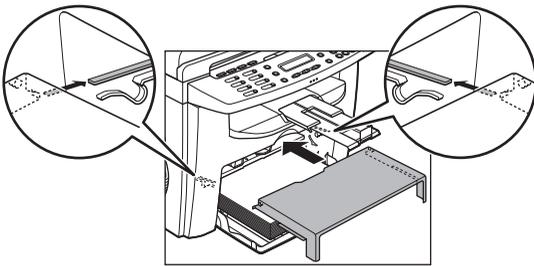


**9** 推动纸张导轨，然后关外送纸盘。

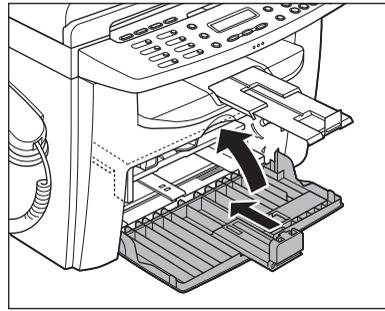

**10** 拆下稿件输送盘（仅限 MF4150 机型）。

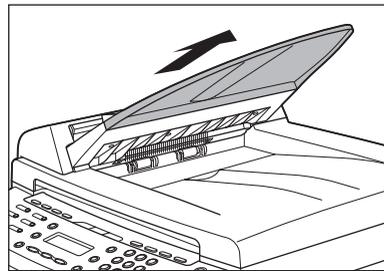

- 11** 折起纸张制动杆，然后将出纸盘延伸板推入传真机。

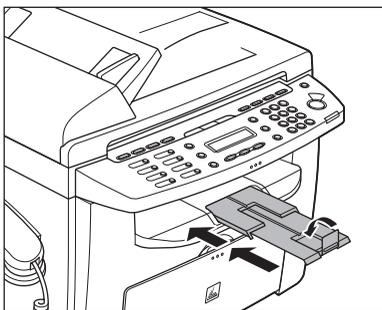

- 12** 务必关上所有盖子。


- 13** 摘除电话听筒。



注意

关于拆除电话听筒的方法，请参阅入门指南的“安装传真机”。

- 14** 如图所示，抓住传真机两侧的把手，然后小心地将其抬起。

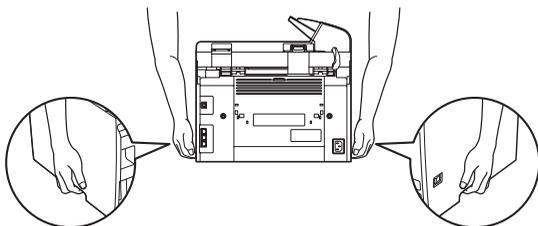

小心

- 不可抓住任何传真机附件抬起传真机。传真机跌落可能导致人身伤害。
- 如果您背部有问题，搬运前请务必检查传真机重量。（请参阅“规格”第13-1页。）

# 11

## 故障排除

### 清除卡纸

当 LCD 显示屏上显示 <CHECK DOCUMENT>、<PAPER JAM> 或 <PAPER JAM/OPEN REAR COVER> 时，请先取出传真机中的卡纸，然后如有必要，取出送纸盘或手送纸盘中的卡纸。如果反复卡纸，请检查下列事项：

- 将纸张装入传真机前，先在平坦的表面上对齐纸叠边缘。
- 检查正在使用的纸张是否符合使用要求。（请参阅“打印介质”第 3-1 页。）
- 确保从传真机内部清除了各种碎纸。

#### ⚠ 小心

- 取出卡住的稿件或纸张时，请注意不要让稿件或纸张边缘割伤了手。
- 取出卡纸或进行传真机内部检查时，请勿让项链、手镯或其它金属物品接触到设备内部，否则可能导致火灾或电击。
- 如果撕破纸张，请清除全部碎纸，以避免再次卡纸。
- 如果散落的墨粉接触到皮肤或衣服，请用冷水清洗。热水将会使墨粉固结。


#### 🔧 注意

请勿将稿件或纸张从传真机中强行拉出。如有必要，请与您所在地的佳能授权经销商联系，或拨打佳能服务热线，以寻求帮助。


### 稿件卡纸（仅限 MF4150 机型）

当 LCD 显示屏上显示 <CHECK DOCUMENT> 时，请从 ADF 中取出卡住的稿件。

#### 1 打开 ADF 盖。

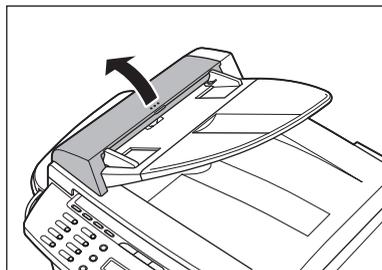


- 2** 抓住卡住稿件的两端，然后轻轻将其拉出。

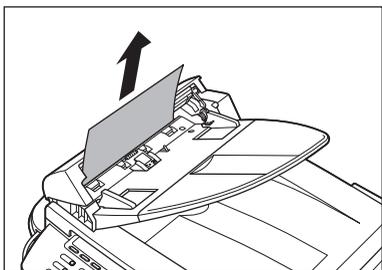


注意

请勿强行拉出稿件，否则可能会撕坏。

- 3** 抓住卡住稿件的两端，然后轻轻将其拉出。

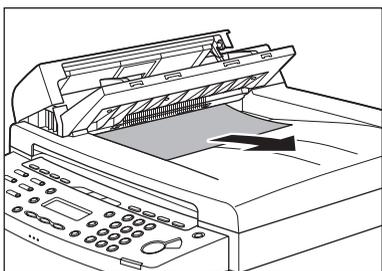


- 4** 盖上 ADF 盖。

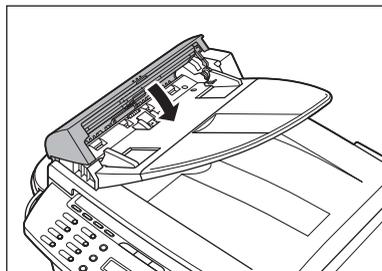


小心

当心手指被夹住。

- 5** 打开 ADF/ 玻璃台盖，抓住卡住稿件的两端，然后将其轻轻拉出。

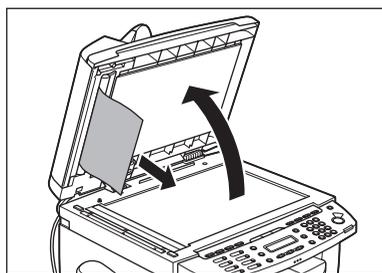

## 6 盖上 ADF/ 玻璃台盖。

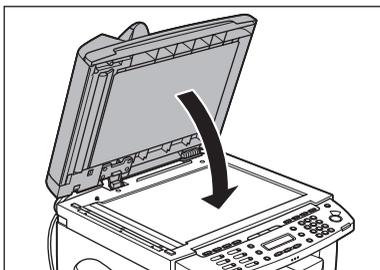


**!** 小心  
当心手指被夹住。


## 卡纸

当 LCD 显示屏上显示 <PAPER JAM> 或 <PAPER JAM/OPEN REAR COVER> 时，请先取出传真机内的卡纸，然后如有必要，取出送纸盘或手送纸盘中的卡纸。

### 1 从送纸盘中取出防尘盖。

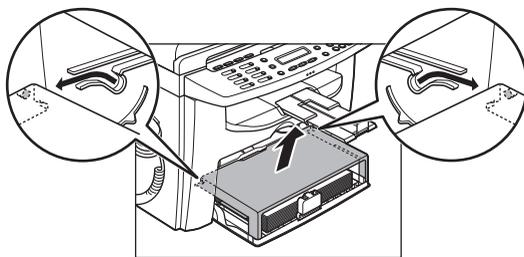


### 2 取出送纸盘中的纸张。

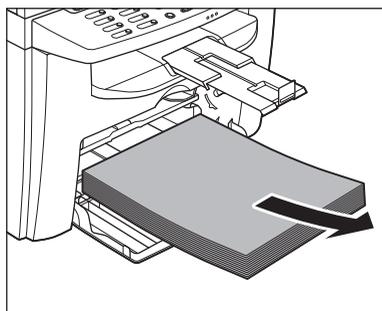


### 3 打开后盖。


仅当 LCD 显示屏上显示 <PAPER JAM/OPEN REAR COVER> 时才需要执行此操作。

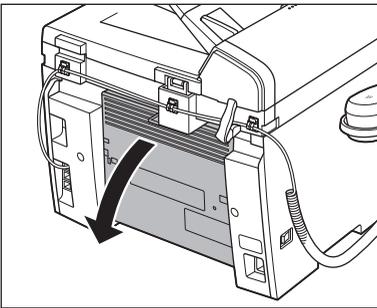

### 4 提起扫描台直到其锁定 (A)，然后打开打印机盖 (B)。

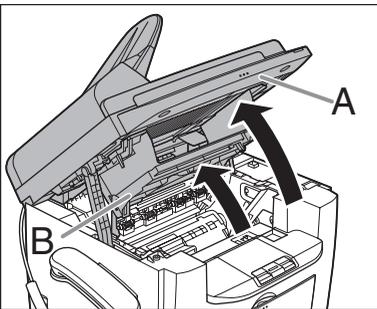

### 5 从传真机中取出墨盒。

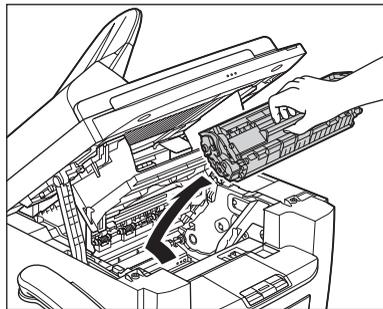


#### ⚠ 小心

- 碰触传真机内部时，请脱去手表、手镯或戒指。当接触到传真机内部部件时，这些物件可能会损坏。
- 为避免墨盒曝光，请将其放在保护袋内，或用厚布包裹。
- 请勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光鼓表面曝光或损坏，则打印质量可能下降。

#### 🔑 注意


拿墨盒时务必握住墨盒手柄。

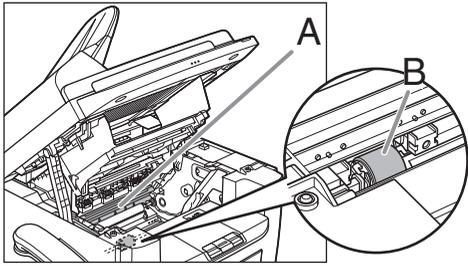


**⚠ 小心**

- 请勿触摸定影组件 (A)，因为使用过程中它会变得很烫。
- 请勿触摸传输滚轴 (B)，否则会损坏传真机。

**6** 抓住卡纸的两端，然后轻轻将其拉出。

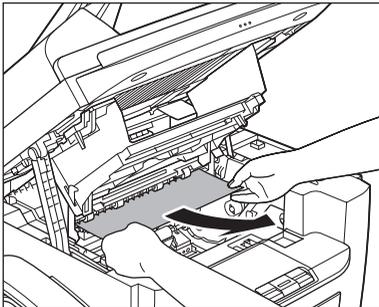


**7** 轻轻拉出定影组件 (A) 和传输滚轴 (B) 之间的卡纸，直到纸张前端露出来。

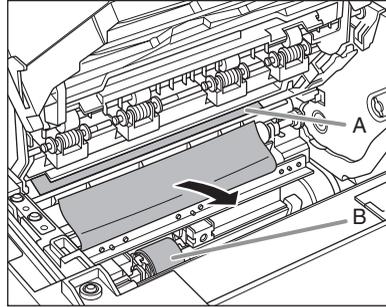

**⚠ 小心**


- 请勿触摸定影组件 (A)，因为使用过程中它会变得很烫。
- 请勿触摸传输滚轴 (B)，否则会损坏传真机。

**8** 抓住卡纸的两端，然后小心地将其拉出。

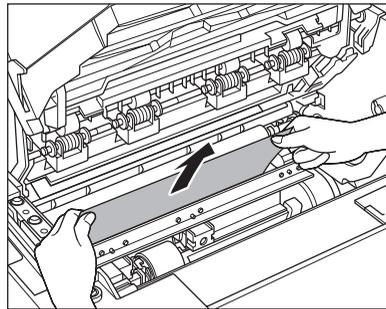


**9** 抓住卡纸的两端，然后轻轻将其向上拉出。

仅当 LCD 显示屏上显示 <PAPER JAM/OPEN REAR COVER> 时才需要执行此操作。

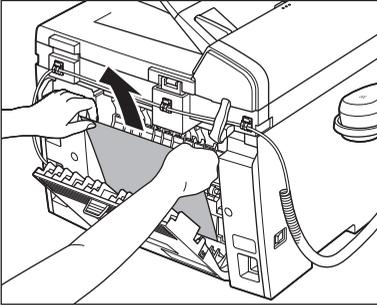


如果卡纸褶皱地非常厉害，就像手风琴上的褶皱那样，请将卡纸展平，然后将其从传真机内拉出。

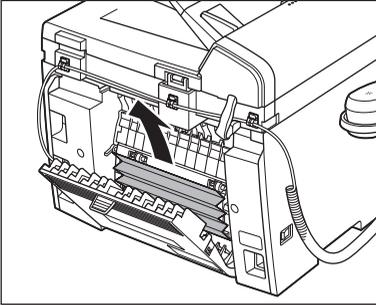


**10** 抓住卡纸的两端，然后将其按照箭头所示方向轻轻拉出。

- 当从送纸盘送纸时：

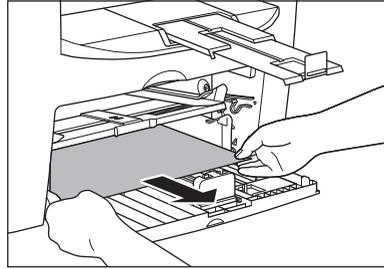


- 当从手送盘送纸时：

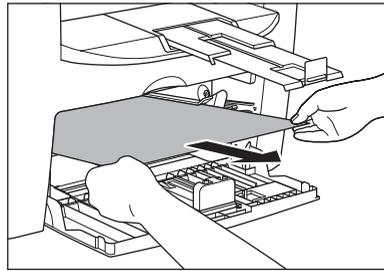

## 11 握住手柄拿起墨盒。

墨盒上的箭头（A）不应朝着您身体且应该朝下。

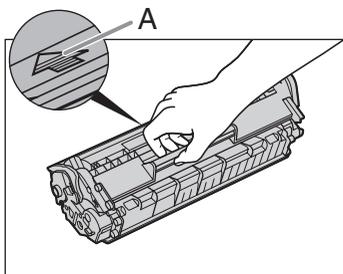

### ⚠️ 小心


请勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光鼓表面曝光或损坏，则打印质量可能下降。

### 🔧 注意


拿墨盒时务必握住墨盒手柄。

## 12 将墨盒插入传真机，并插到底。


将墨盒左侧的导向件（A）对准传真机内的凹槽。

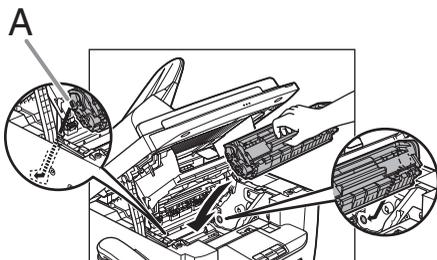

## 13 推入墨盒，确保墨盒正确装入传真机。

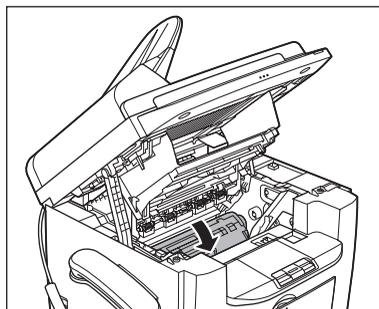

## 14 关闭打印机盖，然后放下扫描台。

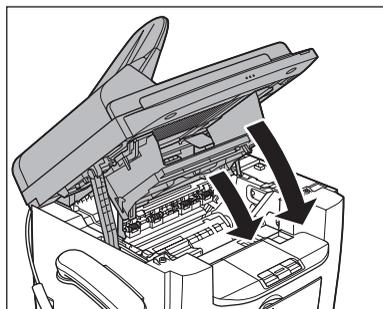


### ⚠️ 小心

当心手指被夹住。


## 15 盖上市后盖。

仅当 LCD 显示屏上显示 <PAPER JAM/OPEN REAR COVER> 时才需要执行此操作。

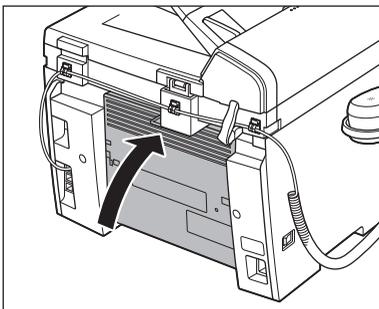


**⚠ 小心**  
当心手指被夹住。

## 16 在送纸盘中装入纸张。

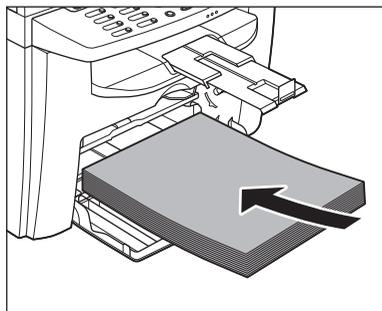

## 17 将防尘盖装到送纸盘上。

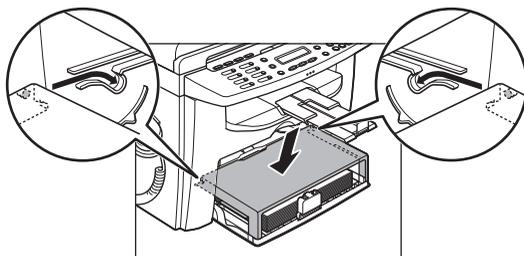

### **⚠ 注意**

完成所有步骤后，传真机应该处于运行就绪状态。如果传真机返回到待机模式，则说明故障排除成功。如果传真机未返回待机模式，请检查机器内是否还留有卡纸。

# LCD 信息

LCD 显示出错信息时，请参阅下表。

## 普通

| 信息                  | 说明         | 措施                                                                                      |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CANCEL : STOP/RESET | 与其它信息交替显示。 | 因显示的信息而异。有关详细信息，请参阅信息对应的解释说明（即，〈LOAD CORRECT PAPER〉）。若要取消复印作业，请按 [ 停止 / 复位 ]，然后按 [ ← ]。 |

| 信息                                                             | 说明                                                                                         | 措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CHANGE REG'D SIZE</b><br/>-&gt;<b>PAPER SETTINGS</b></p> | <p>&lt;PAPER SETTINGS&gt; 菜单的<br/>&lt;CASSETTE&gt; 或 &lt;MP TRAY&gt; 中<br/>选择的纸张尺寸不正确。</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 打印接收到的文档、报告或列表时，请在 &lt;PAPER SETTINGS&gt; 菜单的 &lt;CASSETTE&gt; 中将纸张尺寸设定为 &lt;A4&gt;, &lt;OFICIO&gt;, &lt;BRAZIL-OFICIO&gt;, &lt;MEXICO-OFICIO&gt;, &lt;FOLIO&gt;, &lt;GOVERNMENT-LETTER&gt;, &lt;GOVERNMENT-LEGAL&gt;, &lt;FOOLSCAP&gt;, &lt;16K&gt;, &lt;LTR&gt; 或 &lt;LGL&gt;。(请参阅“设定纸张尺寸和类型”第 3-7 页。)</li> <li>- 双面打印传真时，请在 &lt;PAPER SETTINGS&gt; 菜单的 &lt;CASSETTE&gt; 中将纸张尺寸设定为 &lt;A4&gt; 或 &lt;LTR&gt;。(请参阅“设定纸张尺寸和类型”第 3-7 页。)</li> <li>- 双面复印时，请在 &lt;PAPER SETTINGS&gt; 菜单的 &lt;CASSETTE&gt; 或 &lt;MP TRAY&gt; 中将纸张尺寸设定为 &lt;A4&gt; 或 &lt;LTR&gt;。(请参阅“设定纸张尺寸和类型”第 3-7 页。)</li> </ul> |
| <p><b>CHECK DOCUMENT*</b></p>                                  | <p>ADF 内可能发生稿件卡纸。</p>                                                                      | <p>取出卡住的稿件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

\* 仅限 MF4150 机型



| 信息                                       | 说明                                                                      | 措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLOSE COVER<br>PRINTER COVER             | 打印机盖未完全关上。                                                              | 检查打印机盖，并确认其完全关上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LIFT PANEL TO OPEN<br>OPEN PRINTER COVER | 与其它信息交替显示。                                                              | 因显示的信息而异。有关详细信息，请参阅信息对应的解释说明（即，<OUT OF TONER/CHANGE TONER>）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LOAD CORRECT PAPER                       | 送纸盘或手送纸盘中的纸张尺寸与 <PAPER SETTINGS> 菜单的 <CASSETTE> 或 <MP TRAY> 中指定的纸张尺寸不同。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 装入正确的纸张或更改 &lt;PAPER SETTINGS&gt; 菜单的 &lt;CASSETTE&gt; 或 &lt;MP TRAY&gt; 中的纸张尺寸。有关更多信息，请参阅“设定纸张尺寸和类型”第 3-7 页。</li> <li>- 试图打印报告或列表时，请将纸张尺寸设定为 &lt;A4&gt;，&lt;OFICIO&gt;，&lt;BRAZIL-OFICIO&gt;，&lt;MEXICO-OFICIO&gt;，&lt;FOLIO&gt;，&lt;GOVERNMENT-LETTER&gt;，&lt;GOVERNMENT-LEGAL&gt;，&lt;FOOLSCAP&gt;，&lt;16K&gt;，&lt;LTR&gt; 或 &lt;LGL&gt;，然后装入相同尺寸的纸张。</li> </ul> 然后按 [OK] 继续打印。 |

| 信息          | 说明                  | 措施                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAD PAPER  | 送纸盘或手送纸盘内无纸或纸张装入错误。 | <p>将纸张装入送纸盘或手送纸盘。（请参阅“装纸”第3-4页。）确保送纸盘中的纸叠未超出送纸盘的容量。</p> <p>在手送纸盘中逐一装入纸张。复印时如要装纸，请勿装入不同的纸张尺寸。</p> <p>在LCD的第二行可能会显示&lt;CASSETTE&gt;或&lt;MP TRAY&gt;信息。在这种情况下，请将相应的纸张装入送纸盘或手送纸盘。</p> |
| LOST IMAGE* | 打开传真机时，存储器中的数据丢失。   | 2秒后，错误自动解除，然后传真机自动打印出丢失报告并在通信管理报告中显示仍旧存在的记录。                                                                                                                                      |

\* 仅限 MF4150 机型



| 信息                            | 说明                                                                                                                                                                                                                              | 措施                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEMORY FULL                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 存储器中存储的扫描文档数量到达极限。</li> <li>- 当您使用整理复印件功能时，传真机存储器已经被扫描文档占满。</li> </ul>                                                                                                                 | 分割文档，然后分别复印各部分。                                                                                                                                                                                          |
| OUT OF TONER<br>CHANGE TONER* | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 墨盒几乎用尽。</li> <li>- 如果在 &lt;FAX SETTINGS&gt; 菜单的 &lt;PRINTER SETTINGS&gt; 中将 &lt;CONT. PRINTING&gt; 设定为 &lt;OFF&gt;，当显示 &lt;OUT OF TONER/CHANGE TONER&gt; 信息时，传真打印和打印报告将被终止。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 换上新墨盒。</li> <li>- 如果您想要不更换墨盒继续打印，请在 &lt;FAX SETTINGS&gt; 菜单的 &lt;PRINTER SETTINGS&gt; 中将 &lt;CONT. PRINTING&gt; 设定为 &lt;ON&gt;。但是，墨盒几乎用尽，因此您必须换上新墨盒。</li> </ul> |
| PAPER JAM                     | 传真机发生卡纸。                                                                                                                                                                                                                        | 清除卡纸（请参阅“清除卡纸”第 11-1 页。），然后在送纸盘或手送纸盘中装入纸张。接着，打开打印机盖然后盖上以重新复位。                                                                                                                                            |

\* 仅限 MF4150 机型

| 信息                           | 说明                     | 措施                                                                |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| PAPER JAM<br>OPEN REAR COVER | 进行双面复印和双面打印时，传真机中发生卡纸。 | 清除卡纸（请参阅“清除卡纸”第 11-1 页。），然后在送纸盘或手送纸盘中装入纸张。<br>接着，打开打印机盖然后盖上以重新复位。 |
| PLEASE WAIT                  | 打开电源总开关或设备尚未就绪时显示此信息。  | 等到此信息消失。                                                          |
| REMOVE MP PAPER*             | 手送纸盘中装入了纸张。            | 取出手送纸盘中的纸张。当手送纸盘中装入了纸张时，设备将不会打印传真、报告或列表。它们将被存储到存储器中。              |
| RESUME : OK                  | 与其它信息交替显示。             | 因显示的信息而异。有关详细信息，请参阅信息对应的解释说明（即，〈LOAD PAPER〉）。                     |

\* 仅限 MF4150 机型



| 信息                               | 说明                                                    | 措施                                                                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SYSTEM ERROR<br>EXXX             | 发生了系统错误。<XXX> 为一个表示特定错误类型的三位数代码。                      | 关闭总电源开关。等待至少 5 秒，然后在此打开电源开关。如果仍旧显示此信息，请与您所在地的佳能授权经销商联系，或拨打佳能服务热线。 |
| TONER IS NOT SET<br>INSERT TONER | 未安装墨盒或墨盒安装错误。请正确安装墨盒。                                 | 正确安装墨盒。（请参阅“更换墨盒”第 10-8 页。）                                       |
| WRONG NUMBER ENTRY*              | 在 <TIMER SETTINGS> 菜单的 <DATE&TIME SETTING> 中输入了无效的数字。 | 输入正确的日期或时间。                                                       |

\* 仅限 MF4150 机型

## 传真（仅限 MF4150 机型）

| 信息                  | 说明                                                                                                                 | 措施                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALREADY REGISTERED  | 相同收件人输入了两次。                                                                                                        | 选择不同的收件人。                                                                                              |
| CANNOT REGIST MORE  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 达到了群发时最多可输入的收件人数量上限（123个）。</li> <li>- 达到了组拨号可登记的收件人数量的上限（50个）。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 如有必要，请将文档重新发送至其它收件人。</li> <li>- 为组拨号登记其它的单触式快速拨号键。</li> </ul> |
| CANNOT USE THIS KEY | 用 [ 重拨 / 暂停 ] 无法进行重拨。<br>当在 <FAX SETTINGS> 菜单的 <TX SETTINGS> 中将 <RESTRICT REDIAL> 设定为 <ON> 时，将显示此信息。               | 手动重拨号码。                                                                                                |
| CHECK TEL NUMBER    | 第二次输入的传真号码与第一次输入的号码不同。<br>当在 <FAX SETTINGS> 菜单的 <TX SETTINGS> 中将 <CONFIRM NEW DEST.> 设定为 <ON> 时，将显示此信息。            | 查看传真号码是否正确，然后在按 [ 启动 ] 后输入与第一次相同的传真号码。                                                                 |
| HANG UP PHONE       | 电话听筒或外接电话处于摘机状态。                                                                                                   | 挂断电话听筒或电话。                                                                                             |



| 信息            | 说明                                                                                                 | 措施                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEMORY FULL   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在发送或接收传真时存储器已满。</li> <li>- 存储器中可存储的传真作业数量到达极限。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 发送文档时，将其分割成几部分或选择较低的传真分辨率。<br/>若需要更多空间，请等到传真机发送了剩余未发传真以后。</li> <li>- 传真机存储器中最多可存储 256 项传真作业（包括发送和接收的作业）。（根据其它方用带有 ITU-T 标准表 No. 1 标准模式 MF4100 系列发送的传真的情况而定）；<br/>等待传真机发送存储器中的传真。也可打印或删除存储器中的稿件。</li> </ul> |
| NOT AVAILABLE | <p>当您将单触式快速拨号键指定为组拨号时，您按了已经登记过的单触式快速拨号键。</p>                                                       | <p>使用前，查看单触式快速拨号键上登记的信息。</p>                                                                                                                                                                                                                        |

| 信息                              | 说明                                           | 措施                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOT REGISTERED                  | 在所选的快速拨号键或代码上未登记收件人。                         | 选择一个登记过的键或代码。有关详细信息，“登记单触式快速拨号”第 4-7 页或“登记编码拨号”第 4-14 页。                                                                                                      |
| RECEIVED IN MEMORY              | 由于缺纸、缺墨、卡纸或装入的纸张尺寸错误等原因，接收到的传真文档或报告被存储在存储器中。 | 在送纸盘中装入尺寸正确的纸张，更换墨盒或清除卡纸。更多信息请参阅： <ul style="list-style-type: none"> <li>- “装入稿件”第 2-4 页。</li> <li>- “换上新的墨盒”第 10-10 页。</li> <li>- “清除卡纸”第 11-1 页。</li> </ul> |
| REGISTERING KEY CANNOT REGISTER | 所选的单触式快速拨号键已经被用作正在指定的组拨号键。                   | 选择其它的单触式快速拨号键。                                                                                                                                                |

# 打印

| 信息                                  | 说明           | 措施                                                                                     |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CANCEL : SYS. MONITOR               | 与其它信息交替显示。   | 因显示的信息而异。有关详细信息，请参阅信息对应的解释说明（即，〈LOAD CORRECT PAPER〉）。若要取消电脑的打印命令，请参阅高级指南的第 3 章“系统监控器”。 |
| PRINTER DATA ERROR<br>CHECK PRINTER | 未打印电脑发送的数据。  | 检查软件是否安装正确或打印机电缆是否正确连接。                                                                |
| PRINTING                            | 打印机正在处理打印作业。 | 无需采取措施。等待打印结束。                                                                         |

## 错误代码（仅限 MF4150 机型）

错误代码是发生错误时发送报告或接收报告最后一行显示的四位数代码。

例

| JOB NO. | TYPE | NO. | DESTINATION TEL/ID | DATE  | TIME  | PAGE | TIME USE | MODE | RESULT |
|---------|------|-----|--------------------|-------|-------|------|----------|------|--------|
| 0001    | TX   | 001 | WEST-1<br>55555555 | 04/10 | 16:00 | 002  | 02'21    | ECM  | NG     |
|         |      |     | 00A0 TX CANCEL     |       |       |      |          |      |        |

错误代码

有关发送和接收报告的详细信息，请参阅高级指南的第 4 章“报告和列表（仅限 MF4150 机型）”。

有关各错误代码，请参阅下表。

| 错误代码 | 说明                      | 措施                                      |
|------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 0001 | 发送方正在使用的传真机可能不是 G3 传真机。 | 确认发件人的传真机与您的传真机兼容。                      |
| 0070 | 接收被手动取消。                | 如有必要，要求发件人重新发送文档。                       |
| 0071 | 传真机存储器已满。               | 打印、发送或删除存储器中保存的文档。                      |
| 0080 | 收件人的传真机未在 35 秒钟内响应。     | 重新发送文档。请对方检查机器。如果您正在拨打国际号码，请在号码中加入一个暂停。 |
| 008D | 收件人的设备缺纸。               | 要求收件人在他们的传真机上装入纸张。                      |



| 错误代码 | 说明       | 措施                             |
|------|----------|--------------------------------|
| 00A0 | 发送被手动取消。 | 如有必要，请重新发送稿件。                  |
| 00A1 | 稿件卡纸。    | 清除卡住的稿件。                       |
| 00FF | 重拨失败。    | 检查收件人的号码是否正确和电话线是否正确连接，然后进行重试。 |

## 如果您无法解决问题

如果参考了本章内容后仍无法解决问题，请与您所在地的佳能授权经销商联系，或拨打佳能服务热线。

与佳能联系时，请准备好下列信息：

- 产品名称（imageCLASS MF4120/MF4122/MF4150）
- 序列号（在传真机背面的标签上）
- 购买地点
- 问题本质
- 为解决问题曾采取的措施及结果



小心

如果传真机发出很强的噪音，冒烟或发出异味，请立即关闭电源总开关并拔下电源线，然后与您所在地的佳能授权经销商联系，或拨打佳能服务热线。请勿尝试自行拆解或修理传真机。



注意

尝试自行修理传真机会使您失去有限保修的权利。


# 12

## 传真机设置

### 传真机设置


您可以从设定菜单调节传真机设定，以自定传真机的工作方式。若要查看当前设置列表，请打印出用户数据列表。

打印用户数据列表（仅限 MF4150 机型）

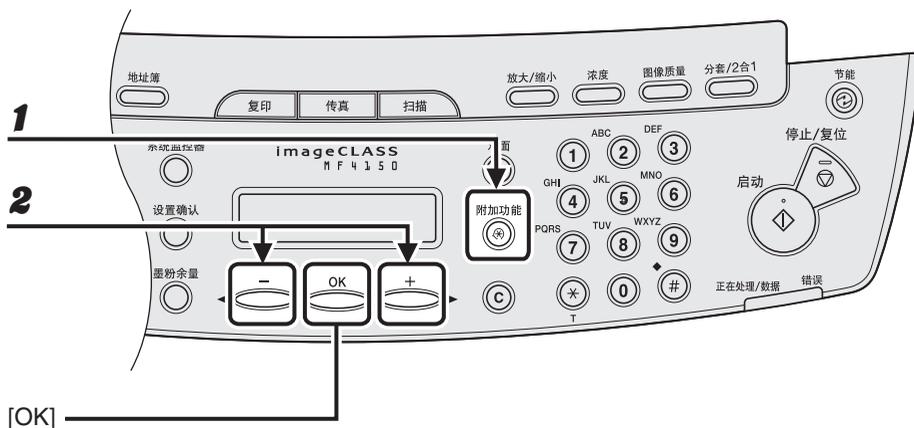


**1** 按 [ 附加功能 ]。

**2** 按 [ ← ] 或 [ → ] 选择 <REPORT SETTINGS>，然后按 [OK]。

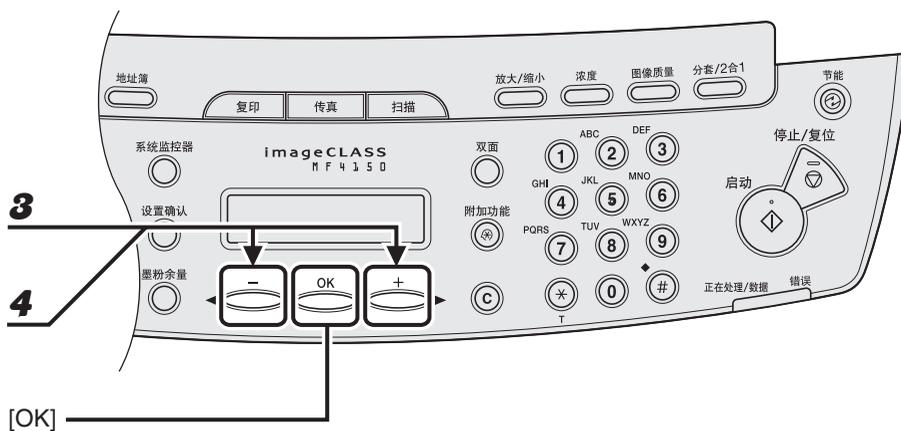

- 3** 按 [**←**] 或 [**→**] 选择 <LIST PRINT>, 然后按 [OK]。
- 4** 按 [**←**] 或 [**→**] 选择 <USER'S DATA LIST>, 然后按 [OK]。

# 进入设定菜单

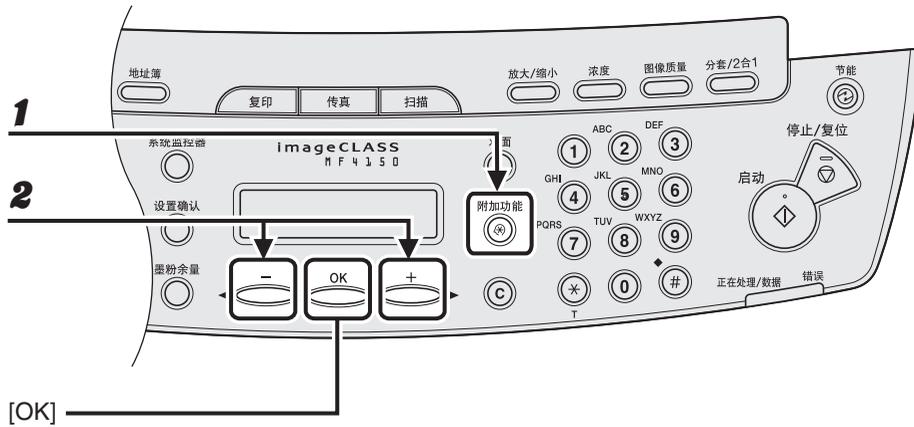


**1** 按 [ 附加功能 ]。

**2** 按 [ ← ] 或 [ → ] 选择您想进入的菜单，然后按 [OK]。

<PAPER SETTINGS>  
<COMMON SETTINGS>  
<COPY SETTINGS>  
<TIMER SETTINGS>  
<FAX SETTINGS>\*  
<BROADCAST>\*  
<ADDRESS BOOK SET.>\*  
<ADJUST./CLEANING>  
<REPORT SETTINGS>\*

\* 仅限 MF4150 机型

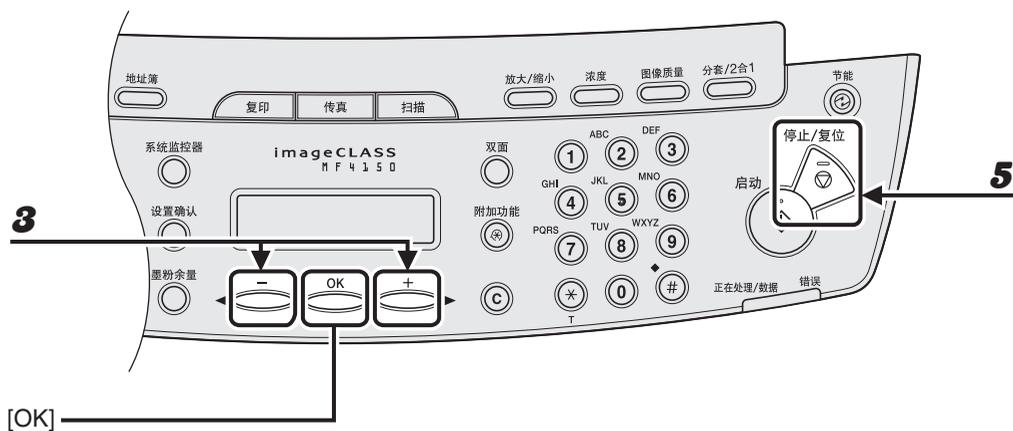

**3** 按 [←] 或 [→] 选择子菜单，然后按 [OK]。

**4** 若要登记设定或进入子菜单项目，请按 [OK]。

**5** 完成后，请按 [停止 / 复位] 返回待机模式。

 注意

按 [停止 / 复位] 退出菜单。如果在按 [OK] 前按了 [停止 / 复位]，将不会登记设定内容。

# 设定菜单



注意

- 视购买设备所在国而定，某些设置可能无法使用。
- 本节所述菜单都是以 imageCLASS MF4150 机型为示例的。依据您的传真机型号，某些设置可能无法使用，且各菜单顶部的号码也有变化。

| PAPER SETTINGS |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| 设定项目           | 说明                                       |
| 1 CASSETTE     | 设定送纸盘中的纸张类型和尺寸。（请参阅“设定纸张尺寸和类型”第 3-7 页。）  |
| 2 MP TRAY      | 设定手送纸盘中的纸张类型和尺寸。（请参阅“设定纸张尺寸和类型”第 3-7 页。） |

| COMMON SETTINGS    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设定项目               | 说明                                                                                                      |
| 1 DEFAULT SETTINGS | 选择打开总电源时出现的待机显示画面。 <ul style="list-style-type: none"><li>- COPY</li><li>- FAX*</li><li>- SCAN</li></ul> |
| 2 TONER SAVER MODE | 设定是否节约使用墨粉。 <ul style="list-style-type: none"><li>- OFF</li><li>- ON</li></ul>                          |
| 3 DISPLAY LANGUAGE | 选择显示屏上出现的语言。（请参阅“规格”第 13-1 页。）                                                                          |

\* 仅限 MF4150 机型

| COMMON SETTINGS   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4 VOLUME CONTROL* | 按照 4 个等级设定传真机的提示音音量。<br>- NORMAL<br>- HIGH<br>- OFF<br>- LOW |
| CALLING TONE      | 设定呼叫音量。                                                      |
| MONITOR VOL. CTRL | 设定线路监控音量。                                                    |
| ENTRY TONE        | 设定按键音量。                                                      |
| ERROR TONE        | 设定警报音量。                                                      |

\* 仅限 MF4150 机型

| COPY SETTINGS       |                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设定项目                | 说明                                                                                                                                       |
| 1 STANDARD SETTINGS | 设定默认复印设置。                                                                                                                                |
| DENSITY             | 设定复印浓度。<br>- MANUAL (1-9)<br>- AUTO*<br>* 当设定了 <AUTO> 时，图像质量模式将自动设定为 <TEXT>。                                                             |
| IMAGE QUALITY       | 设定复印稿件类型。<br>- TEXT/PHOTO*<br>- TEXT<br>- PHOTO*<br>- TEXT/PHOTO+*<br>* 当设定了 <TEXT/PHOTO>、<PHOTO> 或 <TEXT/PHOTO+> 时，浓度模式将自动设定为 <MANUAL>。 |
| AUTO COLLATE        | 设定是否将复印件自动分套。<br>- OFF<br>- ON                                                                                                           |

| COPY SETTINGS      |                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 - SIDED          | 设定双面打印类型。                                                                                                                             |
| OFF                | 两面都不复印。                                                                                                                               |
| ON                 | 双面复印。                                                                                                                                 |
| BOOK TYPE          | 左右翻页双面复印。                                                                                                                             |
| CALENDAR TYPE      | 上下翻页双面复印。                                                                                                                             |
| 2 PAPER SIZE GROUP | 为您的传真机选择纸张尺寸组。*<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- AB</li> <li>- INCHES</li> <li>- A</li> </ul> * 如果更改了纸张尺寸组，则可用的预置复印比例也将更改。 |

| TIMER SETTINGS       |                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设定项目                 | 说明                                                                                                                               |
| 1 AUTO SLEEP         | 设定设备闲置一段时间后自动进入睡眠模式。(3-30 分钟)<br>(请参阅“设置睡眠模式”第 1-14 页。)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- ON</li> <li>- OFF</li> </ul> |
| 2 DATE&TIME SETTING* | 设定当前日期和时间。(请参阅入门指南的“连接电源线”。)                                                                                                     |
| 3 DATE TYPE SELECT*  | 设定日期格式。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- DD/MM YYYY</li> <li>- YYYY MM/DD</li> <li>- MM/DD/YYYY</li> </ul>            |

\* 仅限 MF4150 机型

| FAX SETTINGS (仅限 MF4150 机型) |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设定项目                        | 说明                                                                                                        |
| 1 BASIC SETTINGS            | 登记您的传真号码、名称和国家。                                                                                           |
| UNIT TELEPHONE #            | 登记您的传真号码。(请参阅入门指南的“设定传真机发送传真(仅限 MF4150 机型)”。)                                                             |
| UNIT NAME                   | 登记您的名字/公司名称。(请参阅入门指南的“设定传真机发送传真(仅限 MF4150 机型)”。)                                                          |
| TX TERMINAL ID              | 设定是否在发送的各页上显示发件人信息。<br>- ON*<br>- OFF<br>* 设定了 <ON> 时, <UNIT TELEPHONE #> 和 <UNIT NAME> 中登记的信息将显示在发送的各页上。 |
| STANDARD SETTINGS           | 设定传真默认设置。                                                                                                 |
| DENSITY                     | 设定传真默认浓度。(1-9)                                                                                            |
| IMAGE QUALITY               | 设定传真默认图像质量。<br>- STANDARD<br>- FINE<br>- PHOTO<br>- SUPER FINE                                            |



| FAX SETTINGS (仅限 MF4150 机型) |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2 TX SETTINGS               | 设定发送功能。                                                        |
| AUTO REDIAL                 | 对方线路忙或发生发送错误时，设定是否自动重拨。(请参阅高级指南的第 1 章“高级传真功能 (仅限 MF4150 机型)”。) |
| ON                          | 自定义重拨操作。                                                       |
| REDIAL TIMES                | 设定重拨次数。(1 次 - 10 次)                                            |
| REDIAL INTERVAL             | 设定重拨前的时间间隔。(2 - 99 分钟)                                         |
| OFF                         | 第一次重拨失败后不再重拨。                                                  |
| DIALING LINE CHCK           | 设定是否检查电话线路情况。<br>- OFF<br>- ON                                 |
| RESTRICT REDIAL             | 设定是否 [ 重拨 / 暂停 ] 键的重拨功能。<br>- OFF<br>- ON                      |
| CONFIRM NEW DEST.           | 设定在按 [ 启动 ] 键后是否提示您再次输入传真号码。<br>- OFF<br>- ON                  |

| FAX SETTINGS (仅限 MF4150 机型) |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 RX SETTINGS               | 设定接收功能。                                                                                                                                                               |
| INCOMING RING               | 设定接收到语音呼叫后电话听筒或电话是否振铃提示您接听。本功能仅在 <RX MODE> 设定为 <FaxOnly> 时可使用。                                                                                                        |
| OFF                         | 接收到语音呼叫时电话听筒或电话不振铃。                                                                                                                                                   |
| ON                          | 若连接了电话听筒或外接电话在接收到语音呼叫时振铃。                                                                                                                                             |
| RING COUNT                  | 设定设备应答前振铃次数。(1 次— 16 次)                                                                                                                                               |
| RX PRINT                    | 设定在打印或在接收到后打印各页之前是否将所有接收到的页存储到存储器中。(请参阅高级指南的第 1 章 “高级传真功能 (仅限 MF4150 机型)”。)                                                                                           |
| MEMORY RX                   | 在接收到稿件的所有页后进行打印。                                                                                                                                                      |
| PRINT RX                    | 接收到稿件后打印各页。                                                                                                                                                           |
| RX MODE                     | 选择接收模式。(请参阅高级指南的第 1 章 “高级传真功能 (仅限 MF4150 机型)”。)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- FaxOnly</li> <li>- AnsMode</li> <li>- FaxTel</li> <li>- MANUAL</li> </ul> |
| RX TERMINAL ID              | 设定是否在接收到的传真上加入设备的传真号码和发件人信息。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- OFF</li> <li>- ON</li> </ul>                                                                 |



| FAX SETTINGS (仅限 MF4150 机型) |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| RX RESTRICTION              | 您可拒收在发件人信息中不含传真 / 电话号码的传真。(请参阅高级指南的第 1 章 “高级传真功能 (仅限 MF4150 机型)”。)       |
| OFF                         | 执行所有接收。                                                                  |
| ON                          | 仅接收发送 TSI 信号的发送方传真机发送的传真。                                                |
| REMOTE RX                   | 设定是否使用远程接收。(请参阅高级指南的第 1 章 “高级传真功能 (仅限 MF4150 机型)”。)<br>- ON<br>- OFF     |
| 4 PRINTER SETTINGS          | 设定打印机功能。                                                                 |
| RX REDUCTION                | 设定当传真页大于装入纸张的尺寸时, 是否缩小和截断图像。(请参阅高级指南的第 1 章 “高级传真功能 (仅限 MF4150 机型)”。)     |
| ON                          | 缩小图像以匹配装入纸张的尺寸。                                                          |
| OFF                         | 保持图像的原始尺寸。                                                               |
| CUT                         | 大于 1 页记录区域的图像将被切割且不被记录下来。                                                |
| CONT. PRINTING              | 设定当墨粉用尽时是否继续打印。此功能仅适用于传真打印和打印报告。(请参阅高级指南的第 5 章 “故障排除”。)<br>- OFF<br>- ON |

| FAX SETTINGS (仅限 MF4150 机型) |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2 - SIDED PRINT             | 设定传真的双面打印类型。(请参阅高级指南的第 1 章 “高级传真功能 (仅限 MF4150 机型)”。)<br>- OFF<br>- ON       |
| 5 COMMUNICATIONS            | 设定通信设置。                                                                     |
| TEL LINE TYPE               | 选择电话线路类型。(请参阅入门指南的 “设定传真机发送传真 (仅限 MF4150 机型)”。)                             |
| TOUCH TONE                  | 将电话线路设定为音频拨号。                                                               |
| ROTARY PULSE                | 将电话线路设定为循环脉冲拨号。                                                             |
| R-KEY SETTING               | 登记 [R] 键以方便接入外线。(请参阅高级指南的第 1 章 “高级传真功能 (仅限 MF4150 机型)”。)<br>- PSTN<br>- PBX |

| BROADCAST (仅限 MF4150 机型) |           |
|--------------------------|-----------|
| 设定项目                     | 说明        |
| BROADCAST                | 登记群发的收件人。 |

**ADDRESS BOOK SET. (仅限 MF4150 机型)**

| 设定项目               | 说明                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| 1 1-TOUCH SPD DIAL | 登记单触式快速拨号信息。最多可登记 7 个地址。(请参阅“登记单触式快速拨号”第 4-7 页。) |
| NAME               | 登记收件人名称 (最多 20 个字符, 包括空格)。                       |
| TEL NUMBER ENTRY   | 登记收件人传真号码 (最多 50 位, 包括空格)。                       |
| 2 CODED DIAL       | 登记编码拨号信息。最多可登记 100 个地址。(请参阅“登记编码拨号”第 4-14 页。)    |
| NAME               | 登记收件人名称 (最多 20 个字符, 包括空格)。                       |
| TEL NUMBER ENTRY   | 登记收件人传真号码 (最多 50 位, 包括空格)。                       |
| 3 GROUP DIAL       | 登记组拨号信息。最多可登记 50 个地址。(请参阅“登记组拨号”第 4-21 页。)       |
| NAME               | 登记组名称 (最多 20 个字符, 包括空格)。                         |

| ADJUST. /CLEANING    |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 设定项目                 | 说明                                                              |
| 1 FIX. UNIT CLEANING | 清洁定影滚轴。(请参阅“定影辊”第10-4页。)                                        |
| 2 SPECIAL MODE T     | 设定是否防止打印件上出现污点。<br>当此设置设定为 <on> 时, 打印件的浓度可能变浅。<br>- OFF<br>- ON |
| 3 SPECIAL MODE U     | 选择在高温和高湿条件和低温低湿条件下提高打印质量。                                       |
| OFF                  | 在常规条件下选择。                                                       |
| MODE1                | 选择在低温低湿条件下和使用重磅纸和信封时提高打印质量。                                     |
| MODE2                | 选择在高温高湿条件下提高打印质量。                                               |
| 4 SPECIAL MODE V     | 设定是否防止小尺寸纸张 (B5, A5, EXECUTIVE 等) 卷曲。<br>- OFF<br>- ON          |

| REPORT SETTINGS (仅限 MF4150 机型) |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 设定项目                           | 说明                                                                 |
| 1 SETTINGS                     | 设定报告功能。(请参阅高级指南的第 4 章“报告和列表(仅限 MF4150 机型)”。)                       |
| TX REPORT                      | 设定是否打印发送报告。<br>- PRINT ERROR ONLY<br>- OUTPUT NO<br>- OUTPUT YES   |
| RX REPORT                      | 设定是否打印传真接收报告。<br>- OUTPUT NO<br>- OUTPUT YES<br>- PRINT ERROR ONLY |
| ACTIVITY REPORT                | 设定是否自动打印传真处理报告。<br>- OUTPUT YES<br>- OUTPUT NO                     |
| 2 LIST PRINT                   | 打印报告 / 列表。                                                         |
| TX REPORT                      | 手动打印传真发送报告。                                                        |
| RX REPORT                      | 手动打印传真接收报告。                                                        |
| ACTIVITY REPORT                | 手动打印传真处理报告。                                                        |
| MEMORY DATA LIST               | 打印存储器中保存的作业列表。                                                     |
| MEMORY IMAGE PRNT              | 打印保存作业第一页的信息和图像。                                                   |
| 1-TOUCH LIST                   | 打印单触式快速拨号上登记的传真 / 电话号码和名称列表。                                       |
| CODED DIAL LIST                | 打印编码拨号上登记的传真 / 电话号码和名称列表。                                          |
| GROUP DIAL LIST                | 打印组拨号上登记的组列表。                                                      |
| USER'S DATA LIST               | 打印菜单中登记的设定列表。(请参阅“打印用户数据列表(仅限 MF4150 机型)”第 12-1 页。)                |



# 13 附录

## 规格

| 一般项目   |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| ● 类型   | 个人台式电脑                                                                  |
| ● 电源   | 220V, 50Hz                                                              |
| ● 功耗   | 最大: 小于 710W                                                             |
| ● 预热时间 | 9.0 秒钟以内* (温度: 20°C, 湿度: 65%; 从打开电源总开关到待机画面出现为止)<br>* 预热时间依据设备条件和环境而不同。 |
| ● 重量   | MF4150: 约 13.4 kg (包括墨盒)<br>MF4120/MF4122: 约 12.4 kg (包括墨盒)             |

| 一般项目   |                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● 尺寸   | MF4150:<br>390 mm (宽) × 432 mm (深) × 370 mm (高)<br>(装上稿件输送盘时)<br>MF4120/MF4122:<br>390 mm (宽) × 432 mm (深) × 303 mm (高) |
| ● 安装空间 | MF4150:<br>673 mm (宽) × 855 mm (深)<br>(包括电话听筒)<br>MF4120/MF4122:<br>590 mm (宽) × 830 mm (深)                             |
| ● 环境条件 | 温度: 7.5°C–35°C<br>湿度: 5%–90% RH                                                                                         |
| ● 显示语言 | 英语                                                                                                                      |

| 一般项目   |            |
|--------|------------|
| ● 稿件要求 | » 第 2-1 页。 |
| ● 纸叠要求 | » 第 3-1 页。 |
| ● 打印区域 | » 第 3-2 页。 |
| ● 扫描区域 | » 第 2-3 页。 |

| 复印       |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● 扫描分辨率  | TEXT/PHOTO 模式: 300 dpi × 300 dpi<br>TEXT 模式, PHOTO 模式, TEXT/PHOTO+ 模式:<br>600 dpi × 600 dpi                         |
| ● 打印分辨率  | 600 dpi × 600 dpi                                                                                                   |
| ● 放大倍率   | 1 ± 1.0%, 1:2.00, 1:1.41, 1:1.22, 1:1.15,<br>1:0.86, 1:0.81, 1:0.70, 1:0.50<br>缩放增幅 0.50-2.00, 1%*<br>* 不适用于 MF4120 |
| ● 首页复印时间 | 玻璃台板: 9 秒钟以下 (A4)                                                                                                   |
| ● 复印速度   | 直接复印: A4 20 cpm                                                                                                     |
| ● 复印数量   | 最多 99 份                                                                                                             |

| 打印      |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| ● 打印方法  | 间接静电方式（按需定影）                               |
| ● 纸张处理  | - 送纸盘：250 张<br>（高度：最大 25 mm）<br>- 手送纸盘：1 张 |
| ● 纸张输送  | 100 张（64 – 80 g/m <sup>2</sup> ）           |
| ● 打印速度  | 参阅“复印速度”第 13-3 页。                          |
| ● 打印分辨率 | 600 dpi × 600 dpi                          |
| ● 色调数量  | 256                                        |
| ● 墨盒    | » 第 1-11 页。                                |

| 传真（仅限 MF4150 机型） |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● 适用线路           | 公共开关电话网络（PSTN）*1                                                                                            |
| ● 兼容性            | G3                                                                                                          |
| ● 数据压缩方法         | MH, MR, MMR                                                                                                 |
| ● 调制解调器速度        | 33.6 Kbps<br>自动切换                                                                                           |
| ● 发送速度           | 在 33.6 Kbps 时，以 ECM-MMR 方法从存储器发送时约为<br>3 秒 / 页 *2                                                           |
| ● 发送 / 接收内存      | 最多约 256 页 *2<br>（发送 / 接收总页数）                                                                                |
| ● 传真分辨率          | 标准：8 像素 /mm × 3.85 线 /mm<br>精细：8 像素 /mm × 7.7 线 /mm<br>照片：8 像素 /mm × 7.7 线 /mm<br>超精细：8 像素 /mm × 15.4 线 /mm |

## 传真（仅限 MF4150 机型）

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● 拨号 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 快速拨号</li><li>单触式快速拨号（7 个地址）</li><li>编码拨号（100 个地址）</li><li>组拨号（50 个地址）</li><li>地址簿拨号（用地址簿键）</li><li>- 普通拨号（用数字键）</li><li>- 自动重拨</li><li>- 手动重拨（用重拨 / 暂停键）</li><li>- 连续群发（123 个地址）</li><li>- 自动接收</li><li>- 通过电话远程接收（默认识别码：25）</li><li>- 通信管理报告（每隔 60 次处理之后）</li><li>- TX（发送）/RX（接收）报告</li><li>- TTI（发送端标识）</li></ul> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 电话（仅限 MF4150 机型）

|      |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ● 连接 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 电话听筒</li><li>- 外接电话 / 应答机 / 数据调制解调器</li></ul> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|

\*1 依据电话线路状况，公共开关电话网络（PSTN）目前支持的调制解调器速度小于等于 28.8 Kbps。

\*2 基于 ITU-T 标准图表 No. 1，MMR 标准模式。

### 注意

规格若有变更，恕不另行通知。

# 索引

## A

ADDRESS BOOK SET. 12-3, 12-13

ADF 2-6

ADF (自动送稿机) 1-1

ADJUST. /CLEANING 12-3, 12-14

## B

BROADCAST 12-3, 12-12

搬运传真机 10-12

编码拨号 4-6

编辑 4-16

登记 4-14

删除 4-19

使用 4-31

[ 编码拨号 ] 键 1-8, 4-31

玻璃台板 1-2, 2-4

玻璃台盖 1-1

## C

CHANGE TONER 信息 10-8

COMMON SETTINGS 12-3, 12-5

COPY SETTINGS 12-3, 12-6

菜单

进入 12-3

设定 12-5

操作面板 1-1, 1-4

出纸盘 1-1

出纸盘延伸板 1-2

[ 重拨 / 暂停 ] 键 1-8

传真

发送 4-1

接收 5-1

传真机各组成部分 1-1

传真机设置 12-1

[ 传真 ] 键 1-4

传真模式 1-9

错误代码 11-20

错误信息

打印 11-19

普通 11-9

传真 11-16

错误指示灯 1-5, 1-7

## D

打印 7-1

待机模式

复印 1-9

扫描 1-9

传真 1-9

单触式快速拨号 4-6

编辑 4-9

登记 4-7

删除 4-12

使用 4-30

单触式快速拨号键 1-8

登记快速拨号 4-6

[ 地址簿 ] 键 1-8

电话听筒 1-10

电话线插口 1-3

电源插座 1-3

电源总开关 1-2

定时设置 1-14

## F

FAX SETTINGS 12-3, 12-8

发送传真 4-1

防尘盖 1-2

[ 放大 / 缩小 ] 键 1-4, 1-6

[ 分套 / 2 合 1 ] 键 1-4, 1-6

[ 附加功能 ] 键 1-4, 1-6



复印 6-1

[ 复印 ] 键 1-4, 1-6

复印模式 1-9

## G

稿件

卡纸 11-1

要求 2-1

装入 2-4

稿件输出盘 1-1

稿件输送盘 1-1

更换墨盒 10-8

故障排除 11-1

[ 挂机 ] 键 1-8, 4-33

规格 13-1

打印 13-4

电话 13-5

复印 13-3

一般项目 13-1

传真 13-4

## H

后盖 1-3

滑动导板 1-1, 2-6

手送纸盘的 1-2

## J

[ 节能 ] 键 1-4, 1-6

接收传真 5-1

进入

设定菜单 12-3

## K

卡纸

稿件 11-1

纸张 11-3

卡纸信息 11-3

快速拨号 4-6

## L

LCD 1-5, 1-7, 1-9

信息 11-9

## M

[ 墨粉余量 ] 键 1-5, 1-7

墨盒 1-11

查看墨粉余量 1-13

更换 10-10

维护 1-12

摇匀 10-8

## N

浓度

复印 6-4

传真 4-5

[ 浓度 ] 键 1-4, 1-6

## O

[OK] 键 1-5, 1-7

OUT OF TONER 信息 10-8

## P

PAPER SETTINGS 12-3, 12-5

PC 传真 9-1

## Q

[ 启动 ] 键 1-5, 1-7

[ 清除 ] 键 1-5, 1-7

清除卡纸 11-1

稿件卡纸 11-1

卡纸 11-3

清洁传真机 10-1

定影辊 10-4

内部 10-2

扫描区域 10-5

外部 10-1

## R

REPORT SETTINGS 12-3, 12-15

[R] 键 1-8

RX SETTINGS 12-10

如果您无法解决问题 11-22

## S

扫描 8-1

[ 扫描 ] 键 1-4, 1-6

扫描模式 1-9

扫描区域 1-2, 2-3

扫描设定

    复印 6-3

    传真 4-3

扫描台 1-2

设定菜单 12-5

    进入 12-3

[ 设置确认 ] 键 1-4, 1-6

使用快速拨号功能 4-30

手动发送 4-32

手送纸盘 1-2, 3-4

数字键 1-5, 1-7

[ 双面 ] 键 1-4, 1-6

睡眠模式 1-14

送纸盘 1-1

缩放比例 6-6

    预置缩放 6-6

    指定缩放比例 6-7

## T

TIMER SETTINGS 12-3, 12-7

[T] 键 1-5

TX SETTINGS 12-9

[ 停止 / 复位 ] 键 1-5, 1-6

图像质量

    复印 6-3

    传真 4-3

[ 图像质量 ] 键 1-4, 1-6

## W

USB 端口 1-3

外接设备插口 1-3

维护 10-1

    墨盒 1-12

## X

[ 系统监控器 ] 键 1-4, 1-6

## Y

摇匀墨粉 10-8

用户数据列表 12-1

    打印 12-1

## Z

正在处理 / 数据指示灯 1-5, 1-7

纸张

    尺寸和类型 3-7

    打印区域 3-2

    卡纸 11-3

    要求 3-1

    原则 3-3

    装入 3-4

纸张导轨 1-2

纸张制动杆 1-2

装入

    稿件 2-4

    信封 3-4

    纸张 3-4

组拨号 4-6

    登记 4-21

    更改组名称 4-26

    删除收件人 4-24

    删除组拨号 4-28

    使用 4-30

    添加收件人 4-23

# Canon

佳能（中国）有限公司

地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 15 层

佳能（中国）有限公司 北京分公司

地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 15 层

电话：(010) 85139999 邮政编码：100005

佳能（中国）有限公司 上海分公司

地址：上海市淮海中路 381 号中环广场 18 层

电话：(021) 63916500 邮政编码：200020

佳能（中国）有限公司 广州分公司

地址：广州市天河区体育东路 160 号 12 层

电话：(020) 38771918 邮政编码：510620

热线中心电话：全国（香港，澳门和台湾除外）：95177178（支持手机拨打）

欢迎访问佳能（中国）主页 <http://www.canon.com.cn>

