

软件指南

在操作此设备前，请阅读本指南。
阅读完本手册后，请将它妥善保管以供将来参考。



打印机手册

此打印机的手册分为以下几个部分。详细信息请参阅这些内容。
根据系统配置和购买的产品，有些手册可能是不需要的。



带有此符号的指南是印刷手册。



带有此符号的指南是 PDF 手册，包含在随附的光盘中。

- 设置打印机
- 软件安装
- 网络设置（仅适用于 MF5770 型号）

装配说明书



- 使用简介

快速参考指南



- 复制和打印说明
- 疑难解答

用户指南



- 传真说明
- 疑难解答

传真指南



- 软件安装和说明
- 打印、扫描和 PC 传真说明
- 疑难解答

软件指南 (本手册)



- 远程用户界面说明

远程 UI 指南



- 网络连接和安装说明

网络指南



仅适用于 MF5750/MF5770 型号。

仅适用于 MF5700 型号。

仅适用于 MF5700 型号。

目录

前言	iv
如何使用本手册	iv
本手册中使用的符号	iv
本手册中使用的按钮	iv
本手册中使用的界面	iv
本手册中使用的缩写	iv
法律声明	v
商标	v
版权	v
注意	v
第 1 章	安装
系统要求	1-1
到哪里寻找帮助	1-2
在计算机上安装软件	1-2
要将打印机用作本地打印机、扫描仪或用于 PC 传真（USB 连接），请执行以下操作：	1-3
第 1 步：安装 MF 驱动程序（USB 连接）	1-3
第 2 步：安装 MF Toolbox	1-4
第 3 步：连接 USB 电缆	1-7
安装附带的应用程序	1-7
阅读用户手册	1-7
要将打印机用作网络打印机（网络连接）（仅 MF5770 型号），请执行以下操作：	1-7
第 1 步：指定网络设置	1-7
第 2 步：将打印机连接到网络	1-9
第 3 步：检查网络设置	1-9
第 4 步：安装 MF 网络驱动程序（网络连接）	1-10
检查安装	1-13
卸载和重新安装软件	1-13
删除 MF Toolbox	1-14
删除 MF 驱动程序	1-14
重新安装软件	1-15
第 2 章	打印
打印文档	2-1
取消打印	2-2
更改打印设置	2-2
从 Windows 应用程序	2-2
从 [打印机和传真]（Windows 98/Me/2000：[打印机]）文件夹	2-2
Windows 98/Me 属性	2-3
Windows 2000/XP/Server 2003 属性和打印首选项	2-19
属性	2-20
打印首选项	2-26
在网络上使用打印机	2-39
将打印机设置为共享打印机	2-39
使用网络上的共享打印机	2-44
第 3 章	扫描
用打印机上的 [开始] 按钮扫描	3-1
为 [开始] 按钮设置扫描功能	3-1
将 [开始] 按钮设置为以不同于 [保存] 的方式操作	3-1
在 [设置] 对话框中设置 [开始] 按钮	3-2
在 [扫描仪和照相机] 文件夹（Windows 98/2000：[扫描仪和照相机属性] 对话框）中设置 [开始] 按钮	3-3
使用 MF Toolbox 进行扫描	3-4

MF Toolbox 设置	3-7
扫描仪设置	3-7
将扫描的图像保存到	3-8
将扫描的图像链接到	3-9
确认扫描的图像和 Exif 设置（确认扫描的图像）	3-9
从应用程序中扫描图像	3-10
从两页或更多页创建一个 PDF 文件	3-10
用 ScanGear MF 设置参数选择和扫描	3-12
在简单模式和高级模式之间切换	3-12
使用简单模式	3-12
使用高级模式	3-15
高级模式—指定扫描参数	3-16
高级模式设置	3-17
确定分辨率	3-30
用 WIA 驱动程序扫描（仅适用于 Windows XP）	3-30
从 [扫描仪和照相机向导] 对话框扫描	3-30
从应用程序扫描	3-35

第 4 章 PC 传真（仅适用于 MF5750/MF5770 型号）

发送传真	4-1
传真号码中使用的字符和符号	4-2
传真发送设置	4-2
更改传真设置	4-9
从 Windows 应用程序	4-10
从 [打印机和传真]（Windows 98/Me/2000: [打印机]）文件夹中	4-10
Windows 98/Me 传真属性	4-11
Windows 2000/XP/Server 2003 传真属性和传真打印首选项	4-22
传真属性	4-22
传真打印首选项	4-25
Canon Cover Sheet Editor	4-33
安装和卸载 Cover Sheet Editor	4-33
打开、保存和关闭文件	4-35
创建原稿封面页	4-37
打印封面页	4-49
将原稿封面页注册为模板	4-50

第 5 章 疑难解答

打印机问题	5-1
驱动程序问题	5-3
扫描问题	5-4
安装和卸载问题	5-7

第 6 章 附录

打印机规格	6-1
硬件	6-1
软件	6-1
术语表	6-1
索引	6-7

前言

感谢您购买 Canon imageCLASS MF5700 系列。请您在使用本产品之前，完整地阅读本手册，以便熟悉它的性能，并最充分地使用它的诸多功能。阅读完本手册后，请将其妥善保管以供将来参考。

如何使用本手册

本手册中使用的符号

本手册中使用以下符号来解释为确保安全而应注意的过程、限制、处理防范措施和指示。

 重要事项	指出操作要求和限制。为了正确地操作打印机并避免对打印机的损坏，一定要仔细阅读这些内容。
 注意	指出对操作的说明，或包含对操作的附加解释。强烈推荐阅读这些说明。
请参阅《用户指南》。	有关上述主题的详细信息，请参阅《用户指南》。
打印机	此处的“打印机”是指 Canon imageCLASS MF5700 系列打印机。
默认值	除非更改该设置，否则该设置保持不变。

本手册中使用的按钮

在本手册中，使用方括号 [] 来引用按钮或项目，如下所示：

- 屏幕上的按钮或项目 [确定]
- 窗口或对话框的名称 [添加打印机向导]
- 工具栏上的按钮  (帮助)

本手册中使用的界面

本手册中使用的计算机操作屏幕截图可能与您实际看到的不同，这取决于您计算机的型号或选件。

本手册中使用的缩写

在本手册中，对产品名称和型号名称采用了如下缩写：

- Microsoft® Windows® 98 操作系统缩写为 Windows 98。
- Microsoft® Windows® Millennium Edition 操作系统缩写为 Windows Me。
- Microsoft® Windows® 2000 操作系统缩写为 Windows 2000。
- Microsoft® Windows® XP 操作系统缩写为 Windows XP。
- Microsoft® Windows Server™ 2003 操作系统缩写为 Windows Server 2003。

法律声明

商标

Canon 和 Canon 徽标是 Canon Inc. 的商标。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公司在美国和 / 或其他国家 / 地区的注册商标或商标。

其他商标或产品名称是各自公司的商标或注册商标。

在本手册中，Microsoft 和 Microsoft Windows 分别称为 Microsoft 和 Windows。

版权

版权所有 © 2005 佳能公司。保留所有权利。

没有佳能公司事先的书面许可，本书的任何部分不得以任何形式通过任何途径（电子、机械、磁、光学、化学、手写或其他途径）复制、传播、转录、存放于检索系统中或者翻译成任何语言或计算机语言。

注意

本手册中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

除了此处提供的内容，佳能公司对本手册不做任何形式的明示或默示担保，尤其是不对适销性、特殊用途的适用性，以及避免违反任何专利作出保证。佳能公司对由使用本手册引起的任何自然损坏、损失或费用不承担任何直接和间接责任。

安装

本章说明在计算机上安装驱动程序和软件的过程。安装相应的驱动程序之后，您就可以从计算机上进行打印、扫描和 PC 传真*了。

* 仅适用于 MF5750/MF5770 型号。

系统要求

可在以下系统环境中安装和使用驱动程序：

■ 操作系统

Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003*。

■ 计算机

任何能够正常运行 Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP 或 Windows Server 2003* 的计算机。

■ 硬件环境

- IBM 或 IBM 兼容的 PC
- 光盘驱动器或者能够访问光盘的网络环境。
- 装有 USB 端口和 USB 类驱动程序的 PC 机

操作系统	CPU	内存	可用磁盘空间
Windows 98	Intel Pentium® 90 MHz 或更高	32 MB 的内存，建议使用 64 MB 或更高	至少 115 MB，建议使用 200 MB 或更高
Windows Me	Intel Pentium® 150 MHz 或更高	32 MB 的内存，建议使用 64 MB 或更高	至少 115 MB，建议使用 200 MB 或更高
Windows 2000**	Intel Pentium® 133 MHz 或更高，或者兼容的微处理器（最多支持 2 个处理器）	64 MB 的内存，建议使用 128 MB 或更高	至少 115 MB，建议使用 200 MB 或更高
Windows XP**	Pentium 系列® 300 MHz 或更高	64 MB 的内存，建议使用 128 MB 或更高	至少 115 MB，建议使用 200 MB 或更高
Windows Server 2003*	Pentium 系列® 300 MHz 或更高	64 MB 的内存，建议使用 128 MB 或更高	至少 115 MB，建议使用 200 MB 或更高

* 仅适用于网络连接。

** 建议使用具有管理员权限的用户帐号登录。

 注意

USB 2.0 高速连接要求 PC 机装有 300 MHz 以上的 CPU 和 64 MB 以上的内存，以及 Windows XP SP1，或者装有 133 MHz 以上的 CPU 和 64 MB 以上的内存，以及 Windows 2000 SP4。如果 PC 机满足所有这些要求，并预安装了 USB 2.0 主机控制器，USB 2.0 连接就会得到保证。

到哪里寻找帮助

如果在驱动程序软件安装期间或在操作打印机时遇到问题，请参阅以下内容：

■ 在本手册中

请参阅第 5 章“疑难解答”

■ 在用户指南中

请参阅第 9 章“疑难解答”。

■ README.TXT 文件

安装和使用驱动程序时需要铭记的提示、条件和限制都包含在与驱动程序一起提供的 README.TXT 文件中。

■ 联机帮助

在随驱动程序软件一起提供的联机帮助文件中，能够找到更多帮助信息。在 [属性] 对话框中，单击 [帮助] 按钮可以显示有关驱动程序中各种功能和选项的信息。

■ 上下文相关帮助

此 [帮助] 显示当前对话框中每个项目的说明。使用下列操作过程之一可以激活上下文相关帮助。

- 单击对话框标题栏中的  (帮助) 按钮 → 单击需要的项目。
- 右键单击需要的项目 → 选择 [这是什么?]。
- 选择需要的项目 → 按 F1。

■ Canon 授权的经销商或服务提供商

如果帮助文件没有提供您所需要的信息，请与 Canon 授权的经销商或 Canon 授权的服务提供商联系。

在计算机上安装软件

本节提供了将 Canon MF5700 系列用作本地打印机、扫描仪或传真机（直接连接到您的计算机上）时安装驱动程序步骤。（仅 MF5750/MF5770 型号可以使用传真功能。）

当安装驱动程序时，请按照 [MF5700 系列安装] 屏幕中显示的步骤进行操作。

在安装软件以前，请确保以下几点：

- 确定打印机没有连接到您的计算机上。
- 打开打印机电源。（请参阅《装配说明书》中的“连接电源线”。）
- 退出计算机上正在运行的任何 Windows 应用程序。

重要事项

如果您使用的是 Windows 2000/XP/Server 2003，请务必以管理员组的成员身份登录。安装该驱动程序必须具有完全控制访问权限。

注意

- 建议使用不超过 3 米长的电缆。
- 屏幕截图来自 Windows XP。但是，对于其他版本的 Windows，安装过程基本相同。

要将打印机用作本地打印机、扫描仪或用于 PC 传真（USB 连接），请执行以下操作：

1 将光盘插入光盘驱动器中。

显示 [MF5700 系列安装] 屏幕。

请按照 [MF5700 系列安装] 屏幕中的步骤 1、2、3 安装软件。



[MF5700 系列安装] 屏幕

如果不显示 [MF5700 系列安装] 屏幕，请在 Windows 桌面上单击 [开始] → [我的电脑] (Windows 98/Me/2000 双击 [我的电脑])。打开光盘图标 → 双击 [Setup(Setup.exe)]。

如果是从网络或硬盘上保存的副本中安装，请双击副本中的 [Setup(Setup.exe)]。


第 1 步：安装 MF 驱动程序（USB 连接）

1 在 [MF5700 系列安装] 屏幕中，单击 [安装驱动程序]。

2 单击 [安装 MF 驱动程序]。



3 阅读许可证协议 → 单击 [是]。

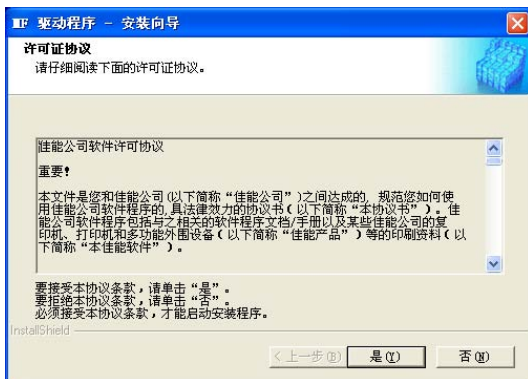

4 单击 [退出]。



注意

如果您使用的是 Windows 98/Me，则可能会显示一条消息，建议您重新启动计算机。在这种情况下，重新启动计算机后继续安装。

第 2 步：安装 MF Toolbox

1 在 [安装驱动程序] 屏幕中，单击 [安装 MF Toolbox]。


如果已关闭了 [安装驱动程序] 屏幕，请在 Windows 桌面上单击 [开始] → [我的电脑] (Windows 98/Me/2000: 双击 [我的电脑])。打开光盘图标 → 双击 [Setup(Setup.exe)]。

如果是从网络或硬盘上保存的副本中安装，请双击副本中的 [Setup(Setup.exe)]。


2 单击[下一步>]。




3 单击[继续]。

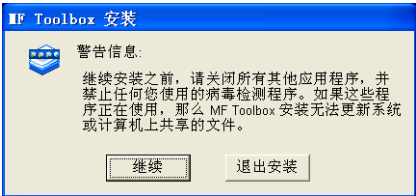


4 阅读许可证协议 → 单击[是]。

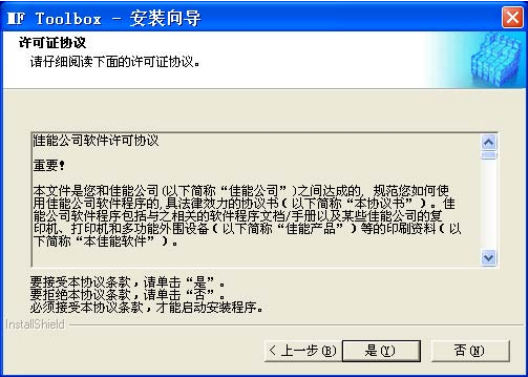

5 显示 [选择目的地位置] 对话框后，请单击 [下一步 >]。

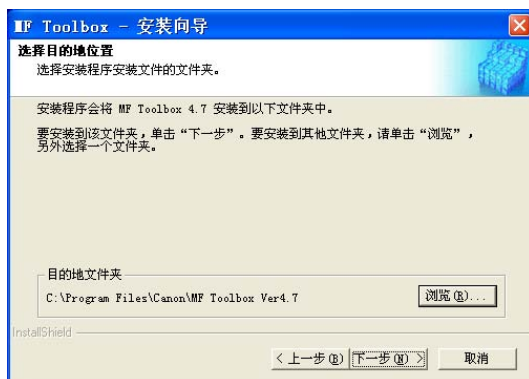

6 单击 [下一步 >]。

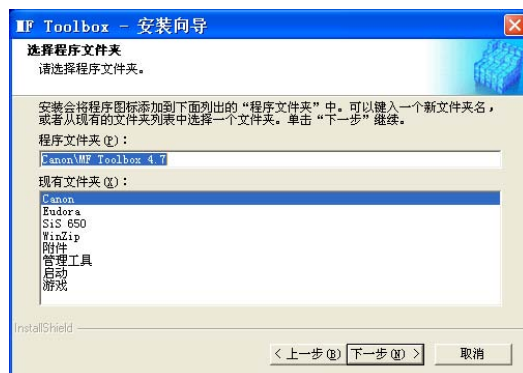

7 单击 [退出]。



第 3 步：连接 USB 电缆

1 请确认打印机电源已开启。

安装 MF Toolbox 后，请连接 USB 电缆。

2 使用 USB 电缆将打印机连接到计算机 USB 端口上。

将 USB 电缆与计算机连接后，打印机会被自动检测为新硬件。请稍候，计算机要执行各种设置。

对于某些计算机，会显示一条消息，要求您重新启动计算机。

重新启动计算机后，要稍等一会儿，计算机将继续执行各种设置。

安装附带的应用程序

要安装附带的应用程序，请在 [MF5700 系列安装] 屏幕中，单击 [安装应用程序]。

也可以以后再安装它。

阅读用户手册

要阅读光盘上的 PDF 手册，请在 [MF5700 系列安装] 屏幕上单击 [阅读手册]。

安装到此完成。在 [MF5700 系列安装] 屏幕中，单击 [退出] 关闭屏幕。然后从光盘驱动器中取出光盘。

要将打印机用作网络打印机（网络连接）（仅 MF5770 型号），请执行以下操作：



重要事项

需要重新启动打印机，指定的设置才能生效。要重新启动打印机，就要断开电源线的连接，等待至少 10 秒钟，然后重新连接电源线。



注意

- 有关指定网络连接的详细信息，请参阅《网络指南》第 2 章“指定网络设置”。
- 有关其他网络协议设置，请参阅《网络指南》。
- 有关网络设置的值，请咨询您的网络管理员或 Internet 服务提供商 (ISP)。
- 该打印机不支持网络扫描或 PC 传真。必须通过 USB 连接，该打印机才能进行扫描和 PC 传真。

第 1 步：指定网络设置

1 按 [Menu] → ◀ 或 ▶ 在 LCD 上选择 <6.NETWORK SETTINGS> → 按 [OK]。

MENU
6.NETWORK SETTINGS

2 按 ◀ 或 ▶ 选择 <1.LAN SETTINGS> → 按 [OK]。

NETWORK SETTINGS
1.LAN SETTINGS

3 按 ◀ 或 ▶ 选择 <1.IP ADDRESS AUTO> → 按 [OK]。

LAN SETTINGS
1.IP ADDRESS AUTO.

■ 要自动获取 IP 地址（动态分配），请执行以下操作：

4 按 ◀ 或 ▶ 选择 <ON> → 按 [OK]。

IP ADDRESS AUTO.
ON

5 按 ◀ 或 ▶ 选择 <1.DHCP>、<2.BOOTP> 或 <3.RARP> → 按 [OK]。

IP ADDRESS AUTO.
1.DHCP

6 按 ◀ 或 ▶ 选择 <ON> → 按 [OK]。

DHCP
ON

7 按 [Stop/Reset] 以返回待机显示。

8 断开电源线的连接然后重新连接，从而重新启动打印机。

■ 要手动指定 IP 地址（静态分配），请执行以下操作：

4 按 ◀ 或 ▶ 选择 <OFF> → 按 [OK]。

IP ADDRESS AUTO.
OFF

5 按 ◀ 或 ▶ 选择 <2.IP ADDRESS> → 按 [OK]。

LAN SETTINGS
2.IP ADDRESS

6 使用数字键输入打印机的 IP 地址 → 按 [OK]。

记下您输入的 IP 地址：____, ____, ____, ____

IP ADDRESS
00_.000.000.000

7 按 ◀ 或 ▶ 选择 <3.SUBNET MASK> → 按 [OK]。

LAN SETTINGS
3.SUBNET MASK

8 使用数字键输入子网掩码 → 按 [OK]。

记下您输入的子网掩码：____, ____, ____, ____

SUBNET MASK
00_.000.000.000

- 9 按 ◀ 或 ▶ 选择 <4.DEFAULT GATEWAY> → 按 [OK]。

LAN SETTINGS
4.DEFAULT GATEWAY

- 10 使用数字键输入默认网关地址 → 按 [OK]。

记下您输入的网关地址： _____, _____, _____, _____


DEFAULT GATEWAY
000.000.000.000

- 11 按 [Stop/Reset] 以返回待机显示。

- 12 断开电源线的连接然后重新连接，从而重新启动打印机。

第 2 步：将打印机连接到网络

- 1 将类别 5 (Cat 5) 双绞线局域网电缆连接到打印机背后的 10Base-T/100Base-TX 端口上。将电缆的另一端连接到网络路由器或集线器上。

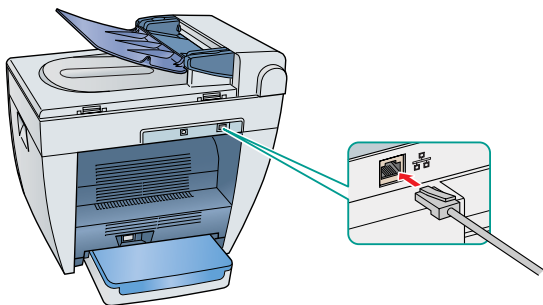

第 3 步：检查网络设置

- 1 按 [Menu] → ◀ 或 ▶ 在 LCD 上选择 <6.NETWORK SETTINGS> → 按 [OK]。

MENU
6.NETWORK SETTINGS

- 2 按 → ◀ 或 ▶ 选择 <2. VIEW IP ADDRESS> → 按 [OK]。

NETWORK SETTINGS
2.VIEW IP ADDRESS

- 3 按 ◀ 或 ▶ 选择所需设置 → 按 [OK]。

VIEW IP ADDRESS
1.IP ADDRESS

- 4 按 [Stop/Reset] 以返回待机显示。

第 4 步：安装 MF 网络驱动程序（网络连接）

注意

对于 Windows 2000/XP/Server 2003，以管理员身份登录来安装软件。

1 将光盘插入光盘驱动器中。

显示 [MF5700 系列安装] 屏幕。

按照 [安装驱动程序] 屏幕中的步骤安装软件。

2 在 [MF5700 系列安装] 屏幕中，单击 [安装驱动程序]。




注意

可以单击 [阅读手册] 阅读 PDF 手册。


3 单击 [下一步 >]。



4 显示 [许可证协议] 屏幕，然后单击 [是]。

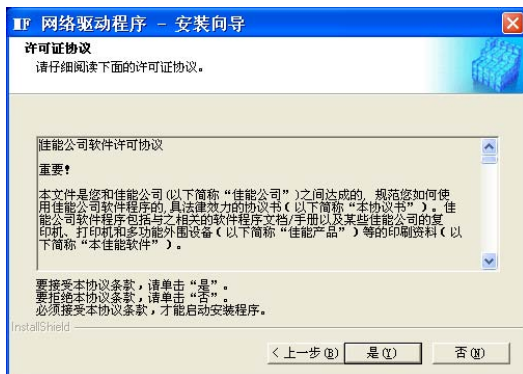




5 在设备列表中选择目标打印机 → 单击 [下一步 >]。

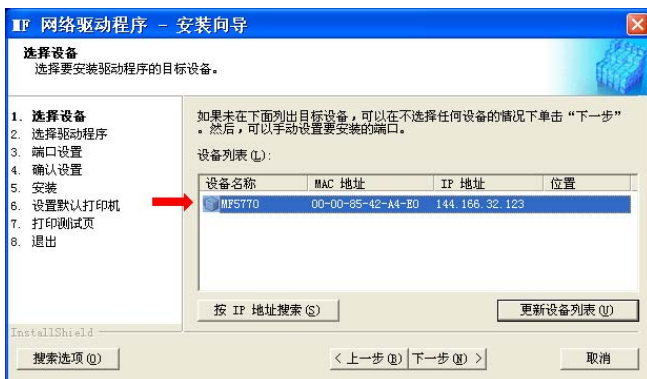

注意

如果目标打印机未在设备列表中列出，请单击 [按 IP 地址搜索]，输入 IP 地址 → 单击 [确定]。如果不知道打印机的 IP 地址，则请参阅第 1-9 页“网络设置”。

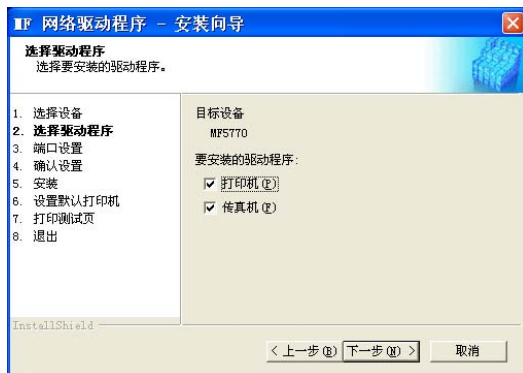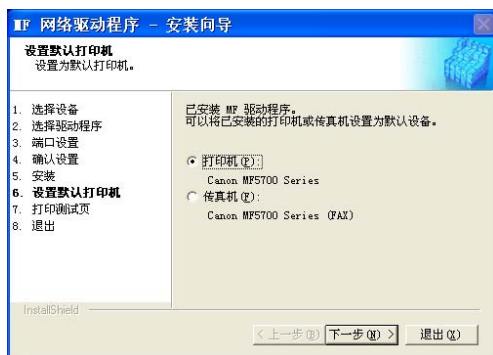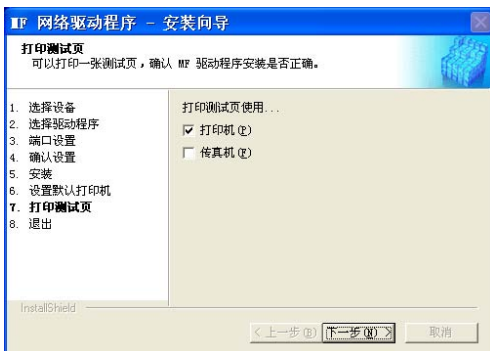

6 选择要安装的驱动程序 → 单击 [下一步 >]。**7 选择默认打印机或传真机 → 单击 [下一步 >]。****8 选择所需驱动程序类型 (打印机和 / 或传真机) → 单击 [下一步 >]。**

9 单击[退出]。



 注意

如果显示的不是上述屏幕，而是提示您重新启动计算机的屏幕，则请选择[是，我想立即重新启动我的计算机。]或[不，我希望稍后再重新启动计算机。]然后单击[退出]。

检查安装

检查驱动程序是否已成功安装，以及打印机是否被选为默认打印机。

 注意

当您在应用程序中打开[打印]对话框时在打印机框中选择了打印机，就意味着此打印机已设为默认打印机。

1 打开[打印机和传真](Windows 98/Me/2000: [打印机])文件夹。

在Windows 任务栏上单击[开始]→选择[打印机和传真机](Windows 98/Me/2000 [开始]→[设置]→[打印机])。确保已显示驱动程序图标。

2 选择默认打印机。

如果您的打印机已设为默认打印机，请转至第3步。

- ☐ 单击相应的打印机驱动程序图标。
- ☐ 从[文件]菜单中，单击[设为默认打印机](Windows 98/Me: [设为默认值])。

3 打开[扫描仪和照相机]文件夹 (Windows 98/2000: [扫描仪和照相机属性]对话框)。

在Windows 任务栏上单击[开始]→选择[控制面板]→[扫描仪和照相机](Windows 98/2000: [开始]→[设置]→[控制面板]→双击[扫描仪和照相机]图标)。确保已显示相应的扫描仪驱动程序名称或图标。

4 如果在Windows 桌面上显示[Canon MF Toolbox 4.7]图标，就表明MF Toolbox 4.7的安装已经成功。

卸载和重新安装软件

如果驱动程序不能正常工作，请将其删除，然后重新安装。在删除软件时，要先删除MF Toolbox，然后删除MF驱动程序。即使您希望重新安装软件，也必须先删除当前已安装的软件。在删除驱动程序以前，请确保以下几点：

- 您有可用的安装软件。
- 计算机上没有正在运行的应用程序。

重要事项


要在 Windows 2000/XP/Server 2003 中卸载软件，您必须是具有管理权限的用户。

删除 MF Toolbox

- 1 退出 MF Toolbox 以及所有正在运行的应用程序（包括防病毒软件）。**
要关闭 MF Toolbox，请单击 MF Toolbox 窗口右上角的 [X]。
- 2 在 Windows 任务栏上单击 [开始] → [（所有）程序] → [Canon] → [MF Toolbox 4.7] → [卸载 Toolbox]。**
- 3 按照屏幕上的说明进行操作。**
当显示修复或删除程序选择屏幕时，选中 [删除] → 单击 [下一步 >]。
如果要求您确认是否删除应用程序等，请单击 [确定]。
如有必要，请重新启动计算机。
- 4 单击 [退出]。**


删除 MF 驱动程序

- 1 在 Windows 任务栏上单击 [开始] → [（所有）程序] → [Canon] → [MF 驱动程序] → [卸载驱动程序]。**
显示 [MF 驱动程序卸载程序] 对话框。
- 2 选择相应的打印机 → 单击 [执行]。**

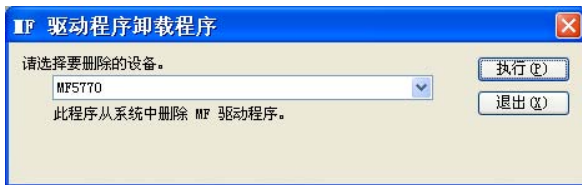

显示确认消息对话框。

- 3 单击 [是]。**

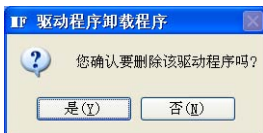

卸载会自动进行，并将显示下一对话框。

4 单击[退出]。



注意

在某些操作系统中，会弹出一条消息建议您重新启动计算机。在这种情况下，重新启动计算机后继续安装。

重新安装软件

在 Windows 桌面上，单击[开始]→[我的电脑]（Windows 98/Me/2000：双击[我的电脑]）。打开光盘图标→双击[Setup(Setup.exe)]。显示[MF 安装]屏幕。返回到第 1-3 页“第 1 步：安装 MF 驱动程序（USB 连接）”，重新安装软件。如果您使用网络或硬盘上的副本安装软件，则请双击[Setup(Setup.exe)]图标打开[MF 安装]屏幕。

本章说明从 Windows 应用程序中打印文档的过程。要更改打印设置，请访问打印机驱动程序的属性对话框。

打印文档

1 在纸盒或多功能供纸器中装纸。

有关装纸的详细信息，请参阅《用户指南》第 2 章“纸张处理”。

2 在应用程序中打开文档。

3 选择命令进行打印。

大多数情况下，从[文件]菜单中单击[打印]。

显示[打印]对话框。



4 从[打印]对话框内的[选择打印机]列表框或[名称]下拉列表中，选择要使用的打印机。

5 单击[首选项]或[属性]。

注意

根据您正在使用的应用程序，在[打印]对话框内的[常规]选项卡中选择要使用的打印机，然后在相应的选项卡中指定打印设置。（仅适用于 Windows 2000。）

6 指定必需的设置 → 单击[确定]。

注意

有关详细信息，请参阅第 2-2 页“更改打印设置”。

7 单击[打印]或[确定]。

打印开始。

注意

要取消打印，请单击[取消]。


取消打印

1 打开 [打印机和传真] (Windows 98/Me/2000: [打印机]) 文件夹。

在 Windows 任务栏上单击 [开始] → 选择 [打印机和传真] (Windows 98/Me/2000: [开始] → [设置] → [打印机])。

2 双击相应的打印机驱动程序图标。

3 右键单击打印作业 → 单击 [取消] → [是]。



注意


另外，也可以使用打印机操作面板上的 [状态监视器] 取消打印作业。有关详细信息，请参阅《用户指南》第 7 章“状态监视器”。

更改打印设置

要查看或更改打印设置，请访问打印机驱动程序的属性或打印首选项对话框。

可以从应用程序的 [打印] 对话框和 [打印机和传真] (Windows 98/Me/2000: [打印机]) 文件夹中访问属性对话框，也可以从 [打印机和传真] (Windows 2000: [打印机]) 文件夹中的打印首选项对话框访问属性对话框。

要访问属性对话框，请执行以下步骤。



注意

- 通过属性对话框可以为所有 Windows 应用程序设置打印机配置以及配置打印设置。通过打印首选项对话框，可以指定使用 Canon imageCLASS MF5700 系列进行打印时可用的打印选项的默认设置。(仅适用于 Windows 2000/XP/Server 2003。)
- 根据使用的操作系统类型和访问此对话框的方式不同，属性对话框中显示的选项卡数目会有所变化。
- 访问对话框时所使用的方法决定了打印选项保持有效的持续时间：
 - 如果从应用程序的 [打印] 对话框中访问此对话框，那么所选择的打印选项将只应用于当前打印作业。当关闭应用程序时，将不会存储这些选项。
 - 如果从 [打印机和传真] (Windows 98/Me/2000: [打印机]) 文件夹中访问此对话框，所选择的打印选项将应用于所有 Windows 应用程序，并且在您更改这些设置以前一直保持有效。

从 Windows 应用程序

■ 打开“打印首选项”或“属性”对话框

1 选择命令进行打印。

大多数情况下，从 [文件] 菜单中单击 [打印]。

显示 [打印] 对话框。

2 从 [打印] 对话框内的 [选择打印机] 列表框或 [名称] 下拉列表中，选择要使用的打印机。

3 单击 [首选项] 或 [属性]。

显示 [打印首选项] 或 [Canon MF5700 系列属性] 对话框。

从 [打印机和传真] (Windows 98/Me/2000: [打印机]) 文件夹

■ 打开属性对话框

1 打开 [打印机和传真] (Windows 98/Me/2000: [打印机]) 文件夹。

在 Windows 任务栏上单击 [开始] → 选择 [打印机和传真] (Windows 98/Me/2000: [开始] → [设置] → [打印机])。

2 单击相应的打印机驱动程序图标。

3 从 [文件] 菜单中, 单击 [属性]。

也可以通过右键单击相应的打印机驱动程序图标, 从弹出菜单中选择 [属性] 来打开属性对话框。

显示 [Canon MF5700 系列属性] 对话框。

■ 打开打印首选项对话框 (Windows 2000/XP/Server 2003)

1 打开 [打印机和传真] (Windows 2000: [打印机]) 文件夹。

在 Windows 任务栏上单击 [开始] → 选择 [打印机和传真] (Windows 2000: [开始] → [设置] → [打印机])。

2 单击相应的打印机驱动程序图标。

3 从 [文件] 菜单中, 单击 [打印首选项]。

也可以通过右键单击相应的打印机驱动程序图标, 从弹出菜单中选择 [打印首选项] 来打开打印首选项对话框。

显示 [Canon MF5700 系列打印首选项] 对话框。


Windows 98/Me 属性

注意

- 当从 [打印机] 文件夹中打开 [Canon MF5700 系列属性] 时, 会显示下面的屏幕。
- 属性对话框中显示的选项卡数取决于系统的设置。


■ 常规选项卡

用于打印测试页或定义分隔页。有关详细信息请参阅 Windows 操作系统文档。

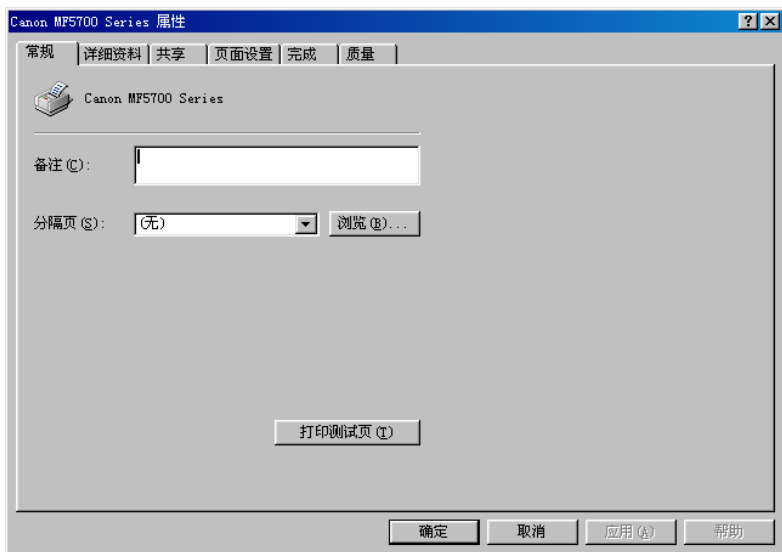


■ 详细资料选项卡

指定打印机端口和超时设置。有关详细信息，请参阅 Windows 操作系统文档。

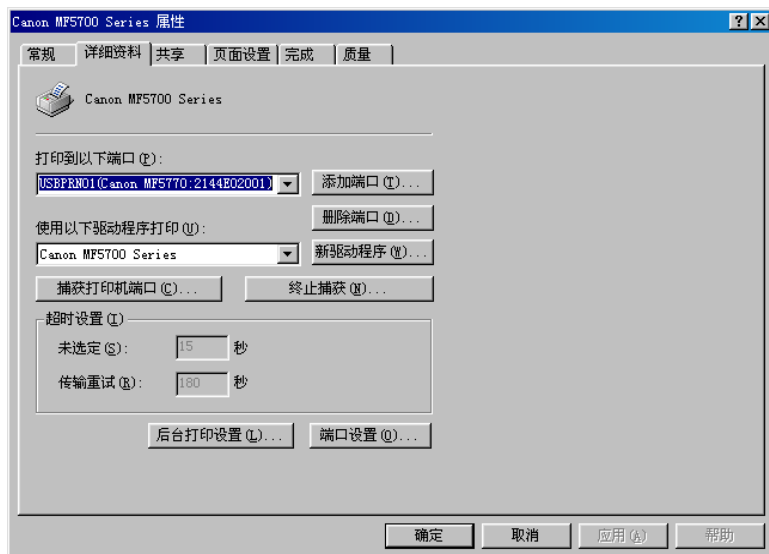


■ 后台打印设置

安装程序设置以下默认值。

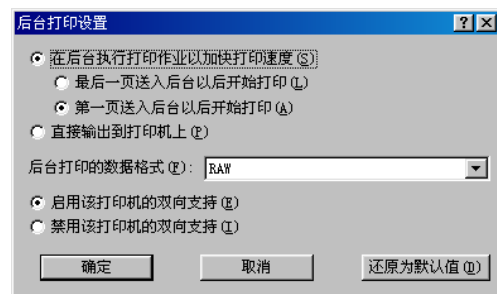

■ 共享选项卡


指定打印机共享设置。只有在启用了打印机共享后，此选项卡页才可用（请参阅第 2-41 页）。详细信息，请参阅 Windows 操作系统文档。

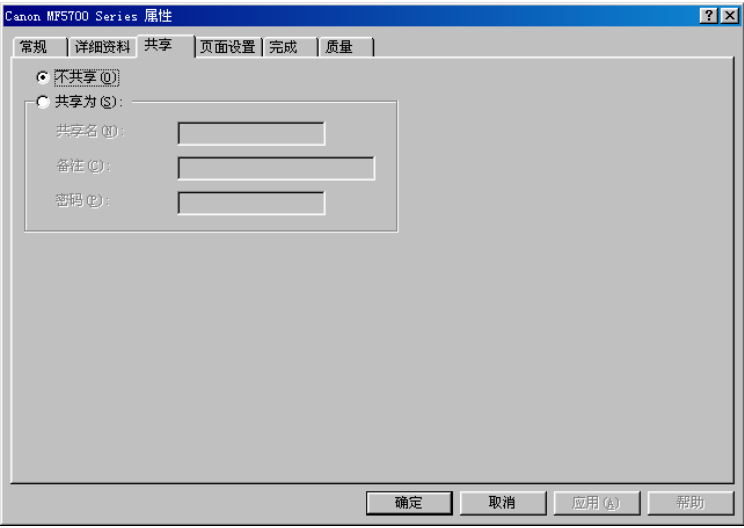

■ 页面设置选项卡

指定页面设置，其中包括页面尺寸、缩放比例、份数、方向和每张纸的页面数等。

有关 [配置文件] 和 [输出方法] 的信息，请参阅第 2-16 页 “配置文件”。

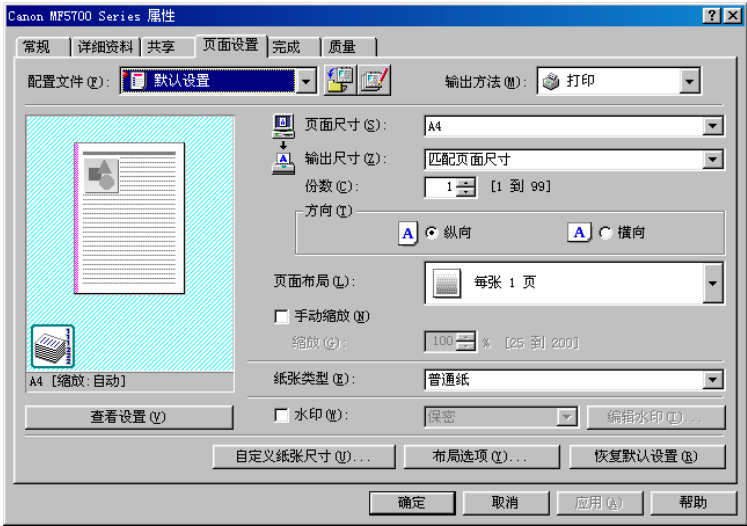

默认设置取决于您购买时所在的国家 / 地区。

预览图像

显示了当前选定设置的图像。有关预览图像的详细信息，请参阅第 2-16 页。

[页面尺寸]

选择可以在应用程序中使用的原稿页面尺寸。可用的选项包括 [Letter]、[11x17]、[Legal]、[Executive]、[A5]、[B5]、[A4]、[B4]、[A3]、[索引卡]、[信封 Monarch]、[信封 COM10]、[信封 DL]、[信封 C5]、[信封 B5] 和 [自定义 [固定名称]]。但是，在 [页面尺寸] 中选择 [11x17]、[B4] 或 [A3] 时，原稿页面尺寸会自动缩小为 [A4] 尺寸。

[输出尺寸]

选择打印时使用的输出纸张大小。如果此选项设置为 [匹配纸张尺寸] 以外的值，打印时原始纸张尺寸将自动缩放以适应选择的输出纸张尺寸。



注意

使用 [自定义纸张尺寸设置] 选项最多可以定义 50 个自定义纸张尺寸（请参阅第 2-9 页）。

[份数]

指定要打印的份数（1 到 99）。

[方向]

选择相对于纸张的打印方向（[纵向] 或 [横向]）。

[页面布局]

选择每张纸的原稿页面数（1、2、4、6、8、9 或 16）或 [海报] 页数（每张纸包含 2 x 2、3 x 3 或 4 x 4 个页面）。如果此选项设置为 [每张 1 页] 和 [海报] 以外的设置，打印时原稿页面尺寸将缩小以适应选择的页面布局。



注意

- 当选择 [海报] 时，[手动缩放]、[水印] 和 [布局选项] 会被禁用。
- 当选择 [每张 1 页] 时，会显示 [手动缩放]。如果此选项设置为 [每张 1 页] 和 [海报] 以外的设置，[手动缩放] 将会消失，取而代之的是 [页序]。

[手动缩放]

缩小或放大原稿页面尺寸。选择此复选框将会启用右侧的编辑框，在其中可以指定放大倍数（25% 到 200 %）。



注意

如果在应用程序软件的 [打印] 屏幕上选择放大 / 缩小比率，则在打印机设置上选择 100%。

[页序]

当每张纸上打印多页时，应选择原稿页面在每一张输出纸上的放置顺序。



选择打印时使用的纸张类型。可用的纸张类型如下：

- 普通纸（64 到 90 g/m²）
- 普通纸 L
- 重磅纸
- 重磅纸 H
- 透明胶片

[纸张类型]



注意

如果您选择 [信封 Monarch]、[信封 COM10]、[信封 DL] 或 [信封 C5] 作为 [输出尺寸]，[纸张类型] 就会自动设置为 [信封]。

详细信息，请参阅《用户指南》第 2-7 页“在多功能供纸器中装载信封”。

插入选择的水印，以便打印到每一页上。默认情况下可以使用 8 种类型的水印。

- 保密
- 复制
- 草稿
- 文件复制
- 最终
- 前言
- 校样
- 最高机密

[水印]

选择此复选框将启用 [编辑水印]，可以在其中添加水印。



注意

当 [页面布局] 设置为 [海报] 时，此选项会被禁用。

[编辑水印 ...]

打开 [编辑水印 ...] 对话框（请参阅第 2-8 页）。

[自定义纸张尺寸 ...]

打开 [自定义纸张尺寸设置] 对话框（请参阅第 2-9 页）。



注意

只有在从 [打印机] 文件夹中打开 [Canon MF5700 系列打印首选项] 对话框时，此设置才可用。

[布局选项 ...]

打开 [布局选项] 对话框（请参阅第 2-10 页）。



注意

当 [页面布局] 设置为 [海报] 时，此选项会被禁用。

[恢复默认设置]


将当前所有设置都重置为默认值。

[查看设置]

单击该按钮可显示 [查看设置] 对话框。该对话框允许您以列表形式查看和确认所有的当前页面设置（请参阅第 2-19 页）。

■ 编辑水印

在 [页面设置] 选项卡中单击 [编辑水印 ...] 打开 [编辑水印] 对话框。通过此对话框可以将文本字符串作为水印插入到页面中。只有在 [页面设置] 选项卡上选择了 [水印] 复选框时，才能启用此选项（请参阅第 2-6 页）。

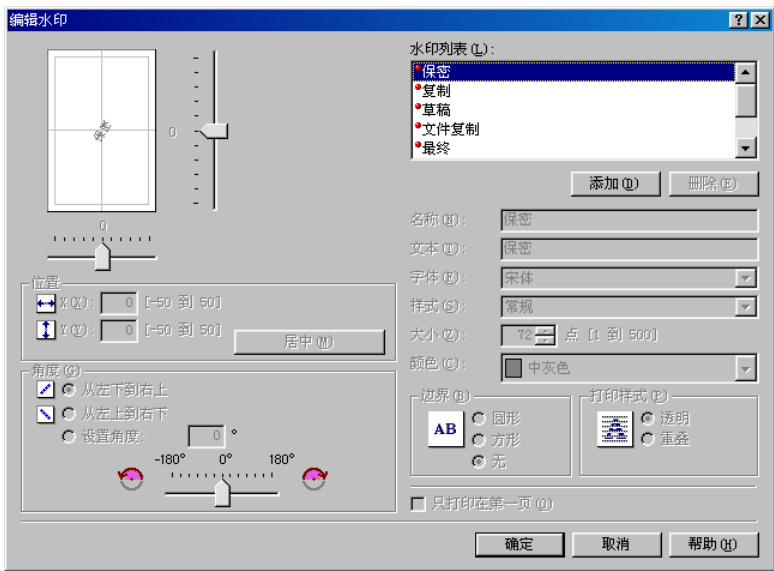

[水印列表]

显示已注册的水印的名称。对话框左上部分的预览图像显示应用了指定设置的选定水印。

[添加]

注册新水印。单击此按钮将在 [水印列表] 中添加一个空白名称字段，可以在该字段中输入要注册的水印的名称。最多可以注册 50 个水印。

[删除]

将选择的水印从 [水印列表] 中删除。



注意

无法删除预定义的水印。

[位置]

指定在每个页面上的什么位置打印水印。可以在编辑框 [X] 和 [Y] 中输入值（范围在 -50 到 +50 之间），或者使用 X 和 Y 滑块来移动位置。

[居中]

将水印重新定位到每页的中心。

[角度]

指定水印的角度（[从下到右上]、[从上到右下] 或 [设置角度]）。可以选择相应的单选按钮，或者使用滑块来改变角度。

[名称]

显示当前选择的水印的名称。

[文本]

显示当前选择的水印的文本字符串。

[字体]

选择水印的字体类型。

[样式]

选择水印的字体样式。可用的样式有：[常规]、[斜体]、[粗体] 和 [粗斜体]。

[大小]

指定水印的字体字号（1 到 500）。

[颜色]

选择水印的字体颜色。

[边界]

为水印添加边框。可以选择边框类型（[圆形]、[方形] 或 [无]）。

[打印样式]

选择水印的类型（[透明] 或 [重叠]）。

■ 自定义纸张尺寸设置

在 [页面设置] 选项卡中单击 [自定义纸张尺寸 ...] 打开 [自定义纸张尺寸设置] 对话框。通过此对话框定义可以快速选择的自定义纸张尺寸，并将新的自定义纸张尺寸注册到 [纸张列表] 框中。可以指定每个尺寸的名称、宽度和高度。最多可以定义 50 个自定义纸张尺寸。



注意

- 如果从 Windows 应用程序中打开 [Canon MF5700 系列属性] 对话框，此设置将不可用。
- 在自定义尺寸的纸张上打印时，请使用多功能供纸器。

[纸张列表]

显示实际可用的纸张尺寸。选择创建自定义纸张尺寸所依据的纸张尺寸。

注意

可以和所有与您计算机连接的打印机共用自定义纸张尺寸。最多定义 50 个 [自定义纸张尺寸]。

[自定义纸张尺寸名称]

指定自定义纸张的名称。

[单位]

选择纸张尺寸的测量单位（[毫米] 或 [英寸]）。

[纸张尺寸]

指定自定义纸张的高度和宽度。

注意

在指定值时，确保 [宽度] 不超过 [高度]。

[注册]

注册自定义纸张并将其名称添加到 [纸张列表] 中。

[删除]


将选择的自定义纸张从 [纸张列表] 中删除。

注意

不能删除预定义的纸张尺寸。

■ 布局选项

在 [页面设置] 中单击 [布局选项 ...] 打开 [布局选项] 对话框。通过此对话框可以打印带边框、页眉和页脚的页面。当 [页面设置] 选项卡中的 [页面布局] 设置为 [海报] 时，此选项会被禁用（请参阅第 2-6 页）。

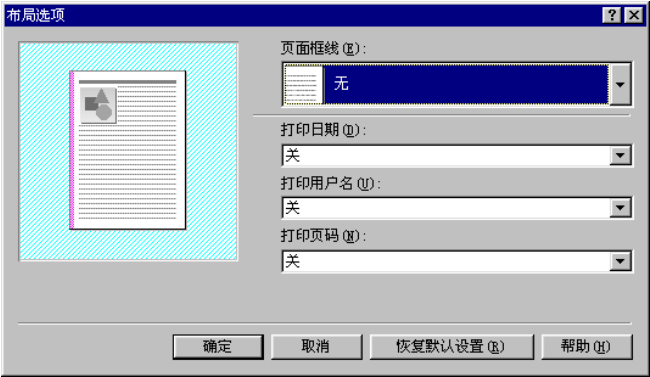


- [页面框线] 添加要打印到每个页面上的页面边框。有 11 个选项可用。
- [打印日期] 选择是否在每个页面上打印日期。可以在六个位置上打印日期。
- [打印用户名] 选择是否在每个页面上打印用户名。可以在六个位置上打印用户名。
- [打印页码] 选择是否在每个页面上打印页码。可以在六个位置上打印页码。
- [恢复默认设置] 将当前所有设置都重置为默认值。

■ 完成选项卡

指定打印页面的完成设置，其中包括分套和装订。

有关 [配置文件] 和 [输出方法] 的信息，请参阅第 2-16 页“配置文件”。

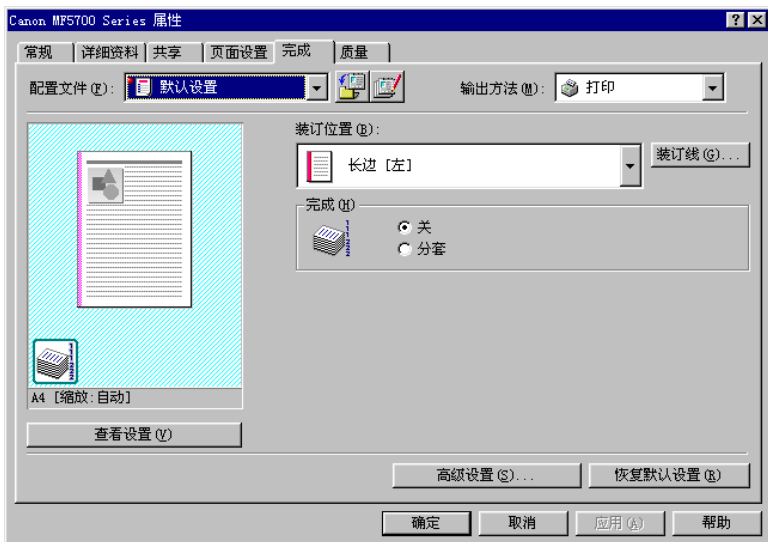

预览图像

显示应用了当前选定设置的图像。有关预览图像的详细信息，请参阅第 2-16 页。

[装订位置]

选择打印页面的装订位置。

[装订线 ...]

单击该按钮可设置用于装订打印文档的装订线宽度（请参阅第 2-11 页）。

[完成]

选择分套选项可按正确的装订顺序打印文档。例如，当打印多份 3 页文档时，打印顺序是 1、2、3，1、2、3，依次类推。



注意

如果您在 [完成] 中选择 [分套]，则预览图像左下方的图像将发生改变。

[高级设置 ...]

单击此按钮可以显示 [高级设置] 对话框，用以指定完成的详细信息（请参阅第 2-12 页）。

[恢复默认设置]


将当前所有设置都重置为默认值。

[查看设置]

单击该按钮可显示 [查看设置] 对话框。该对话框允许您以列表形式查看和确认所有的当前页面设置（请参阅第 2-19 页）。

■ 装订线设置

单击 [完成] 选项卡上的 [装订线 ...] 打开 [装订线设置] 对话框。

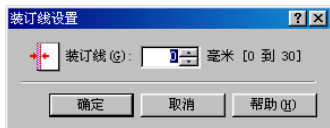

[装订线]

指定装订线宽度（范围在 0 到 30 毫米之间）。

■ 高级设置

单击 [完成] 选项卡上的 [高级设置 ...] 打开 [高级设置] 对话框。



[图像细化]

设置打印机的高级平滑功能。


[恢复默认设置]

将当前所有设置都重置为默认值。

■ 质量选项卡

指定打印质量设置，其中包括分辨率和对比度。

有关 [配置文件] 和 [输出方法] 的详细信息，请参阅第 2-16 页“配置文件”。

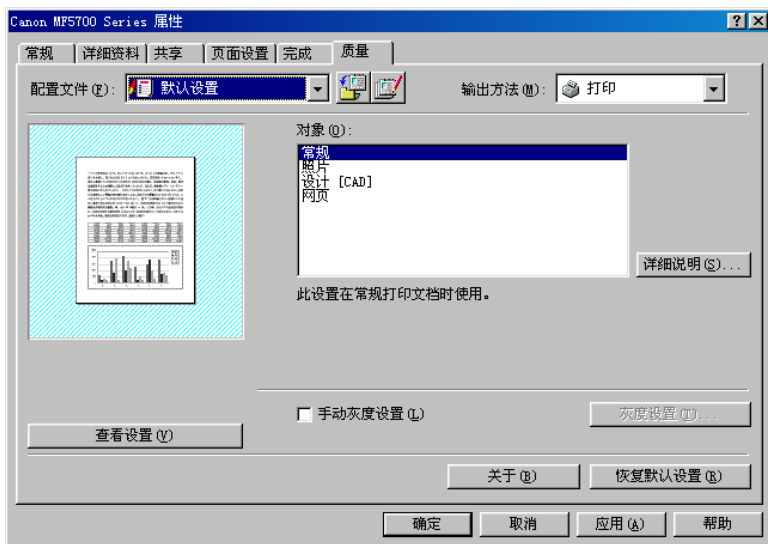

[对象]

根据文档内容，选择适合于打印作业的最佳设置。

[详细说明 ...]

单击该按钮可打开“对象的详细设置”并配置打印质量设置（请参阅第 2-13 页）。

[手动灰度设置]

此设置允许您手动进行灰度设置。选择此复选框将会启用 [灰度设置 ...]，可以通过访问此对话框为图像设置灰度（请参阅第 2-13 页）。

[灰度设置 ...]

选择 [手动灰度设置] 复选框之后，单击该按钮可手动调整灰度设置。[灰度设置] 对话框允许您指定亮度、对比度和匹配（请参阅第 2-13 页）。



注意

只有选择了 [手动灰度设置] 时，此选项才启用。

[查看设置]

单击该按钮可显示 [查看设置] 对话框。该对话框允许您以列表形式查看和确认所有的当前页面设置（请参阅第 2-19 页）。

[关于]


显示有关驱动程序的信息。

[恢复默认设置]

将当前所有设置都重置为默认值。

■ 详细设置

单击 [质量] 选项卡上的 [详细说明 ...] 将会打开 [详细设置] 对话框。通过此对话框可以指定详细的打印质量设置。

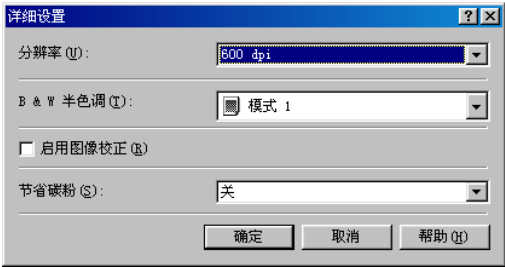

[分辨率]

选择打印机的分辨率（点 / 英寸）（600 dpi 或 300 dpi）。

指定使用混色处理来打印半色调数据。

模式 1：

对文本数据、图形数据和图像数据应用同样的混色处理模式。

模式 2：

对文本数据应用轮廓鲜明的混色处理模式，对图形数据应用高质量渐变的混色处理模式，对图像数据应用高质量自然图像的混色处理模式。

模式 3：

对文本数据和图形数据应用轮廓鲜明的混色处理模式，对图像数据应用高质量自然图像的混色处理模式。

无（纯色）：

用黑色打印除白色以外的所有颜色。

[启用图像校正]

选中 [启用图像校正] 可消除在使用软件应用程序打印放大的图像文件和照片时经常发生的条纹和粗糙特性。

修改打印数据，使打印更浅并节省碳粉。

打印机默认：

使用打印机操作面板中的设置进行打印。

[节省碳粉]

关闭：

使用正常浓度打印。

开：

将打印输出中的文本打印得较浅以进行校对和检查。

■ 灰度设置

单击 [质量] 选项卡上的 [灰度设置 ...] 打开 [编辑灰度设置] 对话框。通过此对话框可以控制图像的亮度和对比度。只有在 [质量] 选项卡上选择了 [手动灰度设置] 时，才能启用此功能（请参阅第 2-12 页）。此对话框中提供了两个选项卡。


● 灰度调整选项卡

2

打印



- [预览] 显示应用了当前选择的亮度和对比度的图像。
- [原稿] 显示原稿图像。
- [亮度] 调整预览图像的亮度 （范围在 -5 到 5 之间）。
- [对比度] 调整预览图像的对比度 （范围在 -5 到 5 之间）。
- [恢复默认设置] 将当前所有设置都重置为默认值。

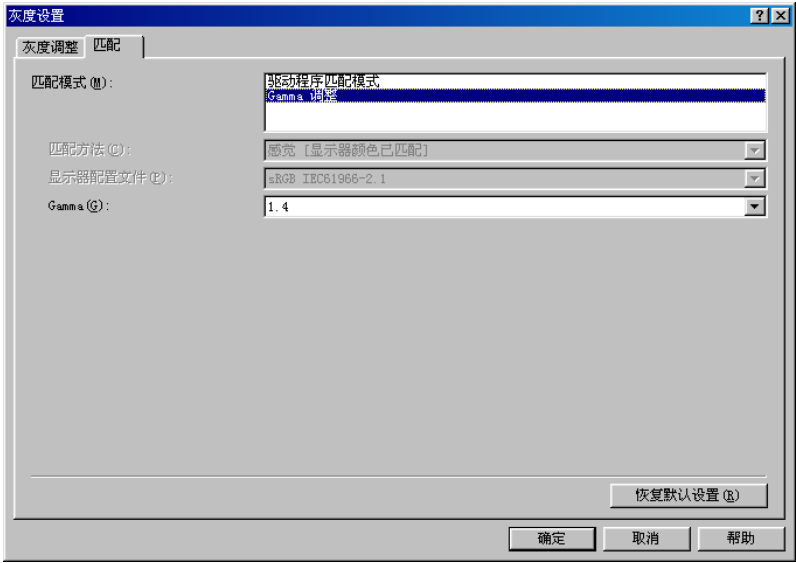

[匹配模式]

可以指定颜色修正的过程。

驱动程序匹配模式：
处理打印机驱动程序中的颜色。将启用 [匹配方法] 和 [显示器配置文件] 中指定的设置。

Gamma 调整：
使用在 Gamma 框中指定的 Gamma 校正值执行 Gamma 调整。

[匹配方法]

在 [匹配模式] 框中选定 [驱动程序匹配模式] 后，应通过分配最高优先级指定匹配方法。

感觉 [显示器颜色已匹配]：
给出优先级以使监视器上的色调与打印输出的色调相匹配。

色度：
给出优先级以减小屏幕上的原始文档（例如，徽标）和打印输出之间的色差。

饱和度：
将优先级给予匹配的鲜明程度。



注意

只有在为 [匹配模式] 选择了 [驱动程序匹配模式] 时，才可以选择该选项。

[显示器配置文件]

在 [匹配模式] 框中选定 [驱动程序匹配模式] 后，应指定适合于显示器的设置。



注意

在为一个选项提供若干 Gamma 值的情况下，如果打印图像比显示器的图像明亮，要获得更好的结果，就需要选择较大的 Gamma 值。

如果将显示器设置为一种自定义设置，执行匹配时就很难产生与显示器颜色相似的打印输出。

[Gamma]

在 [匹配模式] 框中选定了 [Gamma 调整] 后, 应指定 Gamma 校正值。
可在不丢失文档的最亮和最暗部分的情况下, 调整文档打印输出的亮度。
当打印输出结果比原始图像亮 (例如, 在扫描之前的照片或显示在监视器上的图形), 或者当您希望有意更改输出亮度时, 该选项非常有用。
提供了四个 Gamma 校正值。值越大, 打印输出越暗。


- 1.0
- 1.4 默认值
- 1.8
- 2.2

[恢复默认设置]

将当前所有设置都重置为默认值。

■ 配置文件

[页面设置]、[完成] 和 [质量] 选项卡的已注册设置组合被称为配置文件。通过其中的每个选项卡通常提供的配置文件功能, 可以添加、编辑和选择配置文件, 从而简化打印作业。

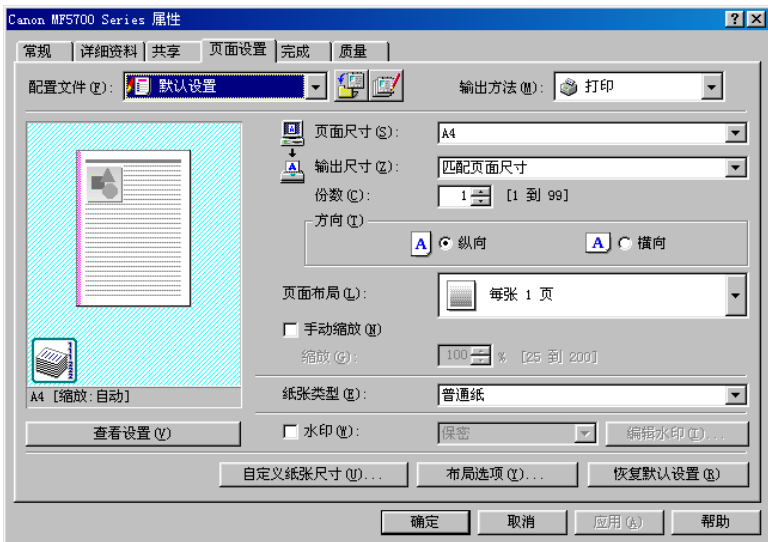


[配置文件]

将各种打印机驱动程序设置 (每个设置都适用于某些打印作业) 另存为预定义的“配置文件”。从下拉列表选择“配置文件”能够使打印机执行各种打印作业。还可以将经常执行的打印作业另存为配置文件。


预览图像

显示应用了当前选定设置的图像。
每次在页面图像内的任意位置单击都会改变 [页面布局] 的设置 (请参阅第 2-6 页)。设置按以下顺序更改: [每页 1 页] → [每页 2 页] → [每页 4 页] → [每页 1 页] ...。
在预览图像上单击鼠标右键将显示弹出菜单, 您还可以从该菜单中更改 [页面布局] 的设置。
单击页面预览图像的边缘将更改装订位置。

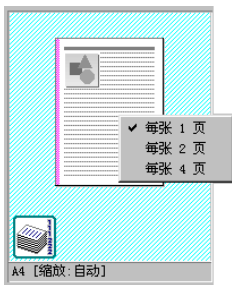

【输出方法】

在【打印】和【编辑预览】之间切换作业模式。



【打印】

执行正常的打印作业。

【编辑预览】

在【Canon PageComposer】对话框中保存数据。如果从【打印机】文件夹中打开【Canon MF5700 系列属性】并选择【编辑预览】模式，则在右侧会显示 （锁定）按钮。单击此按钮后，【编辑预览】模式将被锁定。



（添加配置文件）

单击该按钮可显示用于将新配置文件添加到列表中的【添加配置文件】对话框（请参阅第 2-17 页）。



（编辑配置文件）

单击该按钮可显示用于编辑存储的配置文件的名称、图标或注释的【编辑配置文件】对话框（请参阅第 2-18 页）。

【查看设置】

单击该按钮可显示【查看设置】对话框。该对话框允许您以列表形式查看和确认所有的当前页面设置（请参阅第 2-19 页）。

■ 添加配置文件

单击 （添加配置文件）将会打开【添加配置文件】对话框。通过此对话框可以注册包含当前设置的新配置文件。最多可以添加 50 个新配置文件。



【名称】

指定要注册的配置文件的名称。

【图标】

选择代表要注册的配置文件的图标。


- [注释]

添加关于要注册的配置文件的注释。
- [查看设置]

单击该按钮可显示 [查看设置] 对话框。该对话框允许您以列表形式查看和确认所有的当前页面设置 （请参阅第 2-19 页）。

■ 编辑配置文件

单击 （编辑配置文件）将会打开 [编辑配置文件] 对话框。通过此对话框可以编辑在 [配置文件列表] 中选择的配置文件。

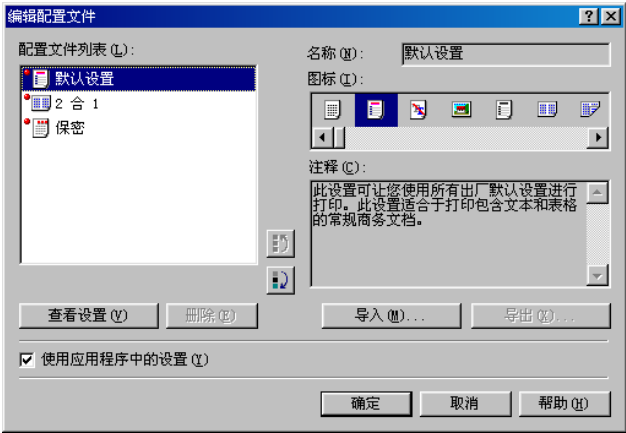

- [配置文件列表]

显示已注册配置文件的列表。
- [查看设置]

单击该按钮可显示 [查看设置] 对话框。该对话框允许您以列表形式查看和确认所有的当前页面设置 （请参阅第 2-19 页）。
- （上移）

将 [配置文件] 列表中选择配置文件向上移动一个位置。

（下移）

将 [配置文件] 列表中选择配置文件向下移动一个位置。
- [删除]

将选择的配置文件从 [配置文件列表] 中删除。

 **注意**

如果选择了某个预定义配置文件，将会禁用此按钮。

[名称]

显示并允许您更改当前选择配置文件的名称。

 **注意**

如果选择了某个预定义配置文件，将无法更改名称。

[图标]

显示并允许您更改代表当前选择配置文件的图标。

 **注意**

如果选择了某个预定义配置文件，将无法更改图标。

[注释]

显示并允许您更改关于当前选择配置文件的注释。

 **注意**

如果选择了某个预定义配置文件，将无法更改注释。

[导入 ...]

允许您从文件中导入配置文件信息。

[导出 ...]

允许您将选择的配置文件信息导出到文件中。



注意


如果选择了某个预定义配置文件，将会禁用此按钮。

[使用应用程序中的设置]

仅将选择的配置文件应用于除 [页面尺寸]、[方向] 和 [份数] 以外的设置。

查看设置

单击 [查看设置] 将会打开 [查看设置] 对话框。此对话框显示 [页面设置]、[完成] 和 [质量] 选项卡上的当前设置。

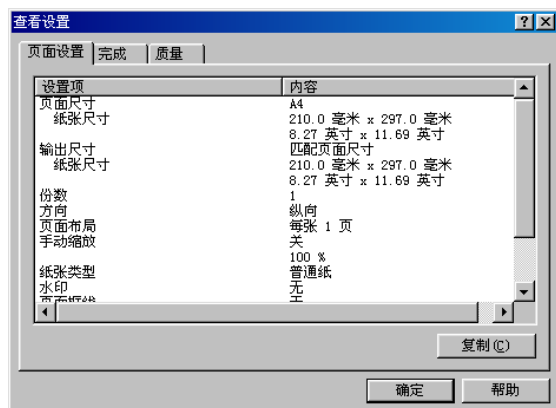

[复制]


将当前设置内容复制到剪贴板上。

Windows 2000/XP/Server 2003 属性和打印首选项

用于 Windows 2000/XP/Server 2003 的打印机驱动程序有以下两个主要对话框：


属性对话框

通过此对话框可以为所有 Windows 应用程序设置打印机配置以及配置打印设置。

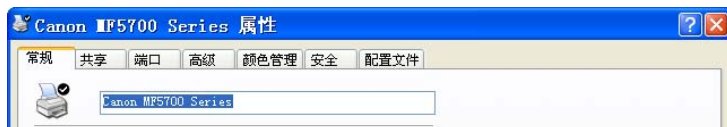

打印首选项对话框

通过此对话框，可以指定使用 Canon MF5700 系列进行打印时可用的打印选项的默认设置。



属性

[Canon MF5700 Series 属性] 对话框包含多个选项卡，允许您设置打印机配置以及配置打印机设置。

注意

- 属性对话框中显示的选项卡数取决于系统的设置。
- 有关以下功能的详细信息，请参阅联机帮助（请参阅第 1-2 页）。
- 屏幕截图来自 Windows XP。


■ 常规选项卡

使您可以打印测试页并定义打印首选项。详细信息，请参阅 Windows 操作系统文档。



■ 共享选项卡

指定打印机共享设置。只有在启用了打印机共享后，此选项卡页才可用（请参阅第 2-41 页）。详细信息，请参阅 Windows 操作系统文档。

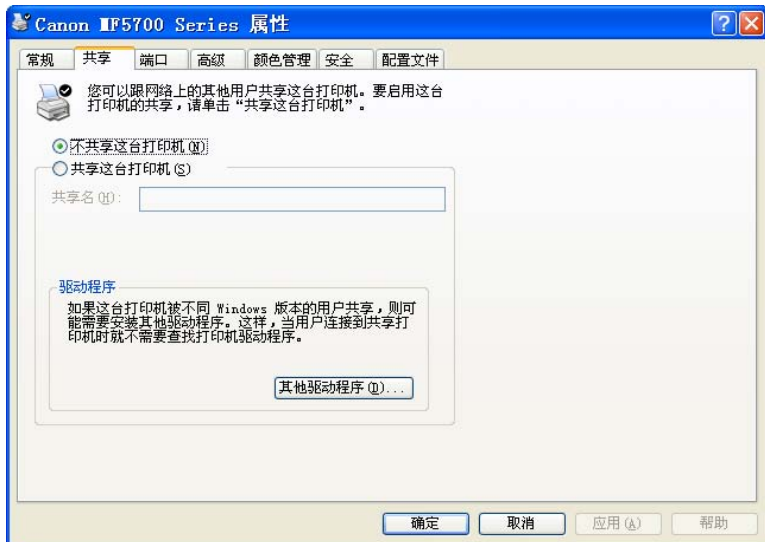

■ 端口选项卡

指定连接打印机的端口。详细信息，请参阅 Windows 操作系统文档。



■ 高级选项卡

指定后台打印设置。详细信息，请参阅 Windows 操作系统文档。




✎ 注意

安装打印机驱动程序时，会自动设置 [使用后台打印，以便程序更快地结束打印] 和 [立即开始打印]。

■ 颜色管理选项卡

将颜色配置文件与彩色打印机关联。详细信息，请参阅 Windows 操作系统文档。

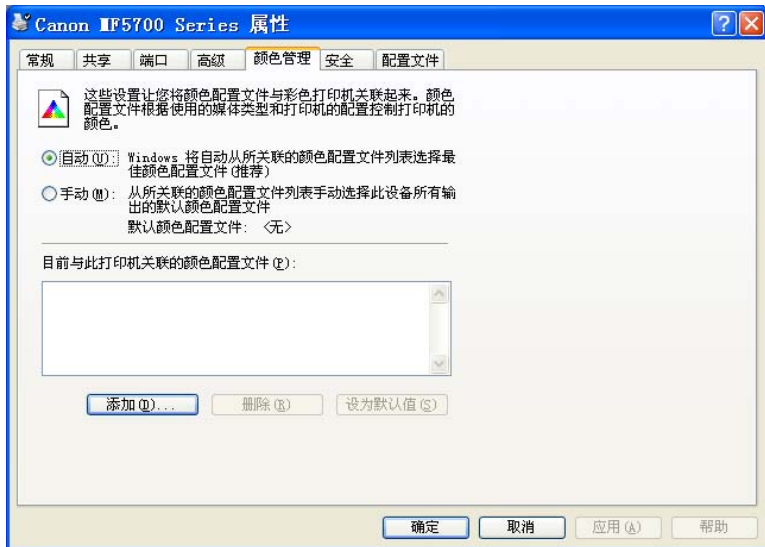


■ 安全选项卡

指定安全设置。详细信息请参阅操作系统文档。



■ 配置文件选项卡

允许您添加、编辑和选择要应用于打印作业的配置文件。

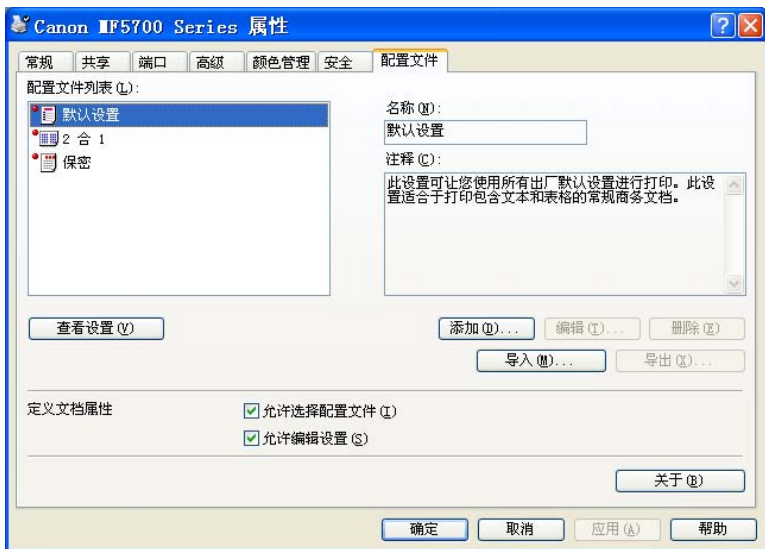

【配置文件列表】

显示已注册配置文件的列表。

【名称】

显示【配置文件列表】中当前选择的配置文件的名称。

【注释】

说明当前选择的配置文件。

【查看设置】

显示当前选择配置文件的设置。

【添加 ...】

打开【添加 / 编辑配置文件】对话框，可以在其中注册新的配置文件（请参阅第 2-25 页）。

【编辑 ...】

打开【添加 / 编辑配置文件】对话框，可以在其中编辑已注册的配置文件（请参阅第 2-25 页）。



注意

如果在【配置文件列表】中选择了预定义配置文件之一（【默认设置】、【2 合 1】或【保密】），将会禁用此按钮。

【删除】

将选择的配置文件从【配置文件列表】中删除。



注意

如果选择了某个预定义配置文件，将会禁用此按钮。

【导入 ...】

允许您从文件中导入配置文件信息。

【导出 ...】

允许您将选择的配置文件信息导出到文件中。



注意

如果选择了某个预定义配置文件，将会禁用此按钮。

【定义文档属性】

控制配置文件设置。

【允许选择配置文件】

允许在文档属性对话框中选择配置文件。

【允许编辑设置】

允许进行配置文件的添加、编辑以及进行选择。



注意


如果清除 [允许选择配置文件]，将会禁用 [允许编辑设置]。

■ 添加 / 编辑配置文件

单击 [添加 ...] 或 [编辑 ...] 将会打开 [添加 / 编辑配置文件] 对话框，可以在其中注册新配置文件以及编辑已有的配置文件。此对话框有四个选项卡。

● 属性选项卡

通过 [属性] 选项卡可以指定配置文件的属性。

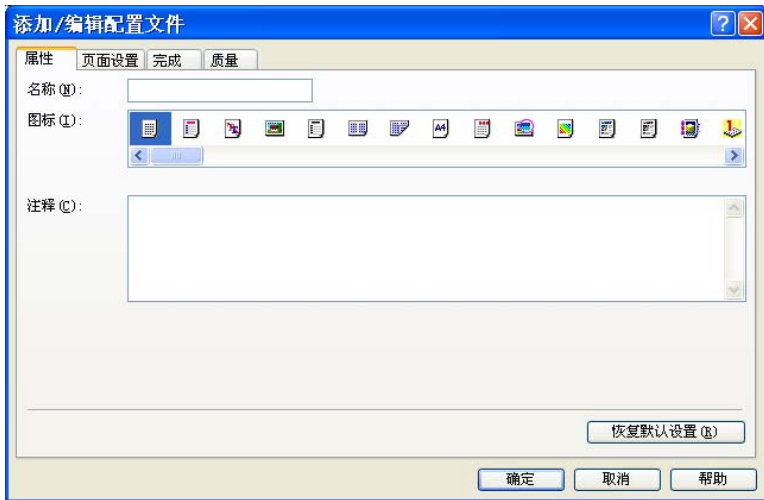

[名称]

指定新配置文件的名称，或者允许您更改在 [配置文件] 选项卡中选择的配置文件的名称。



注意

如果选择了某个预定义配置文件，将无法更改名称。

[图标]

选择一个图标以代表新配置文件，或者允许您更改在 [配置文件] 选项卡中选择的配置文件的图标。



注意

如果选择了某个预定义配置文件，将无法更改图标。

[注释]

添加关于新配置文件的注释，或者允许您更改在 [配置文件] 选项卡中选择的配置文件的注释。



注意

如果选择了某个预定义配置文件，将无法更改注释。

[恢复默认设置]

将当前所有设置都重置为默认值。

● 页面设置选项卡

指定页面设置，其中包括页面尺寸、缩放比例、份数、方向和每张纸的页数（请参阅第 2-26 页）。

● 完成选项卡

指定打印页面的完成设置，其中包括分套和装订（请参阅第 2-31 页）。

● 质量选项卡

指定打印质量，其中包括分辨率、亮度和对比度（请参阅第 2-32 页）。

打印首选项

[Canon MF5700 Series 打印首选项] 对话框包含三个选项卡，允许您针对每个打印作业指定默认打印设置。

✎ 注意

- 如果从应用程序的 [打印] 对话框访问等同的对话框，选择的打印选项将只应用于当前打印作业。
- 有关以下功能的详细信息，请参阅联机帮助（请参阅第 1-2 页）。
- 屏幕截图来自 Windows XP。

■ 页面设置选项卡

指定页面设置，其中包括页面尺寸、缩放比例、份数、方向和每张纸的页数等。

有关 [配置文件] 的信息，请参阅第 2-36 页“配置文件”。



默认设置取决于您购买时所在的国家/地区。

预览图像

显示应用了当前选定设置的图像。有关预览图像的详细信息，请参阅第 2-36 页。

[页面尺寸]

选择可以在应用程序中使用的原稿页面尺寸。可用选项包括：[Letter]、[11x17]、[Legal]、[Executive]、[A5]、[B5]、[A4]、[B4]、[A3]、[信封 Monarch]、[信封 COM10]、[信封 DL]、[信封 C5] 和 [自定义 [名称固定]]。但是，当在 [页面尺寸] 中选择 [11x17]、[B4] 或 [A3] 时，原稿页面尺寸会自动缩小为 [A4] 尺寸。

[输出尺寸]

选择打印时使用的输出纸张尺寸。如果此选项设置为 [匹配纸张尺寸] 以外的值，打印时原始纸张尺寸将自动缩放以适应选择的输出纸张尺寸。

[份数]

指定要打印的份数（1 到 99）。

[方向]

选择相对于纸张的打印方向（[纵向] 或 [横向]）。

[页面布局]

选择每张纸的原稿页面数（1、2、4、6、8、9 或 16）或 [海报] 页数（每张纸包含 2 x 2、3 x 3 或 4 x 4 个页面）。如果此选项设置为 [每张 1 页] 和 [海报] 以外的设置，打印时原稿页面尺寸将缩小以适应选择的页面布局。



注意

- 当选择 [海报] 时，[手动缩放]、[水印] 和 [布局选项 ...] 会被禁用。
- 当选择 [每张 1 页] 时，会显示 [手动缩放]。如果此选项设置为 [每张 1 页] 和 [海报] 以外的设置，[手动缩放] 将会消失，取而代之的是 [页序]。

[手动缩放]

缩小或放大原稿页面尺寸。选择此复选框将会启用右侧的编辑框，在其中可以指定放大倍数（25% 到 200 %）。



注意

如果您在应用程序软件的 [打印] 屏幕上选择放大 / 缩小比率，则请在打印机设置上选择 100%。

[页序]

当每张纸上打印多页时，应选择原稿页面在每一张输出纸上的放置顺序。

页面布局 (L):

每张 8 页

页序 (O):

从左横跨

[水印]

插入选择的水印，以便打印到每一页上。默认情况下可以使用八种类型的水印。

- 保密
- 复制
- 草稿
- 文件复制
- 最终
- 前言
- 校样
- 最高机密

选择此复选框将启用 [编辑水印 ...]，可以在其中添加水印。



注意

当 [页面布局] 设置为 [海报] 时，此选项会被禁用。

选择打印时使用的纸张类型。可用的纸张类型如下：

- 普通纸（64 到 90 g/m²）
- 普通纸 L
- 重磅纸
- 重磅纸 H
- 透明胶片

[纸张类型]



注意

如果您选择 [信封 Monarch]、[信封 COM10]、[信封 DL] 或 [信封 C5] 作为 [输出尺寸]，[纸张类型] 就会自动设置为 [信封]。详细信息，请参阅《用户指南》第 2-7 页“在多功能供纸器中装载信封”。

[编辑水印 ...]

单击该按钮可指定详细的水印设置（请参阅第 2-28 页）。

[自定义纸张尺寸 ...]

单击该按钮可为所提供的标准纸张尺寸以外的纸张尺寸指定尺寸（请参阅第 2-29 页）。



注意

只能在“打印机属性”对话框（Windows → [开始] → [打印机和传真]）中为纸张尺寸指定尺寸。不能从“文档属性”对话框（软件应用程序）中指定尺寸。

[布局选项 ...]

单击该按钮可选择用于打印日期、用户名、页码和边框等的选项（请参阅第 2-30 页）。

注意

当 [布局选项] 设置为 [海报] 时，此选项会被禁用。

[恢复默认设置]

将当前所有设置都重置为默认值。

[查看设置]

单击该按钮可显示 [查看设置] 对话框。该对话框允许您以列表形式查看和确认所有的当前页面设置（请参阅第 2-39 页）。

■ 编辑水印

在 [页面设置] 选项卡中单击 [编辑水印 ...] 打开 [编辑水印] 对话框。通过此对话框可以将文本字符串作为水印插入到页面中。只有在 [页面设置] 选项卡上选择了 [水印] 复选框时，此选项才启用（请参阅第 2-26 页）。



[水印列表]

显示已注册的水印的名称。对话框左上部分的预览图像显示了应用了指定设置的选择水印。

[添加]

注册新水印。单击此按钮将在 [水印列表] 中添加一个空白名称字段，可以在该字段中输入要注册的水印的名称。最多可以注册 50 个水印。

[删除]

将选择的水印从 [水印列表] 中删除。

注意

无法删除预定义的水印。

[位置]

指定在每个页面上的什么位置打印水印。可以在编辑框 [X] 和 [Y] 中输入值（范围在 -50 到 +50 之间），或者使用 X 和 Y 滑块来移动位置。

[居中]

将水印重新定位到每页的中心。

[角度]

指定水印的角度。（[从左上到右下]、[从右下到左上] 或 [设置角度]）。可以选择相应的单选按钮，或者使用滑块移动角度，或者在 [设置角度] 编辑框中输入所需值（范围在 -180 到 180 之间）。

[名称]	显示当前选择的水印的名称。
[文本]	显示当前选择的水印的文本字符串。
[字体]	选择水印的字体类型。
[样式]	选择水印的字体样式。可用的样式有：[常规]、[斜体]、[粗体] 和 [粗斜体]。
[大小]	指定水印的字体大小（1 到 500）。
[颜色]	选择水印的字体颜色。
[边界]	为水印添加边框。可以选择边框类型（[圆形]、[方形] 或 [无]）。
[打印样式]	选择水印的类型（[透明] 或 [重叠]）。
[只打印在第一页]	只在文档的第一页上打印选择的水印。

■ 自定义纸张尺寸设置

在 [页面设置] 选项卡中单击 [自定义纸张尺寸 ...] 打开 [自定义纸张尺寸设置] 对话框。通过此对话框定义可以快速选择的自定义纸张尺寸，并将新的自定义纸张尺寸注册到 [纸张列表] 框中。可以指定每个尺寸的名称、宽度和高度。

注意

- 只有在从 [打印机和传真] (Windows 98/Me/2000 [打印机]) 文件夹中打开 [Canon MF5700 系列打印首选项] 对话框时，此设置才可用。
- 在自定义尺寸的纸张上打印时，请使用多功能供纸器。



[纸张列表] 显示实际可用的纸张尺寸。选择创建自定义纸张尺寸所依据的纸张尺寸。

注意

可以和所有与您的计算机连接的打印机共享自定义纸张尺寸。最多定义 50 个 [自定义纸张尺寸]。

[自定义纸张尺寸名称] 指定自定义纸张的名称。

[单位] 选择纸张尺寸的测量单位（[毫米] 或 [英寸]）。

[纸张尺寸] 指定自定义纸张的高度和宽度。

注意

在指定值时，确保 [宽度] 不超过 [高度]。

[注册]

注册自定义纸张并将其名称添加到 [纸张列表] 中。



注意

要注册新的自定义纸张尺寸，请务必以管理员组 (Windows 2000/XP/Server 2003) 或高级用户组 (仅限于 Windows 2000) 的成员身份登录。要更改现有自定义纸张尺寸的纸张尺寸，请务必以管理员组的成员身份登录。

[删除]

将选择的自定义纸张从 [纸张列表] 中删除。




注意

- 不能删除预定义的纸张尺寸。
- 要删除注册的自定义纸张尺寸，请务必以管理员组的成员身份登录。

■ 布局选项

在 [页面设置] 中单击 [布局选项...] 打开 [布局选项] 对话框。通过此对话框可以打印带页面边框、页眉和页脚的页面。当 [页面设置] 选项卡中的 [页面布局] 设置为 [海报] 时，此选项会被禁用 (请参阅第 2-26 页)。

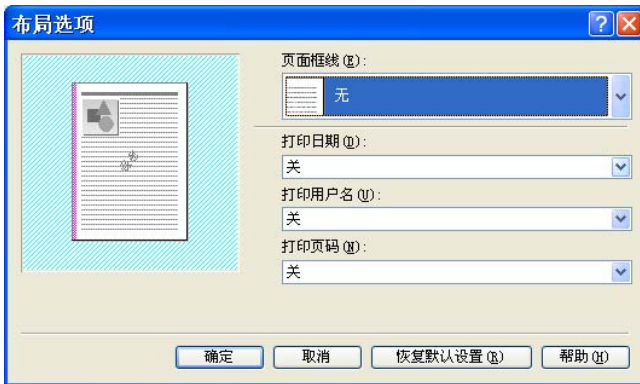

[页面框线]

添加要打印到每个页面上的页面框线。有 11 个选项可用。[页面框线] 无法与 [质量] 选项卡上的 [打印灰度示例] 一起使用 (请参阅第 2-32 页)。

[打印日期]

选择是否在每个页面上打印日期。可以在六个位置上打印日期。

[打印用户名]

选择是否在每个页面上打印用户名。可以在六个位置上打印用户名。

[打印页码]

选择是否在每个页面上打印页码。可以在六个位置上打印页码。

[恢复默认设置]

将当前所有设置都重置为默认值。

■ 完成选项卡

指定打印页面的完成设置，其中包括分套和装订。

有关 [配置文件] 和 [输出方法] 的信息，请参阅第 2-36 页“配置文件”。



预览图像

显示应用了当前选定设置的图像。有关预览图像的详细信息，请参阅第 2-36 页。

[装订位置]

选择打印页面的装订位置。

[装订线 ...]

单击该按钮可设置用于装订打印文档的装订线宽度（请参阅第 2-32 页）。

[完成 ...]

选择“分套”选项可按正确的装订顺序打印文档。例如，当打印多份 3 页文档时，打印顺序是 1、2、3，1、2、3，依次类推。（[关闭] 或 [分套]）。



注意

如果您在 [完成] 中选择 [分套]，则预览图像左下方的图像将发生更改。

[高级设置 ...]

单击此按钮可以显示 [高级设置] 对话框，用以指定完成方式详细信息（请参阅第 2-32 页）。

[恢复默认设置]

将当前所有设置都重置为默认值。

[查看设置]

单击该按钮可显示 [查看设置] 对话框。该对话框允许您以列表形式查看和确认所有的当前页面设置（请参阅第 2-39 页）。

■ 装订线设置

单击 [完成] 选项卡上的 [装订线 ...] 打开 [装订线设置] 对话框。



[装订线]

指定装订线宽度（范围在 0 到 30 毫米之间）。

■ 高级设置

单击 [完成] 选项卡上的 [高级设置 ...] 打开 [高级设置] 对话框。



[图像细化]

设置打印机的高级平滑功能。

[恢复默认设置]

将当前所有设置都重置为默认值。

■ 质量选项卡

指定打印质量设置，其中包括分辨率和对比度。

有关 [配置文件] 和 [输出方法] 的信息，请参阅第 2-36 页“配置文件”。



- [对象]** 根据文档内容，选择适合于打印作业的最佳设置。
- [详细说明 ...]** 单击该按钮可打开 [对象的详细设置] 并配置打印质量设置（请参阅第 2-33 页）。
- [手动灰度设置]** 此设置允许您手动进行灰度设置。选择此复选框将会启用 [灰度设置 ...]，可以通过访问此对话框为图像设置灰度（请参阅第 2-34 页）。
- [打印灰度示例]** 打印文档时，每页打印九幅缩略图以提供应用当前灰度设置的打印示例。



注意

只有选择了 [手动灰度设置] 时，此选项才启用。

- [灰度设置 ...]** 选择 [手动灰度设置] 复选框之后，单击该按钮可手动调整灰度设置。[灰度设置] 对话框允许您指定亮度、对比度和匹配（请参阅第 2-34 页）。



注意

只有选择了 [手动灰度设置] 时，此选项才启用。

- [查看设置]** 单击该按钮可显示 [查看设置] 对话框。该对话框允许您以列表形式查看和确认所有的当前页面设置（请参阅第 2-39 页）。
- [关于]** 显示有关驱动程序的信息。
- [恢复默认设置]** 将当前所有设置都重置为默认值。

■ 详细设置

单击 [质量] 选项卡上的 [详细说明 ...] 将会打开 [详细设置] 对话框。通过此对话框可以指定详细的打印质量设置。



- [分辨率]** 选择打印机的分辨率（点 / 英寸）（600 dpi 或 300 dpi）。
- 指定使用混色处理来打印半色调数据。
- 模式 1:**
对文本数据、图形数据和图像数据应用同样的混色处理模式。
- 模式 2:**
对文本数据应用轮廓鲜明的混色处理模式，对图形数据应用高质量渐变的混色处理模式，对图像数据应用高质量自然图像的混色处理模式。
- 模式 3:**
对文本数据和图形数据应用轮廓鲜明的混色处理模式，对图像数据应用高质量自然图像的混色处理模式。
- 无（纯色）:**
用黑色打印除白色以外的所有颜色。
- [B&W 半色调]**
- [启用图像校正]** 选中 [启动图像校正] 可消除在使用软件应用程序打印放大的图像文件和照片时经常发生的条纹和粗糙特性。

[节省碳粉]

修改打印数据，使打印更浅并节省碳粉。

打印机默认：

使用打印机操作面板中的设置进行打印。

关闭：

使用正常浓度打印。


开：

将打印输出中的文本打印得较浅以进行校对和检查。

■ 灰度设置

单击 [质量] 选项卡上的 [灰度设置 ...] 打开 [编辑灰度设置] 对话框。通过此对话框可以控制图像的亮度和对比度。只有在 [质量] 选项卡上选择了 [手动灰度设置] 时，才启用此功能（请参阅第 2-32 页）。此对话框中提供了两个选项卡。

● 灰度调整选项卡

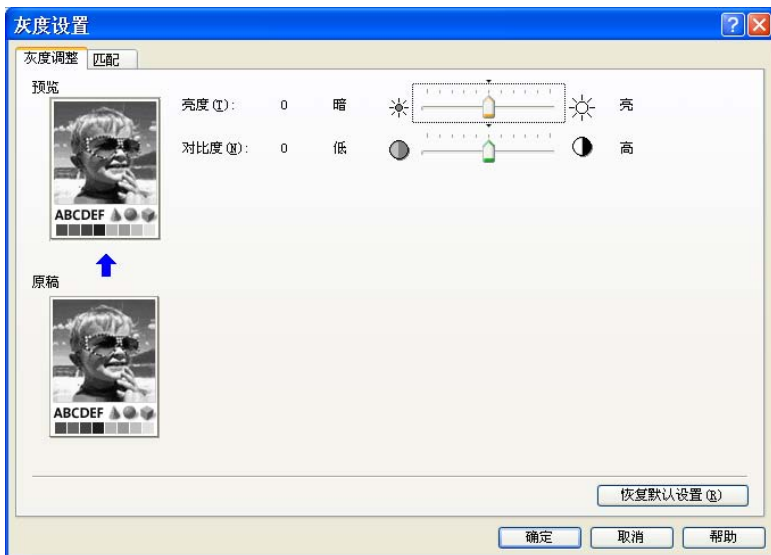

[预览]

显示应用了当前选择的亮度和对比度的图像。

[原稿]

显示原稿图像。

[亮度]


调整预览图像的亮度（范围在 -5 到 5 之间）。

[对比度]

调整预览图像的对比度（范围在 -5 到 5 之间）。

[恢复默认设置]

将当前所有设置都重置为默认值。

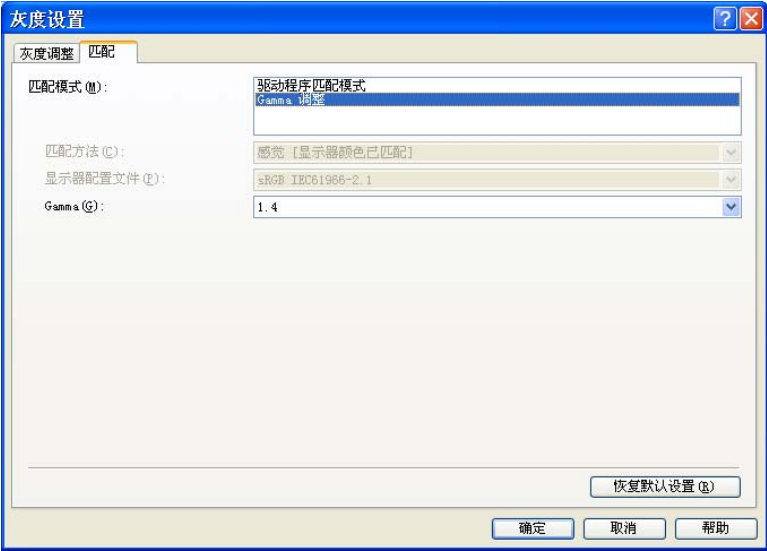

[匹配模式]

指定颜色修正的过程。

驱动程序匹配模式：
处理打印机驱动程序中的颜色。将会启用 [匹配方法] 和 [显示器配置文件] 中指定的设置。

Gamma 调整：
使用在 Gamma 框中指定的 Gamma 校正值执行 Gamma 调整。

[匹配方法]

在 [匹配模式] 框中选定 [驱动程序匹配模式] 后，应通过分配最高优先级指定匹配方法。

感觉 [显示器颜色已匹配]：
给出优先级以便使监视器上的色调与打印输出的色调相匹配。

色度：
给出优先级以减小屏幕上的原始文档（例如，徽标）和打印输出之间的色差。

饱和度：
将优先级给予匹配的鲜明程度。



注意

只有在针对 [匹配模式] 选择了 [驱动程序匹配模式] 或 [ICM 模式] 时，才可以选择该选项。

[显示器配置文件]

在 [匹配模式] 框中选定 [驱动程序匹配模式] 后，应指定适合于显示器的设置。



注意

在一个选项提供若干 Gamma 值的情况下，如果打印图像比显示器的图像明亮，要获得更好的结果，就需要选择较大的 Gamma 值。

如果将显示器设置为一种自定义设置，执行匹配时就很难产生与显示器颜色相似的打印输出。

[Gamma]

在 [匹配模式] 框中选定了 [Gamma 调整] 后, 应指定 Gamma 校正值。
可在不丢失文档的最亮和最暗部分的情况下, 调整文档打印输出的亮度。
当打印输出结果比原始图像亮 (例如, 在扫描之前的照片或显示在监视器上的图形), 或者当您希望有意更改输出亮度时, 该选项非常有用。
提供了四个 gamma 校正值。值越大, 打印输出越暗。

- 1.0
- 1.4 默认值
- 1.8
- 2.2

[恢复默认设置]

将当前所有设置都重置为默认值。

■ 配置文件

[页面设置]、[完成] 和 [质量] 选项卡的已注册设置组合被称为配置文件。通过其中的每个选项卡通常提供的配置文件功能, 可以添加、编辑和选择配置文件, 从而简化打印作业。




[配置文件]

将各种打印机驱动程序设置 (每个设置都适用于某些打印作业) 另存为预定义的“配置文件”。从下拉列表选择配置文件能够使打印机执行各种打印作业。还可以将经常执行的打印作业另存为配置文件。


预览图像

显示应用了当前选定设置的图像。
每次在页面图像内的任意位置单击都会改变 [页面布局] 的设置 (请参阅第 2-26 页)。设置按以下顺序更改: [每张 1 页] → [每张 2 页] → [每张 4 页] → [每张 1 页] ...。
在预览图像上单击鼠标右键将显示弹出菜单, 您还可以从该菜单中更改 [页面布局] 的设置。
单击页面预览图像的边缘将更改装订位置。

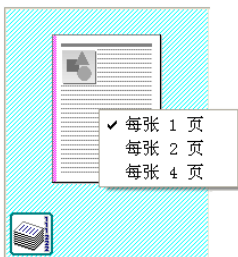

【输出方法】

在 [打印] 和 [编辑预览] 之间切换作业模式。



【打印】

执行正常的打印作业。

【编辑预览】

在 [Canon PageComposer] 对话框中保存数据。如果您从 [打印机和传真] (Windows 2000: [打印机]) 文件夹中打开 [Canon MF5700 系列属性], 选择 [编辑预览] 模式, 单击右侧出现的  (锁定) 按钮。单击此按钮后, [编辑预览] 模式会锁定。



(添加配置文件)

单击该按钮可显示用于将新配置文件添加到列表中的 [添加配置文件] 对话框 (请参阅第 2-37 页)。



(编辑配置文件)


单击该按钮可显示用于编辑存储的配置文件名称、图标或注释的 [编辑配置文件] 对话框 (请参阅第 2-38 页)。

【查看设置】

单击该按钮可显示 [查看设置] 对话框。该对话框允许您以列表形式查看和确认所有的当前页面设置 (请参阅第 2-39 页)。

■ 添加配置文件

单击  (添加配置文件) 将会打开 [添加配置文件] 对话框。通过此对话框可以注册包含当前设置的新配置文件。最多可以添加 50 个新配置文件。

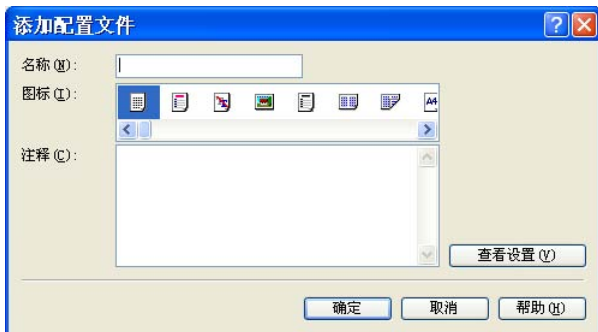

【名称】

指定要注册的配置文件的名称。

【图标】

选择代表要注册的配置文件的图标。

[注释]


添加关于要注册的配置文件的注释。

[查看设置]

单击该按钮可显示 [查看设置] 对话框。该对话框允许您以列表形式查看和确认所有的当前页面设置（请参阅第 2-39 页）。

■ 编辑配置文件

单击 （编辑配置文件）将会打开 [编辑配置文件] 对话框。通过此对话框可以编辑在 [配置文件列表] 中选择的配置文件。

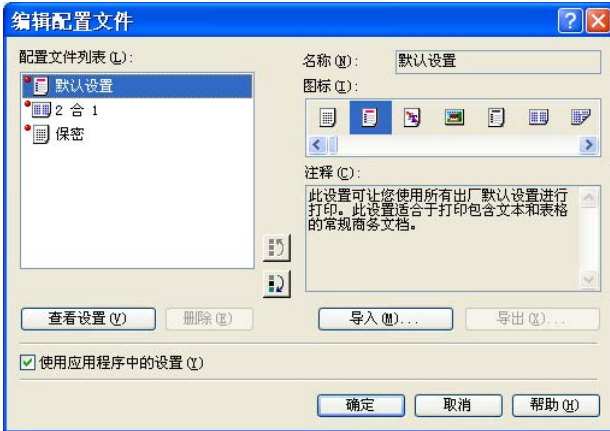

[配置文件列表]

显示已注册配置文件的列表。

[查看设置]

单击该按钮可显示 [查看设置] 对话框。该对话框允许您以列表形式查看和确认所有的当前页面设置（请参阅第 2-39 页）。



（上移）

将 [配置文件] 列表中选择的配置文件向上移动一个位置。



（下移）

将 [配置文件] 列表中选择的配置文件向下移动一个位置。

[删除]

将选择的配置文件从 [配置文件列表] 中删除。



注意

如果选择的是一个预定义的配置文件或在打印机属性对话框的 [配置文件] 选项卡中定义的配置文件，则无法将其删除。

[名称]

显示并允许您更改当前选择配置文件的名称。



注意

如果选择的是某个预定义的配置文件，或在打印机属性对话框的 [配置文件] 选项卡中定义的配置文件，则无法更改它的名称。

[图标]

显示并允许您更改代表当前选择配置文件的图标。



注意

如果选择的是某个预定义的配置文件，或在打印机属性对话框的 [配置文件] 选项卡中定义的配置文件，则无法更改它的图标。

[注释] 显示并允许您更改关于当前选择配置文件的注释。

 注意

如果选择的是某个预定义的配置文件，或在打印机属性对话框的 [配置文件] 选项卡中定义的配置文件，则无法更改它的注释。

[导入 ...] 允许您从文件中导入配置文件信息。

[导出 ...] 允许您将选择的配置文件信息导出到文件中。

 注意

如果选择了某个预定义配置文件，将会禁用此按钮。

[使用应用程序中的设置] 仅将选择的配置文件应用于除 [页面尺寸]、[方向] 和 [份数] 以外的设置。

■ 查看设置

单击 [查看设置] 将会打开 [查看设置] 对话框。此对话框显示 [页面设置]、[完成] 和 [质量] 选项卡上的当前设置。



[复制] 将当前设置内容复制到剪贴板上。

在网络上使用打印机

本节提供有关在网络上将 Canon imageCLASS MF5700 系列打印机用作共享打印机的说明。

通过将打印机设置为网络上的共享打印机，网络用户可以共享打印机进行打印。打印服务器和客户机可以使用不同的操作系统，从而使得从 Windows 98/Me 客户机向 Windows 2000/XP/Server 2003 打印服务器进行打印成为可能，反之亦可。

只需启动服务器就可启动打印功能，即使客户机启动后服务器并没有运行也是如此。

如果服务器运行的是 Windows 2000/XP/Server 2003，您甚至可以在没有用户登录到服务器的情况下进行打印。

将打印机设置为共享打印机

如果计划在网络上共享 Canon imageCLASS MF5700 系列打印机，应首先在本地安装打印服务器，然后进行以下设置。详细信息请参阅打印服务器系统文档。

■ Windows 2000/XP/Server 2003 服务器设置

在 Windows 2000/XP/Server 2003 系统中，执行以下步骤后，网络用户就能够使用您的打印机了。

■ 添加服务器服务 (Windows XP/Server 2003)

- 1 在 Windows 任务栏上单击 [开始] → 选择 [控制面板]。
显示 [控制面板] 文件夹。
- 2 双击 [网络连接]。
显示 [网络连接] 文件夹。
- 3 右键单击 [本地连接] 图标 → 从弹出菜单中选择 [属性]。
显示 [局域连接属性] 对话框。
- 4 选择 [Microsoft 网络文件和打印机共享] → 单击 [确定]。




此服务器服务添加完毕。

■ 添加服务器服务 (Windows 2000)

- 1 在 Windows 任务栏上单击 [开始] → 选择 [设置] → [网络和拨号连接]。
显示 [网络和拨号连接] 文件夹。
- 2 右键单击 [本地连接] 图标 → 从弹出菜单中选择 [属性]。
显示 [局域连接属性] 对话框。



- 3 选择 [Microsoft 网络文件和打印机共享] → 单击 [确定]。

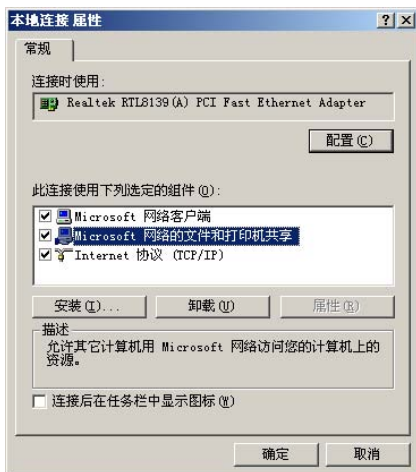

此服务器服务添加完毕。

■ 设置打印机共享

- 1 打开打印机属性对话框 → 选择 [共享] 选项卡中的 [共享此打印机] (Windows 2000: [共享])。

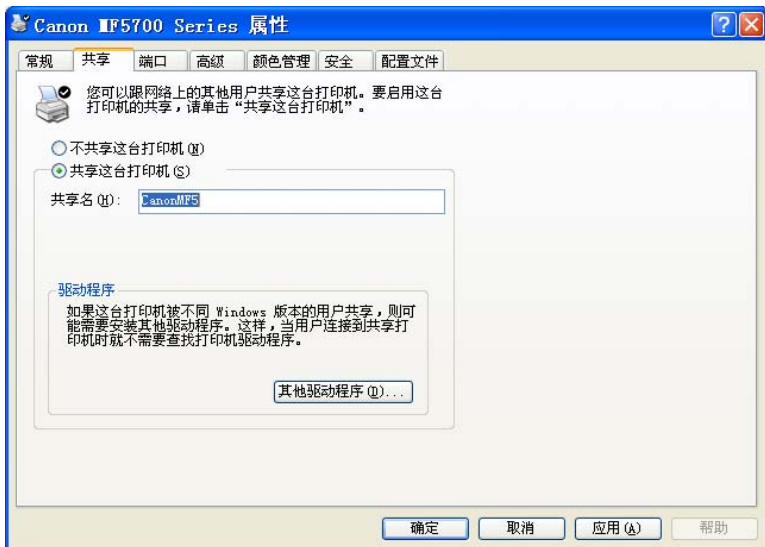

注意

有关如何打开打印机属性对话框的信息，请参阅第 2-2 页“更改打印设置”。

- 2 在编辑框中输入所需的共享名称。

注意

不要在 [共享名称] 编辑框中输入空格或特殊字符。

- 3 单击 [确定]。

打印机驱动程序图标发生变化以指明共享。

■ Windows 98/Me 服务器设置

在 Windows 98/Me 系统中，执行以下步骤后，网络用户就能够使用您的打印机了。
屏幕截图来自 Windows 98。

■ 添加服务器服务

- 1 在 Windows 任务栏上单击 [开始] → 选择 [设置] → [控制面板]。

显示 [控制面板] 文件夹。

- 2 双击 [网络] 图标。


显示 [网络] 对话框。

- 3 在 [配置] 选项卡中单击 [添加 ...]。




显示 [选择网络组件类型] 对话框。

4 选择 [服务] → 单击 [添加 ...]。

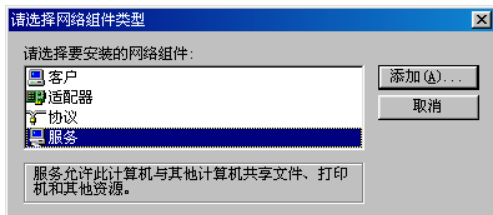

显示 [选择网络服务] 对话框。

5 选择 [Microsoft 网络文件和打印机共享] → 单击 [确定]。

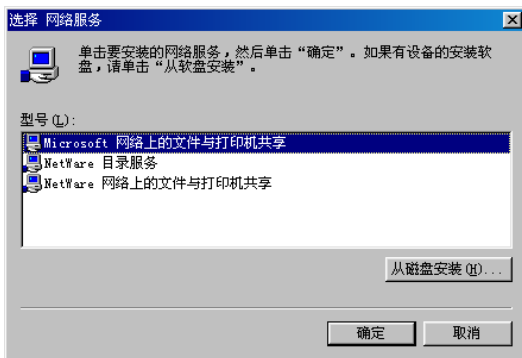


6 单击 [文件和打印机共享 ...]。




显示 [文件和打印机共享] 对话框。

- 7 选择 [允许他人使用我的打印机。] → 单击 [确定]。

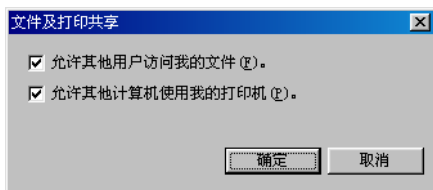

- 8 选择 [访问控制] 选项卡 → [共享级访问控制] 或 [用户级访问控制]。

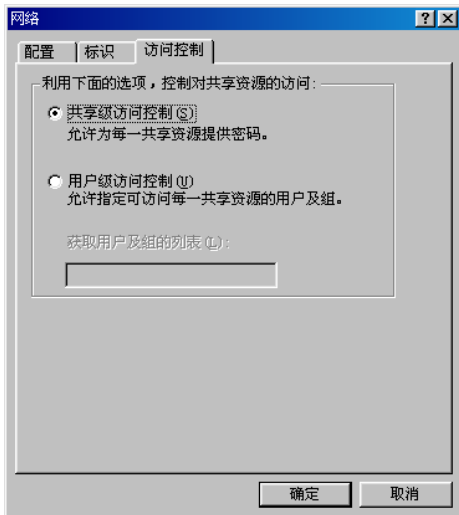

- 9 单击 [确定]。

此服务器服务添加完毕。

如果显示确认消息对话框，请单击 [是] 重新启动计算机。

使用网络上的共享打印机

如果 imageCLASS MF5700 系列打印机已存在于网络中并设置为共享打印机，可以通过网络使用它。使您的计算机可以使用网络打印机的最简单方法是使用网络下载。如果您的操作系统是 Windows 2000/XP/Server 2003，则不能从 Windows 98/Me 服务器上下载驱动程序。在这种情况下，请使用 [添加打印机向导]。

■ 网络下载

以下内容是使用网络下载连接到网络上的共享打印机的过程。

注意

Windows 2000/XP/Server 2003 客户机不能从 Windows 98/Me 服务器上下载驱动程序。

- 1 打开资源管理器 → 浏览网络直到找到共享打印机的图标为止。
- 2 双击打印机图标，或者将打印机图标拖到 [打印机和传真] (Windows 98/Me/2000: [打印机]) 文件夹中。
显示 [添加打印机向导] 对话框。

3 按照屏幕上的提示完成安装。

■ 添加打印机向导 (Windows 2000/XP/Server 2003)

以下是使用 Windows 2000/XP/Server 2003 连接到网络上的共享打印机的过程。



重要事项

Windows 2000/XP/Server 2003 中的安装必须由具有管理员权限的用户完成。

1 打开 [打印机和传真] (Windows 2000: [打印机]) 文件夹。

在 Windows 任务栏上单击 [开始] → 选择 [打印机和传真] (Windows 2000: [开始] → [设置] → [打印机])。

2 打开 [添加打印机向导] 对话框。

在 [打印机任务] 中单击 [添加打印机] (Windows 2000: 双击 [添加打印机] 图标)。

3 单击 [下一步 >]。

4 选择 [网络打印机或连接到其他计算机的打印机] (Windows 2000: [网络打印机] → 单击 [下一步 >])。

显示 [指定打印机] (Windows 2000: [连接到打印机] 对话框)。

5 选择 [连接到这台打印机 (或者浏览打印机, 选择这个选项并单击 [下一步])] (Windows 2000: [键入打印机名称, 或单击 [下一步] 浏览打印机]) → 输入要连接的打印机的名称 → 单击 [下一步 >]。

如果不知道打印机的名称, 请不要输入名称, 而直接单击 [下一步 >] 进入 [浏览打印机] 对话框。在此对话框中, 选择打印机 → 单击 [确定]。



注意

- 如果打印机名称不合法, 就意味着客户机无法连接到共享打印机。
- 如果找不到合适的驱动程序, 可能意味着服务器是一台运行 Windows 98/Me 的计算机。

6 按照屏幕上的提示完成安装。

■ 添加打印机向导 (Windows 98/Me)

以下内容是使用 Windows 98/Me [添加打印机向导] 连接到网络上的共享打印机的过程。
屏幕截图来自 Windows 98。

1 在 Windows 任务栏上单击 [开始] → 选择 [设置] → [打印机]。

显示 [打印机] 文件夹。

2 双击 [添加打印机] 图标。

显示 [添加打印机向导] 对话框。

3 单击 [下一步 >]。

4 选择 [网络打印机] → 单击 [下一步 >]。

5 输入要连接到的网络路径或打印队列, 或者选择共享打印机的位置。

● 要直接输入位置, 请执行以下操作:

- ☐ 在编辑框中输入路径或打印队列。

● 要选择位置, 请执行以下操作:

- ☐ 单击 [浏览 ...]。
- ☐ 选择打印机的位置 → 单击 [确定]。




注意

驱动程序的安装过程可能会自动执行，这取决于您的网络环境。在这种情况下，不需要执行以下的第 7 步到第 10 步。


6 单击 [下一步 >]。

7 单击 [从磁盘安装 ...]。

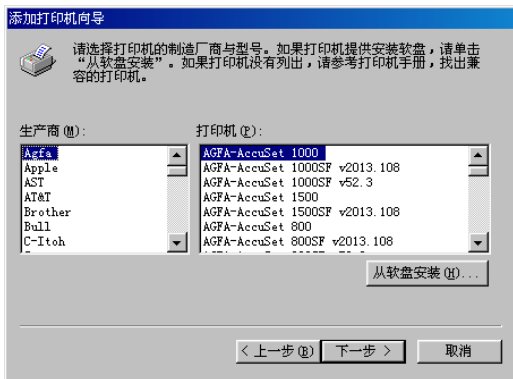

显示 [从磁盘安装] 对话框。

8 选择包含打印机驱动程序的位置。

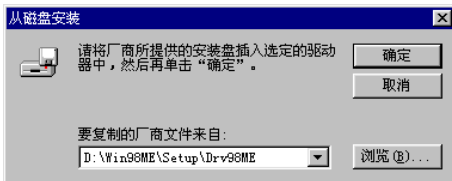

● 要指定默认设置，请执行以下操作：

☐ 转至第 9 步。

● 要更改位置，请执行以下操作：

☐ 单击 [浏览 ...]。


☐ 选择包含打印机驱动程序的位置 → 单击 [确定]。

也可以直接在编辑框中输入路径名称。

9 单击 [确定]。

10 输入您想使用的打印机名称 → 单击 [下一步 >]。

如果您接受默认名称，则不要更改编辑框的内容 → 单击 [下一步 >]。



注意

如果连接失败，您能够安装打印机，但在打印机重新联机之前，无法使用它。

11 按照屏幕上的提示完成安装。

本章说明将文档扫描到计算机上的过程。



重要事项

- 为达到更好的扫描质量，建议您将文档放在稿台玻璃上。如果使用 ADF，扫描出的图像可能不清楚。
- 您的打印机必须通过 USB 连接，而且必须加载了 USB 打印机驱动程序，才能进行扫描。该打印机不支持网络扫描。

用打印机上的 [开始] 按钮扫描

通过在打印机的操作面板上按 [SCAN] → [开始]，可以将文档扫描到计算机中。

按 [SCAN] → [开始] 和单击 MF Toolbox 中的 [保存] 有同样的效果。

可以更改 [保存] 的设置，也可以设置 [保存] 以外的按钮来执行同样的操作。（请参阅第 3-1 页“为 [开始] 按钮设置扫描功能”。）



注意

只能将该打印机用于本地扫描仪（直接与您的计算机连接）。

1 将文档正面朝下放在稿台玻璃上或者正面朝上放入 ADF 中。

2 在打印机上按 [SCAN] → [开始]。

如果您要求您选择要启动的应用程序，请选择“MF Toolbox Ver4.7”。

扫描开始。

MF Toolbox 和 [保存] 对话框将会打开，但不用在 [保存] 对话框中按 [扫描] 就会开始扫描文档。

扫描的文档会根据您的设置得到处理。

首次使用 [开始] 时，将会在 [My Documents] 文件夹内的 [My Pictures] 文件夹中创建一个以扫描日期命名的文件夹，您的文档将保存在此文件夹中。如果没有 [My Pictures] 文件夹，就会在 [My Documents] 文件夹中创建一个以扫描日期命名的文件夹，您的文档将保存在该文件夹中。

为 [开始] 按钮设置扫描功能

首次使用打印机上的 [开始] 按钮进行扫描时，扫描方式与单击 MF Toolbox 中的 [保存] 所进行的扫描过程相同。

将 [开始] 按钮设置为以不同于 [保存] 的方式操作

1 在 Windows 桌面上，双击 [Canon MF Toolbox 4.7]。

另外，也可以在 Windows 桌面上，单击 [开始] → [(所有) 程序] → [Canon] → [MF Toolbox 4.7] → [Toolbox 4.7]。将打开 MF Toolbox。



- 2 将  标记拖到要选择的按钮上。



-  标记将显示在您选择的按钮上。



在 [设置] 对话框中设置 [开始] 按钮

在 MF Toolbox 中，单击 [设置]。在 [设置] 对话框内的下拉列表中，选择要与 [开始] 链接的按钮，然后单击 [确定]。



也可以在 [扫描仪和照相机] 文件夹中设置 [开始] 按钮（请参阅第 3-3 页）。

在 [扫描仪和照相机] 文件夹（Windows 98/2000：[扫描仪和照相机属性] 对话框）中设置 [开始] 按钮

- 1 打开 [扫描仪和照相机] 文件夹（Windows 98/2000：[扫描仪和照相机属性] 对话框）。
在 Windows 任务栏上单击 [开始]，选择 [控制面板] → [扫描仪和照相机]（Windows 98/Me/2000：[设置] → [控制面板] → 双击 [扫描仪和照相机] 图标）。
- 2 单击相应的扫描仪驱动程序名称或图标。
- 3 从 [文件] 菜单中，单击 [属性]。（Windows 98/2000：单击 [属性]。）



4 为 [开始] 按钮指定操作。

● 在 Windows XP 上:

- ☐ 选择 [事件] 选项卡 → 在 [选择事件] 下拉列表中选择 [Canon MF5730 扫描按钮]、[Canon MF5750 扫描按钮] 或 [Canon MF5770 扫描按钮] → 在 [操作] 中为 [开始] 按钮选择操作 → 单击 [确定]。



● 在 Windows 98/2000/Me 上:

- ☐ 选择 [事件] 选项卡 → 在 [扫描仪事件] 下拉列表中选择 [Canon MF5730 扫描按钮]、[Canon MF5750 扫描按钮] 或 [Canon MF5770 扫描按钮] → 在 [发送到此应用程序] 中为 [开始] 按钮选择操作 → 单击 [确定]。

注意

如果在扫描仪属性对话框中指定的设置不能立即工作，请断开 USB 电缆，然后重新连接，或者重新启动计算机。

使用 MF Toolbox 进行扫描

可以使用 MF Toolbox 上的按钮扫描文档。

1 将文档正面朝下放在稿台玻璃上或者正面朝上放入 ADF 中。

2 在 Windows 桌面上，双击 [Canon MF Toolbox 4.7]。

另外，也可以在 Windows 桌面上，单击 [开始] → [所有程序] → [Canon] → [MF Toolbox 4.7] → [Toolbox 4.7]。将打开 MF Toolbox。



[MF Toolbox] 按钮

3 单击下列扫描按钮之一。

[电子邮件]


文档将被扫描，并成为电子邮件应用程序中的电子邮件附件。

[OCR]

文本将被扫描，并可供 OCR 软件读取。

- [保存] 文档将被扫描并保存。
- [PDF] 文本将被扫描，并被保存为 PDF 文件。
- [Scan-1]、[Scan-2] 文本将被扫描，并显示在注册的应用程序中。可以直接输入新名称覆盖原按钮名称，从而更改按钮名称。名称中最多可以有 8 个字符。

按每个按钮时都会显示一个对话框。

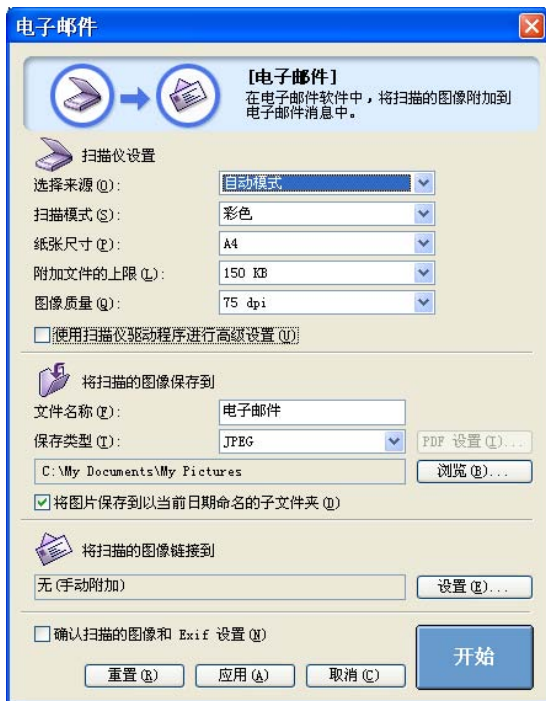

示例：[电子邮件] 对话框

4 调整设置。


详细信息，请参阅第 3-7 页“MF Toolbox 设置”。

如果单击 [电子邮件]、[保存] 或 [PDF] 以外的按钮，并且在 [将扫描的图像链接到] 中没有应用程序，那么请选择一个应用程序。

如果要将同样的设置保存起来，留待以后使用，请在单击 [开始] 按钮前先单击 [应用] 按钮。

5 单击 [开始]。

如果在第 4 步中选择了 [使用扫描仪驱动程序进行高级设置] 复选框，将显示 [ScanGear MF] 对话框。调整设置，然后单击 [扫描]。

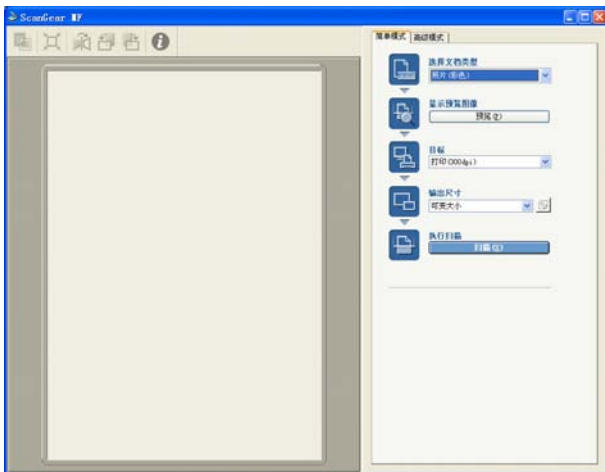

[ScanGear MF] 对话框

详细信息，请参阅第 3-12 页“用 ScanGear MF 设置参数选择和扫描”。

扫描开始。

如果在第 3 步中单击 [电子邮件]、[保存] 或 [PDF]，就会在 [My Documents] 文件夹内的 [My Pictures] 文件夹中创建一个以扫描日期命名的文件夹，您的文档将保存在此文件夹中。如果没有 [My Pictures] 文件夹，就会在 [My Documents] 文件夹中创建一个以扫描日期命名的文件夹，您的文档将保存在该文件夹中。

如果在第 3 步中单击 [电子邮件]、[OCR]、[PDF]、[Scan-1] 或 [Scan-2]，则在扫描后，扫描的图像将显示在应用程序中。发送电子邮件或执行 OCR 转换。（如果未安装 MF5700 系列安装光盘上的应用程序，或者如果未对 [将扫描的图像链接到] 进行设置，就不会显示扫描的图像。

如果安装了 MF5700 系列安装光盘中的应用程序，它们将被注册到 MF Toolbox 按钮中。

[OCR] ScanSoft OmniPage

[PDF] Presto!PageManager

注意

如果在扫描图像的一个边缘出现白线，请检查文档在稿台玻璃上的放置是否正确。文档应距离稿台玻璃的前边缘（即最接近操作面板的一边）大约 3 毫米远。



示例：[电子邮件] 对话框

扫描仪设置

可以指定扫描模式、扫描分辨率、文档大小以及扫描图像的文件大小。另外，还可以选择使用 ScanGear MF 进行高级设置。

■ [选择来源]

选择文档所在位置（[稿台玻璃]、[文档进纸器] 或 [自动模式]）。



注意

如果选择 [自动模式]，则自动扫描 ADF 中的文档。如果 ADF 中没有文档，就会扫描稿台玻璃上的文档。

■ [扫描模式]

选择扫描模式。可以选择的扫描模式根据您所按的 MF Toolbox 按钮的不同而有所不同。

- | | |
|--------------|---|
| [黑白] | 将文档扫描为黑白图像。 |
| [黑白 (OCR)] | 将文档扫描为 OCR 软件的黑白图像。 |
| [灰度] | 将文档扫描为带灰度的图像（与单色图片类似）。 |
| [彩色] | 将文档扫描为彩色图像。 |
| [彩色 (杂志)] | 将文档扫描为彩色图像，其 [去网纹] 功能设置为 [开]。[去网纹] 功能专门用于尽可能地还原在扫描印刷材料时偶尔遇到的扭曲图案（波纹）。如果使用此功能，文档的扫描时间将会延长。 |

■ [纸张尺寸]

选择要扫描的文档的尺寸。

如果希望指定宽度和高度的值，请选择 [自定义] 以显示 [纸张尺寸设置] 对话框。选择 [单位]，输入 [宽度] 和 [高度] → 单击 [确定]。

■ [附加文件的上限]

选择要发送的图像的近似上限大小（压缩后）。（根据图像的不同，有些文件在压缩后可能比设定的值大。）

对于日常邮件，建议使用 [150 KB] 的文件大小。

如果在 [保存类型] 中选择了 [PDF]，则无法设置此项。

■ [图像质量]

选择扫描质量（分辨率）。

如果使用 [电子邮件] 按钮扫描，可以选择的分辨率将由 [附加文件的上限] 中的设置决定。

■ [使用扫描仪驱动程序进行高级设置]

如果选择此复选框并单击 [开始]，将显示 [ScanGear MF] 对话框，可以对扫描进行高级设置。

如果不选择此复选框，将立即按所显示的设置开始扫描。

在使用 [OCR] 按钮进行扫描时，此选项不可用。

将扫描的图像保存到

可以指定文件名称、文件格式和扫描图像的保存位置。如果将文件格式选择为 [PDF]，还可以对 PDF 文件进行详细设置。

■ [文件名称]

输入扫描图像的文件名称。

如果您尝试用同样的名称保存别的文件，在文件名称的后面会附加从 0001 开始的四位数字。

■ [保存类型]

[BMP]	位图格式。			
[JPEG]	JPEG 格式。仅供灰度图像或彩色图像选择。			
[TIFF]	TIFF 格式。			
[PDF]	PDF 格式。可以用 [PDF 设置] 进行高级设置。有关 [PDF 设置] 的详细信息，请参阅第 3-10 页“从两页或更多页创建一个 PDF 文件”。			

对于每个按钮，可以保存的文件类型如下所示。

	BMP	JPEG	TIFF	PDF
[电子邮件]	—	○	—	○
[OCR]	○	—	○	—
[保存]	○	○	○	○
[PDF]	—	—	—	○
[Scan-1]、[Scan-2]	○	○	○	—

如果您在 [保存类型] 中选择 [PDF]，则根据“高级模式”中的输出设置，可能会显示一条错误消息，指明图像尺寸过大。这种情况下，请降低 [输出设置] 下 [输出尺寸] 和 / 或 [输出分辨率] 以降低扫描文件的 [数据大小]。

如果在 [保存类型] 中选择 [JPEG]，并且在 ScanGear MF 简单模式中选择 [报纸 (黑白)] 或者在 ScanGear MF 高级模式中选择 [黑白]，文档仍会保存为灰度图像。

要更改扫描文件的保存位置，请单击 [浏览 ...] → 选择文件夹 → 单击 [确定]。

当首次进行扫描时，将会在 [My Documents] 文件夹内的 [My Pictures] 文件夹中创建一个以扫描日期命名的文件夹，您的文档将保存在该文件夹中。如果没有 [My Pictures] 文件夹，就会在 [My Documents] 文件夹中创建一个以扫描日期命名的文件夹，您的文档将保存在该文件夹中。

■ [将图片保存到以当前日期命名的子文件夹]

选择此复选框可以在指定位置创建一个以当前日期（如，2004-12-31）命名的文件夹，并将扫描的图像保存到该文件夹中。

将扫描的图像链接到

可以指定要用于显示扫描图像的应用程序。如果不显示名称或者您希望更改应用程序，请单击 [设置...] → 选择要使用的应用程序 → 单击 [确定]。

对于 [电子邮件] 按钮，如果没有显示要使用的应用程序的名称，请选择 [无 (手动附加)]。这种情况下，必须在应用程序中打开图像文件，并手动附加文件。

此软件与电子邮件软件（如，Outlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA 和 Netscape Messenger）兼容。

如果不希望选择应用程序，请单击 [链接删除]（仅对 [OCR]、[PDF]、[Scan-1] 和 [Scan-2] 按钮可用）。如果要要求确认，请单击 [是]。

确认扫描的图像和 Exif 设置（确认扫描的图像）

可以用缩略图的形式对扫描图像进行预览，可以指定文件的类型和保存位置。如果使用 [OCR] 按钮进行扫描，则无法使用此功能，而且，对于 [PDF] 按钮，只有确认扫描图像和指定要保存的位置可用。

选择 [确认扫描的图像和 Exif 设置] 复选框（对于 [PDF]，选择 [确认扫描的图像] 复选框）→ 单击 [开始]。扫描完成后，将会显示扫描图像的缩略图。确认缩略图 → 指定文件类型和位置 → 按 [保存] 或 [转发]。

[将扫描的图像保存到] 指定扫描图像的保存位置。

指定扫描图像要保存成的文件类型。可以选择 [JPEG/EXIF]、[BMP]、[TIFF] 或 [PDF]。可用文件类型与 [将扫描的图像保存到] 的 [保存类型] 中所列的文件类型相同。如果选择 [JPEG/EXIF]，就可以使用 [Exif 设置] 对话框设置 Exif 信息（请参阅下面的“Exif 设置”）。如果选择 [PDF]，就可以用 [PDF 设置] 进行高级设置（请参阅第 3-10 页“从两页或更多页创建一个 PDF 文件”）。

[将图片保存到以当前日期命名的子文件夹]

选择此复选框可以在指定位置内创建一个以当前日期命名的文件夹，并将扫描的图像保存到该文件夹中。

[添加] 按此按钮可以扫描其他以缩略图形式预览的图像，并同时保存或转发所有扫描的图像。

[转发] 按此按钮可以将扫描的图像转发到在 [将扫描的图像链接到] 设置中指定的应用程序。如果用 [电子邮件] 按钮进行扫描，并且将 [将扫描的图像链接到] 选择为 [无 (手动附加)]，那么，按 [转发] 按钮会打开将保存扫描图像的文件夹。

[保存] 按此按钮可以将扫描的图像保存到指定位置。如果使用 [保存] 按钮进行扫描，就会显示此按钮而不是 [转发] 按钮。

■ Exif 设置

可以在 JPEG 文件中附加其他 EXIF 格式的信息，例如，图像的说明、图像的扫描日期等。从下拉列表中选择扫描的图像，以查看和添加图像信息。

[基本信息] 显示扫描自动获取的信息。

[高级信息] 显示您输入的其他信息。选择要输入的项目对应的复选框 → 指定值 → 单击 [应用]。

[自动应用输入项目的相同设置]

选择此复选框可以使用上一次扫描操作中指定的同样的值。

[应用] 按此按钮可以应用当前选定的设置。

[确定] 按此按钮可以退出 Exif 设置。

从应用程序中扫描图像

可以从与 TWAIN 或 WIA（仅 Windows XP）兼容的应用程序中扫描图像，并在该应用程序中使用图像。这个过程根据应用程序的不同而有所不同。下面的过程仅是一个示例。有关正确操作过程的信息，请参阅所用应用程序的文档。

1 将文档正面朝下放在稿台玻璃上或者正面朝上放入 ADF 中。

2 打开将从中扫描文档的应用程序。

3 选择扫描要使用的命令。

大多数情况下，请从 [文件] 菜单中选择 [导入] 或 [获取图像] 等。

4 选择要使用的扫描仪驱动程序。

对于 Windows XP，可以将 ScanGear MF 或 WIA 驱动程序用作扫描仪驱动程序。


要使用 ScanGear MF，请选择 [Canon MF5730]、[Canon MF5750] 或 [Canon MF5770]。

要使用 WIA 驱动程序，请选择 [WIA-Canon MF5730]、[WIA-Canon MF5750] 或 [WIA Canon MF5770]。

5 指定扫描仪设置 → 单击 [扫描]。

详细信息，请参阅第 3-12 页“用 ScanGear MF 设置参数选择和扫描”或第 3-30 页“用 WIA 驱动程序扫描（仅适用于 Windows XP）”。

扫描完成后，扫描的图像将显示在应用程序的显示区域。



注意

如果在扫描图像的一个边缘出现白线，请检查文档在稿台玻璃上的放置是否正确。文档应距离稿台玻璃的前边缘（即最接近操作面板的一边）大约 3 毫米远。

从两页或更多页创建一个 PDF 文件

可以扫描两页或更多页，并将它们放入一个 PDF 文件。

1 将文档正面朝下放在稿台玻璃上或者正面朝上放入 ADF 中。

2 在 Windows 桌面上，双击 [Canon MF Toolbox 4.7]。

另外，也可以在 Windows 桌面上，单击 [开始] → [(所有) 程序] → [Canon] → [MF Toolbox 4.7] → [Toolbox 4.7]。MF Toolbox 将会打开。

3 单击 [PDF]。

如有必要，可对设置进行调整。

4 单击 [PDF 设置 ...]。



5 选择 [创建多页 PDF] 复选框可以扫描两页或更多页而创建一个 PDF 文件。

6 如有必要，可调整下列设置 → 单击 [确定]。

[创建可检索的 PDF]

单击此按钮可以将文档中的字符转换为文本数据，从而可以用简单的关键字检索文档。但是，文档中的字符不是全都可以准确识别的。在 [文本语言] 对话框中，选择 [英语]。在 [扫描仪设置] 内的 [图像质量] 中，选择 [300 dpi] 或更高。


[PDF 压缩]

对照片或图例之类的图像，选择 [高] 以便进一步压缩，从而减少文件的尺寸。

7 单击 [开始]。

如果在第 3 步中选择了 [使用扫描仪驱动程序进行高级设置]，就会打开 [ScanGear MF] 对话框。

调整设置，然后单击 [扫描]。

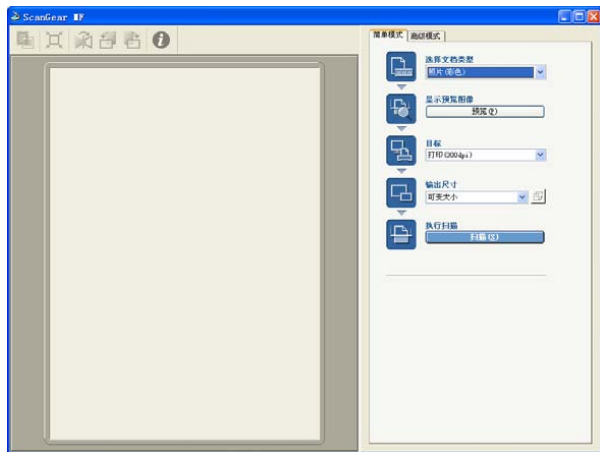

[ScanGear MF] 对话框

有关设置的信息，请参阅第 3-12 页“用 ScanGear MF 设置参数选择和扫描”。


扫描开始。



注意

如果在扫描图像的一个边缘出现白线，请检查文档在稿台玻璃上的放置是否正确。文档应距离稿台玻璃的前边缘（即最接近操作面板的一边）大约 3 毫米远。

如果要使用稿台玻璃进行扫描，则在扫描每个页面时，都会显示下面的对话框。

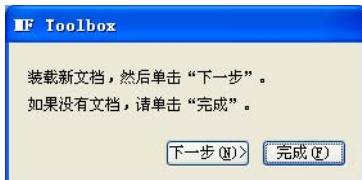

要继续扫描，请放置下一页，单击 [下一步]。扫描完成后，单击 [完成]。

如果使用 ADF 扫描文档，则不会显示上面的对话框。

在 [My Documents] 文件夹内的 [My Pictures] 文件夹中，会创建一个以扫描日期命名的文件夹，您的文档将保存在该文件夹中。如果没有 [My Pictures] 文件夹，就会在 [My Documents] 文件夹中创建一个以扫描日期命名的文件夹，您的文档将保存在该文件夹中。

对于文本文档或黑白文档，建议您在 [扫描模式] 中选择 [黑白] 或 [灰度]。

如果要用彩色文档制作多页 PDF（[图像质量] 设置为 [300 dpi]），建议让 PDF 的页数少于 20。

用 ScanGear MF 设置参数选择和扫描

使用 ScanGear MF，可以用预览图像（临时扫描）检查最终图像的扫描情况，对图像的大小和颜色进行详细调整。如果对预览图像满意，就可以放心地扫描文档了。

如果希望在扫描文档时用 ScanGear MF 进行设置，可以在扫描前先在 MF Toolbox 中选择 [使用扫描仪驱动程序进行高级设置] 复选框，也可以从应用程序中进行扫描。


注意

如果要在 Windows XP 内从应用程序中进行扫描，扫描前请先在应用程序中选择 ScanGear MF。详细信息，请参阅第 3-10 页“从应用程序中扫描图像”。


在简单模式和高级模式之间切换

ScanGear MF 有两种模式：[简单模式] 和 [高级模式]。如果使用 [高级模式]，可以进行详细设置，例如分辨率和对比度。

要在这两种模式之间进行切换，请单击相应的选项卡。

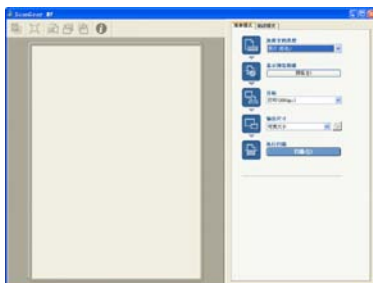


[简单模式] 对话框

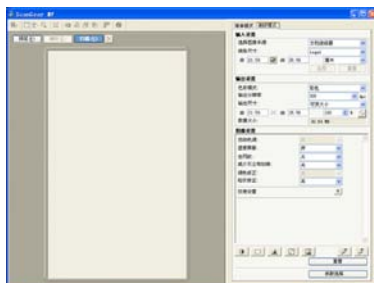

[高级模式] 对话框

使用简单模式

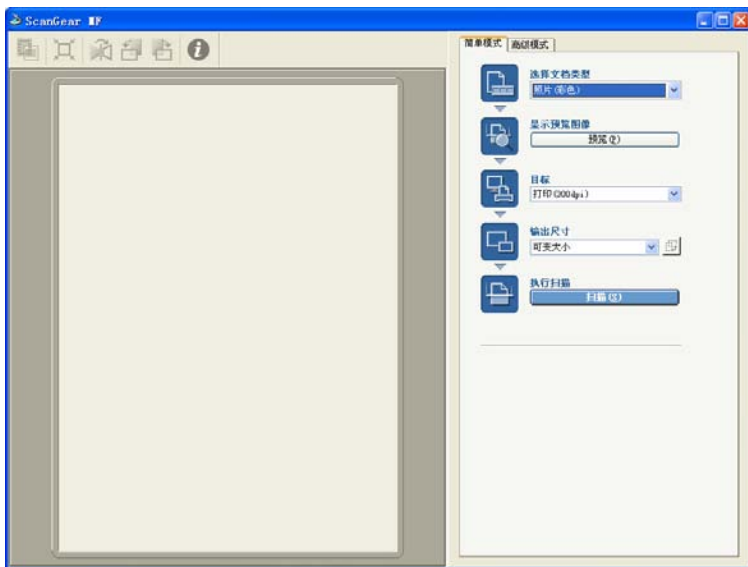

- 1 将文档正面朝下放在稿台玻璃上或者正面朝上放入 ADF 中。
- 2 在 [选择文档类型] 中，选择文档类型。

[照片 (彩色)]	扫描彩色照片 (300dpi)
[杂志 (彩色)]	扫描彩色杂志 (150dpi，具有“去网纹”功能)
[报纸 (黑白)]	扫描文本和线条画 (黑白色，300dpi)
[文档 (灰度)]	扫描单色的彩色图像或文本。特别适合于扫描高分辨率单色图像 (300dpi)
[文档 (彩色) ADF]	扫描 ADF 上的彩色文档 (300dpi)
[文档 (灰度) ADF]	扫描 ADF 上的灰度文档 (300dpi)

 注意

如果选择 [报纸 (黑白)] 以外的文档类型，就会有自动颜色修正功能。要关闭自动颜色修正功能，请在“高级模式”中单击 [参数选择 ...] → [色彩设置] 选项卡 → 清除 [始终执行自动色调]。

- 3 要查看预览图像（临时扫描），请单击 [预览]。
- 扫描文档预览，而且将其显示在预览窗口中。

- 4 选择扫描图像的目标。
- 根据在第 2 步中选择的文档类型，可以选择 [打印 (300 dpi)]、[图像显示 (150 dpi)] 或 [OCR (300 dpi)]。
- 有关此设置的详细信息，请参阅第 3-30 页“确定分辨率”。

- 5 根据在第 4 步中选择的目标，选择扫描图像的输出尺寸。
- 如果选择 [添加 / 删除 ...]，就可以添加或删除自定义输出尺寸。有关设置的详细信息，请参阅第 3-14 页“添加 / 删除输出尺寸”。
- 单击  可以切换输出尺寸的方向（横向或纵向）。


- 6 单击 [扫描]。
- 扫描开始。

 注意

如果在扫描图像的一个边缘出现白线，请检查文档在稿台玻璃上的放置是否正确。文档应距离稿台玻璃的前边缘（即最接近操作面板的一边）大约 3 毫米远。

■ 添加 / 删除输出尺寸

如果在 [简单模式] 选项卡中将 [输出尺寸] 选择为 [添加 / 删除 ...]，将打开 [添加 / 删除输出尺寸] 对话框。在此对话框中，可以添加或删除自定义输出尺寸。

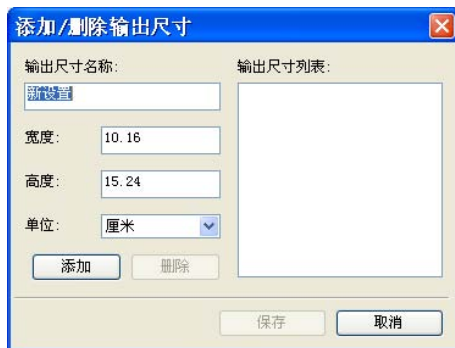

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| [输出尺寸名称] | 指定要注册的输出尺寸名称。 |
| [宽度] | 指定输出尺寸的宽度。 |
| [高度] | 指定输出尺寸的高度。 |
| [单位] | 选择输出尺寸的测量单位。 |
| [添加] | 将输出尺寸添加到 [输出尺寸列表] 中。 |
| [删除] | 从 [输出尺寸列表] 中删除选择的输出尺寸。 |

■ 简单模式工具栏

如果使用简单模式工具栏，可以调整预览图像，也可以选择显示图像一部分。



此按钮对此型号禁用。



〈自动裁剪〉

自动裁剪图像边界。详细信息，请参阅第 3-16 页“高级模式—指定扫描参数”。



〈翻转〉

对扫描的图像进行水平翻转。



〈左旋〉

将扫描的图像向左旋转 90 度。



〈右旋〉

将扫描的图像向右旋转 90 度。



〈信息〉

列出扫描信息。


■ 分离和移动工具栏

要将工具栏从 ScanGear MF 对话框中分离出来，请单击并按住工具栏的边缘，然后拖动工具栏。如果双击工具栏的标题，它就会返回初始位置。

如果将工具栏拖到预览区域的左侧或右侧或者拖到底框，它会固定到相应位置。

使用高级模式

在“高级模式”中，可以对预览的亮度 and 对比度等设置进行调整。

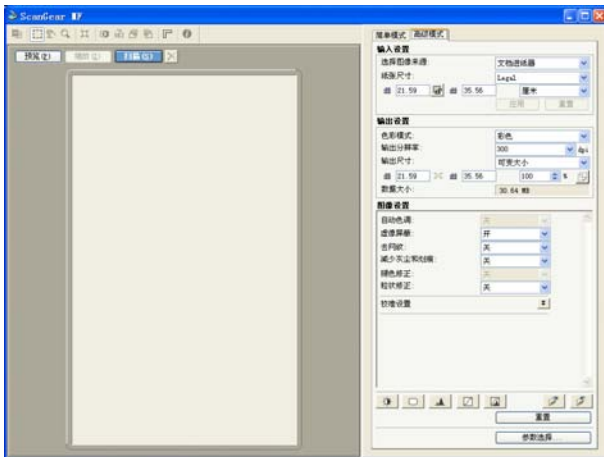

1 将文档正面朝上放入 ADF 中或者正面朝下放在稿台玻璃上。

2 选择 [输入设置]、[输出设置] 和 [图像设置] 的设置，调整色彩设置。

有关这些设置的详细信息，请参阅第 3-17 页“高级模式设置”。

3 单击 [预览]。

注意

- 如果在预览窗口中选择范围并单击 [缩放]，会重新加载选择的图像以将其放大。显示放大的图像后，[缩放] 按钮会变为 [撤消] 按钮。单击 [撤消] 按钮可显示正常大小的图像。
- 要删除显示的预览图像，请单击  → 要求确认时，请单击 [确定]。

4 如果希望只扫描文档的一部分，请指定参数。

详细信息，请参阅第 3-16 页“高级模式—指定扫描参数”。

5 单击 [扫描]。

扫描开始。

■ 高级模式工具栏

使用高级模式工具栏，可以调整预览图像，也可以选择显示图像的一部分。



（裁剪）

此按钮对此型号禁用。

指定扫描参数。详细信息，请参阅第 3-16 页“高级模式—指定扫描参数”。



（移动）

移动图像。如果放大的图像过大，屏幕容纳不下，请在工具栏上单击 。然后，在屏幕上拖动图像，直到看到您想看到的部分为止。使用滚动条也可以达到移动图像的目的。



（缩放）

放大或缩小预览图像。在工具栏单击此按钮  单击要放大的图像，或者右键单击要缩小的图像。



（自动裁剪）

自动裁剪图像边界。详细信息，请参阅第 3-16 页“高级模式—指定扫描参数”。



（反转）

反转图像的颜色。



（翻转）

对扫描的图像进行水平翻转。



（左旋）

将扫描的图像向左旋转 90 度。



（右旋）

将扫描的图像向右旋转 90 度。



（标尺）

在预览的上侧和左侧显示标尺，以便进行准确的测量。



（信息）

列出扫描信息。

■ 分离和移动工具栏

要将工具栏从 [ScanGear MF] 对话框中分离出来，请单击并按住工具栏的边缘，然后拖动工具栏。如果双击工具栏的标题，它就会返回初始位置。

如果将工具栏拖到预览区域的左侧或右侧或者拖到底框，它会固定到相应位置。

高级模式—指定扫描参数

选择图像的一部分，您可以指定扫描参数。当再次扫描时，只会扫描图像中您指定的部分。

可以用下列方法之一来指定扫描参数。

■ 自动选择扫描参数

预览后，在工具栏上单击 。单击此按钮，可以对预览图像中检测到的边框之外的图像逐渐进行裁剪。

■ 指定扫描参数

1 要维护图像的当前宽度和高度比例设置，使其即使在选择扫描参数后也保持不变，请在 [输入设置] 中单击 。

2 执行下列操作之一。

● 通过拖动指定

☐ 单击 。然后，单击要指定的参数的左上角，并将其拖到参数的右下角。要想做进一步的调整，请拖动选择参数的角或边框。

● 指定尺寸

☐ 在 （宽度）和 （高度）中，输入所需参数。

注意

如果在第 1 步中单击了 ，那么，输入 （宽度）或 （高度）后，会自动确定其他参数。

3 要移动已选择的裁剪边框，请将鼠标指针放在裁剪边框内，然后进行拖动。

4 要对图像进行预览，请单击 [预览]。

要删除设置，请单击裁剪边框之外的区域。

高级模式设置

简单模式高级模式

输入设置

选择图像来源：

稿台玻璃

纸张尺寸：

全稿台

21.59



29.70

厘米

应用

重置

输出设置

色彩模式：

彩色

输出分辨率：

300

dpi

输出尺寸：

可变大小

21.59



29.70

100



%

数据大小：

25.59 MB

图像设置

自动色调：

开

虚像屏蔽：

开

去网纹：

关

减少灰尘和划痕：

关

褪色修正：

关

颗粒修正：

关

校准设置

校准：

执行

每次扫描时执行：

关



重置

参数选择...

■ 输入设置

■ [选择图像来源]

选择文档所在位置（[稿台玻璃] 或 [文档进纸器]）。

■ [纸张尺寸]

选择要扫描的文档的尺寸。预览区域尺寸（高度与宽度的比例）将变为您选择的纸张尺寸。

在预览或未指定扫描参数的情况下进行扫描时，请更改此设置，使打印机不对扫描参数之外的区域进行扫描。如果不知道文档的尺寸，请选择 [全稿台] 或较大的尺寸。可以在预览后再指定参数。如果在预览后更改 [纸张尺寸] 设置，预览图像就会删除。

注意

如果您在 [选定图像来源] 中选择了 [文档进纸器]，就请选择纸张尺寸 [A5 纵向]、[A5 横向]、[A4]、[Letter] 和 [Legal]。

3

扫描

3-17

■ 输入尺寸

可以通过输入值来指定扫描参数的宽度和高度。输入值后，按 **Enter** 键，裁减框的尺寸就会改变。单击  可以将图标变为 ，并维护图像的宽度与高度比例。

👤 重要事项

- 有些应用程序对可以接收的图像数据量进行限制。如果扫描参数中包含 **21,000 x 30,000** 以上的像素，则无法接收图像。
- 可以输入的值在所选文档尺寸的参数范围内。
- 对于 [输出分辨率] 设置为 [600] dpi 的图像，其最小参数是 **96 x 96** 像素。

■ 输出设置

■ [色彩模式]

选择文档的类型和扫描方法。

[黑白]	如果要将照片和其他文档输出到单色打印机中，请选择此模式。图像将显示为黑白。图像中的对比度按某些级别（临界值）分为黑色和白色，显示为两种颜色。临界值可以在 [半色调] 按钮上设置。
[灰度]	选择此模式可以扫描黑白照片或单色图像。图像是用 0-255 黑白度来表示的。
[彩色]	选择此模式可以扫描彩色文档。图像是用 256 个级别（8 位）的红、绿、蓝来表示的。
[文本增强]	选择此模式可以清晰、细致地扫描文本，以便用 OCR 软件进行处理。图像将显示为黑白。文本先以灰度扫描，然后转换为黑白，因此花费的时间要比 [黑白] 设置所花费的时间长一些。

■ [输出分辨率]

选择扫描的分辨率。如果已对 [色彩模式] 选择了 [彩色]，就请单击或键入介于 **25-2400 dpi** 之间的分辨率（每次递增 **1 dpi**），或者输入 **4800、7200 或 9600 dpi** 三个值之一。如果已选择了 [黑白]、[灰度] 或 [文本增强]，那么请单击或键入介于 **25-600 dpi** 之间的分辨率（每次递增 **1 dpi**）。详细信息，请参阅第 **3-30** 页“确定分辨率”。

■ [输出尺寸]

设置您已指定的扫描参数的打印尺寸（输出尺寸）。

可以通过在 （宽度）、（高度）或 [%]（比例）中输入值进行指定，也可以单击 [%]（比例）值。调整后，单击别的区域或按 **Enter** 键，与输入值链接的其他值就会发生改变。即使更改这些设置，裁减框的尺寸和 [输出分辨率] 的设置也不会改变。实际扫描时的分辨率将会根据在 [%]（比例）中输入的值而变化。

（宽度）和 （高度）的比率与“输入尺寸”中的 （宽度）和 （高度）链接。可以让 [%]（比例）的设置位于 **25** 和 **3200** 之间，而且每次递增 **1%**。如果在 [输出分辨率] 中输入 **4800、7200 或 9600 dpi**，那么 [%]（比例）固定为 **100%**。

单击  可以切换输出尺寸的方向（横向或纵向）。如果对 [输出尺寸] 选择 [可变大小]，会禁用此按钮。

■ [数据大小]


根据您选择的设置显示扫描图像的数据大小。

■ 图像设置

■ [自动色调]

设置为 [开] 可以自动调整图像的色调。色调调整的结果会在实际扫描时反映在整个图像中。如果不显示预览图像, 则无法应用此设置。默认设置是, 在预览图像时对裁减的图像应用自动色调调整。

要想在不使用自动色调调整功能的情况下查看预览图像, 请选择 [关]。



在 [褪色修正] 打开时, 此设置不可用。

■ 重要事项

如果在 [色彩模式] 中选择了 [黑白] 或 [文本增强], 则无法将 [自动色调] 设置为 [开]。

■ [虚像屏蔽]

设置为 [开] 可以突出图像的轮廓, 使其更清晰。默认情况下, 此设置处于选中状态。此设置对扫描照片等很有效, 因为这样的扫描有软焦点。

■ 重要事项


如果在 [色彩模式] 中选择了 [黑白] 或 [文本增强], 则无法将 [虚像屏蔽] 设置为 [开]。

■ [去网纹]

在扫描印刷的照片和图片时, 要将它设置为 [开]。默认设置为 [关]。

■ 重要事项

- 如果在 [色彩模式] 中选择了 [黑白] 或 [文本增强], 则无法将 [去网纹] 设置为 [开]。
- 即使 [去网纹] 设置为 [开], 如果 [虚像屏蔽] 也设置为 [开] 时, 有些波纹效果可能仍保持不变。在这种情况下, 请禁用 [虚像屏蔽]。
- 如果在不显示 [ScanGear MF] 对话框的应用程序中进行扫描, 则 [去网纹] 无法设置为 [开]。如果在不使用 ScanGear MF 的情况下从 MF Toolbox 中进行扫描, 请在 [扫描模式] 中选择 [彩色 (杂志)], 以激活 [去网纹]。



- 注意
- 印刷的照片和图片显示为密密麻麻的小细点。如果不用去网纹功能进行扫描, 这些小细点就可能彼此影响, 导致图像渐变不均匀而且呈现斑纹。[去网纹] 功能可减轻这种波纹效果。
 - 在 “简单模式” 内的 [选择文档类型] 中选择 [杂志 (彩色)] 与在 “高级模式” 中选择 [去网纹] 有同样的效果。

■ [减少灰尘和划痕]

扫描的照片上可能有灰尘和划痕所导致的白点。此设置可用于减少照片上的灰尘和划痕。默认设置为 [关]。

[关]	灰尘和划痕不会减少。
[低]	减少小的灰尘和划痕。如果使用此设置, 大的灰尘和划痕仍会残留。
[中]	通常建议使用此设置。
[高]	减少大的灰尘和划痕, 但可能会留下减少处理的痕迹, 也可能会减损图像的细微部分。

■ 重要事项

- 如果在 [色彩模式] 中选择了 [黑白] 或 [文本增强], 则无法将 [去网纹] 设置为 [开]。
- 对于印刷品的扫描, 建议使用 [关]。
- 如果 [去网纹] 设置为 [开], 您就无法将 [减少灰尘和划痕] 设置为 [开]。
- 此设置对某些类型的照片可能无效。

■ [褪色修正]

褪色修正功能可修复随时间而褪色的颜色质量。另外，它还会提高颜色晦暗原稿的饱和度，再现生动图像。默认设置为 [关]。

[关]	不做任何褪色修正。
[低]	对轻微褪色的图像进行修正。
[中]	通常建议使用此设置。
[高]	对严重褪色的图像进行修正，但可能会改变图像的色调。

注意

- 如果在 [参数选择] 对话框内的 [色彩设置] 选项卡中选择了 [Canon ColorGear]，那么此设置不可用。
- 此设置还会反映在预览图像中。
- 如果在 [色彩模式] 中选择了 [彩色]，则此设置可用。
- 如果不显示预览图像，就无法应用此设置。
- 如果将 [褪色修正] 设置为 [低]、[中] 或 [高]，扫描需要的时间可能会更长。
- 如果扫描区域太小，那么褪色修正可能不起作用。

■ [粒状修正]

粒状修正功能可消除快速成像胶片上图像的胶片颗粒。其结果是色调更柔和了，总体质量也更高了。默认设置为 [关]。

[关]	不做任何粒状修正。
[低]	如果图片中的颗粒不太明显，那么请选择设置。
[中]	通常建议使用此设置。
[高]	消除图片中的颗粒，即使颗粒再明显也可以消除，但可能会降低图像的清晰程度和色调质量。

注意

- 此设置不会反映在预览图像中。
- 如果在 [色彩模式] 中选择了 [彩色] 或 [灰度]，此设置可用。
- 如果将 [粒状修正] 设置为 [低]、[中] 或 [高]，扫描需要的时间可能会更长。
- 如果扫描区域太小，粒状修正就可能不起作用。

■ [校准设置]

如果预览图像中的颜色与原文档中的颜色不一样，此功能可以对扫描仪进行校准。要访问此设置，请按 。单击 [执行] 可以启动校准过程，此过程将扫描的图像调到合适的颜色。如果您希望每次扫描时都对扫描仪进行校准，请将 [每次扫描时执行] 设置为 [开]。

重要事项

当扫描仪进行校准时，不要打开文档盖。

■ 色彩设置

使用“色彩设置”按钮，可以调整整个图像的亮度和对比度，进行 Gamma 修正，指定突出显示和阴影，调整图像中的对比度和平衡（用直方图和色调曲线）。

如果在 [色彩模式] 中选择了 [彩色] 或 [灰度]，则会显示“色彩设置”按钮。


在 [黑白] 模式中，“色彩设置”按钮会变为 [临界值] 按钮，而且，如果选择了 [文本增强] 或 [Canon ColorGear]，则不会显示“色彩设置”按钮。

当使用“色彩设置”按钮时，您所做的更改会立即反映在预览图像中或扫描中。

在 [色彩模式] 中选择 [彩色] 或 [灰度] 时的“色彩设置”按钮



在 [色彩模式] 中选择 [黑白] 时的“色彩设置”按钮



〔保存〕

将设置保存到颜色调整文件中。

可以保存色彩设置用于以后的扫描。对彩色图像来说，文件的扩展名是 (.adc)，对灰度图像来说，是 (.adg)。



〔加载〕

加载已保存的颜色调整文件中的设置，以便使用保存的设置扫描图像。

〔重置〕

将所有颜色调整设置都修正为默认设置。〔主控〕、〔红〕、〔绿〕、〔蓝〕以及对比度/亮度、Gamma、直方图和色调曲线的所有设置都将被挂起，并返回默认设置。经过自动颜色校准的图像也将返回其默认设置。


■ [亮度/对比度]

单击  可以访问 [亮度/对比度] 对话框。

如果原图像太暗或太亮，或者如果图像质量由于对比度不高而显得一般，请调整亮度和对比度的级别。

如果在 [色彩模式] 中选择了 [彩色] 或 [灰度]，亮度和对比度就处于活动状态。

要粗略调整亮度和对比度，请按 。

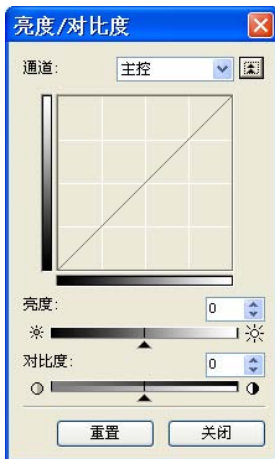

〔通道〕

当 [色彩模式] 中设置为 [灰度] 时，调整灰度元素。在 [色彩模式] 中设置为 [彩色] 时，选择 [红]、[绿] 或 [蓝]，对一种颜色进行调整，或者选择 [主控] 对三种颜色同时进行调整。

- [亮度]

向左移动滑块可以增加图像的暗度，向右移动滑块可以增加图像的亮度。也可以输入值（-127 到 127）。
- [对比度]

向左移动滑块可以降低图像的对比度，向右移动滑块可以提高图像的对比度。也可以输入值（-127 到 127）。
- [重置]

将当前所有设置都重置为默认值。

■ [Gamma]

单击  可以访问 [Gamma] 对话框。

通过 Gamma，可以将计算机监视器上显示的图像亮度调整为原文档的亮度。默认设置为 2.2。如果监视器使用的 Gamma 值不是这个数字，就必须进行更改。在设置监视器的 Gamma 值时，扫描仪的 Gamma 值将会自动显示在下面的公式中（监视器 Gamma 值的倒数）。


1/ 监视器 Gamma 值 = 扫描仪 Gamma 值

如果在 [色彩模式] 中选择了 [彩色] 或 [灰度]，Gamma 则处于活动状态。

要粗略调整 Gamma 值，请按 。

 注意

- 监视器具有颜色再现特征（Gamma 值）。一般监视器的 Gamma 值都在 1.4 到 2.2 之间，再现出来的颜色要比原文档略微暗些。
因此，要消除原图像的颜色与监视器的再生颜色之间的差异，可能需要改正 Gamma 值。
- 有关监视器的 Gamma 值的信息，请参阅监视器文档，或者与监视器厂商联系。

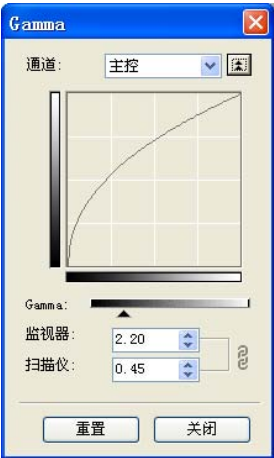

- [通道]

当 [色彩模式] 中设置为 [灰度] 时，调整灰度元素。在 [色彩模式] 中设置为 [彩色] 时，选择 [红]、[绿] 或 [蓝]，对一种颜色进行调整，或者选择 [主控] 对三种颜色同时进行调整。
- [Gamma]

向左移动滑块可以降低图像色调范围中心位置显示的对比度，向右移动滑块可以提高此对比度。也可以输入值（0.10 到 10.00）。
- [重置]


将当前所有设置都重置为默认值。

■ [直方图]

单击  可以访问 [直方图] 对话框。

通过直方图，可以查看图像中每个亮度级别的数据饱和度。可以在图像中指定最暗和最亮的级别，淡化级别以及扩展图像色调范围的中心位置。

如果在 [色彩模式] 中选择了 [彩色] 或 [灰度]，则直方图处于活动状态。

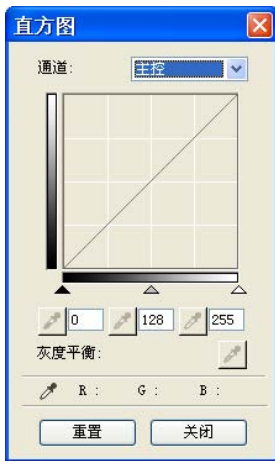

[通道]

当 [色彩模式] 中设置为 [灰度] 时，调整灰度元素。在 [色彩模式] 中设置为 [彩色] 时，选择 [红]、[绿] 或 [蓝]，对一种颜色进行调整，或者选择 [主控] 对三种颜色同时进行调整。

[重置]

将当前所有设置都重置为默认值。

1 要更改黑点（阴暗级别）、中间点（中等色调级别）或白点（高亮级别），请执行下列操作之一。

- ☐ 单击 （黑点滴管工具），然后单击预览图像中的某个点指定最暗的点。
也可以输入值（0 到 245）。
- ☐ 单击 （中间点滴管工具），然后单击预览图像中的某个点指定中等色调点。
也可以输入值（5 到 250）。
- ☐ 单击 （白点滴管工具），然后单击预览图像中的某个点指定高亮点。
也可以输入值（10 到 255）。
- ☐ 将直方图底部的三角形拖到适当的级别。
 - ▲ 左边的区域（比 [黑点] 中指定的值暗的部分）将变成黑色。
 - ▲ 对应的区域（[中间点] 中指定的部分）将变为黑点和白点正中间的颜色。
 - ▲ 右边的区域（比 [白点] 中指定的值亮的部分）将变成白色。

2 在调整彩色图像时，请单击 （灰度平衡滴管工具）→ 单击预览图像中的一点，以指定要对其进行灰度平衡调整的点。


灰度平衡调整可确保扫描图像内的灰色元素显示为中性灰度，并且，图像内的其他元素也会因此而有真实的颜色再现。

■ [色调曲线设置]

单击  可以访问 [色调曲线] 对话框。

可以通过选择色调曲线的类型，对图像指定区域的亮度做精细调整。色调曲线是显示色调输入和输出平衡的图形。

如果在 [色彩模式] 中选择了 [彩色] 或 [灰度]，则色调曲线处于活动状态。

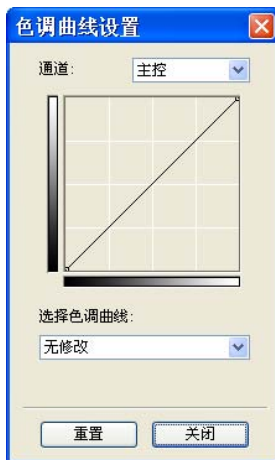

[通道]

当 [色彩模式] 中设置为 [灰度] 时，调整灰度元素。在 [色彩模式] 中设置为 [彩色] 时，选择 [红]、[绿] 或 [蓝]，对一种颜色进行调整，或者选择 [主控] 对三种颜色同时进行调整。

[选择色调曲线]

选择色调曲线。（[无修改]、[曝光过度]、[曝光不足] 或 [高对比度]）


[重置]

将当前所有设置都重置为默认值。

■ [最终审阅]

单击  可以访问 [最终审阅] 对话框。

在此对话框中，可以确认您所做的色彩设置。

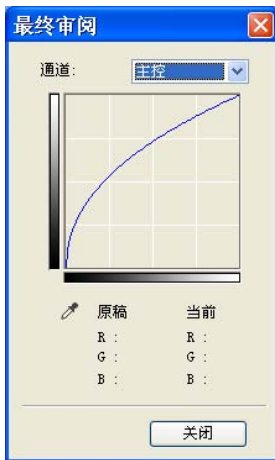


■ [临界值]

单击  可以访问 [临界值] 对话框。

如果在 [色彩模式] 中选择了 [黑白]，“色彩设置”按钮就会变为 [临界值] 按钮。

注意

- 彩色和灰度图像的亮度用 0 到 255 之间的值表示，但黑白图像的亮度是根据是黑还是白来表示的，包括图像中颜色介于黑白之间的部分也是这样。黑和白的划分边界叫做“临界值”。
- 通过调整临界值，可以使文本档中的字符更清晰，并减少报纸等印刷品中的背面印刷透光情况。

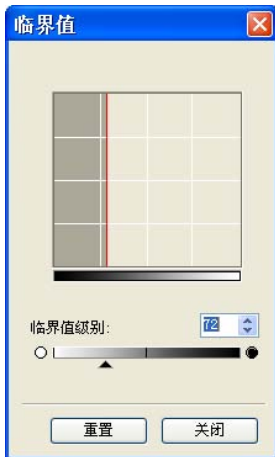

■ [临界值级别]

向右移动 [临界值] 滑块可以增大临界值，并因此减少白色的区域（黑色区域会增加）。向左移动 [临界值] 滑块可以减小临界值，并因此增加白色的区域（黑色区域会减少）。也可以输入值（0 到 255）。

■ [重置]

将当前所有设置都重置为默认值。

■ [参数选择] 对话框

单击 [高级模式] 选项卡上的 [参数选择 ...] 将会打开 [参数选择] 对话框。在此对话框中，可以调整扫描和预览的设置。

■ [预览] 选项卡



■ [启动 ScanGear MF 时预览]

当您打开 ScanGear MF 时选择预览操作。[显示保存的预览图像] 在默认情况下处于选中状态。

■ [自动执行预览]

当您打开 ScanGear MF 时会自动启动预览扫描。

■ [显示保存的预览图像]

显示上次预览的图像。工具栏中的“色彩设置”和“翻转”、“左旋”和“右旋”、“颜色逆转”和“标尺”按钮将被复制。

■ [无]

打开 ScanGear MF 时不显示任何图像。

■ [裁剪预览图像上的画面]

设置当预览图像时如何显示画面。[在预览图像上执行自动裁剪] 在默认情况下处于选中状态。

■ [在预览图像上执行自动裁剪]

文档将自动裁剪成与文档大小相匹配。

■ [显示上一次预览图像上画面]

当预览图像时显示上一个画面。

[无] 当预览图像时不显示任何画面。

[裁剪缩略图视图大小] 此设置对此型号不可用。

■ [扫描] 选项卡



[不使用 ScanGear 窗口扫描]

在 OCR 软件等应用程序中色彩模式是无法更改的，因为这些应用程序不会显示 [ScanGear MF] 对话框（UI 关闭模式），从而，就会使用应用程序中的设置对文档进行扫描。要想覆盖应用程序的设置并使用指定的色彩模式进行扫描，就要配置此处的设置。默认情况下，这些设置都不处于选中状态。

[彩色 (文档)] 此设置对此型号不可用。

[文本增强] 如果在应用程序中配置了 [黑白] 设置，文档就会以 [文本增强] 模式扫描。



重要事项


这些设置在 UI 模式（显示 ScanGear MF 对话框的模式）中将是无效的。

[启用 48/16 位输出] 此设置对此型号不可用。

[扫描后自动退出 ScanGear MF]

如果选择此设置，[ScanGear MF] 对话框将在扫描完图像后自动退出。默认情况下，此设置不处于选中状态。有些应用程序不论此设置如何都会在扫描后自动退出 ScanGear MF。

■ [色彩设置] 选项卡

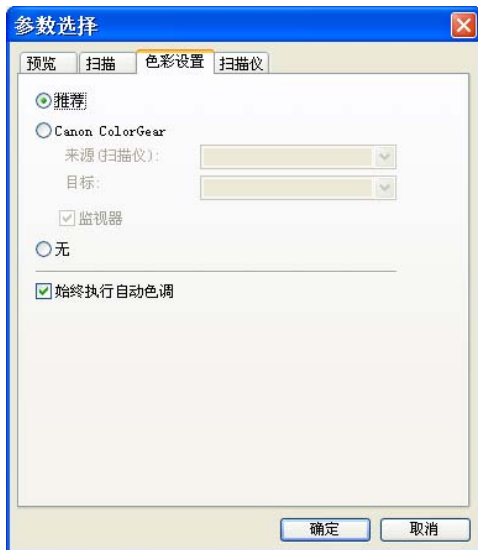

请单击下列按钮之一。默认设置为 [推荐]。

[推荐]

在屏幕上生动地再现文档的色彩。通常建议使用此设置。

[Canon ColorGear]

选择此选项可以自动对扫描仪、监视器和彩色打印机的颜色进行匹配，从而可以省却手动进行监视器和打印机颜色匹配的时间和麻烦。如果在 [色彩模式] 中选择了 [彩色]，则此设置可用。如果选择了 [Canon ColorGear]，在“高级模式”选项卡上就会禁用“色彩设置”按钮。

[无]

不进行颜色匹配。如果您在 [色彩模式] 中选择 [黑白] 或 [文本增强]，则该设置不可用。

[始终执行自动色调]

此设置只有在 [色彩模式] 中选择 [彩色] 或 [灰度] 时才可用。如果选择此设置，就会始终自动修正图像颜色。如果选择了 [Canon ColorGear] 或 [无]，则此设置不可用。默认情况下，此设置处于选中状态。



从计算机上无法设置“节能模式”。

[静音模式] 该设置对此型号不可用。

[选择保存临时文件的文件夹]

【声音设置】 设置扫描仪，让它在扫描过程中播放音乐，或者在扫描完成时发出提示音。

[扫描过程中播放音乐]

如果选择此设置，扫描仪就会在扫描过程中播放音乐。单击 [浏览 ...]，然后指定声音文件。

[扫描完成时播放声音]

如果选择此设置，扫描仪就会扫描完成时发出提示音。单击 [浏览 ...]，然后指定声音文件。

可以指定下面的文件。

- MIDI 文件 (*.mid, *.rmi, *.midi)
- 音频文件 (*.wav, *.aiff)
- MP3 文件 (*.mp3)

[测试扫描仪 ...] 检查电源线是否插好，或者 USB 电缆是否连接打印机和计算机。

确定分辨率

可以在 **MF Toolbox** 设置对话框内的 [图像质量] 中指定分辨率，或者在 **ScanGear MF** 内的 [输出分辨率] 中指定分辨率。



注意


- 所扫描的图像中的数据是一些点组成的集合，这些点中包含关于亮度和颜色的信息。这些点的密度称为“分辨率”，“dpi”（每英寸的点数）是指一英寸长度中包含的点数。分辨率将决定图像中包含的详细信息总量。分辨率（数字）越高，图像中的详细信息就越多，分辨率（数字）越低，图像中的详细信息就越少。
- 一般规则是，选择与最终输出设备（例如监视器或打印机）对应的扫描仪分辨率。

■ 输出到监视器屏幕上的图像

对于输出到监视器屏幕上的图像，通常应使用 **75 dpi** 的扫描分辨率。

■ 输出到打印机的图像

对于要打印的图像，扫描分辨率应该与打印机的分辨率一致。例如，如果您使用的是 **600 dpi** 黑白打印机，就应该以 [**600 dpi**] 的分辨率扫描文档。



注意

对于彩色打印机，颜色是用墨色百分比来表示的，因此，扫描分辨率应该是打印机分辨率的一半。例如，如果您使用的是 **600 dpi** 彩色打印机，就应该以 [**300 dpi**] 的分辨率扫描文档。

■ 按缩放比例打印


例如，如果您希望将文档在垂直和水平方向都放大两倍打印，打印出来的文档分辨率就会减少一半。如果原文档的分辨率是 **300 dpi**，放大后文档的分辨率就变成 **150 dpi**。如果用 **600 dpi** 彩色打印机来打印此文档，图像中就可能明显地缺少细节。这种情况下，如果以 **600 dpi** 的分辨率进行扫描，那么，即使将文档的大小放大两倍，分辨率也能达到 **300 dpi**，就可以打印出质量不错的文档。相反，如果您希望缩小文档的尺寸进行打印，则以一半的分辨率进行扫描就足够了。

■ 分辨率和数据大小

如果分辨率变为两倍，图像数据就会变为原来的四倍。如果数据太大，处理速度就会明显减慢，而且您可能会遇到内存不足等麻烦。请确保分辨率与图像的使用目的保持一致，并尽可能低地设置它的级别。

用 WIA 驱动程序扫描（仅适用于 Windows XP）

从 [扫描仪和照相机向导] 对话框扫描



注意

如果在扫描图像的一个边缘出现白线，请检查文档在稿台玻璃上的放置是否正确。文档应距离稿台玻璃的前边缘（即最接近操作面板的一边）大约 **3 毫米**。

1

打开 [**扫描仪和照相机**] 文件夹。

有关如何打开 [扫描仪和照相机] 文件夹的详细信息，请参阅第 3-3 页“在 [扫描仪和照相机] 文件夹（Windows 98/2000: [扫描仪和照相机属性] 对话框）中设置 [开始] 按钮”。

- 2 双击扫描仪图标（[WIA Canon MF5730]、[WIA Canon MF5750] 或 [WIA Canon MF5770]）。
- 3 单击 [下一步 >]。
- 4 选择图片类型。



可以从以下选项中进行选择：

- [彩色照片]
- [灰度照片]
- [黑白照片或文字]
- [自定义]



注意

- 选择 [自定义] 时，单击 [自定义设置] 可以在 [属性] 对话框中进行详细设置。



5 选择纸张来源（[平板]或[文档进纸器]）

注意

如果您选择了[文档进纸器]，就请从[页面尺寸]中选择纸张尺寸，然后继续第7步。

6 指定扫描区域。

单击[预览]→拖动以指定扫描区域。

7 单击[下一步>]。

8 指定文件名称、文件格式以及保存图片组的位置。



- ☐ 键入图片组的名称。

当您多张图片保存在同一位置时，会自动在文件名称的结尾添加序号（例如，从第二张图片开始添加 001，002，...）

- ☐ 选择图片保存的文件格式。

可以从以下选项中进行选择：

- [BMP (位图图像)]
- [JPG (JPEG 图像)]
- [TIF (TIF 图像)]
- [PNG (PNG 图像)]

- ☐ 选择图片要保存到的位置。

要更改位置，请单击[浏览...]→选择新位置→单击[确定]。

9 单击 [下一步 >]。



扫描开始。



注意

要取消扫描，请单击 [取消]。

10 单击 [下一步 >]。



如果您希望将这些图片发布到 Web 站点或联机订购印刷品上，请选择相应的选项。详细信息，请参阅 Windows 操作系统文档。

11 单击 [完成]。



将显示第 8 步中选择的位置。

■ 高级属性

下面的屏幕显示 Windows XP 中的“高级属性”选项卡。要显示“高级属性”屏幕，请参阅第 3-35 页“从应用程序扫描”。

注意

[高级属性] 选项卡中的设置项和默认值会根据所选图片类型的不同而有所不同。




外观

显示示例图像的预览。

[亮度]


指定亮度（-127 到 127）。

**注意**

另外，还可以在 PageManager 或 OmniPage 中调整亮度（如果在此对话框中没有进行充分的指定）。

[对比度]


指定对比度（-127 到 127）。（只对彩色和灰度扫描适用。）

**注意**

另外，还可以在 PageManager 或 OmniPage 中调整对比度（如果在此对话框中没有进行充分的指定）。

[分辨率 (DPI)]

以每英寸点数为单位选择扫描分辨率（50 到 300）。

**注意**

也可以在编辑框中直接输入上述分辨率值。如果输入的值无效，就会显示错误消息，分辨率会改正为最接近的值。

[照片类型]

选择扫描色彩类型（[彩色照片]、[灰度照片]或[黑白照片或文字]）。

[重置]

将当前所有设置都重置为默认值。

从应用程序扫描

打开 WIA 驱动程序对话框后，请执行以下步骤。

要显示 WIA 驱动程序，请参阅第 3-10 页“从应用程序中扫描图像”。

**注意**

如果在扫描图像的一个边缘出现白线，请检查文档在稿台玻璃上的放置是否正确。文档应距离稿台玻璃的前边缘（即最接近操作面板的一边）大约 3 毫米远。



1 选择纸张来源（[平板]或[文档进纸器]）

**注意**

如果您选择了 [文档进纸器]，就请从 [页面尺寸] 中选择纸张尺寸，然后继续第 4 步。

2 选择要扫描的图片类型。

可以从以下选项中进行选择：

- [彩色照片]
- [灰度照片]

- [黑白照片或文字]
- [自定义设置]

3 如果您希望调整扫描图像的质量，请单击 [调整扫描图片的质量]。

显示 [高级属性] 对话框。

4 调整图像的质量 → 单击 [确定]。

有关如何调整图像质量的详细信息，请参阅第 3-34 页 “高级属性”。

5 指定扫描区域。

如果已将纸张来源选择为 [平板]，请单击 [预览] → 拖动  指定扫描区域。

如果已将纸张来源选择为 [文档进纸器]，请从下拉菜单中选择页面尺寸。

6 单击 [扫描]。

扫描开始。扫描完成后，扫描的图像将显示在应用程序的显示区域。

PC 传真 (仅适用于 MF5750/MF5770 型号)

4 章

本章说明从计算机上发送文档传真的过程。可以从支持文档打印的应用程序中使用传真机驱动程序发送传真。

发送传真

可以将传真一次发送给多个收件人。

注意

- 当打印机出现错误时，无法发送传真。
- 可能无法发送非常大的文档。
- 每个传真最多可以发送 256 页（根据 ITU-T No.1 Chart，标准模式）。257 页以上的文档需要分几次发送。
- 您的打印机必须通过 USB 连接，而且必须加载 USB 打印机驱动程序，才能从您的计算机发送传真。此打印机不支持网络传真。

1 打开要在应用程序中传真的文档 → 选择打印命令。

大多数情况下，从 [文件] 菜单中单击 [打印]。

显示 [打印] 对话框。

2 从 [打印] 对话框中的 [选择打印机] 列表框或 [名称] 下拉列表中，选择 [Canon MF5700 系列 (FAX)]。



3 单击 [打印] 或 [确定]。

显示 [传真发送设置] 对话框。

4 在 [传真发送设置] 对话框中，输入 [收件人姓名] 和 [传真号码]，或者从 [通讯簿] 中进行选择 → 单击 [添加至收件人列表]。

有关如何使用 [传真发送设置] 对话框的详细信息，请参阅第 4-2 页“传真发送设置”。

有关可在传真号码中使用的字符和符号的详细信息，请参阅第 4-2 页“传真号码中使用的字符和符号”。

有关如何从通讯簿中选择收件人的详细信息，请参阅第 4-3 页“从通讯簿选择收件人”。

注意

- 必须输入 [收件人姓名] 才能发送传真。
- 在 [传真号码] 编辑框中最多可输入 38 个字符（不包括“-”）。
- 在 [收件人姓名] 编辑框中最多可输入 85 个字符。
- 要从通讯簿中选择 [收件人姓名] 和 [传真号码]，必须先在通讯簿中对它们进行注册。详细信息，请参阅第 4-25 页。
- 可以在通讯簿中注册收件人及其传真号码，以便将来使用。在 [传真发送设置] 对话框中，输入收件人姓名和传真号码后，单击 [添加至通讯簿]。在 [编辑通讯簿] 选项卡（请参阅第 4-25 页“编辑通讯簿选项卡”）中，可以输入其他信息，例如公司名称和部门等。

5 单击 [确定]。

传真号码中使用的字符和符号

以下字符和符号可以用于从计算机上发送的传真号码以及在通讯簿中注册的收件人。

字符 / 符号	说明
0-9 * #	用于电话和传真号码。
p	置于号码之间的间隔。
P	置于一排号码结尾的间隔。
T	T 后面的号码将作为语音信号发送。
R	PSTN/PBX 转换功能。
+ - () ,	使号码便于阅读。

传真发送设置

如果选择从应用程序打印命令，则会显示 [传真发送设置] 对话框。[传真发送设置] 对话框中有三个选项卡。

 注意

- 有关以下功能的详细信息，请参阅联机帮助（请参阅第 1-2 页）。
- 屏幕截图来自 Windows XP。

■ 发送设置选项卡

指定传真发往目的地的收件人姓名和传真号码。可以一次指定多个目的地。

传真发送设置

发送设置

编辑通讯簿

封面页

收件人姓名 (N):

传真号码 (X):

添加至通讯簿 (B)

添加至收件人列表 (L)

收件人列表 (C):

0

从通讯簿选择 (C)...

从收件人列表中删除 (D)

确定

取消

帮助

[收件人姓名] 指定收件人的姓名。

[传真号码]

指定收件人的传真 / 电话号码。

有关可在传真号码中使用的字符和符号的详细信息，请参阅第 4-2 页“传真号码中使用的字符和符号”。

[添加至通讯簿]

将 [收件人姓名] 和 [传真号码] 中输入的收件人姓名和传真号码添加到通讯簿中。

[添加至收件人列表]

将 [收件人姓名] 和 [传真号码] 中输入的收件人姓名和传真号码添加到 [收件人列表] 中。

[从通讯簿选择 ...]

打开 [从通讯簿选择收件人] 对话框。（请参阅第 4-3 页。）

[收件人列表]

显示传真要发往的目的地的收件人姓名和传真号码列表。

[从收件人列表删除]

从 [收件人列表] 中删除收件人。选择要从列表中删除的收件人，然后单击 [从收件人列表删除]。

■ 从通讯簿选择收件人

**[通讯簿]**

显示可用的通讯簿。



注意

- 在下列情况下可能不显示通讯簿。
 - 没有通讯簿文件。
 - 通讯簿文件为只读文件。
 - 用户未获得在通讯簿中进行写入的权限。

[按收件人搜索]

按收件人姓名搜索目的地。

[添加至收件人列表]

添加 [收件人列表] 中输入的收件人姓名和传真号码。

[收件人列表]

显示传真要发往的目的地的收件人姓名和传真号码列表。

[从收件人列表删除]

从 [收件人列表] 中删除收件人。选择要从列表中删除的收件人，然后单击 [从收件人列表删除]。

■ 编辑通讯簿选项卡

允许您编辑通讯簿。详细信息，请参阅第 4-25 页“编辑通讯簿选项卡”。


■ 封面页选项卡

指定要附加到传真文档中的封面页。



注意

可以使用 Canon Cover Sheet Editor 创建原始封面页。详细信息，请参阅第 4-33 页“Canon Cover Sheet Editor”。

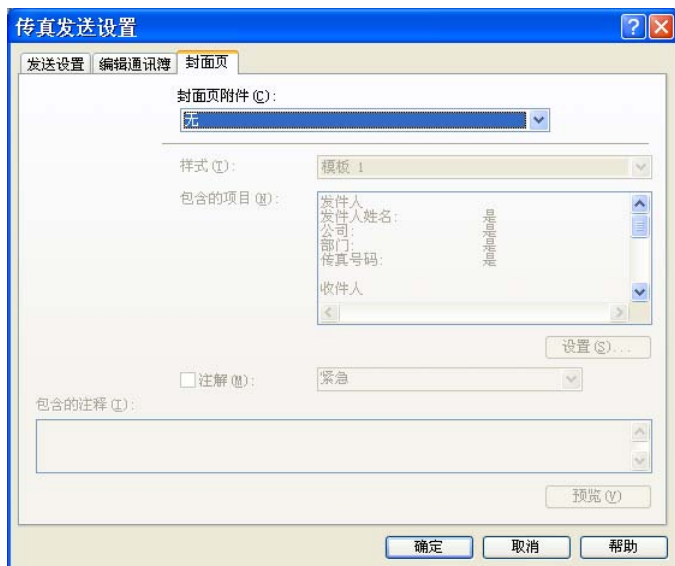

[封面页附件]

指定是否附加封面页。（[无]、[向每位收件人发送不同的页]或[向所有收件人发送相同的页]）

[样式]

从传真机驱动程序提供的封面页模板列表中选择封面页样式，或者在[注册封面页]对话框中注册的封面页当中进行选择（对于 Windows 98/Me，请参阅第 4-19 页；对于 Windows 2000/XP/Server 2003，请参阅第 4-30 页）。

[包含的项目]

显示要在封面页中包含的项目。

[设置...]

单击该按钮将打开[项目设置]对话框。（请参阅第 4-5 页。）

[注解]

打印封面页的注意标签。（[紧急]、[非常紧急]、[供您参考]或[保密]）

[包含的注解]

允许您输入要在封面页中包含的注解。

[预览]

显示封面页的预览图像。

■ 项目设置

通过 [项目设置] 对话框可以设置要在封面页中包含项目的详细信息。[项目设置] 对话框有下列五个选项卡。

● 发件人选项卡

通过 [发件人] 选项卡可以编辑要在封面页中包含的发件人信息。

项目设置

发件人

收件人

徽标

签名

要发送的页面

☒发件人姓名 (N):

☒公司 (C):

☒部门 (D):

☒传真号码 (M):

导入发件人 (I)...

保存发件人 (S)...

确定

取消

帮助

- [发件人姓名]

可以在 [发件人姓名] 文本框中输入发件人姓名（最多 85 个字符）。
- [公司]

可以在 [公司] 文本框中输入公司名称（最多 40 个字符）。
- [部门]

可以在 [部门] 文本框中输入部门名称（最多 40 个字符）。
- [传真号码]

可以在 [传真号码] 文本框中输入传真号码（最多 45 个字符，不包括“-”的话，最多 38 个字符）。
- [导入发件人 ...]

从 CSV 文件中导入发件人信息。
- [保存发件人 ...]

将发件人信息保存到 CSV 文件中。

● 收件人选项卡

指定在封面上显示的、在“通讯簿”中指定的“收件人”信息。



[收件人姓名]

输入收件人的姓名。

[公司]

输入收件人所在公司的名称。

[部门]

输入收件人所在部门的名称。

[传真号码]

输入收件人的传真号码。有关可在传真号码中使用的字符和符号的详细信息，请参阅第 4-2 页“传真号码中使用的字符和符号”。

● 徽标选项卡

通过 [徽标] 选项卡可以选择是否在封面上附加徽标，及设置徽标的附加方式。



【 附上徽标打印 】	在封面上附加徽标。
【 文件名称 】	选择要在封面上附加的徽标的数据文件。只能选择位图数据。
【 浏览 ... 】	可以在计算机上搜索徽标文件。
【 手动缩放 】	可以在 [缩放] 中指定徽标的大小（从 50% 到 200%）。
【 位置 】	指定打印徽标的垂直和水平位置。可以在编辑框 [X] 和 [Y] 中输入值（范围在 -50 到 +50 之间），或者使用 X 和 Y 滑块来移动位置。
【 居中 】	将徽标重新定位到页面的中心。

● 签名选项卡

通过 [签名] 选项卡可以选择是否在封面上附加签名，及设置签名的附加方式。



【附上签名打印】

在封面上附加签名。

【文件名称】

选择要在封面上附加的签名的数据文件。只能选择位图数据。

【浏览 ...】

可以在计算机上搜索签名文件。

【手动缩放】

您可以在 [缩放] 中指定徽标的大小（从 50% 到 200%）。

【位置】


指定打印签名的垂直和水平位置。可以在编辑框 [X] 和 [Y] 中输入值（范围在 -50 到 +50 之间），或者使用 X 和 Y 滑块来移动位置。

【居中】

将签名重新定位到页面的中心。

● 要发送的页面选项卡

通过 [要发送的页面] 选项卡，可以选择是否在封面页中包含要发送的页数，并编辑要在封面页中包含的页数。

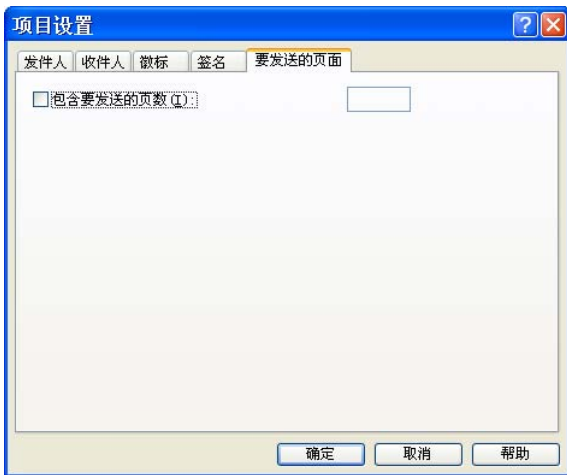

[包含要发送的页数] 可以在 [要发送的页数] 文本框中指定一个数字（最多包含 4 个数字字符）。



注意

要发送的页数不是自动计数的。您输入的数字将打印在封面上。

更改传真设置

如果要查看或更改传真选项，请访问传真机驱动程序的传真属性或传真打印首选项对话框。可以从应用程序的 [打印] 对话框和 [打印机和传真机]（Windows 98/Me/2000：[打印机]）文件夹中访问传真属性对话框，或者从 [打印机和传真]（Windows 2000：[打印机]）文件夹内的传真打印首选项对话框中访问传真属性对话框。

要访问上述对话框，请执行以下步骤。



注意

- 如果从 [打印机和传真]（Windows 98/Me/2000 [打印机]）文件夹中打开传真属性对话框，就可以为所有 Windows 应用程序设置传真配置以及配置传真设置。通过传真打印首选项对话框，可以在使用 Canon imageCLASS MF5700 系列打印机发送传真时为可用的传真选项指定默认设置。（仅适用于 Windows 2000/XP/Server 2003。）
- 根据使用的操作系统类型和访问此对话框的方式不同，属性对话框中显示的选项卡数目会有所变化。
- 访问对话框的方法决定了传真选项保持有效的持续时间：
 - 如果从应用程序的 [打印] 对话框访问此对话框，那么所选择的传真选项将只应用于当前传真作业。当关闭应用程序时，将不会存储这些选项。
 - 如果从 [打印机和传真]（Windows 98/Me/2000：[打印机]）文件夹访问此对话框，那么所选择的传真选项将应用于所有 Windows 应用程序，并且在您更改这些设置以前一直保持有效。

从 Windows 应用程序

■ 打开 MF5700 系列 (FAX) 打印首选项或 MF5700 系列 (FAX) 属性对话框

- 1 打开将从中发送文档传真的应用程序。
- 2 选择打印命令。
大多数情况下，从 [文件] 菜单中单击 [打印]。
显示 [打印] 对话框。
- 3 从 [打印] 对话框中的 [选择打印机] 列表框或 [名称] 下拉列表中，选择要使用的传真机。
- 4 单击 [首选项] 或 [属性]。
显示 [MF5700 系列 (FAX) 打印首选项] 或 [MF5700 系列 (FAX) 属性] 对话框。

从 [打印机和传真] （Windows 98/Me/2000: [打印机]）文件夹中

■ 打开 MF5700 系列 (FAX) 属性对话框


- 1 打开 [打印机和传真] （Windows 98/Me/2000: [打印机]）文件夹。
在 Windows 任务栏上单击 [开始] → 选择 [打印机和传真机] （Windows 98/Me/2000: [开始] → [设置] → [打印机]）。
- 2 单击相应的打印机驱动程序图标。
- 3 从 [文件] 菜单中，单击 [属性]。
也可以通过右键单击相应的打印机驱动程序图标，从弹出菜单中选择 [属性] 来打开 [Canon MF5700 系列 (FAX) 属性] 对话框。
显示 [Canon MF5700 系列 (FAX) 属性] 对话框。

■ 打开 MF5700 系列 (FAX) 打印首选项对话框（仅适用于 Windows 2000/XP/Server 2003）

- 1 打开 [打印机和传真] （Windows 2000: [打印机]）文件夹。
在 Windows 任务栏上单击 [开始] → 选择 [打印机和传真机] （Windows 2000: [开始] → [设置] → [打印机]）。
- 2 单击相应的打印机驱动程序图标。
- 3 从 [文件] 菜单中，单击 [打印首选项]。
也可以通过右键单击相应的打印机驱动程序图标，从弹出菜单中选择 [打印首选项] 来打开 [Canon MF5700 系列 (FAX) 打印首选项] 对话框。
显示 [Canon MF5700 系列 (FAX) 打印首选项] 对话框。


■ 常规选项卡

用于打印测试页或定义分隔页。详细信息，请参阅 Windows 操作系统文档。

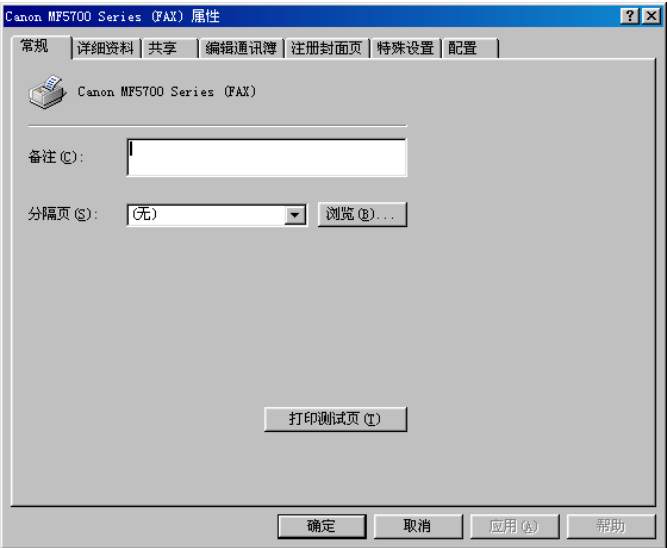


■ 详细资料选项卡

指定打印机端口和超时设置。详细信息，请参阅 Windows 操作系统文档。

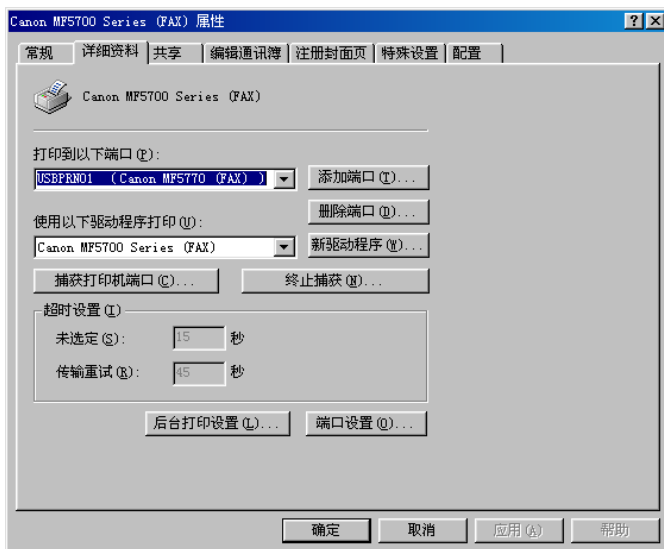


■ 后台打印设置

安装程序设置以下默认值。

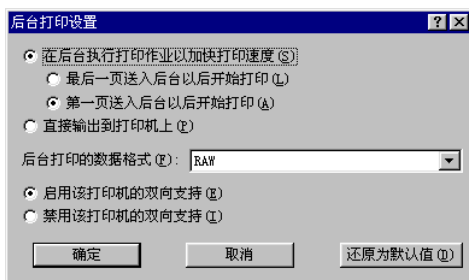

■ 共享选项卡

指定打印机共享设置。只有在启用了打印机共享后，此选项卡页才可用（请参阅第 2-41 页“设置打印机共享”）。详细信息，请参阅 Windows 操作系统文档。

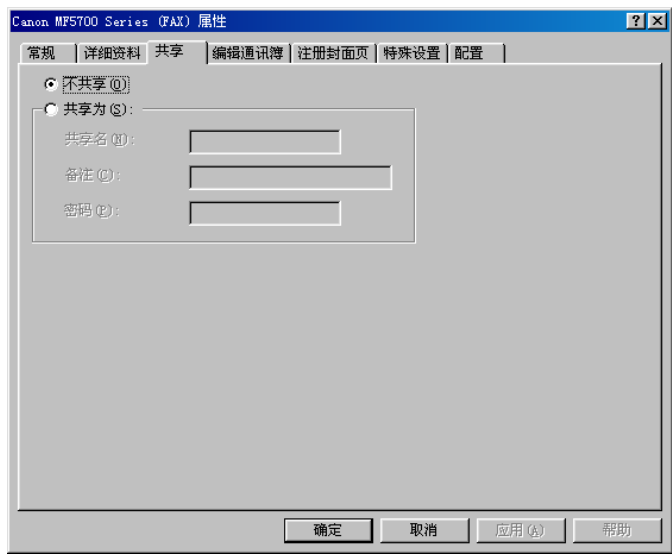

■ 编辑通讯簿选项卡

允许您编辑通讯簿。



- [通讯簿]

显示在通讯簿中注册的目的地列表。其中的条目可以按其信息排序（[收件人姓名]、[公司]、[部门]、[传真号码] 和 [说明]。
- [显示]

允许您选择 [通讯簿] 中显示的列表的类别。（[个人] 或 [组]）
- [添加个人 ...]

打开 [添加个人] 对话框。（请参阅第 4-15 页。）
- [添加组 ...]

打开 [添加组] 对话框。（请参阅第 4-16 页。）
- [编辑 ...]

编辑通讯簿列表中选定的条目。如果选择某个人，则显示 [编辑个人] 对话框。如果选择某个组，则显示 [编辑组] 对话框。
- [删除]

从通讯簿中删除选定的条目。
- [指定文件夹 ...]

打开 [浏览文件夹] 对话框。允许您对通讯簿文件夹进行更改。
- [导入 ...]

允许您从文件中导入通讯簿信息。可导入的文件类型有：某些 CSV 文件（扩展名为 “*.csv”）和某些 Canon 数据文件（扩展名为 “*.abk”）。
- [导出 ...]

将通讯簿数据导出到外部文件中。

■ 添加个人

通过 [添加个人] 对话框，可以在通讯簿中注册单个联系人及其信息。

添加个人

姓氏 (U):

名字 (E):

后缀 (X):

收件人姓名 (N):

公司 (C):

部门 (D):

传真号码

主要号码 (I):

说明 (O):

次要号码 (Y):

说明 (Q):

附注 (Z):

确定

取消

帮助 (H)

可以注册以下信息：

- [姓氏]

输入收件人的姓氏。
- [名字]

输入收件人的名字。
- [后缀]

输入收件人姓名的后缀，或者从下拉列表中选择后缀。（[女士]、[太太]、[先生] 或 [小姐]）
- [收件人姓名]

输入收件人的姓名。
- [公司]

输入收件人所在公司的名称。
- [部门]


输入收件人所在部门的名称。
- [传真号码]

输入收件人的传真号码。可以输入两个号码和说明。
- [附注]

输入有关收件人的其他信息。

■ 添加组

通过 [添加组] 对话框，可以在通讯簿中注册某个组以及组的信息。

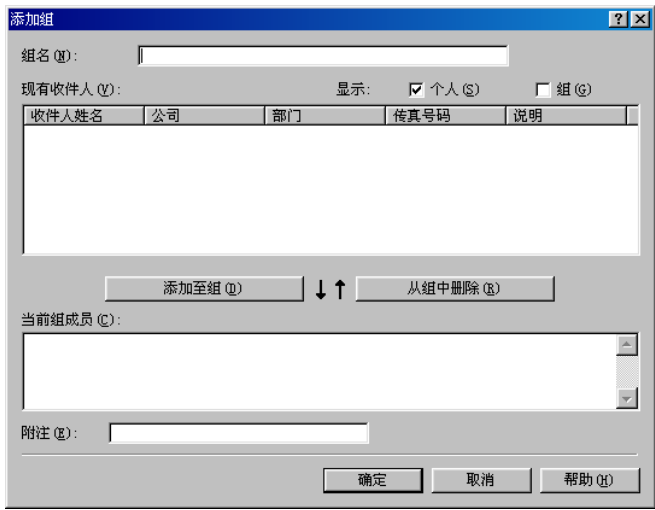

可以注册以下信息：

- | | |
|-----------|---|
| [组名] | 输入组的名称。 |
| [显示] | 允许您选择 [现有收件人] 中显示的列表的类别。 ([个人] 或 [组]) |
| [现有收件人] | 显示已在通讯簿中注册的收件人列表。 |
| [添加至组] | 向组中添加个人或组。 |
| [从组中删除] | 从组中删除个人或组。 |
| [当前组成员] | 显示组中当前注册的成员。 |
| [附注] | 输入有关组的其他信息。 |

■ 编辑个人

通过 [编辑个人] 对话框，可以在通讯簿中编辑某个联系人及其信息。

编辑个人

姓氏

名字

后缀

收件人姓名

公司

部门

传真号码

主要号码

说明

次要号码

说明

附注

确定

取消

帮助

可以编辑以下信息：

- [姓氏]

输入收件人的姓氏。
- [名字]

输入收件人的名字。
- [后缀]

输入收件人姓名的后缀，或者从下拉列表中选择后缀。（[女士]、[太太]、[先生] 或 [小姐]）
- [收件人姓名]

输入收件人的姓名。
- [公司]

输入收件人所在公司的名称。
- [部门]

输入收件人所在部门的名称。
- [传真号码]

输入收件人的传真号码。可以输入两个号码和说明。
- [附注]

输入有关收件人的其他信息。

■ 编辑组

通过 [编辑组] 对话框，可以在通讯簿中编辑某个组以及组的信息。

编辑组

组名 (N):

现有收件人 (V):

显示:

☒ 个人 (S)

☐ 组 (G)

收件人姓名	公司	部门	传真号码	说明

添加至组 (A)

↓ ↑

从组中删除 (R)

当前组成员 (C):

附注 (E):

确定

取消

帮助 (H)

可以编辑以下信息：

- [组名]

输入组的名称。
- [显示]

允许您选择 [现有收件人] 中显示的列表类别。 ([个人] 或 [组])
- [现有收件人]

显示已在通讯簿中注册的收件人列表。
- [添加至组]

向组中添加个人或组。
- [从组中删除]

从组中删除个人或组。
- [当前组成员]

显示组中当前注册的成员。
- [附注]


输入有关组的其他信息。

■ 注册封面页选项卡

注册 / 删除要附加到传真文档中的封面页。

 注意

可以使用 Canon Cover Sheet Editor 创建原始封面页。详细信息，请参阅第 4-33 页“Canon Cover Sheet Editor”。

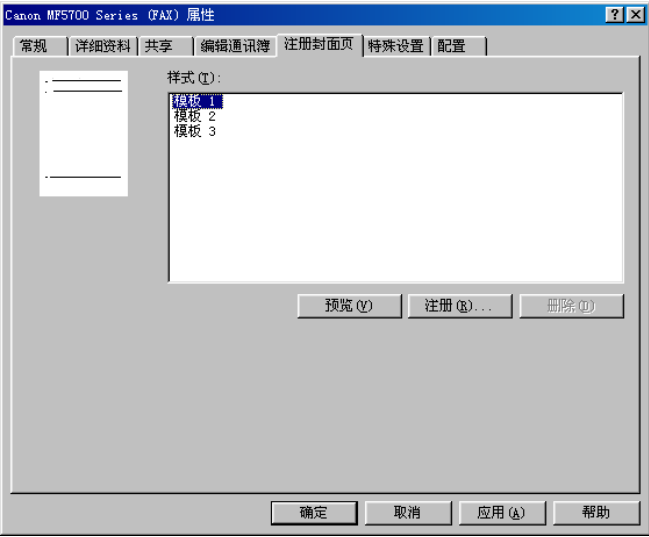

预览图像

显示应用了当前选定设置的图像。

[样式]

显示已注册封面页的列表。

 注意

[样式] 选择为“模板 1”、“模板 2”或“模板 3”时，不会在封面页上显示您将发送的传真的页数。

[预览]

显示选定封面页的预览图像。

[注册 ...]

注册封面页模板。


[删除]

删除已注册的封面页模板。从 [样式] 中选择封面页模板，然后按 [删除]。

■ 特殊设置选项卡

指定页面设置，包括页面尺寸、方向和分辨率。

另外，如果通过总机拨打电话，也可以指定外部拨号前缀。

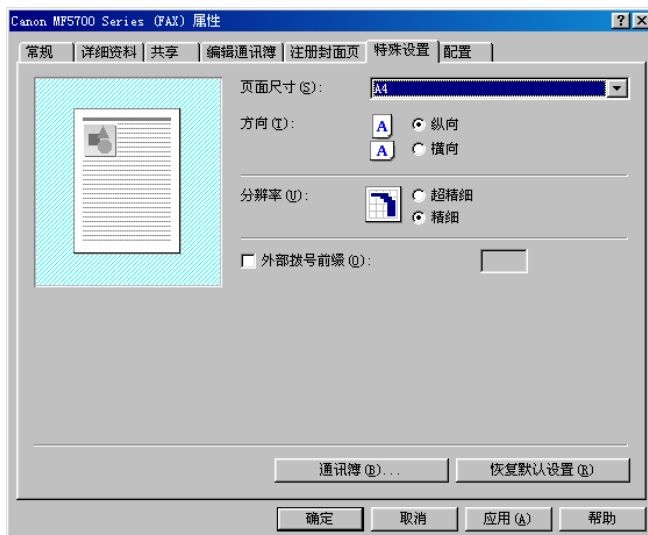

预览图像

显示应用了当前选定设置的图像。

[页面尺寸]

选择可以在应用程序中使用的原稿页面尺寸。<[Letter]、[11x17]、[Legal]、[A4]、[A3]、[A5]、[B4] 或 [B5]>

[方向]

选择相对于纸张的打印方向。<[纵向] 或 [横向]>

[分辨率]

指定传真的分辨率。<[超精细] 或 [精细]>

[外部拨号前缀]

允许您在 [外部拨号前缀] 中输入最多包含 5 个数字的前缀号。

[通讯簿 ...]


打开 [通讯簿] 对话框（请参阅第 4-21 页）。

[恢复默认设置]

将当前所有设置都重置为默认值。

■ 通讯簿


单击 [特殊设置] 选项卡页中的 [通讯簿] 将会打开 [通讯簿] 对话框。通过此对话框，可以指定在发送传真时要引用的通讯簿。

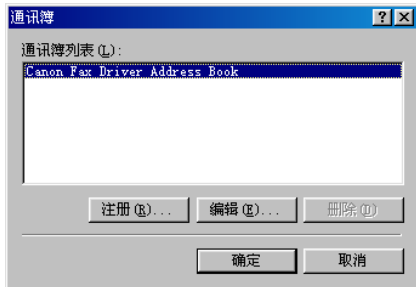

- | | |
|-----------|---|
| [通讯簿列表] | 显示已注册通讯簿的列表。 |
| [注册] | 打开 [注册通讯簿] 对话框。（请参阅第 4-21 页。） |
| [编辑] | 打开 [添加 / 编辑 Canon Fax Driver Address Book] 对话框。
（请参阅第 4-21 页。） |
| [删除] | 从 [通讯簿列表] 中删除选定的通讯簿。 |

● 注册通讯簿


通过此对话框，可以注册在发送传真时要使用的通讯簿。

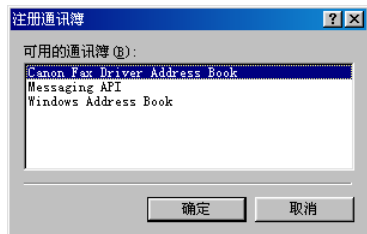

- | | |
|-----------|-------------|
| [可用通讯簿] | 显示可用通讯簿的列表。 |
|-----------|-------------|


● 添加 / 编辑 Canon Fax Driver Address Book

通过此对话框，可以编辑在发送传真时要使用的通讯簿的属性。

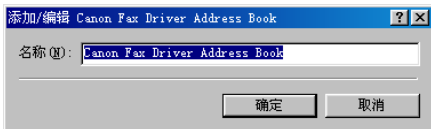

- | | |
|--------|-------------------------|
| [名称] | 更改通讯簿的名称。最多可以输入 64 个字符。 |
|--------|-------------------------|

■ 配置选项卡

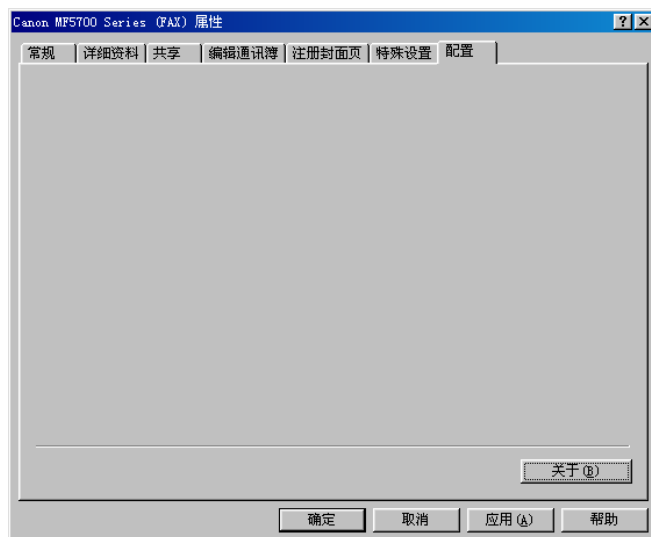

[关于]


显示有关驱动程序版本信息。

Windows 2000/XP/Server 2003 传真属性和传真打印首选项

Windows 2000/XP/Server 2003 传真驱动程序有以下两个主要对话框：


■ 传真属性对话框

通过此对话框，可以为所有 Windows 应用程序设置传真配置以及配置传真设置。

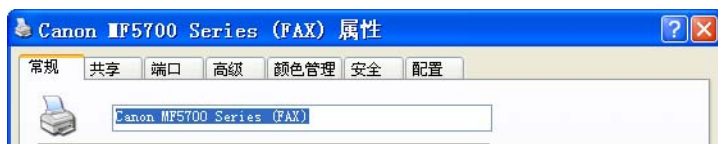

■ 传真打印首选项对话框

通过此对话框，可以编辑通讯簿、注册封面页，以及进行页面设置。



传真属性

[Canon MF5700 Series (FAX) 属性] 对话框包含多个选项卡页，允许您设置传真配置以及配置传真设置。

✎ 注意

- 属性对话框中显示的选项卡数取决于系统的设置。
- 有关以下功能的详细信息，请参阅联机帮助（请参阅第 1-2 页）。

- 屏幕截图来自 Windows XP。

■ 常规选项卡

允许您打印测试页并定义传真首选项。详细信息，请参阅 Windows 操作系统文档。



■ 共享选项卡

指定打印机共享设置。只有在启用了打印机共享后，此选项卡页才可用（请参阅第 2-41 页）。详细信息，请参阅 Windows 操作系统文档。



■ 端口选项卡

指定连接打印机的端口。详细信息，请参阅 Windows 操作系统文档。



■ 高级选项卡

指定后台打印设置。详细信息，请参阅 Windows 操作系统文档。




✎ 注意

安装打印机驱动程序时，会自动设置 [使用后台打印，以便程序更快地结束打印] 和 [立即开始打印]。


■ 颜色管理选项卡

将颜色配置文件与彩色打印机关联。详细信息，请参阅 Windows 操作系统文档。

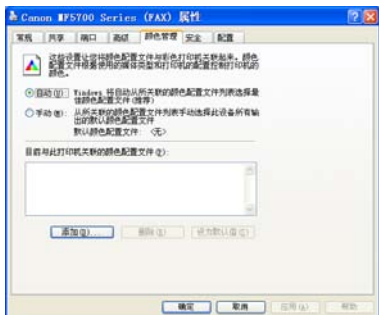


■ 安全选项卡

指定安全设置。详细信息，请参阅操作系统文档。

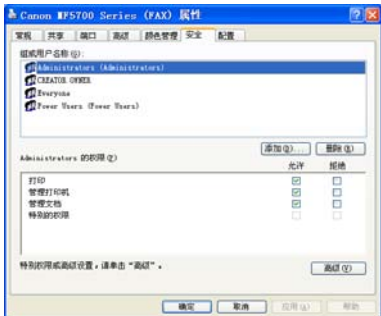

■ 配置选项卡

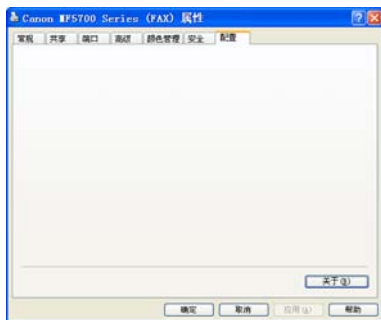

[关于]

显示有关驱动程序版本信息。

传真打印首选项

[Canon MF5700 Series (FAX) 打印首选项] 对话框包含三个选项卡页，通过这些选项卡，可以编辑通讯簿、注册封面页，以及进行页面设置。

注意

- 如果从应用程序的 [打印] 对话框访问同等对话框，那么所选择的传真选项将只应用于当前传真作业。
- 有关以下功能的详细信息，请参阅联机帮助（请参阅第 1-2 页）。
- 屏幕截图来自 Windows XP。

■ 编辑通讯簿选项卡

允许您编辑通讯簿。



[通讯簿]	显示在通讯簿中注册的目的地列表。其中的条目可以按其信息排序（[收件人姓名]、[公司]、[部门]、[传真号码] 和 [目的地]）。
[显示]	允许您选择 [通讯簿] 中显示的列表类别。（[个人] 或 [组]）
[添加个人 ...]	打开 [添加个人] 对话框。（请参阅第 4-26 页。）
[添加组 ...]	打开 [添加组] 对话框。（请参阅第 4-27 页。）
[编辑 ...]	编辑通讯簿列表中选定的条目。如果选择某个人，则显示 [编辑个人] 对话框。如果选择某个组，则显示 [编辑组] 对话框。
[删除]	从通讯簿中删除选定的条目。
[指定文件夹 ...]	打开 [浏览文件夹] 对话框。允许您对通讯簿文件夹进行更改。
[导入 ...]	允许您从文件中导入通讯簿信息。可导入的文件类型有：某些 CSV 文件（扩展名为 “*.csv”）和某些 Canon 数据文件（扩展名为 “*.abk”）。
[导出 ...]	将通讯簿数据导出到外部文件中。
[关于]	打开一个对话框，该对话框包含关于此传真驱动程序软件的版权和版本信息。

■ 添加个人

通过 [添加个人] 对话框，可以在通讯簿中注册单个联系人及其信息。

添加个人

姓氏 (L):

名字 (F):

后缀 (S):

收件人姓名 (N):

公司 (C):

部门 (D):

传真号码

主要号码 (M):

说明 (I):

次要号码 (S):

说明 (O):

附注 (R):

确定

取消

帮助 (H)

可以注册以下信息：

[姓氏]	输入收件人的姓氏。
[名字]	输入收件人的名字。
[后缀]	输入收件人姓名的后缀，或者从下拉列表中选择后缀。（[女士]、[太太]、[先生] 或 [小姐]）
[收件人姓名]	输入收件人的姓名。
[公司]	输入收件人所在公司的名称。
[部门]	输入收件人所在部门的名称。
[传真号码]	输入收件人的传真号码。可以输入两个号码和说明。

■ 添加组

通过【添加组】对话框，可以在通讯簿中注册某个组以及组的信息。

可以注册以下信息：

- | | |
|---------|----------------------------------|
| 【组名】 | 输入组的名称。 |
| 【显示】 | 允许您选择【现有收件人】中显示的列表的类别。（【个人】或【组】） |
| 【现有收件人】 | 显示已在通讯簿中注册的收件人列表。 |
| 【添加至组】 | 向组中添加个人或组。 |
| 【从组中删除】 | 从组中删除个人或组。 |
| 【当前组成员】 | 显示组中当前注册的成员。 |
| 【附注】 | 输入有关组的其他信息。 |

■ 编辑个人

通过 [编辑个人] 对话框，可以在通讯簿中编辑某个联系人及其信息。

编辑个人

姓氏 (L): 名字 (N): 后缀 (S):

收件人姓名 (N):

公司 (C):

部门 (D):

传真号码

主要号码 (N):

说明 (E):

次要号码 (N):

说明 (E):

附注 (N):

确定 取消 帮助 (H)

可以编辑以下信息：

- | | |
|------------------|---|
| [姓氏] | 输入收件人的姓氏。 |
| [名字] | 输入收件人的名字。 |
| [后缀] | 输入收件人姓名的后缀，或者从下拉列表中选择后缀。（[女士]、[太太]、[先生] 或 [小姐]） |
| [收件人姓名] | 输入收件人的姓名。 |
| [公司] | 输入收件人所在公司的名称。 |
| [部门] | 输入收件人所在部门的名称。 |
| [传真号码] | 输入收件人的传真号码。可以输入两个号码和说明。 |
| [附注] | 输入有关收件人的其他信息。 |

■ 编辑组

通过 [编辑组] 对话框，可以在通讯簿中编辑某个组以及组的信息。

编辑组

组名 (N):

现有收件人 (V):

显示:

☒ 个人 (S)

☐ 组 (G)

收件人姓名	公司	部门	传真号码	说明
-------	----	----	------	----

添加至组 (D)

↓ ↑

从组中删除 (E)

当前组成员 (C):

附注 (E):

确定

取消

帮助 (H)

- 可以编辑以下信息：
- [组名]

输入组的名称。

[显示]

允许您选择 [现有收件人] 中显示的列表类别。 ([个人] 或 [组])

[现有收件人]

显示已在通讯簿中注册的收件人列表。

[添加至组]

向组中添加个人或组。

[从组中删除]

从组中删除个人或组。

[当前组成员]

显示组中当前注册的成员。

[附注]

输入有关组的其他信息。

■ 注册封面页选项卡

注册 / 删除要附加到传真文档中的封面页。

注意

可以使用 Canon Cover Sheet Editor 创建原始封面页。详细信息，请参阅第 4-33 页“Canon Cover Sheet Editor”。



预览图像

显示应用了当前选定设置的图像。

[样式]

选择封面页样式。

所选封面页样式的位图图像显示在选项左边的预览区域中。

注意

[样式] 选择为“模板 1”、“模板 2”或“模板 3”时，不会在封面页上显示您将发送的传真的页数。

[预览]

显示选定封面页的预览图像。

[注册]

注册封面页模板。

[删除]

删除已注册的封面页模板。从 [样式] 中选择封面页模板，然后按 [删除]。

■ 特殊设置选项卡

指定页面设置，包括页面尺寸、方向和分辨率。

另外，如果通过总机拨打电话，也可以指定外部拨号前缀。



默认设置取决于您购买时所在的国家 / 地区。

预览图像

显示应用了当前选定设置的图像。

[页面尺寸]

选择可以在应用程序中使用的原稿页面尺寸。([Letter]、[11x17]、[Legal]、[A4]、[A3]、[A5]、[B4] 或 [B5])

[方向]

选择相对于纸张的打印方向。([纵向] 或 [横向])

[分辨率]

指定传真的分辨率。([超精细] 或 [精细])

[外部拨号前缀]

允许您在 [外部拨号前缀] 中输入最多包含 5 个数字的前缀号。

[通讯簿 ...]

打开 [通讯簿] 对话框 (请参阅第 4-32 页)。

[恢复默认设置]

将当前所有设置都重置为默认值。

■ 通讯簿

单击 [特殊设置] 选项卡页中的 [通讯簿] 将会打开 [通讯簿] 对话框。通过此对话框，可以指定在发送传真时要引用的通讯簿。



- | | |
|-----------|---|
| [通讯簿列表] | 显示已注册通讯簿的列表。 |
| [注册] | 打开 [注册通讯簿] 对话框。 |
| [编辑] | 打开 [添加 / 编辑 Canon Fax Driver Address Book] 对话框。 |
| [删除] | 从 [通讯簿列表] 中删除选定的通讯簿。 |

● 注册通讯簿

通过此对话框，可以注册在发送传真时要使用的通讯簿。



- | | |
|------------|-------------|
| [可用的通讯簿] | 显示可用通讯簿的列表。 |
|------------|-------------|

● 添加 / 编辑 Canon Fax Driver Address Book

通过此对话框，可以编辑在发送传真时要使用的通讯簿的属性。



- | | |
|--------|-------------------------|
| [名称] | 更改通讯簿的名称。最多可以输入 64 个字符。 |
|--------|-------------------------|

Canon Cover Sheet Editor

本节说明安装 Canon Cover Sheet Editor，启动该编辑器以及创建并注册原稿封面页的方法。

Canon Cover Sheet Editor 是用于创建与 Canon 传真机驱动程序一起使用的原稿传真封面页模板的软件。

在传真机驱动程序中注册此软件创建的封面页后，可以将这些封面页用于任何传真。如果指定发件人或收件人信息字段而不是手动输入这些数据，则发送传真时，您在传真机驱动程序中选择的实际发件人或收件人信息将自动输入到封面页中。

通过 Canon Cover Sheet Editor，可以执行下列操作：

- 将使用不同字体、字形以及字号的文本插入封面页。
- 将各种对象（如绘图、图像）插入封面页。
- 使用字段功能来创建给多个收件人发送传真的封面页。
- 除了发件人和收件人信息字段，还可以添加用于指定注解和注释的字段。
- 方便地编辑对象的显示顺序和位置，并且对不同的对象分组。
- 在处理对象时将其沿网格排列。

安装和卸载 Cover Sheet Editor

■ 安装

1 将光盘插入光盘驱动器中。



注意


当出现 [MF5700 系列安装] 屏幕时，单击 [退出] 关闭屏幕。

2 在 Windows 任务栏上单击 [开始] → [我的电脑]（Windows 98/Me/2000：双击 [我的电脑]）。

3 打开光盘图标 → 双击下列文件夹：[CSE] → [English]。


4 双击 [setup (setup.exe)] 图标以开始安装过程。

5 单击 [下一步 >] → 按照屏幕上的说明继续安装。

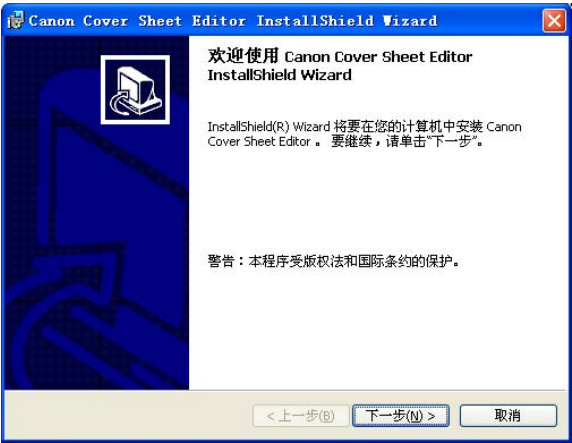

随即会显示 [许可证协议] 对话框。


- 6 仔细阅读“CANON 软件许可证协议”。如果您同意其中的条款，请选择 [我接受该许可证协议中的条款] → 单击 [下一步 >] → 按照屏幕上的指导继续进行安装。
- 7 在选择安装类型的对话框中，选择 [完整安装] 或 [自定义] → 单击 [下一步 >]。

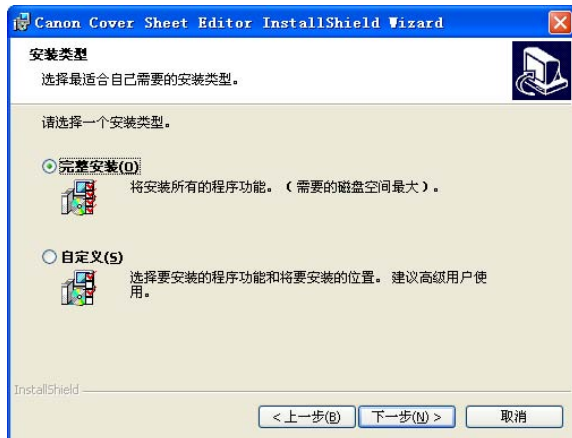

 注意

如果在选择 [安装类型] 的对话框中选择 [自定义]，则可以指定 Canon Cover Sheet Editor 的安装目录。

- 8 单击 [安装] 开始复制文件。

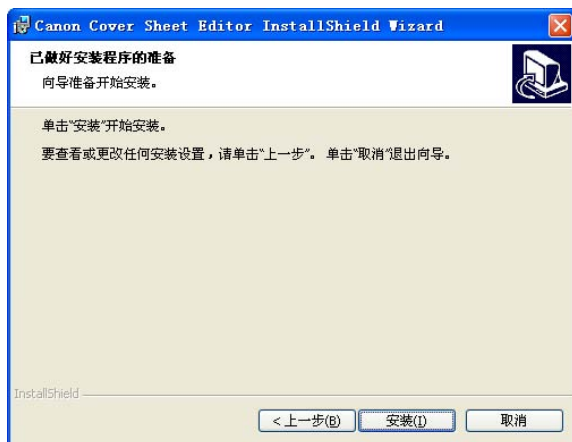


- 9 单击 [完成]。

■ 启动

要启动 Cover Sheet Editor，请按照以下步骤进行操作。

- 1 在 Windows 任务栏上单击 [开始] → [(所有) 程序] → [Canon] → [CSE] → [Cover Sheet Editor]。
将打开 Canon Cover Sheet Editor。

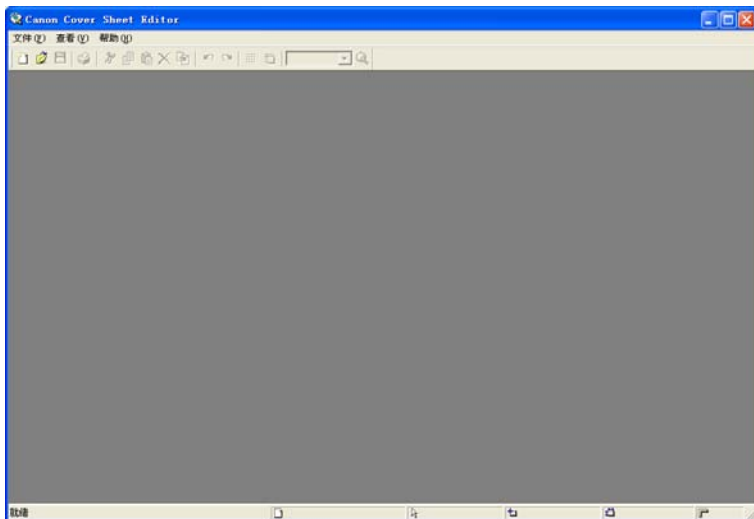

■ 卸载

如果有必要卸载 Canon Cover Sheet Editor，请按照以下步骤进行操作。

- 1 在 Windows 任务栏上单击 [开始] → [控制面板]。
- 2 单击 [添加/删除程序] (Windows 98/Me/2000 双击 [添加/删除程序] 图标) → 选择 [Canon Cover Sheet Editor] → 单击 [更改] 或 [删除]。
- 3 显示 [InstallShield Wizard] 对话框时，按照屏幕上的说明进行操作。
Canon Cover Sheet Editor 已卸载。

打开、保存和关闭文件

■ 打开文件

■ 创建新文件

要创建新的封面页，请按照以下步骤进行操作。

- 1 单击工具栏上的  (新建)。
或者，从 [文件] 菜单选择 [新建]。
显示 [新建] 对话框。

2 选择新封页面的纸张尺寸 → 单击 [确定]。



显示“新建封面页”屏幕。

■ 打开已保存的封面页

可以通过指定其文件名打开已保存的封面页。


要打开已保存的封面页，请按照以下步骤进行操作。

1 单击工具栏上的 (打开)。

或者，从 [文件] 菜单选择 [打开]。

显示 [打开] 对话框。

2 指定要打开的封面页的文件名。



注意

单击 [预览] 会显示所选封面页的图像。

3 单击 [打开]。

显示所选的封面页。

■ 保存和关闭文件

■ 保存新文件

如果保存封面页，则随后可以在传真机驱动程序中注册该封面页，用作原稿封面页。

1 单击工具栏上的 (保存)。

或者，从 [文件] 菜单选择 [保存] 或 [另存为]。

显示 [另存为] 对话框。

2 在 [文件名称] 对话框中输入文件的名称 → 指定文件的保存位置 → 单击 [保存]。


文件扩展名自动设为“cse”。

■ 保存现有文件

按照以下步骤在对现有封面页进行编辑后将其保存。

1 单击工具栏上的 (保存)。

或者，从 [文件] 菜单选择 [保存]。



重要事项

- 要将打开的文件保留为编辑前的状态，请选择 [另存为] 并指定不同的名称或位置来保存编辑后的文件。选择 [保存] 将覆盖现有文件。
- 只有在需要指定不同的文件名或不同的位置来保存封面页时，才有必要选择 [另存为] 命令。

■ 关闭文件

按照以下步骤进行操作，可以在不退出 Canon Cover Sheet Editor 的情况下关闭当前打开的封面页。

- 1 单击 Canon Cover Sheet Editor 主窗口右上角下面的 [X] (关闭)。



或者，从 [文件] 菜单选择 [关闭]。



注意

如果关闭编辑后尚未保存的封面页，则会显示一条消息，询问您是否要保存更改。单击 [是] 保存更改，或单击 [否] 不保存更改。如果不希望关闭该封面页，请单击 [取消]。

创建原稿封面页

本节介绍如何插入文本、调整文本属性、指定字段、创建对象、调整对象以及指定网格选项，从而创建原稿封面页。

■ 插入文本

可以在封面页中插入文本和数字。也可以更改任何文本或文本框的属性。要编辑文本，请通过单击文本框内的任意处切换到编辑模式，然后将光标放在要编辑的文本上。

- 1 单击工具栏上的 [A] (文本框)。
或者，从 [插入] 菜单选择 [文本框]。
- 2 将指针拖到封面页上要插入文本的区域。
显示一个方形或矩形文本框。
- 3 在文本框内单击。
显示光标，此时便可以进行文本编辑了。
- 4 输入所需的文本。

■ 调整文本属性

可以随时更改文本属性。更改文本属性时，选定文本框中的所有文本都会受到影响。



根据指定的文本属性，文本框内字段设置的文本属性也会改变。有关字段功能的详细信息，请参阅第 4-40 页 “指定字段”。

■ 字体

- 1 在文本框内单击。
现在便可编辑此文本框中的文本了。
- 2 从工具栏上的 “字体” 下拉菜单中选择所需的字体。

■ 字号

- 1 在文本框内单击。
现在便可编辑此文本框中的文本了。

2 从工具栏上的“字号”下拉菜单中选择所需的字号。

也可以直接在“字号”文本框中输入所需的字号。

■ 字体颜色

1 在文本框内单击。

现在便可编辑此文本框中的文本了。

2 从工具栏上的“字体颜色”下拉菜单中选择所需的字体颜色。

■ 粗体格式

1 在文本框内单击。

现在便可编辑此文本框中的文本了。

2 单击工具栏上的 (粗体)。

要撤消粗体格式, 请再次单击  (粗体)。

■ 斜体格式

1 在文本框内单击。

现在便可编辑此文本框中的文本了。

2 单击工具栏上的 (斜体)。

要撤消斜体格式, 请再次单击  (斜体)。

■ 下划线

1 在文本框内单击。

现在便可编辑此文本框中的文本了。

2 单击工具栏上的 (下划线)。

要撤消加下划线, 请再次单击  (下划线)。

■ 对齐方式

1 在文本框内单击。

现在便可编辑此文本框中的文本了。

2 单击工具栏上的 (左对齐)、 (居中) 或 (右对齐)。

■ 指定文本属性

可以同时指定文本框内文本的所有属性。

[文本属性] 对话框中的 [预览] 会显示文本在应用当前所选设置后的预览图像。指定设置时, 请将此预览图像作为参照。

1 在文本框内单击。

现在便可编辑此文本框中的文本了。


2 单击工具栏上的 (属性)。

或者, 从 [编辑] 菜单选择 [属性]。

或者, 在文本框内右键单击 → 单击 [属性]。

显示 [文本属性] 对话框。

3 从相应的列表框选择 [字体]、[字体样式] 和 [字号]。

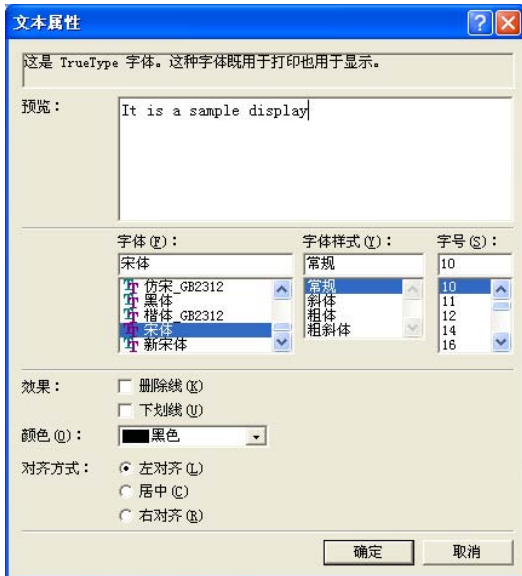

或者，直接在 [字号] 文本框中输入所需的字号。

4 选择 [删除线] 或 [下划线]，以便给文本添加删除线或下划线。

5 从 [颜色] 中选择所需的文本颜色。

6 指定文本的 [对齐方式]。

7 单击 [确定]。

■ 指定文本框属性

按照以下步骤指定边框类型、边框颜色以及所选文本框的背景颜色。

1 单击文本框边框上的任意处。

这样便选定了文本框的边框。

2 单击工具栏上的 (属性)。

也可以从 [编辑] 菜单选择 [属性]。

另外，还可以通过双击文本框边框上的任意处来显示 [文本框属性] 对话框。

[文本框属性] 对话框便会打开。



- 3 从 [线条样式] 中选择所需的边框类型。
- 4 指定 [宽度] 设置以设置边框宽度（0.1 到 50.0）。

 注意


只有在 [线型] 设置为 “纯色” 时，[宽度] 设置才可用。

- 5 从 [颜色] 中选择所需的边框颜色。
- 6 从 [填写] 中选择所需的文本框背景颜色。
- 7 单击 [确定]。

■ 指定字段

可以使用称作 “字段” 的功能在封面上显示发件人或传真收件人信息，如姓名、传真号码、公司名称和部门名称。

字段是封面页中的对象，在发送传真时可以用数据替换字段。发送传真时，在传真机驱动程序中指定的实际发件人和收件人信息会自动插入到封面页的相应字段中。

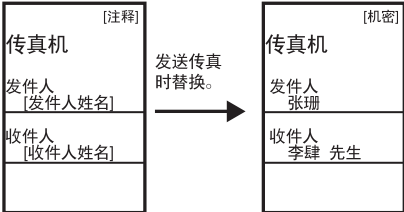


可用字段：

- 发件人信息：姓名、传真号码、公司、部门。
- 收件人信息：姓名、传真号码、公司、部门。
- 要发送的页数
- 其他信息：注解、注释

包含多个值的收件人信息字段称为 “重复字段”。此功能便于使用同一封面页向多个收件人发送传真。

重复字段用于为传真机驱动程序中指定的每个收件人插入数据。

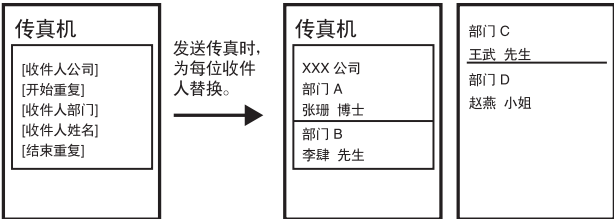

除了 [发件人信息] 和 [收件人信息] 字段，还可以在封面上插入 [要发送的页数]、[注解] 和 [注释] 字段。发送传真时，在传真机驱动程序中指定的要发送的页数将插入到 [要发送的页数] 字段，在传真机驱动程序中指定的 [紧急] 或 [保密] 等信息将插入到 [注解] 字段，在传真机驱动程序中指定的注释将输入到 [注释] 字段。

■ 编辑文本时插入发件人和收件人信息字段

- 1 在文本框内，将光标置于要插入字段的位置。
 - 2 单击 [插入] 菜单 → [发件人信息] 或 [收件人信息] → 选择要插入的字段（如 [姓名]、[传真号码]、[公司] 和 [部门]）。
- 所选字段便被插入。



注意

如果选择 [全部插入]，则将同时插入所有可用的发件人或收件人信息字段。字段的插入顺序为：[姓名]、[传真号码]、[公司] 和 [部门]。可以根据需要更改字段的位置。

■ 未编辑文本时插入发件人和收件人信息字段

- 1 单击 [插入] 菜单 → [发件人信息] 或 [收件人信息] → 选择要插入的字段（如 [姓名]、[传真号码]、[公司] 和 [部门]）。
 - 2 将指针拖到封面上要插入字段的区域。
- 显示包含所选字段的方形或矩形文本框。



注意

如果选择 [全部插入]，则将同时插入所有可用的发件人或收件人信息字段。字段的插入顺序为：[姓名]、[传真号码]、[公司] 和 [部门]。可以根据需要更改字段的位置。

■ 插入重复字段

按照以下步骤，发送传真时在封面上显示多个收件人的信息。

- 1 插入所需的收件人信息字段，如 [姓名]、[传真号]、[公司] 和 [部门]。
 - 2 在文本框内，将光标置于要重复的字段左侧。
 - 3 单击 [插入] 菜单 → [收件人信息] → [开始重复]。
[开始重复] 字段便被插入。
 - 4 在文本框内，将光标置于要重复的字段右侧。
 - 5 单击 [插入] 菜单 → [收件人信息] → [结束重复]。
[结束重复] 字段便被插入。
- 发送传真时，位于“开始重复”和“结束重复”之间的字段将被多个收件人的信息替换。



注意


如果为发送传真指定了大量的收件人，则文本框可能无法容纳全部重复字段的实际数据。在这种情况下，将自动创建新页，并且文本框中无法容纳的数据从新页面的顶部开始显示。

■ 在重复字段之间插入边框

为收件人信息指定重复字段时，还可以选择在各个值之间插入边框以便于阅读。

- 1 单击 [插入] 菜单 → [收件人信息] → [边框]。
[边框设置] 对话框便会打开。

- 2 选择 [在重复区间插入边界]，以便在重复的收件人信息字段中的多个值之间插入边界。

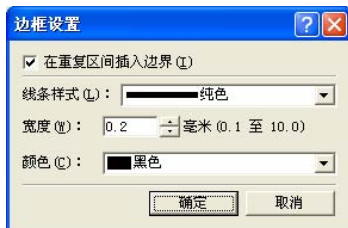

如果不希望在值之间插入边框，那么请取消选择此复选框 → 单击 [确定]。

- 3 从 [线条样式] 中选择边框的线型。
- 4 指定 [宽度] 设置以设置边框宽度（0.1 到 10.0）。

注意

只有在 [线型] 设置为“纯色”时，[宽度] 设置才可用。

- 5 从 [颜色] 中选择所需的边框颜色。
- 6 单击 [确定]。

■ 编辑文本时插入要发送的页数

- 1 在文本框内，将光标置于要插入字段的位置。
- 2 从 [插入] 菜单中选择 [要发送的页数]。
- [要发送的页数] 字段便被插入。

■ 未编辑文本时插入要发送的页数

- 1 从 [插入] 菜单中选择 [要发送的页数]。
- 2 将指针拖到封面上要插入字段的区域。
- 显示包含所选字段的方形或矩形文本框。

■ 编辑文本时插入注解和注释字段

- 1 在文本框内，将光标置于要插入字段的位置。
- 2 从 [插入] 菜单中选择 [注解] 或 [注释]。
- 根据您的选择，将插入 [注解] 字段或 [注释] 字段。

■ 未编辑文本时插入注解和注释字段

- 1 从 [插入] 菜单中选择 [注解] 或 [注释]。
- 2 将指针拖到封面上要插入字段的区域。
- 显示包含所选字段的方形或矩形文本框。

■ 创建对象

可以在封面上绘制线条、矩形、圆角矩形或椭圆形。也可以在绘制后更改其属性。

■ 线条

- 1 单击工具栏上的  (线条)。
也可以从 [绘图] 菜单选择 [线条]。
- 2 将指针拖到封面上要绘制线条的区域。

■ 矩形

- 1 单击工具栏上的  (矩形)。
也可以从 [绘图] 菜单选择 [矩形]。
- 2 将指针拖到封面上要绘制矩形的区域。
要绘制一个正方形, 请在拖动时按住键盘上的 [Shift]。

■ 圆角矩形

- 1 单击工具栏上的  (圆角矩形)。
也可以从 [绘图] 菜单选择 [圆角矩形]。
- 2 将指针拖到封面上要绘制圆角矩形的区域。
要绘制一个圆角正方形, 请在拖动时按住键盘上的 [Shift]。
可以调整圆角矩形的弯曲度或角的圆度。要进行这种调整, 请单击新建圆角矩形外部的任意处 → 再次单击该圆角矩形 → 单击并拖动圆角矩形右上角的内部调整控点以更改弯曲度。

■ 椭圆形

- 1 单击工具栏上的  (椭圆形)。
也可以从 [绘图] 菜单选择 [椭圆形]。
- 2 将指针拖到封面上要绘制椭圆的区域。
要绘制一个圆形, 请在拖动时按住键盘上的 [Shift]。

■ 插入图像

- 1 单击工具栏上的  (图像)。
也可以从 [插入] 菜单选择 [图像]。
显示 [打开] 对话框。

- 2 指定要插入的位图文件的文件名。



注意

单击 [预览] 将打开 [预览] 对话框, 其中会显示高亮的位图文件图像。

- 3 单击 [打开]。

■ 编辑对象

可以复制、移动和删除封面上的对象, 如线条、矩形、圆角矩形、椭圆形、图像和文本框。

■ 选择对象

- 1 单击要选择的对象。
也可以拖动指针完全经过对象。
该对象便被选定。

 注意

也可以通过按住键盘上的 [Shift] 并单击要选择的每个对象，或者通过拖动指针经过这些对象来选择多个对象。如果要取消已选择的任一对象，请按住键盘上的 [Shift] → 单击要取消选择的对象。

■ 在同一封面页内移动对象

选择要移动的对象。

1 可以选择多个对象并同时移动。

2 将选择的对象拖动到所需位置。

或者，使用四个箭头键中的任一按键 ([←]、[↑]、[→]、或 [↓]) 将对象以 0.1 毫米的增量移动到所需位置。

 注意

- 拖动时按住键盘上的 [Shift] 可在水平或垂直方向上移动对象。
- 要复制所选对象并将副本拖动到所需位置，请在拖动时按住键盘上的 [Ctrl]。
- 如果已指定 [对齐网格]，那么在按箭头键时请按住键盘上的 [Shift]，对象将以半个网格的空间增量朝箭头方向移动。如果没有指定 [对齐网格]，那么在按箭头键时按住键盘上的 [Shift]，对象将以 0.2 毫米的增量朝箭头方向移动。

■ 将对象移至不同的封面页

1 选择要移动的对象。

 注意

可以选择多个对象并同时移动。

2 单击工具栏上的 (剪切)。

或者，从 [编辑] 菜单选择 [剪切]。

3 显示另一个封面页。

 注意

如果另一个封面页已打开，则可以从 [窗口] 菜单选择该封面页。

4 单击工具栏上的 (粘贴)。

或者，从 [编辑] 菜单选择 [粘贴]。

选择的对象便会移动到活动的封面页。

■ 调整对象大小

1 选择要更改大小的对象。

 注意

可以选择多个对象并同时更改所有选定对象的大小。

2 拖动所选对象的任一调整控点更改其大小。

 注意

指针形状的更改取决于将指针置于哪一个调整控点上。

- 拖动对象顶端和底端的调整控点更改对象高度。
- 拖动对象左端和右端的调整控点更改对象宽度。
- 拖动对象拐角上的调整控点可以同时更改对象高度和宽度。

■ 通过拖动复制对象

1 选择要复制的对象。



注意

可以选择多个对象并同时复制。

2 按住键盘上的 [Ctrl] → 将所选 (复制) 对象拖动到所需位置。



注意

如果未按住键盘上的 [Ctrl] 就拖动所选对象, 可将对象移动到一个新位置而不是复制对象。

■ 使用按钮或菜单命令复制对象

可以使用按钮和菜单命令在同一封面页上复制对象 (如线条、矩形、圆角矩形、椭圆形、图像或文本框), 或者将其复制到另一封面页。

请按照以下步骤进行操作。

1 选择要复制的对象。



注意

可以选择多个对象并同时复制。

2 单击工具栏上的 (复制)。

也可以从 [编辑] 菜单选择 [复制]。

3 如果要将对象复制到另一封面页, 请显示另一封面页。



注意

如果另一个封面页已打开, 则可以从 [窗口] 菜单选择该封面页。

4 单击工具栏上的 (粘贴)。

或者, 从 [编辑] 菜单选择 [粘贴]。

所选对象便被复制。



注意

- 不能通过拖动将对象复制到不同封面页。
- 要复制文本, 请将指针拖动到文本上将其选定 → 单击  (复制) 或选择 [复制] 命令以复制文本 → 单击  (粘贴) 或选择 [粘贴] 命令。如果要在同一文本框内复制文本, 请在拖动所选文本的同时按住键盘上的 [Ctrl]。

■ 重复对象

通过重复功能, 可以一步完成对象的复制和粘贴。

1 选择要重复的对象。



注意

可以选择多个对象并同时重复。

2 单击工具栏上的 (重复)。

或者, 从 [编辑] 菜单选择 [重复]。

所选对象被重复。

■ 删除对象

1 选择要删除的对象。



注意

可以选择多个对象并同时删除。

2 单击工具栏上的 （删除）。

或者，从 [编辑] 菜单选择 [删除]，或者按键盘上的 [Delete]。

所选对象便被删除。

■ 组合对象

可以在多个对象组合成为单个对象后对其进行编辑或处理。一步即可完成对组合对象的移动、复制或更改大小操作。也可以同时修改一组内所有对象的属性。

1 当您在键盘上按下 [Shift] 键时，可以逐个选择多个对象，方法是用鼠标左键单击它们，也可以选择所有对象，方法是用鼠标扫过它们。

2 单击工具栏上的 （组合）。

或者，从 [布局] 菜单选择 [组合]。

也可以按照如下方法取消组合：选择要取消组合的对象组并单击工具栏上的 （取消组合），或者从 [布局] 菜单中选择 [取消组合]。

■ 指定对象属性

按照以下步骤更改对象（如线条、矩形、圆角矩形、椭圆形以及图像）的线型、线条颜色以及背景颜色。

1 选择要更改属性的对象。

注意

可以选择多个对象并同时更改其属性。

2 单击工具栏上的 （属性）。

或者，从 [编辑] 菜单中选择 [属性]，或双击所选对象显示 [对象属性] 对话框。

[对象属性] 对话框便会打开。

3 从 [线型] 中选择所需的对象线条类型。

4 指定 [宽度] 设置以设置线条宽度。

注意

只有在 [线型] 设置为“纯色”时，[宽度] 设置才可用。

5 从 [颜色] 中选择所需的对象线条颜色。

6 从 [填充] 中选择所需的对象背景颜色。

注意

如果所选对象为线条或图像，则无法指定 [填充]。

7 单击 [确定]。

■ 排列对象

可以重新排列封面页上的对象（如线条、矩形、圆角矩形、椭圆形、图像和文本框）的顺序和布局。

■ 更改显示顺序

如果多个对象互相重叠, 则可以指定重叠顺序。使用以下四个命令更改重叠对象的显示顺序。

- [移至顶层]: 将所选对象移动到最前面。
- [移至底层]: 将所选对象移动到最后面。
- [移向前面]: 将所选对象向上移动一层。
- [移向后面]: 将所选对象向下移动一层。

1 选择要更改显示顺序的对象。



注意

- 可以选择多个对象并同时更改其显示顺序。
- 如果要选择的对象位于其他对象之后且看不见该对象, 请反复按键盘上的 [Tab], 直到选定所需的对象为止。也可以在按键盘上 [Tab] 的同时按住键盘上的 [Shift] 以逆序进行选择。

2 单击工具栏上的 (移至顶层)、 (移至底层)、 (移向前面) 或 (移向后面)。



注意

或者, 从 [布局] 菜单选择 [移至顶层]、[移至底层]、[移向前面] 或 [移向后面]。

■ 对齐多个对象

一步即可将多个所选对象沿左端对齐、右端对齐、顶端对齐、底端对齐或居中。最后一个选定对象的位置将成为对齐的参考点。

使用以下命令更改所选对象的对齐方式。

- [左对齐]: 将所有对象的左端与最后一个选定对象的左端对齐。
- [左右居中]: 将所有对象的纵中轴线与最后一个选定对象的纵中轴线对齐。
- [右对齐]: 将所有对象的右端与最后一个选定对象的右端对齐。
- [顶端对齐]: 将所有对象的顶端与最后一个选定对象的顶端对齐。
- [上下居中]: 将所有对象的横中轴线与最后一个选定对象的横中轴线对齐。
- [底端对齐]: 将所有对象的底端与最后一个选定对象的底端对齐。

1 当您在键盘上按下 [Shift] 键时, 可以逐个选择多个对象, 方法是用鼠标左键单击它们, 也可以选择所有对象, 方法是用鼠标扫过它们。

最后选择要将其作为参考点的对象。



注意

如果通过拖动指针来选择多个对象, 那么最顶层的对象将用作参考点。

2 单击工具栏上的 (左对齐)、 (左右居中)、 (右对齐)、 (顶端对齐)、 (上下居中) 或 (底端对齐)。

或者, 单击 [布局] 菜单 → 指向 [水平分布] 或 [垂直分布] → 选择所需的对齐类型。

■ 指定网格选项

网格功能对于排列所创建的对象非常有用。

■ 显示网格

可以在封面上显示网格, 以便于创建和排列对象。

1 在工具栏上, 单击 (显示网格) 激活网格。

或者, 通过单击 [视图] 菜单中的 [显示网格] 来激活此命令。

要隐藏网格, 请单击已激活的 (显示网格) 取消其激活, 或者单击 [视图] 菜单中的 [显示网格]。

■ 将对象对齐到网格

如果激活封面页的 [对齐网格] 设置，则当对象在封面页上移动或调整大小时，将沿网格对齐。

1 在工具栏上，单击 （对齐网格）激活网格。

或者，通过单击 [视图] 菜单中的 [对齐网格] 激活此命令。

通过单击已激活的 （对齐网格），或者单击 [视图] 菜单中的 [对齐网格] 可以停用 [对齐网格] 设置。

注意

只有在指定设置后才能使用 [对齐网格]。指定此设置之前修改的对象不会受影响。


■ 指定网格属性

按照以下步骤指定封面页上网格的属性，例如类型、颜色和间距。也可以指定是否显示网格以及是否将对象对齐到网格。

1 从 [查看] 菜单选择 [网格属性]。

显示 [网格属性] 对话框。

2 选择 [显示网格]。

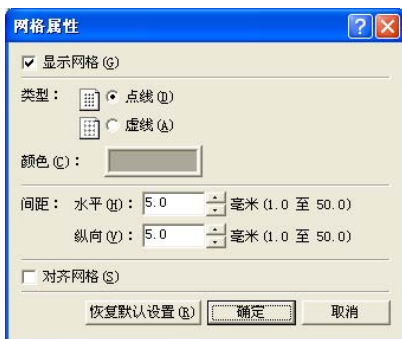

如果不希望显示网格，请取消选中该复选框。

注意

取消选中该复选框，将禁用 [类型] 和 [颜色] 设置。

3 选择 [点线] 或 [虚线]。

4 单击 [颜色] 右侧的按钮。

显示 [色彩设置] 对话框。

5 在 [色彩设置] 对话框中选择用作网格基本色的颜色。

- 要选择基本颜色，请执行以下操作：

- ☐ 从 [基本颜色] 中选择所需的颜色。




● 要创建您自己的颜色，请执行以下操作：

- ☐ 单击最接近所需颜色的颜色。
- ☐ 单击 [规定自定义颜色 >>]。
颜色矩阵就会显示在 [色彩设置] 对话框的右侧。
- ☐ 调整颜色亮度 → 单击 [添加到自定义颜色]。

6 在 [色彩设置] 对话框中单击 [确定]。

7 为网格指定 [水平] 和 [纵向] 间距。




注意

通过选择 [视图] 菜单中的 [单位]，可以在显示的 [单位设置] 对话框中更改间距的度量单位。

8 要沿着网格对齐对象，请选择 [对齐网格]。

要停用 [对齐网格]，请取消选择该复选框。

9 单击 [确定]。



注意

单击 [网格属性] 对话框中的 [恢复默认设置]，将封面页的所有 [网格属性] 设置恢复至其默认值。

打印封面页

按照下面的步骤打印封面页。

1 单击工具栏上的 (打印)。


或者，从 [文件] 菜单选择 [打印]。

显示 [打印] 对话框。

2 选择打印机 → 单击 [确定]。

如有必要，单击 [属性] 以指定详细的打印设置。

3 指定要打印的份数。



注意

因为封面页仅由一页组成，所以在 [打印范围] 设置中只能选择 [全部]。

4 单击 [确定]。

将原稿封面页注册为模板

可以将使用传真机驱动程序中的 Canon Cover Sheet Editor 创建的封面页注册为模板。

- 1 在 Windows 任务栏上单击 [开始] → [设置] → [打印机]。

注意


如果使用的是 Windows XP Professional，请在 [开始] 菜单上单击 [打印机和传真]。如果使用的是 Windows XP Home Edition，请在 [开始] 菜单上单击 [控制面板] → [打印机和其他硬件] → [打印机和传真]。

- 2 在 [打印机] 文件夹中，双击传真机驱动程序对应的打印机图标 → 单击 [属性] (Windows 98/Me) 或 [打印首选项] (Windows 2000/XP/Server 2003)。
- 3 单击 [注册封面页] 选项卡。



- 4 单击 [注册 ...]。

显示 [注册封面页] 对话框。

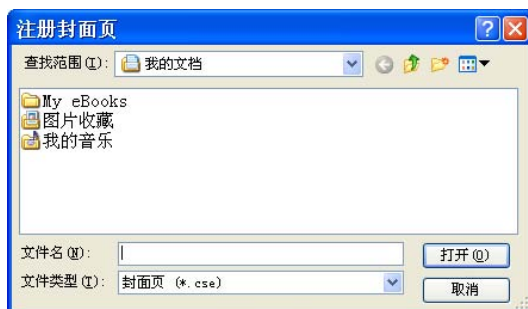

- 5 选择封面页模板文件 → 单击 [打开]。

所选模板将添加到 [注册封面页] 的 [样式] 中。

注意

除了默认模板之外，还可以向传真机驱动程序添加最多 30 个模板。

疑难解答

本章说明在使用打印机时可能遇到的问题及其解决方案。另外，还会告诉您在遇到自己无法解决的问题时该怎么办。

- 第 5-1 页 “打印机问题”。
- 第 5-3 页 “驱动程序问题”。
- 第 5-4 页 “扫描问题”。
- 第 5-7 页 “安装和卸载问题”。

如果本章的信息未能帮助您解决问题，请参阅《用户指南》第 9 章“疑难解答”。

打印机问题

打印机不打印。

Q

打印机中有纸吗？

A

请确保已装纸。

Q

复制作业是否由于缺纸而停止？

A

请装纸。复制作业完成后，打印作业将自动开始。

Q

墨盒安装正确吗？

A

请确保墨盒安装正确。（请参阅《装配说明书》“安装墨盒”。）

Q

BIOS 端口设置需要修改吗？

A

请参阅关于可用端口的计算机文档。

Q

计算机工作正常吗？

A

请确保计算机电源已打开。如果是，请参阅计算机文档了解疑难解答信息。

还未通电。

Q

电源线是否插上？

A

请确保电源线牢固地插入到了打印机和 AC 插座中。

Q

AC 插座是否通电？

A

请确保 AC 插座供电正常，必要时请尝试其他插座。

Q

AC 电压与打印机匹配吗？

A

请确保 AC 插座的电压与打印机上的额定电压相匹配。

打印机停止打印。

- Q**接口电缆是否松动？
- A**请检查计算机和电缆。
- Q**应用程序是在前台工作吗？
- A**如果为打印作业指定优先级，打印机性能将得到改善。

打印输出有错误。

- Q**打印机与计算机之间存在通信问题吗？
- A**请确保电缆连接安全。
- A**确保 USB 电缆长度不超过 3 米。
- A**确保未使用切换盒。
- A**确保在 Windows 中选择了正确的打印机驱动程序。
- Q**是否在 [打印机和传真] (Windows 98/Me/2000: [打印机]) 文件夹中选择了错误的打印机驱动程序？
- A**请确保在 [打印机和传真] (Windows 98/Me/2000 [打印机]) 文件夹中选择了相应的打印机驱动程序。

打印机锁定系统。

- Q**系统安装存在问题吗？
- A**请确保使用高质量的屏蔽接口电缆。
- A**问题可能出在 BIOS 中。请检查 BIOS 设置是否正确。（详细信息，请参阅计算机文档。）
- A**请检查物理内存是否工作正常。
- A**如果您使用的是 Toshiba 便携式计算机，请在 CONFIG.SYS 文件中更改如下行：
c:\winutils\mxtime.exe
更改为：
REM c:\winutils\mxtime.exe

计算机指示设备超时。

- Q**是否打印机已关闭、脱机或者未连接到计算机上？
- A**请确保计算机未中止。
- A**确保打印机的接口电缆牢固地连接到打印机和计算机上。
- A**确保纸张已从纸盒或多用途送纸器中正确装入。
- A**重置打印机和计算机。

A

重试打印操作。

A

尝试其他电缆。

驱动程序问题

驱动程序未正常工作。

Q

此打印机驱动程序是否已选为默认打印机驱动程序？

A

请将相应的打印机驱动程序指定为 imageCLASS MF5700 系列的默认打印机驱动程序。

文档中的某些字体不能正确打印。

Q

文档中包含 Adobe Type Manager (ATM) 字体吗？

A

不支持 Adobe Type Manager (ATM)。请将 Adobe Type Manager (ATM) 字体替换为其他适当的字体。

无法用 imageCLASS MF5700 系列以外的打印机驱动程序进行打印。

Q

此打印机驱动程序是否和 imageCLASS MF5700 系列打印机驱动程序连接到同一端口？

A

请将此打印机驱动程序连接到和 imageCLASS MF5700 系列打印机驱动程序不同的端口。

无法使用 USB 端口安装 imageCLASS MF5700 系列打印机驱动程序。

Q

USB 驱动程序安装正确吗？

A

请执行以下步骤。

1. 确保使用 USB 电缆将打印机与计算机连接，并且打开了打印机电源。
2. 对于 Windows XP，请在 [控制面板] 文件夹中单击 [性能和维护] → [性能和维护] 文件夹中的 [查看您的电脑的基本信息]。对于 Windows 98/Me/2000/Server 2003，请在 [控制面板] 文件夹中双击 [系统]。显示 [系统属性] 对话框。
3. 对于 Windows 2000/XP/Server 2003，请选择 [硬件] 选项卡 → 单击 [设备管理器] → 双击 [通用串行总线控制器]。对于 Windows 98/Me，请选择 [设备管理器] 选项卡 → 双击 [通用串行总线控制器]。
4. 在 [通用串行总线控制器] 下找到 USB 类驱动程序。仅删除为操作系统指定的 USB 类驱动程序。（如果 USB 类驱动程序显示在 [其他设备] 下，请根据您的操作系统，仅删除下面的某一项 [USB 打印支持]、[Canon MF5700 系列] 或 [未知]。）
对于 Windows 2000/XP/Server 2003，请选择 [USB 打印支持] 或 [Canon CARPS USB 打印机] → 从 [操作] 菜单中选择 [卸载]。对于 Windows 98/Me，请选择 [Canon MF5700 系列] → 单击 [删除]。



重要事项

请不要删除其他设备或设备驱动程序。否则，Windows 将无法正常工作。

5. 关闭 [控制面板] 文件夹 → 拔下 USB 电缆。
6. 请重新启动计算机。
7. 有关安装打印机驱动程序的说明，请参阅第 1-2 页 “在计算机上安装软件”。



注意

以下是 Windows XP/Server 2003 中类别查看模式指定的过程。

打印出的字符串是乱码。

Q

驱动程序安装正确吗？

A

请检查在 [打印机和传真] (Windows 98/Me/2000: [打印机]) 文件夹中是否显示了相应的打印机驱动程序。如果没有，请安装驱动程序。如果显示了相应的打印机驱动程序图标，请右键单击相应的打印机驱动程序图标 → 检查是否在弹出菜单中选定了 [设为默认打印机] (Windows 98/Me: [设为默认])。详细信息，请参阅第 1-13 页“检查安装”。

扫描问题

无法扫描文档。

Q

LCD 中有显示吗？

A

如果 LCD 中没有显示，请参阅《用户指南》第 9 章“疑难解答”。

Q

警报指示灯是否闪烁？

A

如果警报指示灯已闪烁，请参阅《用户指南》第 9 章“疑难解答”。

Q

文档加载正确吗？

A

请将文档拿开，然后将其正确地加载到稿台玻璃或 ADF 上。（请参阅《用户指南》第 3 章“文档处理”。）

Q

计算机工作正常吗？

A

请重新启动计算机。

Q

USB 集线器或中继器工作正常吗？

A

使用 USB 集线器或中继器时，请尝试将 USB 电缆直接连接到计算机上，以检查它是否正常工作。如果在将 USB 电缆直接连接到计算机上后可以成功地扫描文档，请检查 USB 集线器或中继器是否正常工作。

Q

您使用的是兼容 USB 2.0 的 USB 集线器吗？

A

如果使用兼容 USB 2.0 的 USB 集线器将打印机连接到装有 USB 2.0 的计算机，就可能无法扫描。在这种情况下，请将 USB 电缆直接与计算机连接。如果您希望通过兼容 USB 2.0 的集线器连接打印机和计算机，请按照下面的过程修改 INI 文件。建议您在对文件进行修改前先制作备份副本。

1. 在“记事本”或其他文本编辑器应用程序中打开以下文件。

Windows 98/Me:

windows\system\CNCMFP12.ini

Windows 2000:

winn\system32\CNCMFP12.ini

Windows XP/Server 2003:

windows\system32\CNCMFP12.ini

2. 在最后一行下面，添加如下两行，然后保存文件。注意不要修改任何其他部分。
[扫描]
ReadSize=16

A

如果将打印机和装有 USB 2.0 的计算机连接，就可能无法扫描。如果 PC 装有两个或更多 USB 端口，请尝试将打印机与其他 USB 端口连接。如果还不能解决问题，请按照下面的过程修改 INI 文件。建议您在对文件进行修改前制作备份副本。

1.

在“记事本”或其他文本编辑器应用程序中打开以下文件。
Windows 98/Me:
 windows\system\CNCMFP12.ini
Windows 2000:
 winnt\system32\CNCMFP12.ini
Windows XP/Server 2003:
 windows\system32\CNCMFP12.ini

2.

在 [ScanSize] 部分，将“Read512Bytes=0”改为“Read512Bytes=1”，然后保存文件。请注意不要修改任何其他部分。

Q

MF Toolbox 中的 [选择来源] 设置、ScanGear MF 或 WIA 驱动程序设置正确吗？

A

请在稿台玻璃或 ADF 之间选择加载文档。

Q

安装软件后，安装了与 TWAIN 兼容的应用程序吗？

A

TWAIN 系统文件被某些不适当的文件替换，您将无法扫描图像。如果发生这种情况，请删除该软件（请参阅第 1-13 页“卸载和重新安装软件”），然后重新安装（请参阅第 1-2 页“在计算机上安装软件”）。

Q

打印机在 [控制面板] 文件夹的 [扫描仪和照相机] 中能否被识别？

A

请按照下面的过程检查在 [控制面板] 文件夹的 [扫描仪和照相机] 中是否存在相应的扫描仪驱动程序名称或图标。
1. 在 Windows 任务栏上单击 [开始] → [控制面板]。（Windows 98/Me/2000 在 Windows 任务栏上单击 [开始] → 选择 [设置] → [控制面板]。）
2. 在 [控制面板] 文件夹中单击 [打印机和其他硬件] → [扫描仪和照相机]。（Windows 98/Me/2000 双击 [扫描仪和照相机]。）
3. 如果 [WIA Canon MF5730]、[WIA Canon MF5750] 或 [WIA Canon MF5770]（Windows 98/Me/2000: [Canon MF5730]、[Canon MF5750] 或 [Canon MF5770]）显示在 [扫描仪和照相机] 文件夹或对话框中，则表明打印机已被识别。如果没显示，请删除该软件（请参阅第 1-13 页“卸载和重新安装软件”），然后重新安装（请参阅第 1-2 页“在计算机上安装软件”）。

您已尝试创建一个多页 PDF，但有几个文档无法扫描。

Q

[扫描后自动退出 ScanGear MF] 复选框在 [首选项] 中处于选中状态吗？

A

请单击 MF Toolbox 上的按钮，在设置对话框中选择 [使用扫描仪驱动程序进行高级设置]。当 ScanGear MF 打开后，如果用在“高级模式”的 [首选项] 中选定的 [扫描后自动退出 ScanGear MF] 设置进行扫描，则只扫描放在稿台玻璃上的文档。如果要扫描其他文档，请在扫描前先取消选中 [扫描后自动退出 ScanGear MF] 复选框。

计算机已经中止或冻结。

Q

计算机中加载了足够的内存吗？

A

请退出其他打开的应用程序，然后重试。

- Q

硬盘上有足够的可用空间吗？
- A

请检查硬盘是否有足够的可用空间，尤其是在以高分辨率扫描大文档时更要如此。例如，以 600 dpi 进行全色扫描的 A4 大小的文档至少需要 300 MB 的磁盘空间。

* 如果没有足够的可用空间，则请以较低的分辨率扫描文档。
- Q

在 Photoshop 中扫描图像时是否出错？
- A

请更改分配的内存。在 [Edit] 菜单上选择 [Reference] → 单击 [Memory & Image Cache]。将 [Physical Memory Usage] 的范围更改为大约 10% 至 20%。
- Q

驱动程序安装正确吗？
- A

请删除该软件（请参阅第 1-13 页“卸载和重新安装软件”），然后重新安装。（请参阅第 1-2 页“在计算机上安装软件”。）

您已安装了 MF5700 系列安装光盘中的应用程序，但这些程序没有在 MF Toolbox 中进行注册。

- Q

是在 MF Toolbox 打开的情况下安装应用程序的吗？
- A

如果是在 MF Toolbox 打开的情况下安装应用程序，则应用程序就不会在 MF Toolbox 中注册。单击 [默认] 进行注册。（请参阅第 3-4 页“使用 MF Toolbox 进行扫描”。）

当单击 MF Toolbox 上的按钮时，会打开另一个应用程序。

- Q

是否为该按钮正确选择了应用程序？
- A

请单击 MF Toolbox 上的按钮，并为该按钮选择要打开的应用程序。对其他按钮重复此步骤。（请参阅第 3-7 页“MF Toolbox 设置”。）

对话框中更改的设置未被激活 (Windows Me/2000)。

- Q

更改设置后是否重新启动了计算机？
- A

在 Windows Me/2000 中，如果打开 [控制面板] 文件夹中的 [扫描仪和照相机] 并更改 [事件] 选项卡中的设置，则直到重新启动计算机后，这些更改后的设置才能激活。更改完设置后，请重新启动计算机。

扫描的图像看起来不干净。

- Q

稿台玻璃或稿台玻璃面干净吗？
- A

请清洁稿台玻璃或稿台玻璃面。
- Q

图像尺寸太小吗？
- A

有些应用程序在小尺寸时不能正确显示图像。请尝试以 100% 放大率显示图像。
- Q

显示器能显示低于 16 位的颜色吗？
- A

请在 [显示属性] 中，将显示颜色设为 16 位色、24 位色或更高。

在扫描图像的一个边缘显示白线。

Q

文档在稿台玻璃上放置正确吗？

A

请将文档放在距离稿台玻璃的前边缘（即最接近操作面板的一边）大约 3 毫米远的位置。

扫描的图像以更大（更小）尺寸显示在计算机屏幕上。

Q

分辨率设置正确吗？

A

请执行下列操作之一：

1. 放大或缩小应用程序中的图像显示。
但是，如果在 [画图] 或 [图像处理] 中打开图像，则可能以大尺寸显示，并且将无法缩小。
2. 更改分辨率，重新扫描。
分辨率越高，图像越大。分辨率越低，图像越小。（请参阅第 3-30 页“确定分辨率”。）

安装和卸载问题

无法安装软件

Q

您是按照说明安装软件的吗？

A

请尝试重新安装软件。如果发生错误并且安装尚未完成，请重新启动计算机，尝试重新安装软件。

Q

是否有其他应用程序打开？

A

请退出所有打开的应用程序，尝试重新安装软件。

删除驱动程序花费的时间过长 (Windows XP/Server 2003)。

Q

在删除该软件时有应用程序（如防病毒程序）打开吗？

A

请在删除该软件前先退出所有应用程序（包括防病毒程序）。

虽然已完成软件的删除，但 [Canon] 仍旧存在。

Q

在删除 MF Toolbox 之前是否删除了 MF 驱动程序？

A

在 Windows XP/Server 2003 中，右键单击 [开始] 菜单打开 Windows 资源管理器 → 在 [Administrator] 中选择 [开始菜单] → [程序] → 删除 [Canon] 文件夹。
在 Windows 2000 中，从 [开始] 菜单中打开 [设置] → 单击 [任务栏和开始菜单] → [高级] → [高级 ...] → 在 [All Users] 中选择 [开始菜单] → [程序] → 删除 [Canon] 文件夹。
在 Windows 98/Me 中，从 [开始] 菜单中打开 [设置] → 单击 [任务栏和开始菜单] → [开始菜单程序] → [删除] → 选择 [Canon] 文件夹 → 单击 [删除]。

计算机 (Windows 98) 上显示消息 <版本冲突>。

Q 计算机上是否安装了 Photoshop?

A 如果在安装过程中显示消息 <版本冲突> 或 <Windows 98 文件语言或...>, 请单击 [是] 或 [否]。无论单击 [是] 或 [否], 其后的安装均不会出现问题。

升级到 Windows XP/Server 2003 后无法使用该软件。

Q 是否尚未删除该软件就从 Windows 98/Me/2000 升级到了 Windows XP/Server 2003?

A 请删除该软件 (请参阅第 1-13 页“卸载和重新安装软件”), 然后重新安装。(请参阅第 1-2 页“在计算机上安装软件”。)

在 [设备管理器] 中, 显示绿色标志 “?” (Windows Me)。

Q 在 Windows Me 的 [设备管理器] 中, [USB (通用串行总线) 控制器] 中的 [USB 合成设备] 上是否显示绿色标志 “?”?

A 这不是问题, 您可以继续使用它。

附录

打印机规格

硬件

打印速度	每分钟 21 页（A4 纸）
分辨率	大约 600 dpi × 600 dpi
纸张尺寸	
纸盒	LTR、LGL、Executive、A4、B5、信封 Monarch、信封 COM10、信封 DL、信封 C5 普通纸、透明胶片、信封和重磅纸（最多 128 g/m ² ） 最大容量：250 张规格为 64 g/m ² 的纸
多功能供纸器	216 毫米 × 356 毫米 [最大] 到 76 毫米 × 127 毫米 [最小] 普通纸、透明胶片、信封和重磅纸（最多 128 g/m ² ） 最大容量：1 张
纸张传送（打印面向下输出方式）	60 张规格为 64 到 75 g/m ² 的纸
主机接口	USB 接口 网络接口卡（仅适用于 MF5770 型号）

软件

打印软件	MF5700 系列 Canon 打印机驱动程序
有效打印区域	每个边最多 5 毫米空白边距

术语表

A

AC

交流电。通常从家用墙壁电源插座就可以获得这种电流。

按比例间距

取决于每个字符宽度的字符间距。这种字符间的可变间距消除了不适宜的间距，从而使文本更易于阅读。

安装

将软件复制到计算机硬盘上的指定位置，以便随时使用。

B

半色调

将灰度图像转换为模拟原始图像中灰度色调的黑点和白点（未打印的点）的过程。

本地打印机

通过 USB 电缆直接连接到您计算机的打印机。

标题栏

包含窗口或对话框标题的水平栏。在许多窗口中，标题栏包含 [控制] 菜单框以及最大化和最小化按钮。

C

Canon ColorGear 颜色匹配

使用 Canon 自有的颜色管理技术实现高速、高清晰度颜色处理的颜色管理系统。Canon ColorGear 与行业标准格式“ICC 配置文件”兼容，并允许使用颜色配置文件中指定的颜色设备属性进行高清晰度的颜色管理。该系统用于许多 Canon 产品中。

重新安装

删除已安装的软件并重新安装。

传纸滚筒

将纸压在感光膜上，以将碳粉传送到纸上。

粗体

一种打印字符的特征，字符显示得更宽、更黑。同时也表示强调或重打式打印。

D

dpi

每英寸点数。指示打印机分辨率的度量单位。Canon imageCLASS MF5700 系列以 600 dpi 的分辨率进行打印。

打印队列

等待打印或当前正在打印的文件列表。文件打印完毕后，就会从打印队列中删除。

打印机和传真文件夹（打印机文件夹）

存储打印机和传真机信息的容器。

打印机驱动程序

控制计算机与打印机如何交互的程序。打印机驱动程序为 Windows 提供已安装打印机的字体和功能描述等信息。

打印作业

Windows 应用程序已经处理并发送到后台处理程序，以添加到打印队列或直接发送到打印机的文档。

导入

导入在其他应用程序中创建的信息。

点大小

字符高度用点数定义：一点相当于 $\frac{1}{72}$ 英寸。

对比度

图像中最亮区域和最暗区域的差别程度。降低对比度将使暗区变亮，亮区变暗；增加对比度将使暗区变暗，亮区变亮。

队列

等待打印或当前正在打印的文件列表。文件打印完毕后，就会从打印队列中删除。

多页 PDF

几个扫描的文档保存为一个 PDF。每个文档都将成为 PDF 中的一页。

E

Exif

Exif（Exchangeable Image File，可交换图像文件）格式是 JEIDA（Japan Electronic Industry Development Association，日本电子工业发展协会）标准，大多数数码相机都使用它来存储图像。Exif 压缩文件使用基线 JPEG 格式，因此可以被任何支持“JPEG”的应用程序读取。EXIF 支持在每个 JPEG 文件标题内存储额外信息，例如图像的制作日期和时间、曝光信息等。

F

方向

沿页面的宽（纵向）或长（横向）打印文本。

分辨率

任何给定输出设备的点密度，用术语每英寸点数 (dpi) 表示。低分辨率会导致字体字符和图形有锯齿外观，但打印速度比采用高分辨率时快。高分辨率提供更平滑的曲线和角度，同时与传统字样的设计更匹配，但打印速度也更慢。此打印机可以产生 600 dpi 分辨率的输出。分辨率的值由水平数据和垂直数据表示，如 600 × 600 dpi。

分隔页

在每个文档开头打印的页（可选），帮助分隔打印作业。

分套

按连续页面顺序打印多页文档的多个副本。

服务器

打印机直接连接的网络计算机。服务器控制打印机并处理来自客户机的打印作业。请参阅“客户机”。

G

Gamma 校正

更改图像亮度的方法。通过 Gamma 校正，图像中位于色调范围中心部分的亮度发生改变，而图像的最亮或最暗区域不发生亮度改变，这意味着您可以在保持图像对比度的同时更改亮度。

稿台

文件扫描部件。

格式

具有用户定义宽度和高度的自定义纸张尺寸。

固色部件

在通过加热和加压将碳粉固定到纸上（或其他介质）的打印过程中使用的设备。该部件在打印机内部，工作时会变得非常热 (190°C)。

H

横向

水平打印方向。沿页面的长轴方向打印文本和图形。

后台打印

一个进程，应用程序通过它将文件发送到后台处理程序，而不是直接发送给打印机，从而使计算机和应用程序可以完成其他任务。后台打印文档按照接收顺序进行打印。

灰度图像

存储每个点的灰度色调数据（而不是黑白数据）的位图。

J

接口

两台设备之间的连接，两台设备通过它相互通信。Canon imageCLASS MF5700 系列具有 USB 接口功能，这使它能够与 IBM 或类似的个人计算机兼容。

接口端口

一种端口，打印机通过它与计算机通信。Canon imageCLASS MF5700 系列具有 USB 端口，该端口位于打印机的背面。请参阅 USB 接口。

节省碳粉

由于打印数据的黑色区域变淡，因此碳粉的使用量减少。

K

卡纸

纸张在送纸路径中被卡住的情形。必须将卡住的纸取走才能继续打印。

客户机

通过网络连接到打印机的计算机。客户机不直接控制打印机。它通过服务器与打印机进行交互。请参阅“服务器”。

可缩放字体

可缩放字体使字符能以不同的大小和旋转角度打印。这与位图字体不同，位图字体以固定的大小和角度打印。

控制面板

可以用来更改系统、硬件、软件和 Windows 设置的一组 Windows 程序。

L

亮度

亮暗区域的相对比例。降低亮度将使整个图像变暗；增加亮度将使整个图像变亮。

M

命令

通知打印机执行特定功能的指令。当打印机准备好后，命令将通过接口电缆从计算机发送到打印机。

默认设置

未指定其他设置时自动使用的设置。

O

OCR（Optical Character Reader，光学字符读取器）

用于以光学方式读取字符的设备。此系统用于从图形格式的信息（例如用扫描仪扫描的手写或印刷字符）中提取文本格式的信息。因为用扫描仪扫描的文本是图形格式，所以进行无法编辑，但如果使用 OCR 软件，可以将其转换为文本文件，然后就可以使用字处理软件编辑文本了。

P

PDF

表示便携文档格式。一种广泛使用的格式，用于在计算机上传输和查看文档。使用 Adobe Acrobat Reader 程序可以阅读或打印 PDF 文档。

屏蔽

一种电缆类型，其导电材料外包有金属外壳，以防止在电缆上传输的数据受到电磁干扰。需要使用双屏蔽接口电缆连接该打印机。

Q

千字节 (KB)

一种度量单位，表示二进制数 1024，用于以千字节为单位描述打印机或计算机的内存大小。

驱动程序

控制计算机与外部设备如何交互的程序。例如，打印机驱动程序向 Windows 提供已安装打印机的字体和功能描述等信息。

S

扫描仪驱动程序

控制计算机与扫描仪如何交互的程序。扫描仪驱动程序有两个驱动程序：**TWAIN** 和 **WIA** 驱动程序（用于 Windows XP）。

属性对话框

包含关于特定设备（例如，打印机）信息的对话框。

送纸

引导纸张进入打印机送纸路径的动作。

缩放

放大或缩小打印的图像。

随机存取存储器 (RAM)

计算机的工作存储器，用于临时存储正在使用的程序和数据。重置或关闭计算机会清除 **RAM** 中的所有信息。打印十分复杂的文档可能需要关闭其他正在运行的程序或者为计算机添加更多 **RAM**。请参阅“物理 **RAM**”和“虚拟内存”。

T

True Type 字体

用于屏幕显示和打印的可缩放字体。**True Type** 字体可以调整为任何高度，并且打印效果与屏幕上的显示效果完全相同，且具有更高的分辨率。

TWAIN (Technology Without Any Interested Name)

一种行业标准协议，用于将扫描仪和数码相机等设备中的信息传输到计算机中。此行业标准协议用于输入设备（例如，扫描仪）的应用程序编程接口 (**API**)。如果设备和应用程序都符合此标准，则无论厂商和型号有什么不同，它们都能兼容。例如，使用 **TWAIN** 兼容的图像处理软件，可以从软件的菜单中启动扫描仪的 **TWAIN** 驱动程序，扫描文档并将扫描的图像送回原图像处理软件中。

碳粉

包含在墨盒中的黑色、涂有树脂层的粉末。打印机通过电子照相机机制将碳粉加到打印机内部的感光膜表面。

通用串行总线 (USB) 接口

这是新的串行接口标准。该总线自动识别连接（即插即用），从而允许在带电的情况下插拔连接到 **PC** 或外围设备的连接器。

W

WIA (Windows Image Acquisition)

一种标准，用于下载扫描仪或数码相机中的图像。打印机中包含与 **TWAIN** 兼容的驱动程序和与 **WIA** 兼容的驱动程序。**WIA** 驱动程序只能用于 **Windows XP**。使用这两种驱动程序都可以使用打印机在支持 **TWAIN** 接口的应用程序（**Photoshop** 等）中扫描文档。

Windows 资源管理器

可以用来浏览、打开和管理网络系统中您计算机上的磁盘驱动器、文件夹和文件的 **Windows** 程序。也可以使用 **Windows** 资源管理器来查看并打开网络中其他计算机上的共享文件夹。可以使用 **Windows** 资源管理器并通过移动、复制、重命名和删除文件等操作来管理文件。

WYSIWYG

读作 **wizzy-wig**，是“**what you see is what you get**”的首字母缩写。例如，当您某个段落排版后，在打印输出上显示的换行与屏幕上的完全一样。

网络

用电缆或其他方式连接计算机组，这些计算机可以使用软件来共享设备（如打印机）和交换信息。

文件夹

存放磁盘上所存储的文档、程序文件和其他文件夹的容器。以前称为目录。

我的电脑

可以用来浏览计算机的文件系统，并打开驱动器、文件夹和文件的 **Windows** 程序。也可以使用 [我的电脑]，通过移动、复制、重命名和删除条目等操作来管理文件和文件系统。

物理 RAM

以内存芯片的形式实际存在于计算机中的随机存取存储器 (**RAM**)，与虚拟内存是相反的概念。请参阅 “虚拟内存”。

X

斜体

以倾斜字符为特色的字体样式（字符的竖直笔划与垂直轴成一定的角度）。

卸载

删除计算机上安装的软件并使计算机返回到软件安装前的状态。

虚拟内存

硬盘上的空间，**Windows** 用它来存储临时数据，就好像它是实际的随机存取存储器 (**RAM**) 一样。**Windows** 通过交换文件来实现虚拟内存。这为 **Windows** 提供了更多的可用内存空间，但是当必须使用交换文件时将降低存取速度。请参阅 “物理 RAM”。

Y

应用程序

“应用程序软件”的缩写。专用于特殊目的的软件，比如字处理器软件、电子表格软件、数据库软件或者这些软件的组合。

预览

在实际扫描文档前先对文档进行的临时扫描和显示。如果预览扫描看起来与您希望的有所不同，您就可以在扫描前更改设置，再次显示预览并确认。

Z

兆字节 (MB)

一种度量单位，表示一百万字节，用于描述打印机或计算机的内存大小。

纸张来源

送纸的设备。打印机有一个纸盒和一个多功能供纸器。

纸张类型

所有纸张种类（普通纸、重磅纸、透明胶片和信封等）分为几种纸张类型。

纸张路径

纸张在打印机中的传输路线。

重量

请参阅 “字体的粗细”：细、中等、粗。同时请参阅 “纸张厚度”。

桌面

代表 **Windows** 工作区的整个 **Windows** 屏幕。图标、窗口和任务栏显示在 **Windows** 桌面上。

字体

相同大小和样式的完整字符集。例如，12 点 **Courier** 粗体。

纵向

垂直打印方向。文本或图形沿页面短轴打印。

A

- 安全选项卡
 - Windows 2000/XP/Server 2003, 2-23, 4-24
- 安装, 1-1
 - 附带的应用程序, 1-7
 - 检查, 1-13
 - MF 驱动程序, 1-3
 - MF Toolbox, 1-4
 - 问题, 5-7

B

- 白线, 5-7
- 版本冲突, 5-8
- 半色调, 6-1
- 本地打印机, 1-2
- 编辑个人对话框, 4-17, 4-28
- 编辑配置文件
 - Windows 2000/XP/Server 2003, 2-38
 - Windows 98/Me, 2-18
- 编辑水印
 - Windows 2000/XP/Server 2003, 2-28
 - Windows 98/Me, 2-8
- 编辑通讯簿选项卡, 4-4, 4-14, 4-25
- 编辑组对话框, 4-18, 4-29
- 布局选项
 - Windows 2000/XP/Server 2003, 2-30
 - Windows 98/Me, 2-10

C

- Canon ColorGear, 3-28
- Cover Sheet Editor, 4-33
 - 安装 / 卸载, 4-33
- 参数选择对话框, 3-26
- 查看设置
 - Windows 2000/XP/Server 2003, 2-39
 - Windows 98/Me, 2-19
- 常规选项卡
 - Windows 2000/XP/Server 2003, 2-20, 4-23
 - Windows 98/Me, 2-3, 4-11
- 从通讯簿选择收件人对话框, 4-3

D

- dpi, 6-2
- 打印, 2-1
 - 队列, 6-2
 - 设置, 2-2
 - 速度, 6-1
- 打印机
 - 不打印, 5-1
 - 打开打印首选项, 2-3, 4-10
 - 打开属性, 2-2
 - 共享设置, 2-41
 - 规格, 6-1

- 驱动程序, 5-3, 6-2
- 锁定, 5-2
- 停止打印, 5-2
- 问题, 5-1

- 打印机属性
 - Windows 2000/XP/Server 2003 对话框, 2-19
 - Windows 98/Me 对话框, 2-3
- 导入, 6-2
- 第 1-2 页, 2-26
- 电源
 - 未通电, 5-1
- 端口选项卡, Windows 2000/XP/Server 2003, 2-21, 4-23
- 对比度, 6-2
- 对话框
 - Windows 2000/XP/Server 2003 打印机属性, 2-19, 4-22
 - Windows 98/Me 打印机属性, 2-3, 4-11
- 队列, 6-2
- 多页 PDF, 3-10
- 多用途送纸器, 6-1

F

- 发件人选项卡, 4-5
- 发送设置选项卡, 4-2
- 发送传真, 4-1
- 方向, 6-3
- 分辨率, 2-13, 2-33, 4-20, 4-31, 6-1, 6-3
 - DPI, 3-35
 - 确定, 3-30
 - 输出, 3-18
- 分套, 6-3
- 封面页, 4-19, 4-30
- 封面页选项卡, 4-4
- 附带的应用程序
 - 安装, 1-7
- 服务器, 6-3
 - 设置 Windows 2000/XP/Server 2003, 2-40
 - 设置 Windows 98/Me, 2-42

G

- Gamma, 3-22
- 高级模式
 - 工具栏, 3-16
 - 切换, 3-12
 - 设置, 3-17
 - 使用, 3-15
- 高级设置
 - Windows 2000/XP/Server 2003, 2-32
 - Windows 98/Me, 2-12
- 高级属性对话框, 3-34
- 高级选项卡, Windows 2000/XP/Server 2003, 2-22, 4-24
- 格式, 6-3
- 共享打印机, 2-39

添加打印机向导 (Windows 2000/XP/Server 2003), 2-45
添加打印机向导 (Windows 98/Me), 2-45
网络下载, 2-44

共享选项卡

Windows 2000/XP/Server 2003, 2-21, 4-23
Windows 98/Me, 2-5

固定部件, 6-3

规格

打印机, 6-1

H

合成设备, 5-8

横向, 6-3

后台打印, 6-3

后台打印设置, 2-4, 4-12

徽标选项卡, 4-7

灰度调整选项卡

Windows 2000/XP/Server 2003, 2-34
Windows 98/Me, 2-14

灰度设置

Windows 2000/XP/Server 2003, 2-34
Windows 98/Me, 2-13

灰度图像, 6-3

J

简单模式

工具栏, 3-14
切换, 3-12
使用, 3-12

减少灰尘和划痕, 3-19

接口, 6-3

接口端口, 6-3

警报指示灯, 5-4

K

客户机, 6-4

控制面板, 6-4

L

粒状修正, 3-20

亮度, 6-4

亮度 / 对比度, 3-21

临界值, 3-25

M

MF 驱动程序

安装, 1-3, 1-10
卸载, 1-14

MF Toolbox

安装, 1-4
保存扫描的图像, 3-8
扫描仪设置, 3-7
设置, 3-7
使用, 3-4
卸载, 1-14

[MF5700 系列安装] 屏幕, 1-3

默认设置, 6-4

P

PDF, 6-4

PDF 设置对话框, 3-10

Presto!PageManager, 3-6

配置文件

Windows 2000/XP/Server 2003, 2-36
Windows 98/Me, 2-16

配置文件选项卡, Windows 2000/XP/Server 2003, 2-24

配置选项卡

Windows 2000/XP/Server 2003, 4-25
Windows 98/Me, 4-22

匹配选项卡

Windows 2000/XP/Server 2003, 2-35
Windows 98/Me, 2-15

屏蔽, 6-4

普通纸, 6-1

Q

签名选项卡, 4-8

驱动程序

安装, 1-2
问题, 5-3
卸载, 1-13

去网纹, 3-19

R

软件

安装, 1-2
安装过程中的问题, 5-7
检查安装, 1-13
删除过程中的问题, 5-7
卸载 / 重新安装, 1-13

S

ScanGear MF

对话框, 3-6, 3-11
高级模式, 3-15
简单模式, 3-12
设置, 3-12

ScanSoft OmniPage, 3-6

扫描, 3-1

从应用程序, 3-10, 3-35
设置, 3-3
使用 MF Toolbox, 3-4
问题, 5-4
用打印机上的 [开始], 3-1

扫描参数

指定, 3-16

扫描选项卡, 3-27

扫描仪和照相机, 3-3

扫描仪和照相机向导, 3-30
扫描仪驱动程序, 6-5
扫描仪选项卡, 3-29
色彩设置, 3-20
色彩设置选项卡, 3-28
色调曲线, 3-24
收件人选项卡, 4-6
输出设置, 3-18
输入设置, 3-17
属性选项卡, Windows 2000/XP/Server 2003, 2-25
随机存取存储器, 6-5
缩放, 6-5

T

碳粉, 6-5
 节省, 6-3
特殊设置选项卡, 4-20, 4-31
添加 / 编辑 Canon Fax Driver Address Book, 4-21
添加 / 编辑配置文件, 2-25
添加 / 删除输出尺寸对话框, 3-14
添加个人对话框, 4-15, 4-26
添加配置文件, 2-37
添加组对话框, 4-16, 4-27
通讯簿, 4-14, 4-21, 4-25, 4-32
通讯簿对话框, 4-21
图像设置, 3-19
褪色修正, 3-20

W

WIA 驱动程序, 3-30
Windows 2000/XP/Server 2003
 常规选项卡, 2-20, 4-23
 端口选项卡, 2-21, 4-23
 高级选项卡, 2-22, 4-24
 共享选项卡, 2-21, 4-23
 灰度调整选项卡, 2-34
 配置文件选项卡, 2-24
 匹配选项卡, 2-35
 属性选项卡, 2-25
 完成选项卡, 2-26
 颜色管理选项卡, 2-23, 4-24
 页面设置选项卡, 2-26
 质量选项卡, 2-32
Windows 98/Me
 常规选项卡, 2-3, 4-11
 打印机属性, 2-3, 4-11
 共享选项卡, 2-5
 灰度调整选项卡, 2-14
 匹配选项卡, 2-15
 完成选项卡, 2-11
 详细信息选项卡, 2-4, 4-12
 页面设置选项卡, 2-6
 质量选项卡, 2-12
USB 2.0, 1-1, 5-4
USB 电缆
 连接, 1-7
USB 接口, 6-5
WYSIWYG, 6-5

完成选项卡
 Windows 2000/XP/Server 2003, 2-26, 2-31
 Windows 98/Me, 2-11
网络
 设置打印机共享, 2-39
 使用共享打印机, 2-44
 Windows 2000/XP/Server 2003 服务器设置, 2-40
 Windows 98/Me 服务器设置, 2-42
问题
 安装, 5-7
 打印机, 5-1
 驱动程序, 5-3
 扫描, 5-4
 删除 (卸载), 5-7
 卸载, 5-7
无法安装, 5-7

X

系统要求, 1-1
项目设置对话框, 4-5
详细设置
 Windows 2000/XP/Server 2003, 2-33
 Windows 98/Me, 2-13
详细信息选项卡, Windows 98/Me, 2-4, 4-12
校准, 3-20
卸载, 6-6
 驱动程序, 1-13
虚像屏蔽, 3-19

Y

颜色管理选项卡, 2-23, 4-24
颜色管理选项卡, Windows 2000/XP/Server 2003, 2-23, 4-24
要发送的页面选项卡, 4-9
页面设置选项卡
 Windows 2000/XP/Server 2003, 2-25, 2-26
 Windows 98/Me, 2-6
疑难解答, 5-1
 安装和卸载问题, 5-7
 打印机问题, 5-1
 驱动程序问题, 5-3
 扫描问题, 5-4
硬盘, 5-6
应用程序, 3-10, 6-6
预览, 6-6
预览选项卡, 3-26

Z

兆字节, 6-6
直方图, 3-23
纸盒, 6-1
质量选项卡
 Windows 2000/XP/Server 2003, 2-26, 2-32
 Windows 98/Me, 2-12
纸张
 尺寸, 6-1
 类型, 6-6
 送纸, 6-5

重量, 6-1, 6-6
传送, 6-1

纸张尺寸

自定义, 2-9

注册封面页选项卡, 4-19, 4-30

注册通讯簿, 4-21, 4-32

传真

发送, 4-1

设置, 4-9

传真打印首选项

Windows 2000/XP/Server 2003, 4-25

传真电话号码条目, 4-1

传真发送设置, 4-2

传真设置

更改, 4-9

传真属性

Windows 2000/XP/Server 2003, 4-22

Windows 98/Me, 4-11

传纸滚筒, 6-2

装订线设置

Windows 2000/XP/Server 2003, 2-32

Windows 98/Me, 2-11

自定义纸张尺寸设置, 2-9

自动色调, 3-19

字段, 4-40

字体, 6-6

纵向, 6-6

最终审阅, 3-25



佳能 (中国) 有限公司

地址: 北京市朝阳区光华路 1 号北京嘉里中心北楼 15 层

佳能 (中国) 有限公司 北京分公司

地址: 北京市朝阳区光华路 1 号北京嘉里中心南楼 10 层

电话: (010) 85298488 邮政编码: 100020

佳能 (中国) 有限公司 上海分公司

地址: 上海市淮海中路 381 号中环广场 18 层

电话: (021) 63916500 邮政编码: 200020

佳能 (中国) 有限公司 广州分公司

地址: 广州市天河区体育东路 160 号 12 层

电话: (020) 38771918 邮政编码: 510620