


樂聲牌圖文傳真機

KX-F1050BX

中文操作簡介

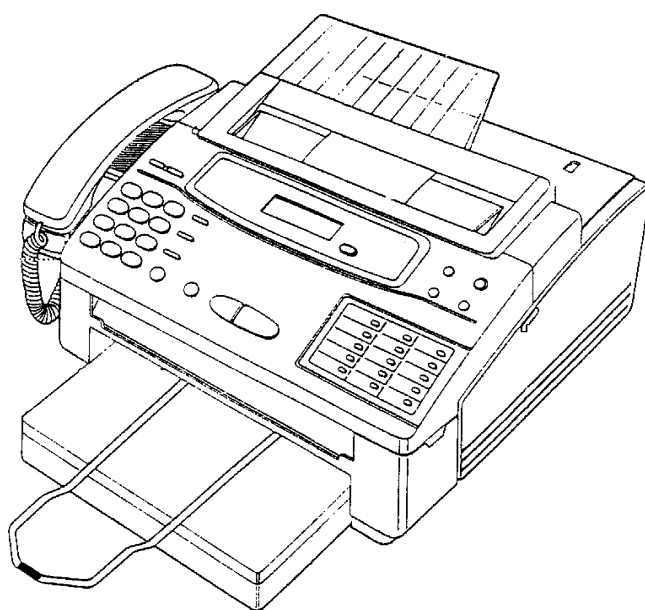

查詢熱線： 2313 0666
維修熱線： 2406 5777

樂聲牌圖文傳真機 KX-F1050BX 中文操作簡介

一) 輸入用戶資料

1. 調校日期及時間：

1. 按 **MENU** **#** **0** **1** **START/ SET** ，
2. 然後輸入 月、日、年、時及分（按 ***** 代表 AM 或按 **#** 代表 PM），
最後按 **START/ SET** 及 **MENU** 完成。

2. 名號輸入 (最多 30 個字母)： 請參閱附頁。

3. 輸入傳真機號碼：

1. 按 **MENU** **#** **0** **3** **START/ SET** ，
2. 按 ***** **8** **5** **2** **#** (* 852 # 為香港地區號碼)，
3. 然後輸入閣下傳真機號碼（最多 20 個位），
4. 最後按 **START/ SET** 及 **MENU** 完成。

4. 名號印刷位置：

1. 按 **MENU** **#** **2** **1** **START/ SET** ，
2. 重覆地按 **START/ SET**，選擇 OUT 或 IN ，
4. 再按 **START/ SET** 及 **MENU** 完成。

OUT	代表印在對方接收的副本外
IN	代表印在對方接收的副本內

5. 輸入電話記憶：

a. 單觸撥號：

1. 先按 **MENU** 2 次，
2. 按由第 **1** 至 **13** 其中一個單觸撥號鍵，
(若輸入第 **14** - **26** 個單觸撥號鍵，請先按 **LOWER**)
3. 輸入對方傳真或電話號碼 (最多 30 個位)，按 **START/ SET** ，
4. 輸入對方名稱(10 個字母)(參看名號輸入)，按 **START/ SET** 及 **STOP** 完成。

b. 簡易撥號

1. 先按 **MENU** 2 次，再按 **#** ，
2. 選擇由 **00** 至 **99** ，其中一組兩位數字；
3. 輸入對方傳真或電話號碼 (30 個位)，按 **START/ SET** ，
4. 輸入對方名稱 (10 個字母)(參看名號輸入)，按 **START/ SET** 及 **STOP** 完成。

c. 印出電話記憶表

1. 先按 **MENU** **3** 次，
2. 再按 **#** **3** **START/ SET**，完成印刷後，請按 **MENU** 結束。

二) 傳送文件設定

設定解像度： 本機可提供 3 個解像度及一個灰度調校，重覆地按 **RESOLUTION** 鍵選擇：

標準 STANDARD (適合傳送一般文件)
清晰 FINE (適合傳送附有圖文的文件)
超清晰 SUPER FINE (適合傳送附有精細圖表的文件)
灰度 HALF TONE (適合傳送附有彩色或黑白圖片的文件)
解像度越高，傳送效果越好，但傳送時間亦較長。

三) 傳送方法

1. 一般傳送：

1. 先把文件放在文件架上，文件面朝下，
2. 按對方傳真號碼，按 **START/ SET**，文件便會自動傳送。

2. 自動傳送：

1. 先把文件放在文件架上(最多可放上 15 張文件)，文件面朝下，
2. 按單觸撥號鍵，或
按 **DIRECTORY** **#** **00** - **99** 其中一組號碼，
3. 文件便會自動傳送。

3a. 使用定時傳送:

1. 把文件放在文件盤上，按 **MENU** **#** **2** **5** **START/ SET**，
2. 重覆地按 **▲** 鍵，選擇 ON 再按 **START/ SET**，
3. 輸入對方傳真號碼(可使用單觸或簡易撥號鍵)，
4. 再按 **START/ SET**，輸入傳送時間(按 ***** AM 或 按 **#** PM)，
5. 最後按 **START/ SET** 及 **MENU** 完成。

3b. 取消定時傳送:

1. 按 **MENU** **#** **2** **5** **START/ SET**，
2. 重覆地按 **▲** 鍵，選擇 OFF，
3. 最後按 **START/ SET** 及 **MENU** 完成。

四) 接收文件模式

1. 使用『家居傳真 2/3』用戶：

請依下列方法設定『家居傳真 2/3』，

1. 請按 **MENU** **#** **3** **1** **START/ SET** ，
2. 不斷按 **▲** 鍵，選擇 A ，
3. 再按 **START/ SET** 及 **MENU** 完成。

日常使用，請按 **RECEIVE MODE** 鍵選擇 TEL/FAX 。如欲申請『家居傳真 3』，請致電熱線 1000 與電話公司聯絡。

2. 不使用『家居傳真 3』用戶：請按 **RECEIVE MODE** 鍵選擇以下接收模式。

EXT TAM （外置電話錄音）： 只配合外接電話錄音機時使用。

TEL/FAX （電話傳真辨別）： 若來電是電話，傳真機會發出提示鳴聲通知閣下接聽；若來電是傳真，傳真機則會自動接收文件。

FAX （傳真接收模式）： 只接收傳真，不能接聽電話。

TEL （手動形式）： 無論來電是電話或是傳真，傳真機都會長鳴以待閣下接聽，請拿起聽筒與對方談話或按 **START/ SET** 鍵，放下聽筒便會接收文件。

3. 記憶接收

當傳真機缺紙，紙張阻塞於機內，機蓋打開，打印組件未完全裝妥或色帶用完時，傳真機會將所收資料暫時儲存於記憶內(記憶量約 28 頁 A4 紙)，顯示屏並出現“FAX IN MEMORY”。當上述問題解決後，傳真機自動印出傳真。

五) 功能設定

1. 獨立傳送報告：

1. 請按 **MENU** **#** **0** **4** **START/ SET** ，
1. 重覆地按 **▲** 鍵，
2. 選擇 ON / ERROR / OFF ，
3. 再按 **START/ SET** 及 **MENU** 完成。

ON:代表每次傳送後自動印出
OFF:代表每次傳送後都不印出
ERROR:代表傳送出現問題時才會印出

2. 自動印出 35 次收發記錄：

1. 請按 **MENU** **#** **2** **2** **START/ SET** ，
2. 重覆地按 **▲** 鍵，選擇 ON / OFF ，
3. 再按 **START/ SET** 及 **MENU** 完成。

ON 代表自動印出
OFF 代表不印出

3. 電話傳真辨別後的電話提示鈴聲次數設定：

1. 請按 **MENU** **#** **3** **0** **START/ SET** ，
2. 重覆地按 **▲** 鍵，選擇 3 至 6 次鈴聲，
3. 再按 **START/ SET** 及 **MENU** 完成。

六) KX-F1050BX 接駁電腦功能

1. 功能介紹

KX-F1050BX 隨機附設多功能電腦程式中心 (Multi Function Center)，依照第 3.步安裝完成後，程式可提供以下功能：

1. Viewer：	可利用 KX-F1050BX 掃描文件，或開啓、列印、傳真及編輯現有圖像
2. Copier：	列印圖像，並可放大及縮小圖像
3. Finder：	搜尋及傳真圖像
4. Address Book：	個人電話及傳真號碼資料庫
5. Send from Fax：	傳真文件
6. Launch Pad：	製造一按輸入鍵
7. Message Center：	管理傳送及接收文件

2. 硬件要求

如需安裝以上程式，電腦硬件需附合以下要求：

1. IBM PC 或其兼容電腦，中央處理(CPU)最低要求為 80386，速度 33MHz 或以上
2. 使用微軟視窗 (Microsoft Windows) 3.1 版 或 95 版
3. 記憶體 4 MB 或以上，硬磁機 (Hard Disk) 最小有 14 MB 或以上空間
4. 串連連接埠(Communication port)（9 針或 25 針插均可）
5. 串連電纜 Serial Cable （連接傳真機的一端為 25 針插(Male)；接電腦的一端為 9 孔或 25 孔插(Female)，視乎你的電腦有那一個未使用的串連連接埠）

3a. Windows 95 用戶連接電腦方法方法：

1. 啓動電腦前，請先使用串連電纜連接 電腦 及 傳真機。
2. 先啓動你的電腦，並且進入視窗 Windows 操作系統
3. 將第一片驅動程式磁碟插入磁碟機內，
4. 使用滑鼠的左鍵按 熒幕左下角的開始(Start) 圖示一次，
5. 請選擇“執行 (Run)” 然後輸入 a:\setup （或 b:\setup），
再按電腦鍵盤上的 **ENTER** 鍵一次，
6. 請留意電腦顯示屏上的指示更換第二及第三片磁碟，並選擇連接埠 COM Port 即可。

3b. Windows 3.1 用戶連接電腦方法方法：

1. 啓動電腦前，請先使用串連電纜連接 電腦 及 傳真機。
2. 先啓動你的電腦，並且進入視窗 Windows 操作系統
3. 將第一片驅動程式磁碟插入磁碟機內，
4. 在程式管理員 Program Manager 上用滑鼠的左鍵按檔案(File) ，
5. 請選擇“執行 (Run)” 然後輸入 a:\setup （或 b:\setup），
再按電腦鍵盤上的 **ENTER** 鍵一次，
6. 請留意電腦顯示屏上的指示更換第二及第三片磁碟，並選擇連接埠 COM Port 即可。

附頁 (英文代碼表)：

A) 名號輸入方法：

1. 按 **MENU** **#** **0** **2** **SET** ，
2. 在下圖查出所需字符在那一按鍵（例如 **S** ，請按 **7** 鍵四次），
3. 不停地按該鍵，直至需要的字符出現，再按 第13個電話記憶鍵令光標向右移，
4. 重覆第 3. 步驟直至輸入所有字符〔最多可輸入 25 個字符〕，
5. 最後按 **SET** 及 **MENU** 完成。

按鍵	按 鍵 次 數												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	[	]	{	}	+	-	/	=	,	.	-	`
2	A	B	C	a	b	c	2						
3	D	E	F	d	e	f	3						
4	G	H	I	g	h	i	4						
5	J	K	L	j	k	l	5						
6	M	N	O	m	n	o	6						
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7				
8	T	U	V	t	u	v	8						
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9				
0	0	(	)	<	>	!	"	#	\$	%	&	¥	
第 1 個電話記憶	:	;	?		*	@	^	'	→				
第 6 個電話記憶	空 格												
第 13 個電話記憶	> 將光標向左移												
第 14 個電話記憶	< 將光標向右移												
第 7 個電話記憶	刪除光標後剩餘的字符												

例如名稱是 Pen Co.：

按 **MENU** **#** **0** **2** **SET** ，

輸入 P 請按 **7** 鍵 1 次，再按 **>** 到下一位置；

輸入 e 請按 **3** 鍵 5 次，再按 **>** 到下一位置；

輸入 n 請按 **6** 鍵 5 次，再按 **>** 到下一位置；

輸入 空格 請按 第 6 個電話記憶 1 次，再按 **>** 到下一位置；

輸入 C 請按 **2** 鍵 3 次，再按 **>** 到下一位置；

輸入 o 請按 **6** 鍵 6 次，再按 **>** 到下一位置；

輸入 . 請按 **1** 鍵 11 次，再按 **>** 到下一位置；

最後最後按 **SET** 及 **MENU** 完成。