

樂聲牌圖文傳真機
KX-F120 (B / BH)
中文操作簡介

查詢熱線: 2313 0666
維修熱線: 2406 5777

樂聲牌圖文傳真機 KX-F120 中文操作簡介

甲部：輸入用戶資料

1. 輸入日期及時間：

1. 先按 **FUNCTION # 0 1** ，
2. 然後輸入 月，日，年，時及分（按 **MODE** 選擇 AM / PM）
3. 最後按 **AUTO / MEMORY** 確認現時的時間，按 **FUNCTION** 完成。

2. 輸入用戶名號：(請參閱附頁一)

1. 先按 **FUNCTION # 0 2** ， 熒幕顯示 SENDER ID = ，
2. 然後輸入用戶代號，再按 **AUTO / MEMORY** 確認用戶名號，
3. 最後按 **FUNCTION** 完成。

3. 用戶名號列印位置：

1. 先按 **FUNCTION # 1 3** ，
熒幕會顯示 ID POSITION = ，
2. 然後按 **MODE** 選擇 IN / OUT / OFF ，
3. 最後按 **FUNCTION** 完成。

IN =	代表印在對方接收的副本外
OUT =	代表印在對方接收的副本內
OFF =	代表不印出

4. 輸入常用電話號碼：

4.1 簡易撥號記憶(10個)

1. 按 **FUNCTION** ，再按由 **0** 至 **9** 其中一個數字鍵，
2. 當熒幕顯示 ENTER TEL NO. 時，輸入對方電話號碼，
3. 再按 **AUTO / MEMORY** 及 **FUNCTION** 完成。

4.2 單觸撥號記憶〔輸入電話號碼〕

1. 先按 **FUNCTION** ，
2. 再按熒幕下其中一個單觸撥號鍵，熒幕顯示 ENTER TEL NO. ，
3. 然後輸入對方電話號碼，
4. 最後按 **AUTO / MEMORY** 及 **FUNCTION** 完成。

4.3 單觸撥號記憶〔輸入傳真號碼〕

1. 先按 **FUNCTION** ，再按熒幕下其中一個單觸撥號鍵，
2. 再按 **MODE** ，熒幕顯示 ENTER FAX NO. ，
3. 然後輸入對方傳真號碼，
4. 最後按 **AUTO / MEMORY** 及 **FUNCTION** 完成。

3). 印出電話記憶表

1. 先按 **FUNCTION # 1 7** ，當熒幕會顯示 TEL LIST PRINT ，
2. 然後再按 **SRART / COPY** 即可印出電話記憶表 。

乙部：傳送文件方法〔請先將文件面朝下放好，最多可放 5 張〕

1). 一般傳送：

1. 提起聽筒 或 按 **SP - PHONE** ，然後輸入對方傳真號碼，
2. 當聽到傳真訊號時，請按 **START** 鍵，便會自動傳送文件。

2). 使用單觸撥號〔輸入方法可參考甲部 第 4.3 部份〕：

1. 放好文件後只需一按 單觸撥號鍵，便可自動送給對方。

3). 使用定時傳送：

1. 按 **FUNCTION # 0 3**，螢幕出現 DELAYED XMT = ；
2. 按 **MODE** 選擇 ON，然後按 **AUTO/MEMORY**；
3. 再按 **REDIAL** 鍵，然後輸入傳送時間，再按 **AUTO/MEMORY**；
4. 然後再按 **REDIAL**，及輸入對方傳真號碼（可使用單觸或簡易撥號鍵）；
5. 最後按 **AUTO/MEMORY** 及 **FUNCTION** 即可。

4). 取消定時傳送：

1. 按 **FUNCTION # 0 3**，螢幕出現 DELAYED XMT = ；
2. 按 **MODE** 選擇 OFF，
3. 最後按 **AUTO/MEMORY** 及 **FUNCTION** 即可取消定時傳效。

丙部：傳送效果設定

1. 光度 CONTRAST：

當我們傳送較淺色的文件時，請按 **FUNCTION**，再按 **MODE**，選擇 **NORMAL / DARKER**（原稿淺色鍵，使用這功能可令對方接收副本較深色）。

2. 解像度 RESOLUTION：本機可提供三級解像度，分別為：

標準 STANDARD	適合傳送一般文件
清晰 FINE	適合傳送附有細小文字的文件
灰度 HALF TONE	適合傳送附有彩色或黑白圖片的文件

對方接收副本會具 16 級不同深淺的層次感。

解像度越高，傳送時間較長，但副本越清晰。一般文件只需使用標準解像度。

如需選擇較好的傳送效果，請按 **MODE** 選擇 **HALFTONE ON / OFF** 或按 **MODE** 選擇 **RESOLUTION = STD / FINE**，然後再傳送。

丁部：接收文件模式

1. 選擇接收模式：

AUTO ANS 模式：按該掣直至燈亮起，若來電是電話則會作電話錄音；

AUTO 模式：撥掣至 **AUTO**，若來電是電話則會作電話錄音，如果未能在外發口訊播完後五秒內留低口訊，則作來電是傳真論，而傳真機則會自動接收文件。

FAX 模式：撥掣至 **FAX**，只接收傳真；若來電是電話，對方會聽到傳真機訊號；若來電是傳真則會自動接收文件。

2. 遙控更改接收模式：

閣下只須致電自己的電話號碼，讓傳真機響鈴超過 20 次，傳真機便會由 **FAX** 模式轉換成 **AUTO** 模式。

戊部：使用電話錄音機

1. 錄製外發口訊 (OGM)

- a. 先打開錄音機蓋，並放入錄音帶，然後按 **OGM** 及 **REC** 鍵，
- b. 對著聽筒座下的 **MIC** 位置說出閣下的外發口訊，限時 16 秒，
- c. 留言完畢後再按 **OGM** 鍵。

2. 聽取 / 重播 / 取消來電留言(ICM)

顯示屏右端的數字代表來電留言數目：

- a. 若閣下需要聽取來電留言，按 **PLAYBACK / PAUSE** 鍵；
- b. 若閣下需要回帶，請按 **REW** 回帶；
- c. 若閣下需要消除錄音帶內所有來電留言，請按 **REC** 及 **REW** 鍵。

3. 電話錄音機遙控功能使用方法:


1). 輸入遙控密碼：

- a. 先按 **FUNCTION** ，再按 **# 0 6** ，
- b. 然後輸入三位數字遙控密碼(0 和 7 除外)，
- c. 最後按 **FUNCTION** 離開。

2). 遙控聽取全部留言:

使用一個音頻撥號的電話致電閣下的傳真機，當聽到外發口訊時，輸入遙控密碼。外發口訊便會中斷，再等候數秒後會聽到“DO - DO”聲，傳真機稍後會自動播放來電留言。口訊完畢後，會聽到三次“Bi”聲。

3). 其他遙控功能使用方法：

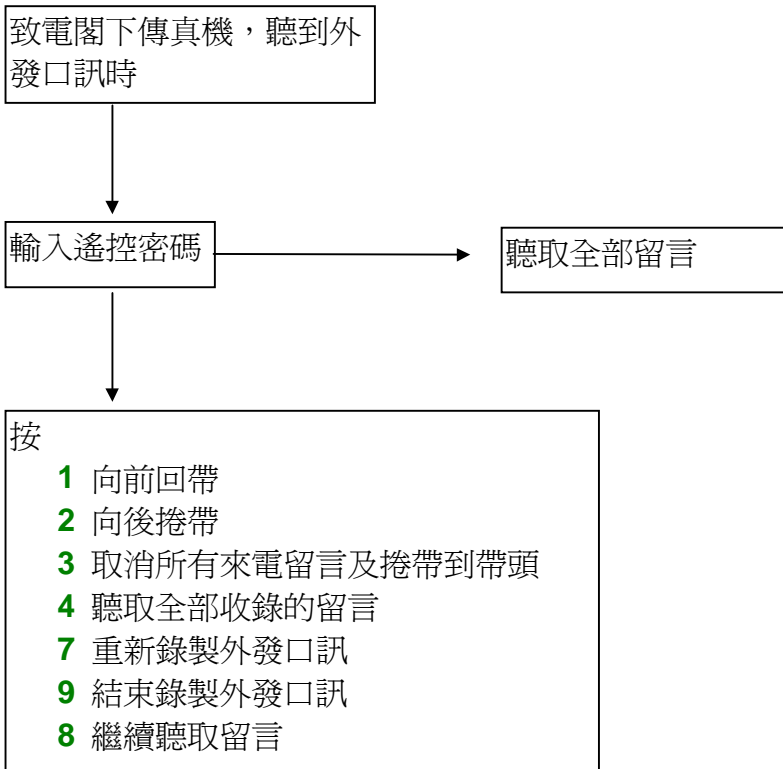

附頁一：名號輸入方法

1. 請先按 **FUNCTION** ，再按 **# 0 2** 選擇 **SENDER ID =** ，然後再輸入閣下的名號。(最長 50 個字符，包括空格)
2. 例如”P”字，請按鍵 **4 5** ，餘此類推，直至輸入所有字符，
3. 最後按 **AUTO/MEMORY** 鍵確認輸入，及按 **FUNCTION** 完成。

輸入	代號	輸入	代號	輸入	代號	輸入	代號	輸入	代號
NOTE 1	0 0)	1 0	0	2 0	A	3 0	K	4 0
SP	0 1	*	1 1	1	2 1	B	3 1	L	4 1
!	0 2	+	1 2	2	2 2	C	3 2	M	4 2
“	0 3	,	1 3	3	2 3	D	3 3	N	4 3
#	0 4	-	1 4	4	2 4	E	3 4	O	4 4
\$	0 5	.	1 5	5	2 5	F	3 5	P	4 5
%	0 6	/	1 6	6	2 6	G	3 6	Q	4 6
&	0 7	:	1 7	7	2 7	H	3 7	R	4 7
‘	0 8	;	1 8	8	2 8	I	3 8	S	4 8
(0 9	<	1 9	9	2 9	J	3 9	T	4 9
輸入	代號	輸入	代號	輸入	代號	輸入	代號	輸入	代號
U	5 0	a	6 0	k	7 0	u	8 0	_	9 0
V	5 1	b	6 1	l	7 1	v	8 1	‘	9 1
W	5 2	c	6 2	m	7 2	w	8 2	{	9 2
X	5 3	d	6 3	n	7 3	x	8 3		9 3
Y	5 4	e	6 4	o	7 4	y	8 4	}	9 4
Z	5 5	f	6 5	p	7 5	z	8 5	→	9 5
=	5 6	g	6 6	q	7 6	[8 6	NOTE 2	9 6
>	5 7	h	6 7	r	7 7	¥	8 7		9 7
?	5 8	i	6 8	s	7 8]	8 8	NOTE 3	9 8
@	5 9	J	6 9	t	7 9	^	8 9	NOTE 4	9 9

- NOTE 1: Erase all characters 消除全部字符
- NOTE 2: Delete one character 消除此一字符
- NOTE 3: Shift to left 向左方移動
- NOTE 4: Shift to right 向右方移動
- SP: 一個空格位