

樂聲牌
KX-F130BX/HK 圖文傳真機
中文操作簡介

查詢熱線： 2313 0666
維修服務： 2406 5777

樂聲牌 KX-F130BX/HK 電話錄音圖文傳真機操作簡介

甲部：輸入用戶資料

1. 調校日期及時間：

1. 按 **PROGRAM** **#** **0** **1** 然後輸入月，日及年，
2. 按 **SET**，輸入時及分（按 ***** 選擇 AM 代表上午或 PM 代表下午），
3. 最後按 **SET** 及 **PROGRAM** 完成。

2. 名號輸入 (最多 30 個字母)：

1. 先從英文代碼表 (請參看附頁一) 查出閣下名號的代碼，
2. 按 **PROGRAM** **#** **0** **2**，然後輸入全部代碼，
3. 最後按 **SET** 及 **PROGRAM** 完成。

3. 輸入用戶傳真機號碼 (最多 20 個數位)：

1. 按 **PROGRAM** **#** **0** **3**
2. 再按 ***** **8** **5** **2** **#** (**#** 代表空格)，
3. 然後輸入閣下傳真機號碼，最後按 **SET** 及 **PROGRAM** 完成。

4. 名號印刷位置：

1. 按 **PROGRAM** **#** **1** **0**，
2. 選擇 **1** / **2** / **3**，
3. 最後按 **SET** 及 **PROGRAM** 完成。

- | | |
|----------|--------------|
| 1 | 代表印在對方接收的副本外 |
| 2 | 代表印在對方接收的副本內 |
| 3 | 代表不印出 |

5. 輸入常用電話號碼：

a. 單觸撥號記憶 (12 個)

1. 按 **PROGRAM**，然後選擇其中一個單觸撥號鍵，
2. 再輸入對方傳真或電話號碼 (最多 20 個數位)，
3. 最後按 **SET** 及 **PROGRAM** 完成。

b. 簡易撥號記憶 (20 個)

1. 按 **PROGRAM**，再按 **AUTO DIAL** **0** **0** - **1** **9** 其中一組記憶代碼，
2. 輸入對方傳真或電話號碼，最後按 **SET** 及 **PROGRAM** 完成。

c. 印出電話記憶表

按 **PROGRAM**，再按 **#** **2** **7** 及 **START** 完成。

乙部：傳送文件方法 (同一次傳送可多至 10 頁文件)

1. 即時傳送：

自動傳送： 先把文件放在文件架上，文件面朝下，
按單觸 或 簡易撥號鍵，電話接通後，文件便會自動傳送。

一般傳送： 先把文件放在文件架上，文件面朝下，
按對方傳真號碼，按 **START** ，電話接通後，文件便會自動傳送。

2. 定時傳送：

a. 使用定時傳送

1. 先把文件放在文件盤上，按 **PROGRAM** # **1** **6** ，
2. 再按 **1** 及 **SET** ，然後輸入傳送時間（按 ***** 選擇 AM 代表上午或 PM 代表下午）
3. 按 **SET** 並輸入對方傳真號碼（可使用單觸或簡易撥號電話記憶鍵）
4. 最後按 **SET** 及 **PROGRAM** 完成。

b. 取消定時傳送


1. 先按 **PROGRAM** # **1** **6** ，
2. 再按 **2** ，最後按 **SET** 及 **PROGRAM** 完成。

3. 獨立傳送報告：

1. 請按 **PROGRAM** # **0** **4**
2. 選擇 **1** / **2** / **3**
3. 再按 **SET** 及 **PROGRAM** 完成。


- | | |
|----------|---------------|
| 1 | 代表每次傳送後自動印出 |
| 2 | 代表傳送出現問題時才會印出 |
| 3 | 代表每次傳送後都不印出 |

丙部：傳送效果設定

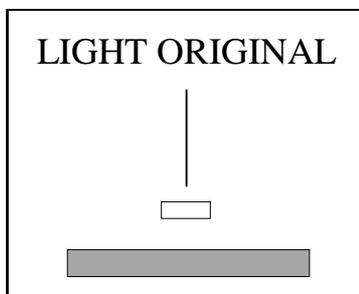

1. 光度 CONTRAST：

當傳送較淺色的文件時，請按原稿淺色鍵 **LIGHT ORIGINAL** ，
使用這功能可令對方接收到較深色的副本。

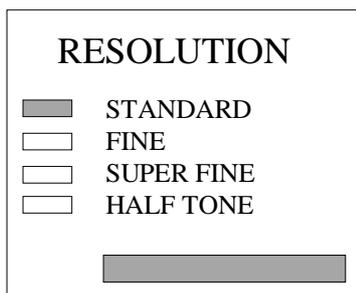


2. 解像度 RESOLUTION: 本機可提供 4 級解像度，分別為

- | | |
|----------------|------------------|
| 標準 STANDARD | 適合傳送一般文件 |
| 清晰 FINE | 適合傳送附有細小文字的文件 |
| 超清晰 SUPER FINE | 適合傳送附有精細圖表的文件 |
| 灰度 HALF TONE | 適合傳送附有彩色或黑白圖片的文件 |

解像度越高，傳送時間會較長，但對方接收副本會越清晰。一般文件只需使用標準解像度。灰度只適用於傳送附有彩色或黑白圖片的文件。此功能可將圖片的顏色分成 16 級灰度，使對方接收的副本增加層次感。

丁部：接收文件模式

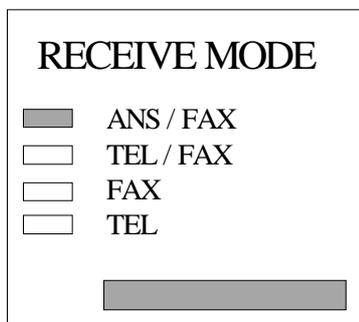

- ANS / FAX 模式：若來電是電話，電話錄音會啟動；若來電是傳真，傳真機則會自動接收文件。
- TEL/FAX 模式：若來電是電話，傳真機會發出提示鳴聲通知閣下接聽電話；若來電是傳真，傳真機則會自動接收文件。
- FAX 模式：只接收傳真。若來電是電話，對方只會聽到傳真機訊號。
- TEL 模式：無論來電是電話或是傳真，傳真機只會發出鳴聲以待閣下接聽；若來電是電話，只需繼續講話，然後收線；若來電是傳真，請按 **START** 鍵及放下聽筒，傳真機便會接收文件。

家居傳真 3 - 用戶請參閱附頁二，設定用戶的傳真機（只有白色機身的 KX-F130HK 可以配合由電話公司提供的家居傳真 3 服務）。

戊部：功能設定

1. 電話/傳真的電話提示鳴聲次數 (TEL/FAX)

1. 先按 **PROGRAM** **#** **1** **9**，
2. 再選擇次數 **3** 至 **8** 次，最後按 **SET** 及 **PROGRAM** 完成。

已部：使用電話錄音機

1. 錄製外發口訊 (OGM)

1. 先打開錄音機蓋，並放入微型錄音帶
2. 然後按 **GREETING REC** 鍵
3. 對著聽筒座下 **MIC** 的位置說出閣下的外發口訊，限時 16 秒，
4. 留言完畢後再按 **GREETING REC** 。

2. 使用電話錄音：

只須參照丁部的指示，將接收模式設定為 ANS/FAX。

3. 收聽來電留言：

顯示屏右端的數字代表已收錄的來電留言數量

按 **NEW MESSAGE** 收聽來電留言，在播放最後一個留言後，會聽到三次 "Bi" 聲。

最後按 **REW** 回捲錄音帶，或按 **ICM ERASE** 取消錄音帶的所有口訊 (ICM) 。

4. 限制對方留言時間：

先按 **PROGRAM** **#** **0** **7** ，
選擇留言時間 **1** 或 **2**
再按 **SET** 及 **PROGRAM** 完成。

KX-F130BX：	1	代表無限制
	2	代表 1 分鐘
KX-F130HK：	1	代表 2.5 分鐘
	2	代表 1 分鐘

6. 電話錄音提示 (MESSAGE ALERT)

若有口訊未曾播出，傳真機可發出一些提示響聲，通知尚有留言未曾播出，方法如下：

先按 **PROGRAM** **#** **2** **2**

選擇 **1** 或 **2**

再按 **SET** 及 **PROGRAM**

註：其中 **1** 代表使用而 **2** 代表不使用

7. 電話錄音機遙控功能使用方法:


a. 設定遙控密碼：

1. 先按 **PROGRAM** **#** **0** **8**
2. 輸入三位數字密碼（不可使用 0 及 7）
3. 最後按 **SET** 及 **PROGRAM** 。

b. 聽取全部留言:

使用一個音頻撥號的電話；先致電閣下的傳真機，當聽到外發口訊時，輸入遙控密碼，外發口訊會中斷，等候數秒後會聽到 “ DO - DO ” 聲，傳真機稍後會自動播放外來口訊。口訊完畢後，會聽到三次 “ Bi ” 聲。

6. 其他遙控功能使用方法：

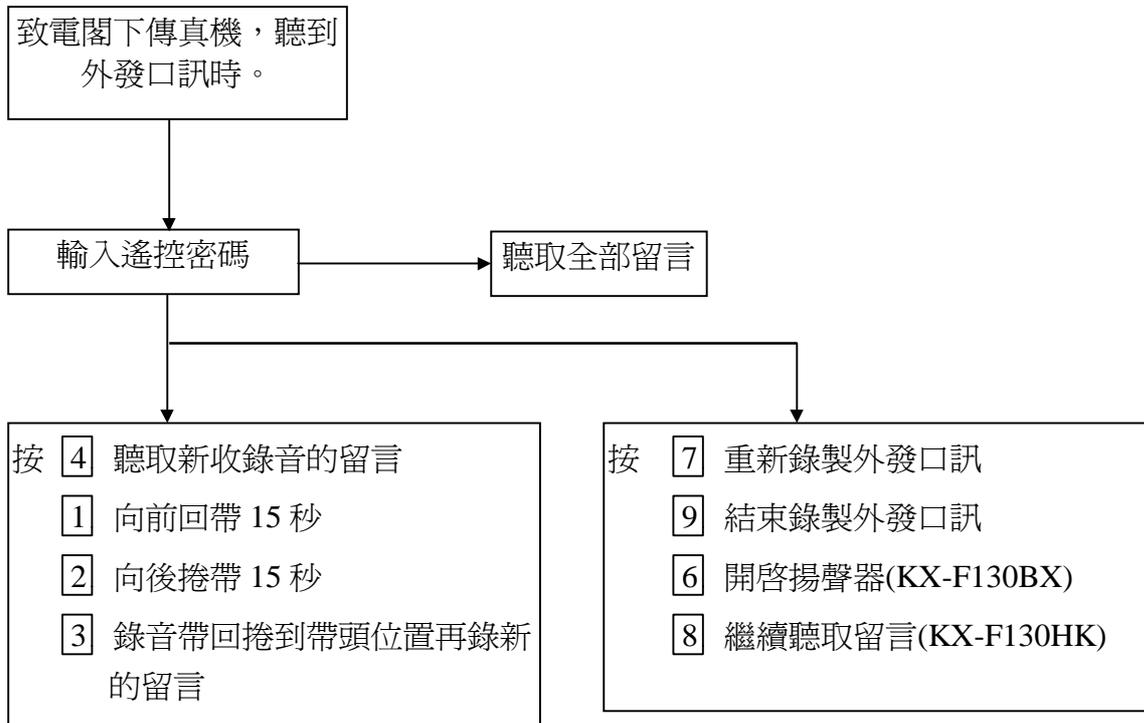

附頁一（英文代碼表）：

請在紙上寫出需要輸入之名號（最長 30 個字符，包括空格），
例如 ABC CO. 代碼是 30 31 32 01 32 44 15。

先按 **PROGRAM** **#** **0** **2**，

然後輸入所有代碼，

最後按 **SET** 及 **PROGRAM** 完成。

字符	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
代碼	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

字符	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
代碼	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55

字符	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
代碼	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73

字符	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	SP 空格
代碼	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	01

字符	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	!	"	#	\$
代碼	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	02	03	04	05

字符	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	:	;	<
代碼	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

字符	=	>	?	@	[¥]	^	_	'	{		}	→
代碼	56	57	58	59	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

*1：輸入 **0** **0** 清除所有代碼

*2：輸入 **9** **6** 清除先前之代碼

附頁二： 家居傳真 3 設定方法

設定方法：

方法 1. 設定使用：按 **PROGRAM** **#** **2** **3** **1** **SET** **PROGRAM** 。

方法 2. 設定使用：按 **PROGRAM** **#** **9** **0** **0** **0** ***** ，
5 **7** **7** **1** **SET** **PROGRAM** 。

註：如用戶使用方法 1 後未能設定家居傳真 2/3，請使用方法 2。

用戶在使用自動電話錄音時：

請將接收模式設定在 **ANS / FAX** 模式。若來電是電話，傳真機會自動錄音；若來電是傳真，傳真機會自動接收文件。

用戶在不使用電話錄音時：

請將接收模式設定在 **TEL / FAX** 模式。若來電是電話，傳真機會長鳴以待閣下接聽；若來電是傳真，傳真機會自動接收文件。

取消方法：

方法 1. 取消設定：按 **PROGRAM** **#** **2** **3** **2** **SET** **PROGRAM** 。

方法 2. 取消設定：按 **PROGRAM** **#** **9** **0** **0** **0** ***** ，
5 **7** **7** **2** **SET** **PROGRAM** 。

註：如用戶使用方法 1 後未能取消家居傳真 2/3，請使用方法 2。