


樂聲牌傳真機

KX-F230BX/HK

操作簡介

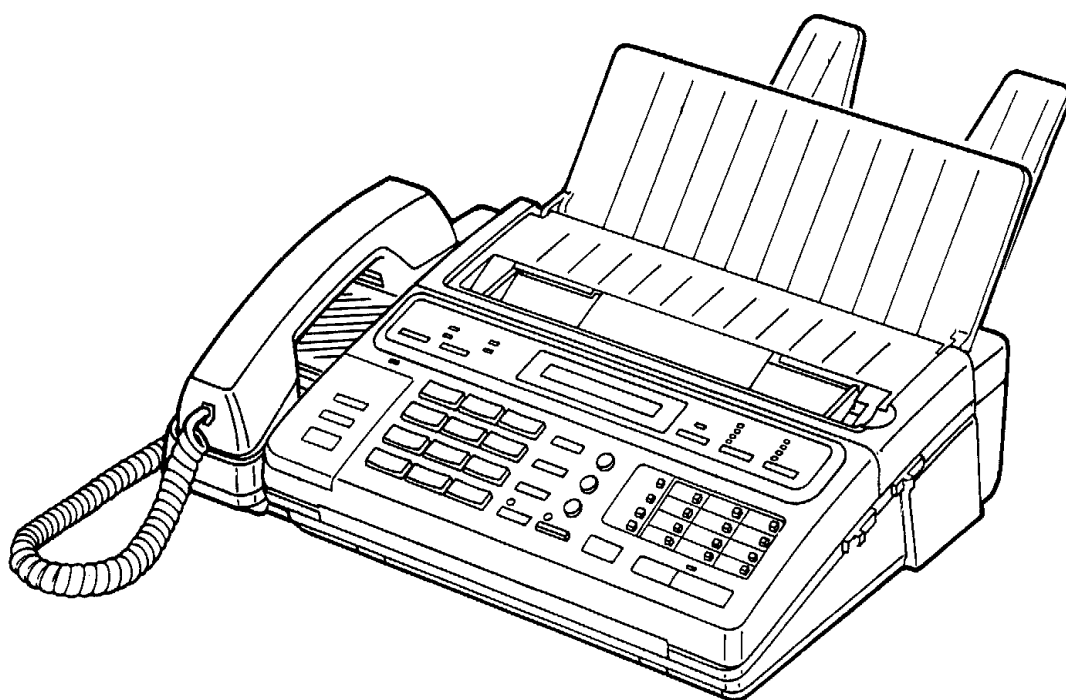

查詢熱線: 2313 0666
維修熱線: 2406 5777

樂聲牌 KX-F230BX/HK 電話錄音及傳真機操作簡介

甲部：輸入用戶資料

1. 調校日期及時間:

1. 先按[MENU]兩次，再按[1]，
2. 然後輸入月，日，年，時及分（按*代表 AM/#代表 PM）
3. 最後按[SET]及[MENU]完成。

2. 輸入用戶名號及傳真機號碼:

1. 先按[MENU]兩次，再按[3]，
2. 輸入英文用戶名號後按[SET](最多 30 個字符)(請參看附頁)
3. 再按[*][8][5][2][#]然後輸入用戶傳真號碼(按#代表空格，最多 20 個數位)
4. 最後按[SET]及[MENU]完成。

3. 用戶名號列印位置：

1. 先按[MENU]兩次，再按[#][1][0]，
2. 選擇[1]/[2]/[3]，再按[SET]及[MENU] 成。

其中 [1]代表印在對方接收的副本外

[2]代表印在對方接收的副本內

[3]代表不印出

4. 輸入常用電話號碼：

a. 單觸撥號記憶(12 個)

1. 先按[MENU]兩次，再按[2]，
2. 選擇一個單觸撥號鍵，然後輸入對方傳真或電話號碼，再按[SET](最多 30 個數位)，
3. 再輸入對方公司名稱(最多 16 個字符)，最後按[SET]及[MENU]完成。

b. 簡易撥號記憶(80 個)

1. 先按[MENU]兩次，再按[2]，
2. 按[AUTO DIAL][00]-[79]，然後輸入對方傳真或電話號碼，再按[SET]，
3. 再輸入對方公司名稱，最後按[SET]及[MENU]完成。

c. 印出電話記憶表

先按[MENU]兩次，再按[4]及[2]完成。

乙部：傳送文件方法(在同一次傳送可多至 10 張文件)

1. 即時傳送

a. 自動傳送：

1. 先把文件放在文件架上，文件面朝下，
2. 按單觸或簡易撥號鍵，文件便會自動傳送。

b. 一般傳送：

1. 先把文件放在文件架上，文件面朝下，
2. 按對方傳真號碼，再按 **START**，文件便會自動傳送。

2. 定時傳送:

a. 使用定時傳送：

1. 先把文件放在文件盤上，按 **MENU**，直至熒光幕出現“DELAYED XMT”，
2. 再按 **1** 及 **SET**，輸入對方傳真號碼（可使用單觸或簡易撥號鍵）及 **SET**，
3. 然後輸入傳送時間（按 ***** 代表 AM / **#** 代表 PM），最後按 **SET** 完成。

b. 取消定時傳送:

按 **STOP** 鍵，然後按 **1**。

3. 獨立傳送報告


1. 請按 **MENU** 兩次，再按 **# 0 4**，
2. 選擇 **1** / **2** / **3**，再按 **SET** 及 **MENU** 完成。

其中 **1** 代表傳送出現問題時才會印出

2 代表每次傳送後會自動印出


3 代表每次傳送後都不印出

丙部：傳送效果設定

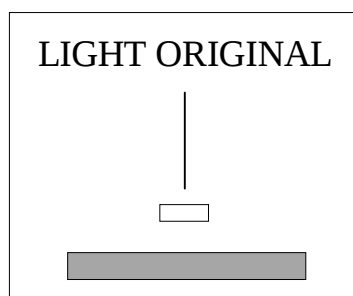

1. 光度 CONTRAST：

當我們傳送較淺色的文件時，請按 **ORIGINAL LIGHT** 原稿淺色鍵，使用這功能可令對方接收副本較深色。

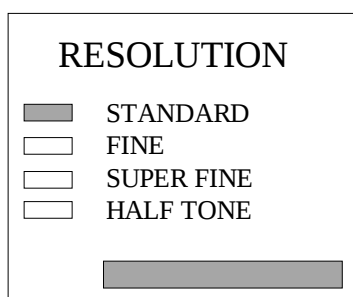


2. 解像度 RESOLUTION：本機可提供 3 級解像度，分別為：

- | | |
|----------------|------------------|
| 標準 STANDARD | 適合傳送一般文件 |
| 清晰 FINE | 適合傳送細小文字 |
| 超清晰 SUPER FINE | 適合傳送精細圖文 |
| 灰度 HALF TONE | 適合傳送附有彩色或黑白圖片的文件 |

解像度越高，傳送時間較長，但副本越清晰。一般文件只需使用標準解像度。灰度只適用於傳送附有彩色或黑白圖片的文件，此功能可將原稿的顏色分成 16 級灰度，增加層次感。

丁部：接收文件模式

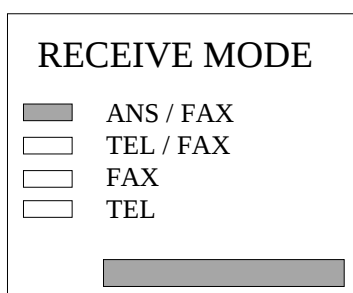

ANS / FAX 模式： 若來電是電話則會作電話錄音；
若來電是傳真則會自動接收。

TEL/FAX 模式： 若來電是電話則會發出提示鳴聲通知閣下接聽；
若來電是傳真則會自動接收。

FAX 模式： 只接收傳真。若來電是電話，對方會聽到傳真機訊號。

TEL 模式： 無論來電是電話或是傳真，此機只會發出鳴聲以待閣下接聽；若來電是電話，只需繼續講話，然後收線；若來電是傳真，請按 **START** 鍵，放下聽筒便會接收文件。

設定家居傳真 2/3(只適用於 KX-F230HK 白色機身)：請參看附頁二

戊部：功能設定

1. 電話/傳真的電話提示鳴聲次數(TEL/FAX)

1. 先按 **MENU** 兩次，再按 **#** **19**，
2. 再選擇次數(3 至 8 次)，最後按 **SET** 及 **MENU** 完成。

己部：使用電話錄音機

1. 錄製外發口訊(OGM)

1. 先打開錄音機蓋，並放入微型錄音帶，然後按[GREETING REC]鍵，
2. 對著聽筒座下的 MIC 位置說出閣下的外發口訊，限時 16 秒，
3. 留言完畢後再按[GREETING REC]。

2. 聽取來電留言(ICM)

顯示屏右端的數字代表來電留言數量。若閣下需要聽取來電留言，

1. 請按[NEW MESSAGE]，在播放最後一個留言後，會聽到三次" Bi "聲。
2. 然後再按[REW]回帶，或按[ICM ERASE]取消錄音帶內所有來電留言(ICM)。

3. 設定對方留言時間 (ICM)

1. 先按[MENU]兩次，再按[#] [0 7]
2. 選擇[1]/[2]，最後按[SET]及[MENU]完成。

註：KX-F230BX 其中 [1]代表無限制 [2]代表 1 分鐘

KX-F230HK 其中 [1]代表 2.5 分鐘 [2]代表 1 分鐘

4. 電話錄音提示(MESSAGE ALERT)

若有來電留言(ICM)未曾播出，錄音機可發出一些緩慢的提示鈴聲以提示用戶。
方法如下：

1. 先按[MENU]兩次，再按[#] [2 2]，
 2. 選擇[1]/[2]，再按[SET]及[MENU]完成。
- 其中 [1]代表使用，[2]代表不使用。

5. 電話錄音機遙控功能使用方法:


a. 輸入遙控密碼：

1. 先按[MENU]兩次，再按[# 0 8]，
2. 輸入三位數字遙控密碼（不可使用 0 及 7 ），
3. 最後按[SET]及[MENU]完成。

b. 聽取全部留言:

使用一個音頻撥號的電話致電閣下的傳真機，當聽到外發口訊時，輸入遙控密碼。外發口訊便會中斷，再等候數秒後會聽到“DO - DO”聲，傳真機稍後會自動播放來電留言。口訊完畢後，會聽到三次“ Bi ”聲。

6. 其他遙控功能使用方法：

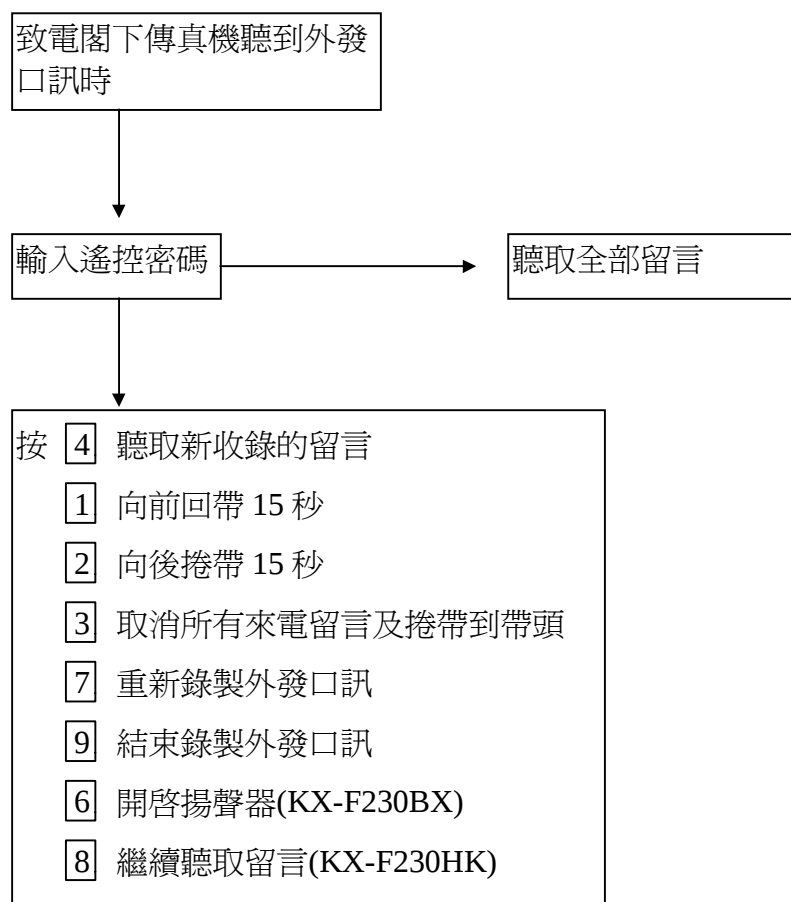

附頁：名號輸入方法

1. 請先在紙上寫出需要輸入的名號。(最長 30 個字符，包括空格)
2. 依照下圖所示，例如 A 字，請按 **2** 鍵 1 次，再按 → **RESOLUTION** 鍵，
3. 重覆步驟 2，直至輸入所有字符，最後按 **SET** 及 **MENU** 完成。

按鍵	按鍵次數								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1								
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	0								
*	*								
#	#								
第 1 個電話記憶	Q	q	Z	z	!	+			
第 2 個电话記憶	=	`	“	,	?				
第 3 個电话記憶	§	.	@	→	%	/			
第 4 個电话記憶	¥	&	:	^	'	;			
第 5 個电话記憶	_	-	(	)	<	>			
第 6 個电话記憶	[	]	{	}					
第 7 個电话記憶	空格								
第 10 個电话記憶	清除所有字符								