
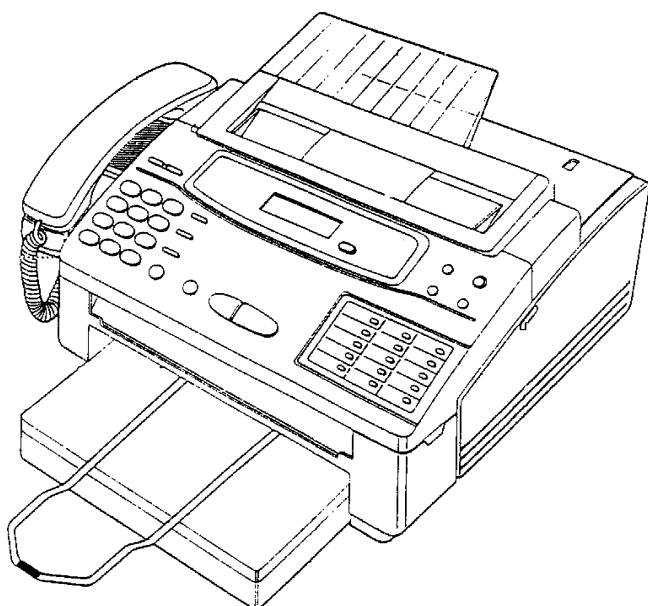


樂聲牌傳真機

KX-F500BX, KX-F500HK, KX-F1000BX, KX-F1000HK

操作簡介

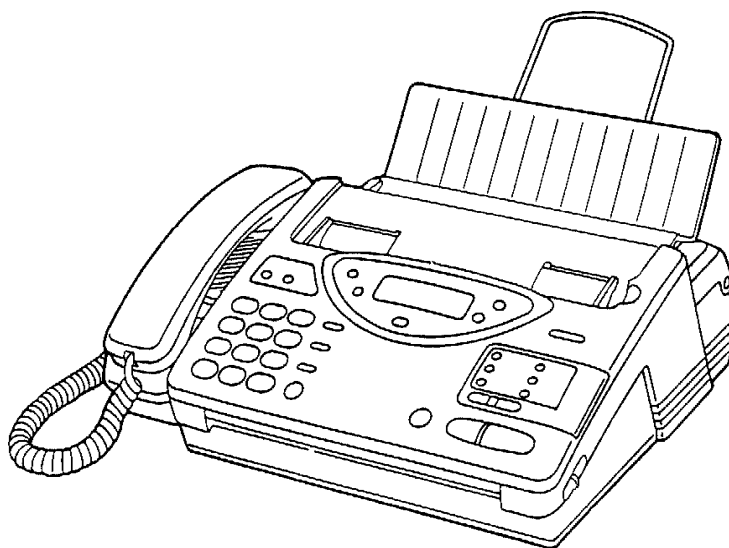

查詢熱線： 2313 0666
維修熱線： 2406 5777

樂聲牌 KX-F500BX, 500HK, 1000HK, 1000BX 傳真機操作簡介

一) 輸入用戶資料

1. 調校日期及時間：

1. 按 **MENU** **#** **0** **1** **SET** ，
2. 然後輸入 月、日、年、時及分（按 ***** 代表 AM 或按 **#** 代表 PM），
3. 最後按 **SET** 及 **MENU** 完成。

2. 名號輸入（最多 30 個字母）： 請參閱附頁。

3. 輸入傳真機號碼：

1. 按 **MENU** **#** **0** **3** **SET** ，
2. 按 ***** **8** **5** **2** **#**（*852# 為香港地區號碼），
3. 然後輸入閣下傳真機號碼（最多 20 個位），
4. 最後按 **SET** 及 **MENU** 完成。

4. 名號印刷位置：

1. 按 **MENU** **#** **2** **1** **SET** ，
2. 重覆地按 **▲** 鍵，選擇 **OUT / IN / OFF** ，
3. 再按 **SET** 及 **MENU** 完成。

OUT	代表印在對方接收的副本外
IN	代表印在對方接收的副本內
OFF	代表不印出

5. 輸入電話記憶：

a. 單觸撥號：

1. 先按 **MENU** 2 次，
2. (KX-F500 用戶) 按由第 1 至 10 其中一個單觸撥號鍵，
(若輸入第 6-10 個單觸撥號鍵，請先按 **LOWER**)
(KX-F1000 用戶) 按由第 1 至 14 其中一個單觸撥號鍵，
3. 輸入對方傳真或電話號碼（最多 30 個位），按 **SET** ，
4. 輸入對方名稱(10 個字母)(參看名號輸入)，按 **SET** 及 **STOP** 完成。

b. 簡易撥號

1. 先按 **MENU** 2 次，再按 **#** ，
2. (KX-F500 用戶) 選擇由 **00** 至 **21** ，其中一組兩位數字；
(KX-F1000 用戶) 選擇由 **00** 至 **59** ，其中一組兩位數字。
3. 輸入對方傳真或電話號碼 (30 個位)，按 **SET** ，
4. 輸入對方名稱 (10 個字母)，按 **SET** 及 **STOP** 完成。

c. 印出電話記憶表

1. 先按 **MENU** **3** 次，
2. 再按 **#** **3** **SET**，完成印刷後，請按 **MENU** 結束。

二) 傳送文件設定

設定解像度： 本機可提供 3 個解像度及一個灰度調校，

重覆地按 **RESOLUTION** 鍵選擇：

標準 **STANDARD** (適合傳送一般文件)

清晰 **FINE** (適合傳送圖文文件)

超清晰 **SUPER FINE** (適合傳送精細圖表) (只適用於 KX-F500)

灰度 **HALF TONE** (適合傳送附有彩色及黑白圖片的文件)

解像度越高，傳送效果越好，但傳送時間亦較長。

三) 傳送方法

1. 一般傳送：

1. 先把文件放在文件架上，文件面朝下，
2. 按對方傳真號碼，按 **START**，文件便會自動傳送。

2. 自動傳送：

1. 先把文件放在文件架上(最多可放上 15 張文件)，文件面朝下，
2. 按單觸撥號鍵， 或
按 **DIRECTORY** **#** **00** - **21** (只適用於 F500 型號) 或
按 **DIRECTORY** **#** **00** - **59** (只適用於 F1000 型號) 其中一組號碼，
3. 文件便會自動傳送。

3a. 使用定時傳送:

1. 把文件放在文件盤上，按 **MENU** **#** **25** **SET**，
2. 重覆地按 **▲** 鍵，選擇 **ON** 再按 **SET**，
3. 輸入對方傳真號碼 (可使用單觸或簡易撥號鍵)，
4. 再按 **SET**，輸入傳送時間(按 ***** **AM** 或 按 **#** **PM**)，
5. 最後按 **SET** 及 **MENU** 完成。

3b. 取消定時傳送:

1. 按 **MENU** **#** **25** **SET**，
2. 重覆地按 **▲** 鍵，選擇 **OFF**，
3. 最後按 **SET** 及 **MENU** 完成。

四) 接收文件模式

1. 使用『家居傳真 2/3』用戶：

請依下列方法設定『家居傳真 2/3』，

1. 請按 **MENU** **#** **3** **1** **SET** ，
2. (KX-F500BX 及 KX-F1000BX) 不斷按 **▲** 鍵，選擇 **A** ，
(KX-F500HK 及 KX-F1000HK) 不斷按 **▲** 鍵，選擇 **ON** ，
3. 再按 **SET** 及 **MENU** 完成。

日常使用，請按 **RECEIVE MODE** 鍵選擇 **TEL/FAX** 。

如欲申請『家居傳真 2/3』，請致電熱線 1000 與電話公司聯絡。

2. 不使用『家居傳真 2/3』用戶：請按 **RECEIVE MODE** 鍵選擇以下接收模式。

EXT TAM (外置電話錄音)：只配合外接電話錄音機時使用。

TEL/FAX (電話傳真辨別)：若來電是電話則會發出提示鳴聲通知閣下接聽；若來電是傳真則會自動接收。

FAX (傳真接收模式)：只接收傳真，不能接聽電話。

TEL (手動形式)：無論來電是電話或是傳真，傳真機都會長鳴以待閣下接聽，請拿起聽筒與對方談話或按 **START** 鍵，放下聽筒便會接收文件。

五) 功能設定

1. 獨立傳送報告：

1. 請按 **MENU** **#** **0** **4** **SET** ，
2. 重覆地按 **▲** 鍵，
3. 選擇 **ON / ERROR / OFF** ，
4. 再按 **SET** 及 **MENU** 完成。

ON	代表每次傳送後自動印出
ERROR	代表傳送出現問題時才會印出
OFF	代表每次傳送後都不印出

2. 自動印出 35 次收發記錄：

1. 請按 **MENU** **#** **2** **2** **SET** ，
2. 重覆地按 **▲** 鍵，選擇 **ON / OFF** ，
3. 再按 **SET** 及 **MENU** 完成。

ON	代表自動印出
OFF	代表不印出

3. 電話傳真辨別後的電話提示鈴聲次數設定：

1. 請按 **MENU** **#** **30** **SET** ，
2. 重覆地按 **▲** 鍵，選擇 **3** 至 **6** 次鈴聲，再按 **SET** 及 **MENU** 完成。

附頁 (英文代碼表) :

A) 名號輸入方法 :

1. 按 **MENU** **#** **0** **2** **SET** ,
2. 在下圖查出所需字符在那一按鍵 (例如 **S** , 請按 **7** 鍵四次) ,
3. 不停地按該鍵, 直至需要的字符出現 ,
4. 按 **#** 鍵令光標向右移 ,
5. 重覆第 3, 4 步驟直至輸入所有字符 (最多可輸入 25 個字符) ,
6. 最後按 **SET** 及 **MENU** 完成。

按鍵	按 鍵 次 數												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	[]	{	}	+	-	/	=	,	.	-	`
2	A	B	C	a	b	c	2						
3	D	E	F	d	e	f	3						
4	G	H	I	g	h	i	4						
5	J	K	L	j	k	l	5						
6	M	N	O	m	n	o	6						
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7				
8	T	U	V	t	u	v	8						
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9				
0	0	()	<	>	!	"	#	\$	%	&	¥	
第 1 個電話記憶	:	;	?		*	@	^	'	→				
第 4 個電話記憶	空 格 (KX-F500BX, HK)												
#	> 將光標向右移 (KX-F500BX, HK)												
*	< 將光標向左移 (KX-F500BX, HK)												
第 6 個電話記憶	空 格 (KX-F1000BX, HK)												
第 13 個電話記憶	> 將光標向右移 (KX-F1000BX, HK)												
第 14 個電話記憶	< 將光標向左移 (KX-F1000BX, HK)												

例如名稱是 Pen Co. :

按 **MENU** **#** **0** **2** **SET** ,

- 輸入 P 請按 **7** 鍵 1 次, 再按 **>** 到下一位置 ;
- 輸入 e 請按 **3** 鍵 5 次, 再按 **>** 到下一位置 ;
- 輸入 n 請按 **6** 鍵 5 次, 再按 **>** 到下一位置 ;
- 輸入 空格 (KX-F500) 請按 **第 6 個電話記憶** 1 次, 再按 **>** 到下一位置 ;
- 輸入 空格 (KX-F1000) 請按 **第 6 個電話記憶** 1 次, 再按 **>** 到下一位置 ;
- 輸入 C 請按 **2** 鍵 3 次, 再按 **>** 到下一位置 ;
- 輸入 o 請按 **6** 鍵 6 次, 再按 **>** 到下一位置 ;
- 輸入 . 請按 **1** 鍵 11 次, 再按 **>** 到下一位置 ; 最後按 **SET** 完成。