


MEDIA SKIN

中文简易说明书 (簡易中国語版)

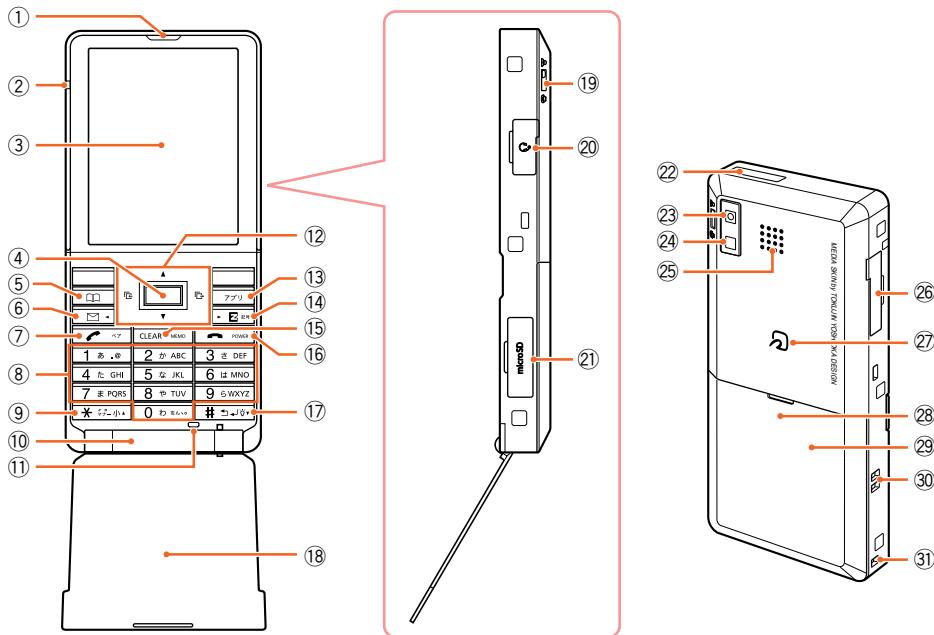

术语

- ① 听筒
- ② 来电指示灯/充电指示灯
- ③ 显示屏
- ④ 中心键
- ⑤ 电话簿键
- ⑥ 电子邮件键
- ⑦ 拨打键
- ⑧ 数字键盘
- ⑨ * / 礼貌键
- ⑩ 天线(内置式)
- ⑪ 麦克风

- ⑫ 推移键
- ⑬ 应用键
- ⑭ EZ键
- ⑮ 取消/备忘录键
- ⑯ 电源/结束键
- ⑰ #键
- ⑱ 翻盖
- ⑲ 近景模式选择开关
- ⑳ 平形耳机插孔
- ㉑ microSD卡槽
- ㉒ 红外线端口

- ㉓ 照相机(镜头)
- ㉔ 摄影灯/简易灯
- ㉕ 扬声器
- ㉖ 外部设备接口
- ㉗ FeliCa标志
- ㉘ 电池组件盖
(电池组件仓)
- ㉙ au IC卡(内置)
- ㉚ 充电端口
- ㉜ 手机链安装孔

开启或切断电源

●开启电源

按住  一秒钟以上。

●切断电源

按住  两秒钟以上。

使用EZweb缺省设定

注册EZweb服务后，您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前，请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。

在待机画面：按下  。 → 按下  【OK】（开始利用缺省设定）。 → 按下  【OK】。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面：按下  。 → 按下  （在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址）。

拨打电话

●拨打电话

从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。 → 按下  。

结束通话：按下  。

●接听电话

在电话铃声响起时，按下  。

结束通话：按下  。

调整听筒音量：按下  。

保存和重拨电话簿内登记号码

●保存电话号码

在待机画面：按下  。 → 按下  【メニュー】（菜单），选择「新規登録」（添加）并且按下  【選択】（选择）。 → 选择想要保存的条目，再按下  【編集】（编辑）。 → 输入数据后按下  【OK】。 → 检查内容后按下  【完了】（结束）。

●重拨电话簿内电话

在待机画面：按下  。 → 按下  选择想要拨打的电话号码。 → 按下  。

发送和接收（阅读）电子邮件

●发送电子邮件

在待机画面：按下  。 → 选择「新規作成」（编辑新邮件），再按下  【選択】（选择）。 → 按照屏幕的画面说明，依次输入收件人的电子邮箱地址，邮件主题和信息内容。 → 按下  【送信】（发送）。

●接收（阅读）电子邮件

当您接收到电子邮件时，手机会发出通知音，并且在待机画面上显示新到邮件信息「新着Eメール△件」（新到邮件△件）。

选择「新着 E メール」（新）并按下  【確認】（查看）。 → 选择相应的文件夹，再按下  【選択】（选择）。 → 选择您想要阅读的电子邮件，按下  【表示】（显示）。

使用照相机（照片和动画）

●拍摄照片

在待机画面：按下  。 → 选择「カメラ」（照相机），再按下  【選択】（选择）。 → 选择「フォト」（照片），然后按下  【選択】（选择）。 → 按下  【撮影】（拍摄）。 → 按下  【保存】（保存）。


●拍摄动画

在待机画面：按下  。 → 选择「カメラ」（照相机），再按下  【選択】（选择）。 → 选择「ムービー」（动画），然后按下  【選択】（选择）。 → 按下  【録画】（摄影）。 → 按下  【終了】（终止）。 → 按下  【保存】（保存）*。

* 如果动画模式是「長時間」（长时间），在拍摄终止时动画将自动保存下来。

如何拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



其它手机功能

● 静音模式

在待机画面：按住 一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。

● 接收语音信息

· 设定

在待机画面：按住 一秒钟以上。

想要取消接收语音信息，则重复上述步骤。

· 播放

在待机画面：按下 。→ 选择「简易留守メモ」(简单留守语音信息)并按下 【選択】(选择)。

→ 选择「メモ再生」(播放语音信息)并按下 【選択】(选择)。→ 选择您想接听的语音信息并按下 【再生】(播放)。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

●从座机上请拨打免费电话： 0077-7-111 (免费)

●从手机上请拨打免费电话： 157 (免费)