

user manual

用户手册 | 用戶手冊

Digital Audio Player



GoGear™

PHILIPS

希望你喜欢你的产品。

请浏览：www.philips.com/support 并输入你的产品名称以取得：

- 常见问题 (FAQ)
- 最新用户手册
- 最新计算机软件下载文件
- 固件升级文件

你的产品是可以升级的，请浏览

www.philips.com/register

并登记你的产品，让我们可尽快为你提供免费软件及固件升级文件的最新消息。

产品型号及生产编号在 USB 插头附近的标签内。

关于你的新产品

你的新产品具有以下特式：

- 兼容 MP3 及 WMA 格式 (见 "音乐模式")
- 内置 FM 收音机* (见 "收音机模式")
- 收音机* 及语音录音功能 (见 "制作录音")

* 收音机只适用于部份地区版本


盒内附件：

耳机

USB 电缆

颈挂带

包括用户手册、驱动程式、常见问题及音乐管理软件的光盘

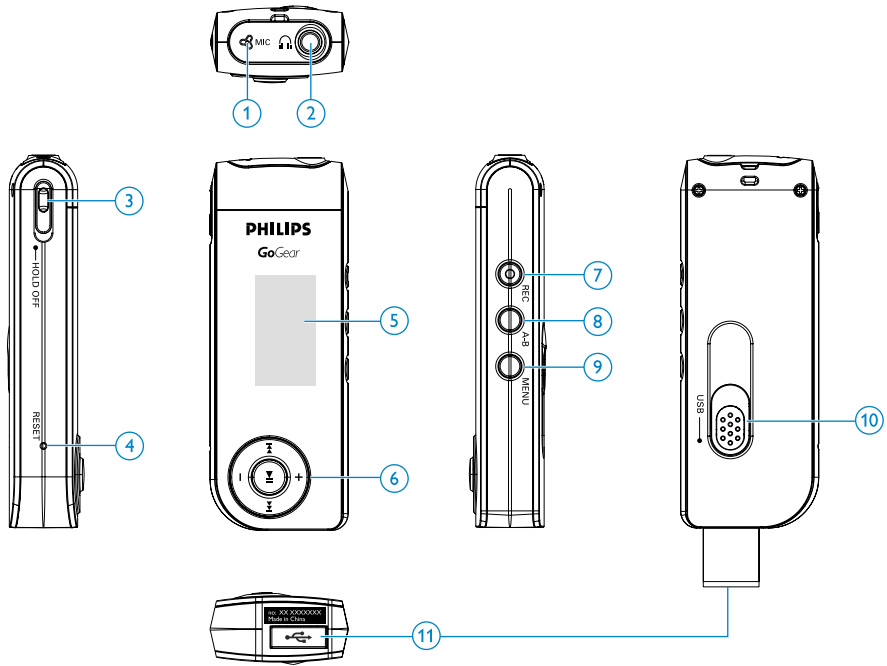

连接及按键总览

- | | | |
|---|--------------|-------------------------|
| ① | MIC | 麦克风 |
| ② | | 耳机端子 |
| ③ | HOLD | 锁定按键 |
| ④ | RESET | 恢复 |
| ⑤ | DISPLAY | 显示菜单选项及资料 |
| ⑥ | / / | 向后 / 向前搜索：上一层 / 下一层 |
| | | 开 / 关及播放 / 暂停；确定选单设定 |
| | Volume + / - | 音量控制；浏览；跳至上一档案 / 跳至下一档案 |
| ⑦ | REC | 开始 / 暂停语音 / FM 电台录音 |
| ⑧ | A - B | 重复播放 |
| ⑨ | MENU | 菜单选项 |
| ⑩ | USB 按键 | 推出 / 推入 USB 插头 |
| ⑪ | USB | USB 插头 |

预备

安装软件

- ① 请把提供的光盘放进光驱内。
假如光盘并未自动开启，请点击光盘根目录的 .exe 档案。
- ② 请选择语言，并依循屏幕指示完成 Musicmatch® Jukebox 和 Firmware Manager 的安装。

注意！

WINDOWS 98SE 用户：


为避免安装问题，请在安装完成后始连接此装置至计算机。

为播放器充电

播放器已经内置 USB 可充电电池。
为播放器充电，请把 USB 键推至 "锁定" 位置。
请把播放器直接连接至电脑的 USB 端口。

→ 连接后，USB 连接屏幕将会显示。



请把播放器充电 4 小时，或直至电池图示  停止闪动。


注意：电脑关机后不能充电。


组织及传送音乐


Windows Explorer 将显示装置为新的 USB 储存装置。
连接 USB 后，你可组织文件及传送音乐至你的装置。

- ① 请点击并选择一种或以上曲目，以便由电脑传送至播放器上。
- ② 请拖曳以完成传送。

安全移除


退出使用，请点击  图标以安全地移除你的装置。

WINDOWS 98SE 用户：没有  图标。
完成文件传送后移除装置。

( 停止闪动后，显示文件传送完毕。)

开机/关机

开机：请长按  直至 PHILIPS 开机画面出现。

关机：请长按  直至并无任何屏幕显示。



提示

在无运作或无音乐播放的情况下，装置将于 "设定" > "逾时" 所指的时限内自动关机。

电量显示

从屏幕显示可知大约电量。



电池已充满



电池已三分二充满



电池已半满



电量不足



电量耗尽



提示





当电量接近耗尽时，电量不足屏幕  将会闪烁。

装置将于 60 秒内关机。

关机前，你的装置将储存所有设定及未完成的录音。

根目录



当装置开机后，你会见到根目录。否则，请长按 "MENU" 键进入根目录。

 音乐	请按键以播放数码音乐曲目
 收音机	请按键以收听预设电台
 录音	请按键以播放录音、管理及进行录音
 文件夹	请按键以根据文件夹浏览曲目

浏览

你的装置设有浏览目录，让你灵活进入各种设定及操作。

利用 +, -, <<, >> 以浏览目录。按 ▶▶ 以确定选择。

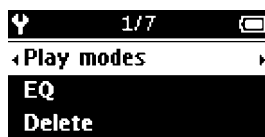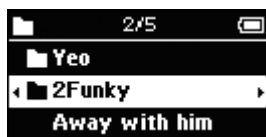

要离开现行模式或活动，按 <<< 键。

音乐库：播放 (同时适用于录音播放)

从根目录内，请选择 "音乐" 以进入 "音乐" 库。

当你按 **▶▶** 后，你的装置将按字母顺序播放音乐库的音乐。

基本操作	按键
往下一曲目	按 ▶▶
往上一曲目	按 ◀◀
停止音乐播放	于播放时按 ▶▶
向前速寻	长按 ▶▶
向后速寻	长按 ◀◀
音量控制	+ / -

文件夹检视

- ① 从根目录内，选择 "文件夹" 进入文件夹检视
当你拖曳传送文件时，文件夹检视将按你的文件夹排序显示音乐。
文件夹及曲目将按字母排序列出。
以中文命名的文件夹将按编码值排序，
简体字编码值为 GB2312，繁体中文的编码值为 B5。
- ② 使用 **+** 键以返回上一曲目或文件夹。
使用 **-** 键以进入下一曲目或文件夹。
使用 **▶▶** 键以进入文件夹。
使用 **◀◀** 键以返回上一层文件夹。
- ③ 按 **▶▶** 选取项目。
→ 跳出式视窗出现。
- ④ 选择 **播放** 便可开始播放自选文件夹内的所有曲目。
选择 **删除** 以便删除所选项目。



提示

你在文件夹检视内只能删除曲目，而非文件夹。

高级播放功能

A-B 重复

要重复播放指定片段：

- ① 在重复播放起点按 **A-B**。
→ 画面出现 **A+**。
- ② 在重复播放终点按 **A-B**。
→ 画面出现 **A+B**，并实时重复播放已选定片段。



播放模式

你可设定音乐曲目随意播放 (随机 ) 及/或重复播放 (重复 )

更改播放模式

- ① 按 "MENU" 键。选择播放模式。
- ② 上下卷动以选择以下项目。

图示		说明
	重复 1	重复播放同一曲目
	重复所有	重复播放所有曲目
	随机	随意播放所有曲目
	随机重复	随意并重复地播放所有曲目
	重复文件夹	重复播放文件夹内所有曲目
	随机播放文件夹	随意播放活页夹内所有曲目
OFF		正常播放

歌词

你可在曲目播放时显示歌词。

按 "MENU" 键。选择歌词 > 开启以启动功能。



提示

要启动歌词功能，你必须把曲目内的 .lrc 文件以相同文件名称储存于相同的音乐活页夹。LRC 为存有歌词及时间值的文件模式，让歌词可显示于播放器内。

均衡器

你的播放器可透过设定不同的均衡器来播放音乐。

更改均衡器

- ① 按 **"MENU"**。选择**均衡器**。
- ② 透过上下浏览选择 **Rock, Funk, Jazz, Classic, Hip Hop, Dance, 自订**或**关掉**。

自订均衡器

均衡器提供五段可调音频：重低、低频、中频、高频及超高。

- ① 按**MENU**。选择**均衡器 > 自订**。
- ② 按 **◀** 或 **▶** 以选择频段。
→ 已选频段闪动。
- ③ 按 **+** 一次或以上以增加音效。按 **-** 一次或以上以降低音效。
- ④ 按 **▶▶** 储存。
→ 如你正在播放音乐，新储存的自订均衡器可即时收听。



提示

- 假如停止活动超过 5 秒，自订均衡器屏幕将逾时退出。

收音机模式

从根目录，选择**收音机**以进入收音机模式。

手动选台

- ① 按 "MENU" 键，选择 "手动选台"。按 ▶▶ 确定。
- ② 按 ◀◀ 或 ▶▶ 以逐一选台，或长按 ▶▶ 以快速选择下一频道。
- ③ 按 ▶▶ 以确定设定。

自动选台

- ① 按 "MENU" 键。选择**自动选台**。按 ▶▶ 确定。
→你的装置会自动选择 30 个接收讯号最强的频道。

播放电台频道

- ① 从根目录，选择**收音机**进入收音机模式。
- ② 按 ◀◀ 浏览上一频道，按 ▶▶ 浏览下一频道。
- ③ 所选择的频道将自动播放。



制作录音

当装置并未连接至计算机时，你可选择录语音或录电台节目。

制作语音录音

- ① 确定你并非处于收音机模式。并确认停止或暂停播放音乐或录音。
- ② 按 **REC** 开始录音。
→ 装置显示录音状态。
- ③ 再按 **REC** 停止录音。
→ 装置显示储存状态。你的录音将储存于装置上。
(文件名称 = VOICE REC > MIC-xxx.wav; xxx = 曲目号码)

制作 FM 电台录音

- ① 从根目录，选择**收音机**进入收音机模式。
- ② 按 **REC** 开始 FM 录音。
→ 装置显示录音状态。
- ③ 再按 **REC** 停止 FM 录音。
→ 装置显示储存状态。你的FM录音将储存于装置上。
(文件名称 = FM REC > FM-xxx.wav; xxx = 曲目号码)

播放录音

你可从录音库内寻找录音。

搜索所需录音

- ① 从根目录内，请选择 **"录音"** 以进入录音库。
当你按 **▶||** 后，你的装置将按字母顺序播放音乐库的音乐。
- ② 按 **▶||** 以停止现时播放的录音。
- ③ 按 **▶▶** 播放下一录音或 **◀◀** 上一录音。



提示

录音播放功能与音乐库内的播放功能相同。
详情见音乐库：播放。

个人化设定

- ① 按 **MENU** 设定选项。
- ② 按 **+** 浏览上一选项，按 **-** 浏览下一选项。按 **▶▶** 浏览下一层，按 **◀◀** 浏览上一层。
- ③ 按 **▶▶▶** 确定选项。
- ④ 按 **MENU** 或 **◀◀** 离开现时设定画面。



提示

- 各设定的选项会显示于装置的屏幕。
- 所选模式不同，可自选的设定亦不同。

设定	选项
播放模式	重复 1 / 全部重复 / 随机 / 重复随机 / 重复文件夹 随机文件夹 / 关掉
均衡器	Rock / Funk / Jazz / Classic / Hip Hop / Dance / 自订 / 关掉
ID3 语言	英文 / 简体中文 / 繁体中文 / 韩文 / 日文
歌词	开启 / 关掉
滚动速度	快速 / 中速 / 缓慢 / 关掉
删除	
省电模式	开启 / 关掉
屏幕保护 显示 时间	直立时计 / 横向时计 / 动画 60秒 / 30秒 / 10秒 / 关掉
待机	3分钟 / 5分钟 / 10分钟 / 30分钟 / 关掉
睡眠时计	15分钟 / 30分钟 / 45分钟 / 60分钟 / 关掉
恢复	开启 / 关掉
设置日历	日期和时间显示
OSD 语言	英文 / 简体中文
信息	FW 版本 / 内存
原厂设定	复原原厂设定

有关固件管理员

"固件" 是装置的内在程式，用于装置的操作。
透过**固件管理员**，你可轻易更新及复原装置。

安装固件管理员

- ① 把原厂光盘插入计算机内的光驱。
- ② 依照画面显示开始并完成装置。

更新或复原固件

- ① 请从 www.philips.com/support 下载最新固件文件。(你可能需要输入产品型号以获取文件。
编号置于 USB 插口附近)
- ② 请把下载文件存于电脑上。解压并安装。
- ③ 启动**固件管理员**。
- ④ 依照画面显示完成固件更新。


疑难排解

如果本机出现故障，在送去修理之前先检查下表所列各项。如要进一步求助，请同时到 www.philips.com/support 查阅常见问题。

如果下列这些方法未能解决问题，请咨询你当地的经销商或维修服务中心。

警告：

无论任何情况你都不应自己动手修理本机，
因为这样做将会令保用卡失效。

故障	方法
死机	按动 "RESET" (复原) 键
不能开机	把装置接入计算机内充电，直至电池显示暂停闪烁。 按 ▶ 以便开启本装置。使用 固件管理员 复原装置。
装置显示 "内存" 已满 	请把装置连结至电脑。删除不必要的档案， 然后从电脑移除装置。请重新录音。
装置显示乱码	请确定语言选项与曲目原语对应。按 MENU ，进入 ID3 语言 并选项。

安全与维护

一般维护

要避免损坏或故障：

- 请勿将本机暴露在过热的场所，例如加热设备附近或受阳光直接照射。
- 请勿让播放机堕地，也不要让任何物体掉在播放机上。
- 请勿让机身浸水。请勿让耳机插孔或 USB 插口暴露在水中，因为进入机内的水份可能会严重损害本机。
- 不要使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清洁剂，因为这些清洁剂可能损害机体表面。
- 本机附近使用的流动电话可能造成干扰。
- **备份你的档案。**确定你已经把原来下载到装置的文件妥善保存。对于因本产品损坏或因不能读取内存而引致的内容损失，飞利浦概不负责。

关于操作温度及储藏温度

- 装置应在 0 至 35°C (32 至 95°F) 的温度中操作。
- 装置应储存在 -20 至 45°C (-4 至 113°F) 的温度中。
- 在低温条件下，电池的寿命可能会缩短。

使用耳机

听觉安全

聆听时音量要适度。在高音量下使用耳机会损害你的听觉。使用本产品，我们推荐使用SHE775耳机。

交通安全

当驾驶或骑脚踏车时不要使用耳机，否则可能发生意外事件。

版权讯息

- 所有品牌及产品名均为其所属公司或机构的注册商标。
- 未经许可复制及发放互联网或音乐光盘曲目是侵犯版权法及国际法律的行为。

环保讯息

我们已尽量把包装物料减少，并令其易于分开为单一物料：纸板、PS、PE和PET。

产品的制成物料如经专业公司处理可循环再用。

请按当地规定弃置包装、旧电池和旧仪器。

修改

未经制造商授权而修改本机可能令使用者失去操作本机的权利。

技术规格

电源	可充电 280mAh 锂离子电池	
画面/显示	双色 · OLED, 128 × 64 像素	
音响	频道隔离度 均衡器 均衡器设定	40 分贝 可自订 Rock / Funk / Jazz / Classic / Hip Hop / Dance / 自订 / 关掉
	频率响应	30-18 000 Hz
	讯噪比	>85 分贝
	输出功率 (RMS)	2 × 5 mW
音响播放		
压缩格式	MP3 (8-320 kbps, VBR; 采样率: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz) WAV WMA (5-192 kbps)	
DRM	PDDRM	
ID3 标签支援	歌集及曲目名称	
录音	内置麦克风 语音录音 FM录音***	单声道 WAV WAV
	***FM 收音只适用于若干区域版本	
储存媒体	SAI70 128 MB NAND Flash SAI74 256 MB NAND Flash SAI75 256 MB NAND Flash SAI77 512 MB NAND Flash SAI78 512 MB NAND Flash SAI79 1 GB NAND Flash * 实际可使用储存空间会较少	
选台/接收/传送	自动存台/调校频道: FM**** ****FM 收音只适用于若干区域版本	
连接	耳机 3.5 mm, USB 2.0 * 实际传送速度会因操作系统和软件设置而变动	
音乐传送 数据传送	Musicmatch® Jukebox 或 Windows Explorer 透过 Windows Explorer	
系统要求	Windows® 98 SE/Me/2000 (SP3 或以上) or XP (SP1 或以上) Mac OS 9.2.2 或以上 Pentium MMX I 66 MHz 处理器或以上 96 MB RAM 50 MB 硬碟容量 互联网连接 微软 Internet Explorer 5.5 或以上 视像显示卡 音效卡 USB插头	