


樂聲牌 UF-V40 及 UF-V60 圖文傳真機中文簡介

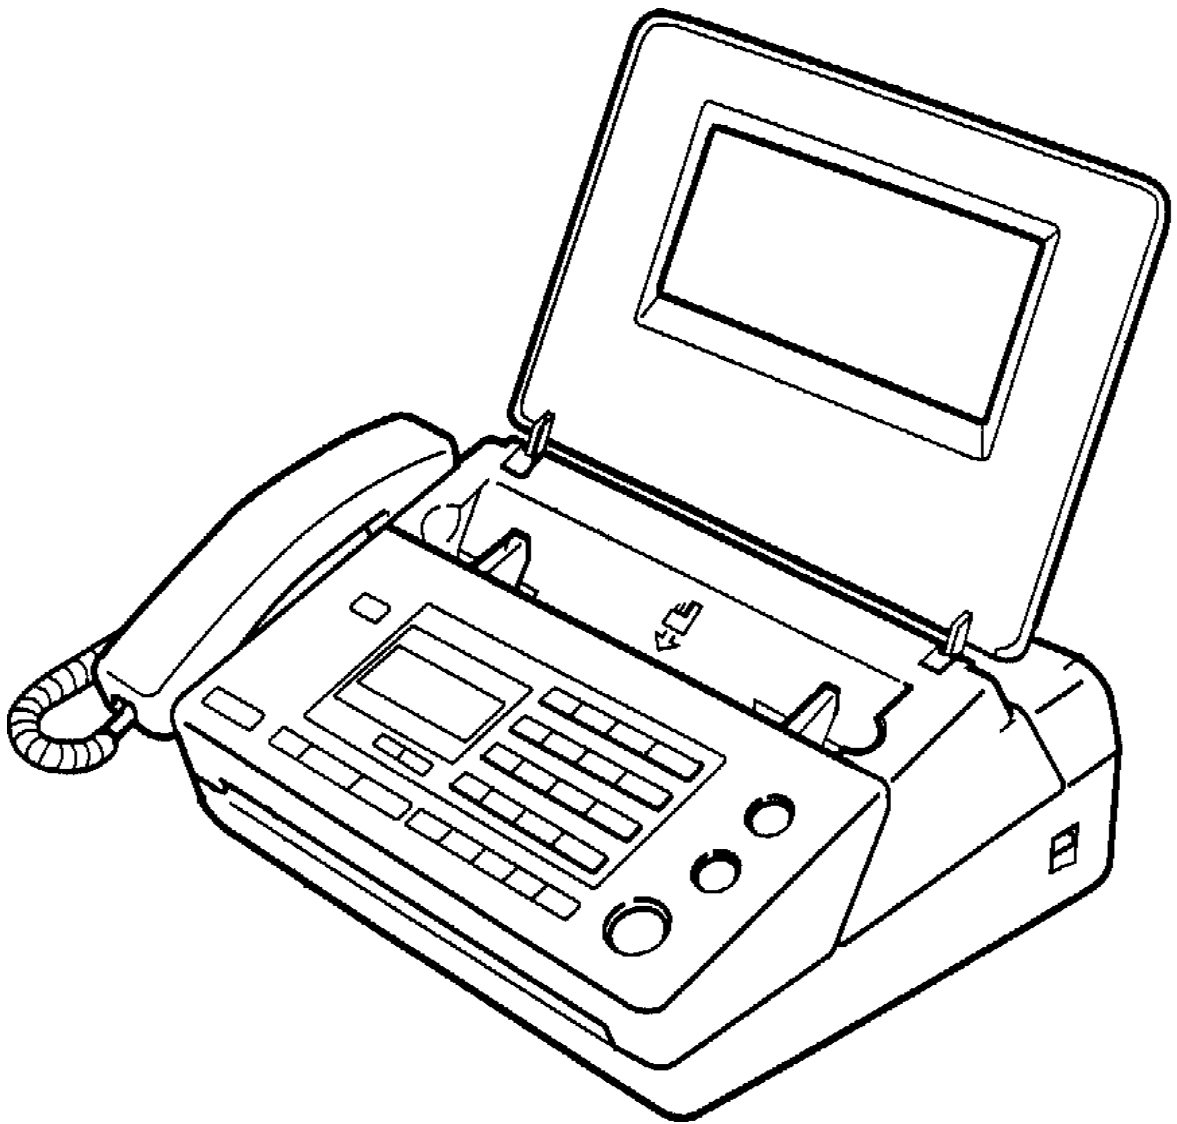

查詢熱線 : 2313 0666

維修服務 : 2406 5777

樂聲牌 UF-V40 及 UF-V60 使用簡介

一) 輸入用戶資料：

1. 輸入日期：

1. 按 **FUNCTION** **4** **0** **1** ，
2. 輸入 日、月、年及時間（24 小時制），
3. 最後按 **SET** 及 **STOP** 完成。

2. 輸入用戶名號： 請參閱附頁一。

3. 輸入用戶傳真號碼：

1. 按 **FUNCTION** **4** **0** **3** ，
2. 再按 **#** **8** **5** **2** **MONITOR** ，
3. 輸入用戶傳真機電話號碼，最後按 **SET** 及 **STOP** 。

4. 輸入單觸撥號記憶 (One-Touch Dialing)：

1. 按 **FUNCTION** **5** **1** ，選擇由 **1** 至 **5** 其中一個單觸撥號鍵，
2. 輸入對方傳真機電話號碼，再按 **SET** ，
3. 輸入對方名稱（請參照附頁一），最後按 **SET** 及 **STOP** 。

5. 輸入簡易撥號記憶 (Abbreviated Dialing)：

1. 按 **FUNCTION** **5** **2** ，再按 **ABBR** 鍵，
2. 選擇由 **0** **1** 至 **1** **5** 其中一組兩位簡易撥號代碼，
3. 輸入對方傳真機電話號碼，再按 **SET** ，
4. 輸入對方名稱（請參照附頁一），最後按 **SET** 及 **STOP** 。

6. 清除已輸入的單觸或簡易撥號記憶：

1. 按 **FUNCTION** **5**
2. 按 **1** ，選擇由 **1** 至 **5** 其中一個單觸撥號鍵 或，
按 **2** 及 **ABBR** 鍵，選擇由 **0** **1** 至 **1** **5** 其中一組兩位簡易撥號代碼，
3. 當熒光幕出現舊的傳真機電話號碼時，按 **CLEAR** 及 **SET** ，
4. 當熒光幕出現舊的名稱時，按 **CLEAR** 及 **SET** ，最後按 **STOP** 完成。

7. 印出電話記憶表：

- 按 **FUNCTION** **3** **3** **START** ，傳真機會印出電話記憶表。

二) 接收方式：

可分為「使用家居傳真 2/3 用戶」及「不使用家居傳真 2/3 用戶」：

甲) 使用家居傳真 2/3 用戶

設定家居傳真 2/3：

1. 按 **FUNCTION** **4** **1** **2**，使用 **<** 鍵 選擇 **ON**，
2. 再按 **SET** 及 **STOP** 完成，最後按 **IN/OUT** 令指示燈亮起。

1. 不使用電話錄音功能（適用於 UF-V40 及 UF-V60）：

1. 先按 **IN/OUT** 令指示燈亮著。再按 **FUNCTION** **4** **0** **5**，
2. 使用 **<** 鍵 選擇 **FAX**，最後按 **SET** 及 **STOP**。

若來電是電話，傳真機會長鳴以待閣下接聽；

若來電是傳真，傳真機會自動接收文件。

2. 使用電話錄音功能（只適用於 UF-V60）：

1. 先按 **IN/OUT** 令指示燈亮著。再按 **FUNCTION** **4** **0** **5**，
2. 使用 **<** 鍵 選擇 **FAX / BUILT-IN TAM**，最後按 **SET** 及 **STOP**。

若來電是電話，傳真機會播出"外發訊息"及留下親友的口訊；

若來電是傳真，傳真機會自動接收文件。

乙) 不使用家居傳真 2/3 用戶

1. 手動接收（適用於 UF-V40 及 UF-V60）：

按 **IN/OUT** 令指示燈熄滅。

無論來電是傳真或是電話，均會長鳴以待閣下接聽。若來電是電話，可即時與對方對話；

若來電是傳真，閣下經聽筒會聽到"Bi Bi" 聲，按 **START** 鍵及放下聽筒便可接收文件。

2. 自動分辨（適用於 UF-V40 及 UF-V60）：

1. 先按 **IN/OUT** 令指示燈熄滅，按 **FUNCTION** **4** **0** **4**，
2. 使用 **<** 鍵選擇 **FAX / TEL**，再按 **SET** 及 **STOP**。

若來電是電話，傳真機會發出鳴聲通知閣下接聽，閣下需要在 12 次鈴聲內接聽電話；

若來電是傳真，傳真機會自動接收文件。

3. 電話錄音及傳真（只適用於 UF-V60）：

1. 先按 **IN/OUT** 令指示燈亮著。再按 **FUNCTION** **4** **0** **5**，
2. 使用 **<** 鍵 選擇 **FAX / BUILT-IN TAM**，最後按 **SET** 及 **STOP**。

若來電是電話，傳真機會播出"外發訊息"及留下親友的留言；

若來電是傳真，傳真機會自動接收文件。

三) 傳送方法：

將文件需要傳送的一面向下放在文件盤上，然後調校效果，最後傳送給對方。

首先設定傳送效果：

重覆地按 **RESOLUTION** 鍵，選擇適合的解像度：

STANDARD (標準)	傳送一般文字時使用
FINE (清晰)	傳送圖文時使用
S-FINE (超清晰)	傳送精細圖文時使用
HALF TONE (灰度)	傳送附有彩色或黑白圖片文件時使用

解像度越高，對方接收的副本會越清晰，但傳送時間亦較長。

重覆地按 **ORIGINAL** 鍵，選擇適當的原稿光度：

NORMAL (正常)	傳送一般文件時使用
ORIGINAL LIGHT (原稿淺)	傳送時對方接收副本會較深色
ORIGINAL DARK (原稿深)	傳送時對方接收副本會較淺色

設定傳送效果後，可選擇下列其中一種傳送方法：

1. 一般傳送： 輸入對方傳真機號碼，再按 **START** ，
傳真機會自動致電對方傳真機，接通後自動傳送文件至對方。
2. 自動傳送： 按 **單觸撥號鍵** 或按 **ABBR** 再按簡易撥號記憶鍵，
傳真機會自動致電對方傳真機，接通後傳送文件至對方。
- 3a. 設定定時傳送： 按 **FUNCTION** **1** **1** ，
輸入傳送時間，再按 **SET** ，輸入對方傳真號碼或使用電話記憶，
最後按 **START** 完成。傳真機會在指定時間傳送文件至對方。
- 3b. 取消定時傳送： 請按 **FUNCTION** **1** **2** 及 **SET** 即可取消定時傳送。
4. 多站傳送（只適用於 UF-V60）：
 - 按 **MEMORY** 鍵，然後連續輸入各接收站的單觸或簡易撥號電話記憶。
 - 如沒有輸入電話記憶，請直接按對方傳真號碼，再按 **SET** （最多三組），
 - 最後按 **START** ，傳真機先將文件輸入記憶內，然後逐站傳送。

四) 其它功能：

複印文件： 將文件需要複印的一面向下放在文件盤上，然後調校效果，
最後按 **COPY** 傳真機便會為閣下複印文件。

無紙接收（只適用於 UF-V60）：

當傳真機缺紙時，本機仍可接收約 50 張文件，放在機內的記憶系統，
用戶放入新的紙卷後便會內後，傳真機自動印出在憶內的文件。

成功傳送紅印（在每一張成功傳出的文件末端蓋上紅印）：

1. 按 **FUNCTION** **4** **2** **3** ，
2. 使用 **<** 鍵 選擇 **ON** （成功傳送後蓋上紅印） 或 **OFF** （成功傳送後不蓋上紅印）
3. 最後按 **SET** 及 **STOP** 完成。

獨立傳送報告（在每次傳送後印出的記錄）：

1. 按 **FUNCTION** **4** **2** **7** ，
2. 使用 **<** 鍵 選擇 **ALWAYS** （每次傳送後自動印出報告） 、 **OFF** （不印出報告） 或 **INC** （出現問題時才印出報告）
3. 最後按 **SET** 及 **STOP** 完成。

每 10 次 收件及傳送後自動印出記錄：

1. 按 **FUNCTION** **4** **2** **8** ，
2. 使用 **<** 鍵 選擇 **AUTOMATIC** （自動印出） 或 **MANUAL** （需要時才印出）
3. 最後按 **SET** 及 **STOP** 。

五） 即時印出傳真機內資料：

印出前 10 次收發記錄： 按 **FUNCTION** **3** **1** **START**

印出傳真機功能表： 按 **FUNCTION** **3** **2** **START**

印出電話記憶表： 按 **FUNCTION** **3** **3** **START**

六） 使用電話錄音機（只適用於 UF-V60）：

錄製外發訊息：OGM“外發訊息”目的是通知來電者訊息或/和提醒來電者可以在“Bi”聲後留下口訊。

錄製方法： 按 **FUNCTION** **6** **1** **3** ，

再按 **START** 即可開始錄音，錄音完畢後按 **STOP** ，

傳真機會自動重播外發訊息，重播完畢後再按 **STOP** 完成。

*註：重錄外發訊息，必須取消舊有口訊。

重播方法： 按 **FUNCTION** **6** **2** **3** ，

再按 **START** 即可重播錄音，重播完畢後再按 **STOP** 完成。

取消方法： 按 **FUNCTION** **6** **3** **3** ，

再按 **START** 即可取消錄音，最後按 **STOP** 完成。

聽取來電留言 (ICM) :

熒光幕最右端的數字顯示已收錄電話錄音留言的數量。

- 按 **PLAY** 播放來電留言；
- 按 **SKIP >>** 在播放時跳到下一個留言；
- 按 **<< SKIP** 在播放時跳回上一個留言；
- 按 **ERASE** 在播放所有留言後，清除所有留言。

設定對方留言時間：

1. 按 **FUNCTION** **4** **4** **7** ，
2. 使用 **<** 鍵選擇 **30** (對方最多可錄 30 秒留言)
60 (對方最多可錄 60 秒留言)
90 (對方最多可錄 90 秒留言)
3. 最後按 **SET** 及 **STOP** 完成。

設定錄音機遙控密碼：

1. 按 **FUNCTION** **4** **4** **2** ，輸入四位數字密碼，
2. 最後按 **SET** 及 **FUNCTION** 完成。

電話錄音機遙控功能使用方法：

聽取全部留言：

1. 首先使用一個音頻撥號的電話致電閣下的傳真機，
2. 當聽到外發訊息時，按 **#** 鍵，
3. 聽到“Bi”聲後，外發訊息會中斷，然後輸入四位數字的遙控密碼，
4. 再按 **2** 鍵，傳真機會自動播放來電訊息，
5. 訊息播放完畢後，便可掛線。

名號輸入方法：


1. 按 **FUNCTION** **4** **0** **2** ，
2. 在右圖查出所需字符在那一按鍵，
3. 不停地按該鍵，直至需要的字符出現，
4. 按 **ORIGINAL >** 鍵令光標向右移，重覆第 3 及 4 步驟，直至輸入所有字符〔最多可輸入 25 個字符〕，
5. 最後按 **SET** 及 **STOP** 完成。

按鍵	代表字符
1	1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	+ - / & () ' , . 0
*	* Â Ç È É Ê Û
#	#

MONITOR	空格
ORIGINAL >	將光標向右移
RESOLUTION <	將光標向左移

電話記憶輸入

有關輸入單觸及簡易撥號電話記憶方法，請參閱第 2 頁。

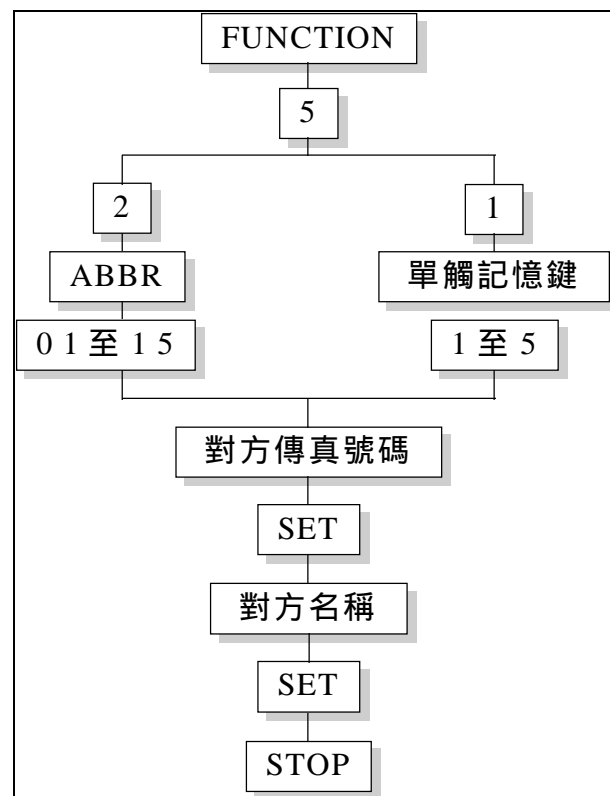

附頁二： Panafax 出錯代碼表

出錯代碼	出錯原因	解決方法
001/002/003/004	記錄紙（感熱紙或 A4 紙）阻塞	取出阻塞著的記錄紙
010	記錄紙（感熱紙或 A4 紙）用罄	放入一卷新的感熱記錄紙 或 放入一疊新的 A4 記錄紙
020	熱印頭過熱	打開機蓋數分鐘，以待冷卻
030	文件不正確放在文件盤上	1) 重新放好文件 2) 取出阻塞著的文件
031	文件阻塞或過長（文件最長不可超過 1 公尺）	取出阻塞著的文件
060	未關上機蓋	請關上機蓋
400/464	在雙方傳真機進行初步聯繫時，接收站沒有反應或發生通訊錯誤。	1) 致電與對方聯絡 2) 稍後一會再嘗試
401	對方傳真機需要接收到密碼才可接收文件。	致電與對方聯絡
402/404/405/432	本機與對方傳真機在初步連接上出現問題。	稍後一會再嘗試
403	對方傳真機沒有設定預約接收 Polled 功能。	請對方設定傳真機的 Polled 功能
407	傳送途中，線路被終斷	致電與對方聯絡
408/409	對方傳真機表示上一頁接收有問題。	稍後一會再傳送
411/414/415	預約接收密碼 Polling Password 不正確。	重新設定密碼
412	對方文件不正確放在文件盤上	致電與對方聯絡
416/417/418/ 419/436/490	接收的訊號有太多錯誤	致電與對方聯絡
420/421	傳真機接收不到對方的傳真訊息	1) 對方撥錯號碼 2) 致電與對方聯絡
430/434/459/492/493/ 494/552/553/554/555	傳真機在接收時出現問題	致電與對方聯絡
451/458/495/550	電話線路被中斷	致電與對方聯絡
540/541/542 543/544	傳送時線路有干擾	1) 放好文件，稍後一會再嘗試 2) 致電與對方聯絡
623	文件盤沒有文件	放好文件，稍後一會再嘗試
630/633	已重撥兩次，因線路繁忙或對方傳真機不接線	而未能成功傳送稍後一會再嘗試
870	儲存過多文件作記憶傳送	1) 不使用記憶傳送文件 2) 選購附加記憶卡
879	接收了的文件，過量地儲存在記憶內，未打印出來。	1) 紙張記憶已經載滿，請檢查記錄紙、噴墨匣或碳粉是否已經用完或阻塞。 2) 選購附加記憶卡
975	記憶體出現錯誤，儲存著的文件被清除。	先關機，然後再開機，再稍後一會傳送文件。

如有任何查詢，請致電 2313 0666 與客戶服務部聯絡。