


中文简易说明书 (简易中国語版)

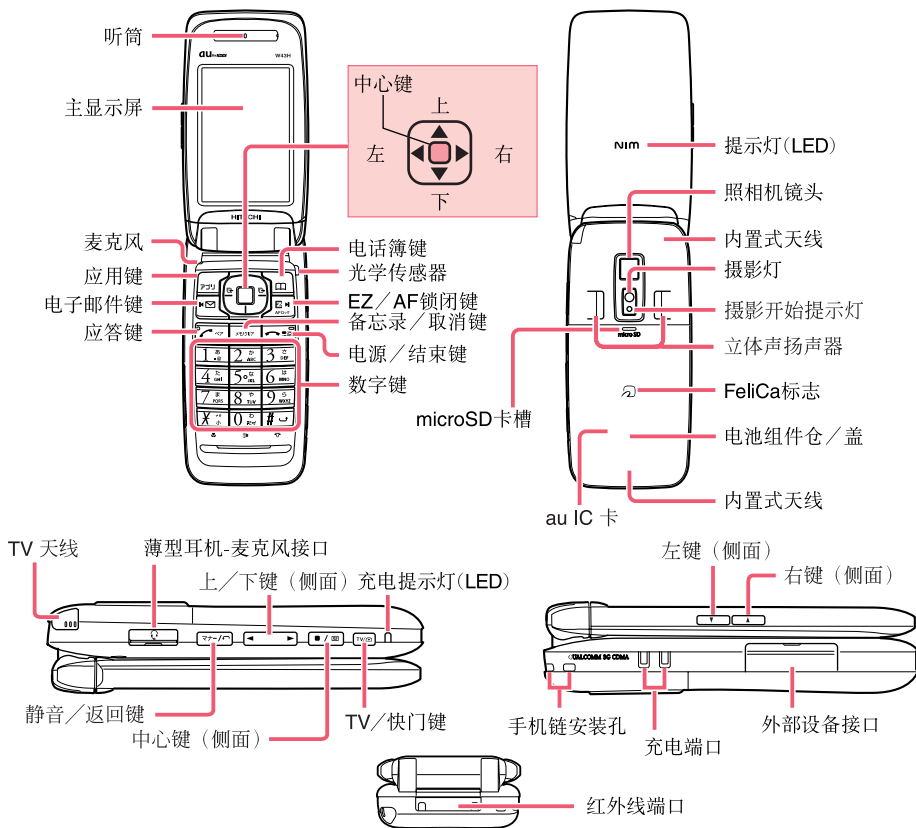

● 开启或切断电源

● 开启电源

按住 几秒钟。

● 切断电源

按住 一秒钟以上。

● 切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。

● 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

● 拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。
结束通话: 按下 。

● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 。
调整听筒音量: 使用 。

保存和查看电话簿内的数据

●保存数据

从待机画面:按住 **[ON]** 一秒钟以上。

- ▶ 使用 **[←]** 选择您想要编辑的电话簿记录。▶ 按下 **[F2]** [編集] (编辑)。
- ▶ 输入数据。▶ 按下 **[F1]** [登録] (注册)。

●查看数据

从待机画面:按下 **[ON]** 显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶ 使用 **[←]** 选择您查找的记录的真假名和英语行。
- ▶ 使用 **[→]** 选择记录的名字。
- ▶ 按下 **[F1]** [表示] (显示) 查看记录的详细内容。

使用照相机(动画和快照)

●拍摄动画

从待机画面:按住 **[ON]** 一秒钟以上然后按下 **[F1]** [ムービー] (动画)。

- ▶ 按下 **[F2]** [録画] (拍摄) 或 **[ON]** 开始拍摄。▶ 按下 **[F1]** [終了] (结束) 停止拍摄。
- ▶ 按下 **[F2]** [保存] (保存) 储存动画。

在拍摄过程中,按下 **[ON]** (暂停) 暂停拍摄。

在动画模式,按下 **[F1]** [フォト] (照片) 可以切换到照片模式。

●拍摄快照

从待机画面:按住 **[ON]** 一秒钟以上。

- ▶ 按下 **[F1]** [シャッター] (快门) 或 **[ON]** 拍摄快照。
- ▶ 按下 **[F2]** [保存] (保存) 储存照片。

在照片模式,按下 **[F1]** [ムービー] (动画) 可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。

从待机画面:按下 **[F1]**。▶ 按下 **[6]**。▶ 按下 **[1]**。▶ 按下 **[6]**。▶ 按下 **[↵]**。

其它手机功能

●静音模式

从待机画面:按住 **[ON]** 一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

●接收信息功能(语音记录)

从待机画面:按住 **[ON]** 一秒钟以上。

想要取消接收信息功能,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au 客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: **[F1]** 0077-7-1111 (免费)
- 从 au 手机上请拨打电话: 157 (免费)