


# W51SA 中文简易说明书(簡易中国語版)

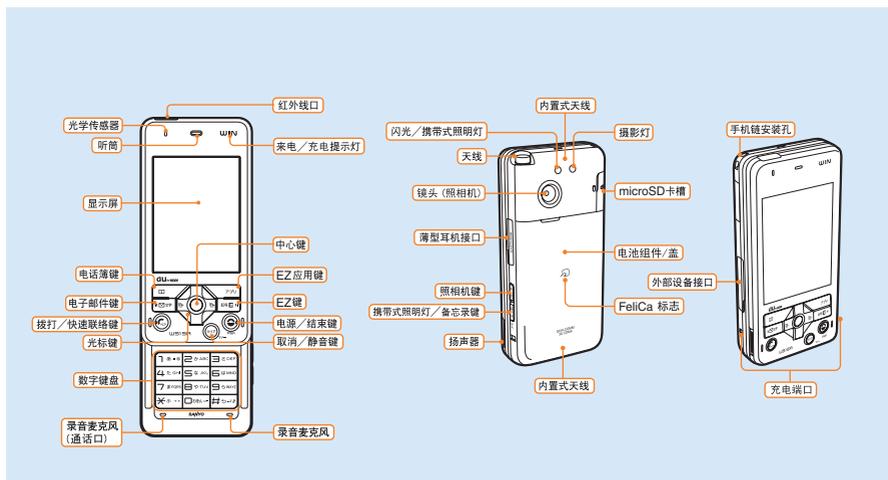

## 开启或切断电源

按住 一秒钟以上。

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

按下 → 按下 .

## 拨打/接听电话

### ■ 拨打电话

输入您想要拨打的电话号码 → 按下 .

在通话时调整听筒音量: 使用 .

### ■ 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 .

结束通话: 按下 .

## 在电话簿内注册数据/显示电话簿记录

### ■ 在电话簿内注册数据

按住 一秒钟以上 → 使用 选择您想要保存在哪条条目下 → 按下 (選択)「选择」→ 输入数据 → 按下 (OK) → 按下 (登録)「注册」。

### ■ 显示电话簿记录

按下 显示索引(片假名行: ア(a), カ(ka), サ(sa), タ(ta), ナ(na), ハ(ha), マ(ma), ヤ(ya), ラ(ra), ワ(wa), 英(英语字母), 数(数字), ナシ(没有读音或读音以符号开始的记录)) 搜索屏幕 → 使用 选择您要查看的名字 → 按下 (詳細)「详细」显示电话簿的详细内容。

## 电子邮件和EZweb的最初设定

请在使用电子邮件和EZweb服务之前务必做最初设定。当您设置了最初设定之后,您的电子邮件地址会自动注册,从而使您能够像使用互联网一样地收发电子邮件。

按下 、 或 → 按下 (OK) → 按下 (OK)。

