


中文简易说明书(簡易中国語版)

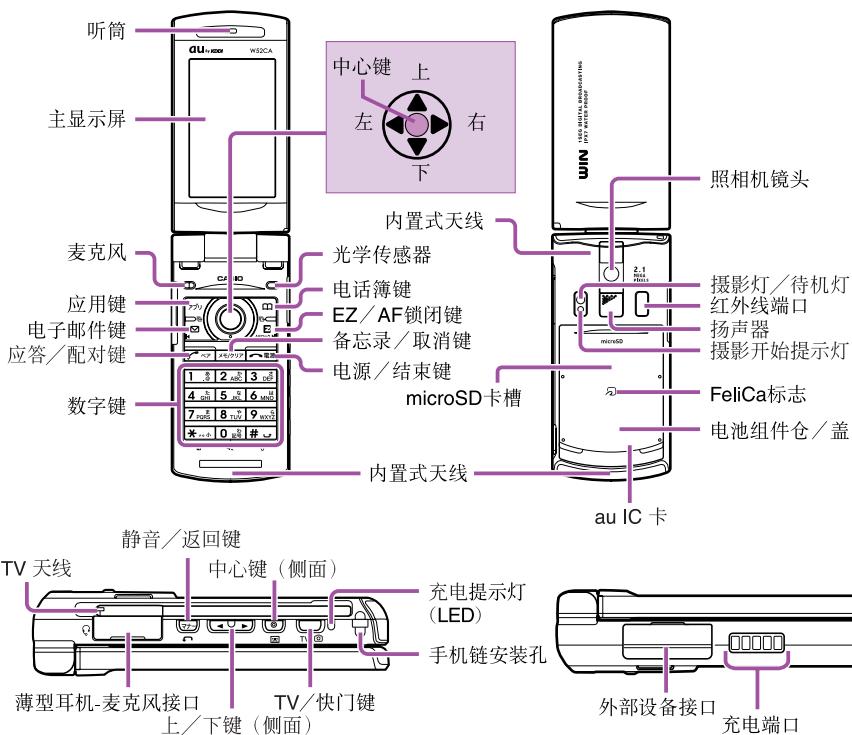

● 开启或切断电源

● 开启电源

按住 **[■]** 几秒钟。

● 切断电源

按住 **[■]** 几秒钟。

● 切换到英语显示

从待机画面: 按下 **○**。▶ 按下 **[3 abcd]**。▶ 按下 **[4 efgh]**。▶ 按下 **[2 ijkl]**。

● 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 **○**。▶ 按下 **[0 abc]**。

● 拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 **[■]**。
结束通话: 按下 **[■]**。

● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 **[■]**。
调整听筒音量: 使用 **(+/-)**。

● 保存和查看电话簿内的数据

● 保存数据

- 从待机画面:按住^④一秒钟以上。
 ► 使用^②选择您想要编辑的电话簿记录。► 按下^③[编集] (编辑)。
 ► 输入数据。► 按下^④[登錄] (注册)。

● 查看数据

- 从待机画面:按下^④显示按平假名行搜索屏幕。
 ► 使用^②选择您查找的记录的平假名和英语行。
 ► 使用^③选择记录的名字。
 ► 按下^③[表示] (显示)查看记录的详细内容。

● 使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

- 从待机画面:按住^④一秒钟以上然后按下^② [ムービー] (动画)。
 ► 按下^③[錄画] (拍摄)或^④开始拍摄。► 按下^③[終了] (结束)停止拍摄。
 ► 按下^③[保存] (保存)储存动画。
 在拍摄过程中,按下^④(II)(暂停)暂停拍摄。
 在动画模式,按下^② [フォト] (照片)可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

- 从待机画面:按住^④一秒钟以上。
 ► 按下^③[シャッター] (快门)或^④拍摄快照。
 ► 按下^③[保存] (保存)储存照片。
 在照片模式,按下^② [ムービー] (动画)可以切换到动画模式。

● 拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



● 英语语音邮件应答信息

- 您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。
 从待机画面:按下^③。► 按下^② [6 min.] 。► 按下^③ [1 ④] 。► 按下^② [6 min.] 。► 按下^④ [▶].

● 其它手机功能

● 静音模式

- 从待机画面:按住^④一秒钟以上。
 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 接收信息功能(语音记录)

- 从待机画面:按住^④一秒钟以上。
 想要取消接收信息功能,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au 客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 0077-7-111(免费)
- 从 au 手机上请拨打电话: 157(免费)