


# 中文简易说明书(簡易中国語版)

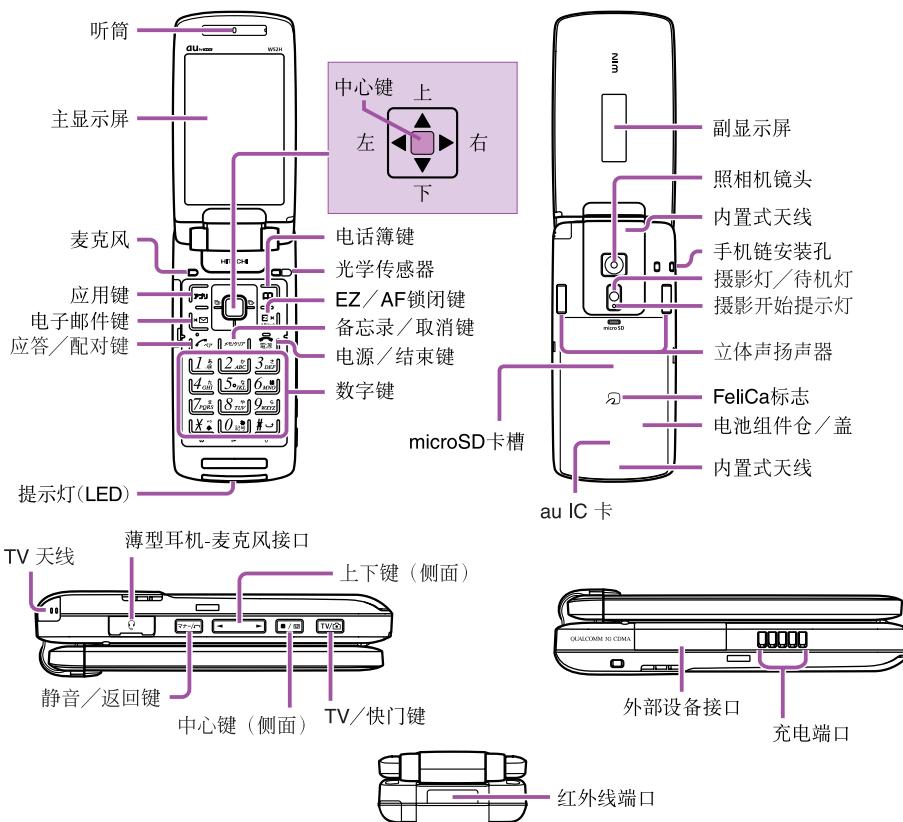

## ● 开启或切断电源

### ● 开启电源

按住 几秒钟。

### ● 切断电源

按住 几秒钟。

## ● 切换到英语显示

从待机画面:按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。

## ● 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面:按下 。▶ 按下 。

## ● 拨打和接听电话

### ● 拨打电话

从待机画面:输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。  
结束通话:按下 。

### ● 接听电话

在电话铃声响起时,按下 。  
调整听筒音量:使用 。

## ● 保存和查看电话簿内的数据

### ● 保存数据

- 从待机画面:按住 [ ] 一秒钟以上。  
 ► 使用 [ ] 选择您想要编辑的电话簿记录。► 按下 [ ] [ 编集 ] (编辑)。  
 ► 输入数据。► 按下 [ ] [ 登錄 ] (注册)。

### ● 查看数据

- 从待机画面:按下 [ ] 显示按平假名行搜索屏幕。  
 ► 使用 [ ] 选择您查找的记录的平假名和英语行。  
 ► 使用 [ ] 选择记录的名字。  
 ► 按下 [ ] [ 表示 ] (显示)查看记录的详细内容。

## ● 使用照相机(动画和快照)

### ● 拍摄动画

- 从待机画面:按住 [ ] 一秒钟以上然后按下 [ ] [ ムービー ] (动画)。  
 ► 按下 [ ] [ 錄画 ] (拍摄)或 [ ] 开始拍摄。► 按下 [ ] [ 終了 ] (结束)停止拍摄。  
 ► 按下 [ ] [ 保存 ] (保存)储存动画。  
 在拍摄过程中,按下 [ ] (II) (暂停)暂停拍摄。  
 在动画模式,按下 [ ] [ フォト ] (照片)可以切换到照片模式。

### ● 拍摄快照

- 从待机画面:按住 [ ] 一秒钟以上。  
 ► 按下 [ ] [ シャッター ] (快门)或 [ ] 拍摄快照。  
 ► 按下 [ ] [ 保存 ] (保存)储存照片。  
 在照片模式,按下 [ ] [ ムービー ] (动画)可以切换到动画模式。

## ● 拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



## ● 英语语音邮件应答信息

- 您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。  
 从待机画面:按下 [ ] 。► 按下 [ ] 。► 按下 [ ] 。► 按下 [ ] 。► 按下 [ ] 。

## ● 其它手机功能

### ● 静音模式

- 从待机画面:按住 [ ] 一秒钟以上。  
 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

### ● 接收信息功能(语音记录)

- 从待机画面:按住 [ ] 一秒钟以上。  
 想要取消接收信息功能,则重复上述步骤。

## 如需咨询,请联系

au 客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 0077-7-111(免费)
- 从 au 手机上请拨打电话: 157(免费)