


中文简易说明书(簡易中国語版)

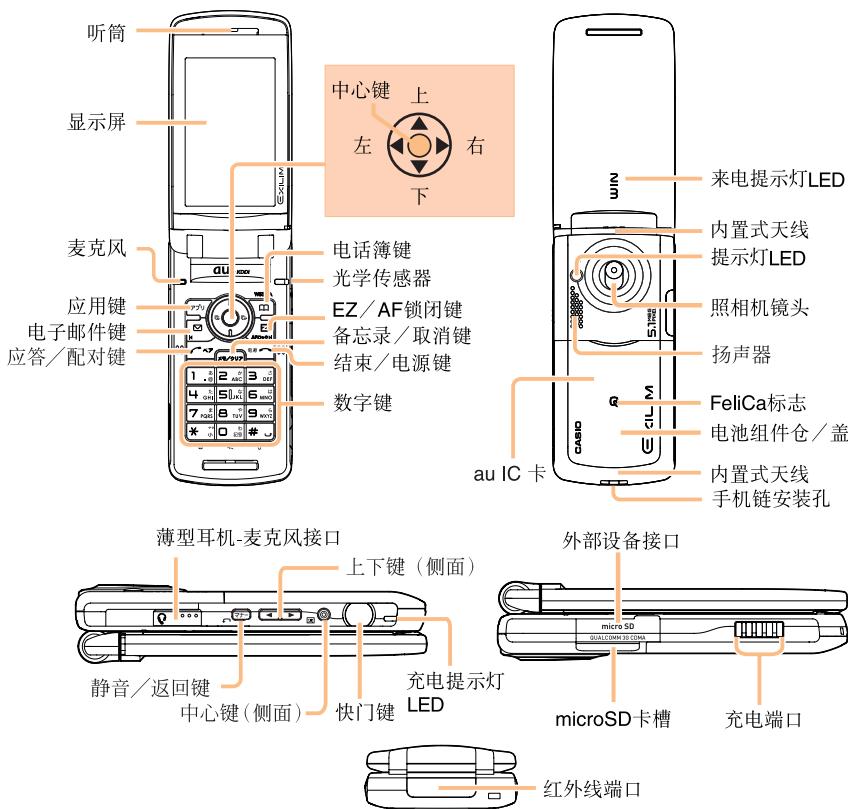

● 开启或切断电源

● 开启电源

按住 \square 几秒钟。

● 切断电源

按住 \square 几秒钟。

● 切换到英语显示

从待机画面:按下 \bullet 。▶ 按下 $\square_{\text{英}}$ 。▶ 按下 $\square_{\text{中}}$ 。▶ 按下 $\square_{\text{日}}$ 。

● 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面:按下 \bullet 。▶ 按下 $\square_{\text{中}}$ 。

● 拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面:输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 $\square_{\text{拨}}$ 。
结束通话:按下 $\square_{\text{挂}}$ 。

● 接听电话

在电话铃声响起时,按下 $\square_{\text{接}}$ 。
调整听筒音量:使用 \oplus 。

● 保存和查看电话簿内的数据

● 保存数据

从待机画面:按住 [回] 一秒钟以上。

- ▶ 使用 (+) 选择您想要编辑的电话簿记录。▶ 按下 [○] [编集] (编辑)。
- ▶ 输入数据。▶ 按下 [回] [登錄] (注册)。

● 查看数据

从待机画面:按下 [回] 显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶ 使用 (+) 选择您查找的记录的平假名和英语行。
- ▶ 使用 (+) 选择记录的名字。
- ▶ 按下 [○] [表示] (显示)查看记录的详细内容。

● 使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面:按住 ○ 一秒钟以上然后按下 [录] [ムービー] (动画)。

- ▶ 按下 [○] [錄画] (拍摄)或 ○ 开始拍摄。▶ 按下 [○] [終了] (结束)停止拍摄。
- ▶ 按下 [○] [保存] (保存)储存动画。

在拍摄过程中,按下 [回] (II) (暂停)暂停拍摄。

在动画模式,按下 [录] [フォト] (照片)可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面:按住 ○ 一秒钟以上。

- ▶ 按下 [○] [シャッター] (快门)或 ○ 拍摄快照。
- ▶ 按下 [○] [保存] (保存)储存照片。

在照片模式,按下 [录] [ムービー] (动画)可以切换到动画模式。

● 拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



● 英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。

从待机画面:按下 [○] 。▶ 按下 [录] 。▶ 按下 [录] 。▶ 按下 [录] 。▶ 按下 [录] 。

● 其它手机功能

● 静音模式

从待机画面:按住 [录] 一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 接收信息功能(语音记录)

从待机画面:按住 [录] 一秒钟以上。

想要取消接收信息功能,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au 客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 0077-7-111(免费)
- 从 au 手机上请拨打电话: 157(免费)