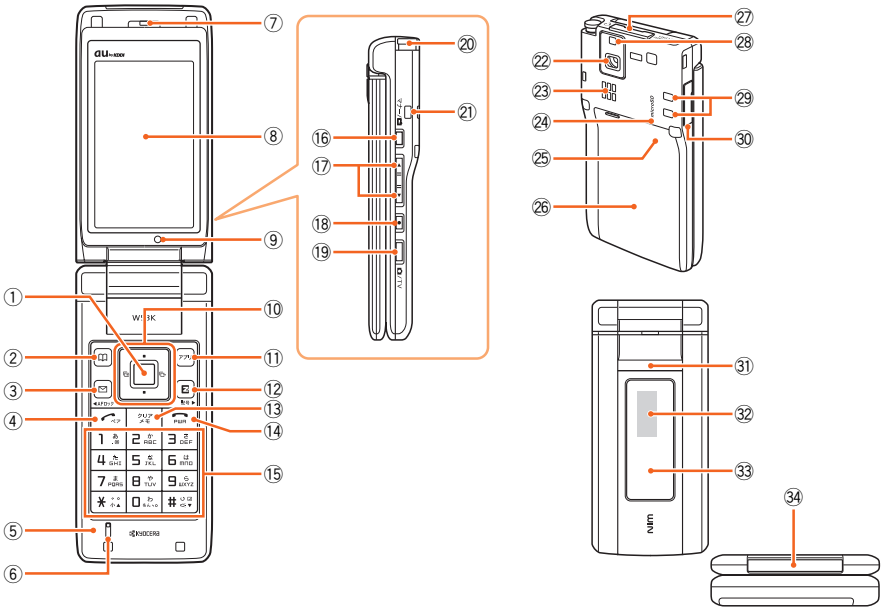


# W53K



## 中文简易说明书 (简易中国語版)



### 术语

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>① 中心键</li> <li>② 电话簿键</li> <li>③ 电子邮件键</li> <li>④ 拨打键</li> <li>⑤ 天线 (内置式)</li> <li>⑥ 麦克风</li> <li>⑦ 听筒</li> <li>⑧ 主显示屏</li> <li>⑨ 光学传感器</li> <li>⑩ 推移键</li> <li>⑪ 应用键</li> <li>⑫ EZ键</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⑬ 取消/备忘录键</li> <li>⑭ 电源/结束键</li> <li>⑮ 数字键盘</li> <li>⑯ 礼貌/取消键</li> <li>⑰ 上行/下行键</li> <li>⑱ 确认键</li> <li>⑲ 快门键</li> <li>⑳ TV天线</li> <li>㉑ 手机链安装孔</li> <li>㉒ 照相机 (镜头)</li> <li>㉓ 扬声器</li> <li>㉔ microSD卡槽 (内置)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>㉕ au IC卡 (内置)</li> <li>㉖ 电池组件盖 (电池组件仓)</li> <li>㉗ 扁平耳机插孔</li> <li>㉘ 摄影灯/简易灯</li> <li>㉙ 充电端口</li> <li>㉚ 外部设备接口</li> <li>㉛ 新闻键</li> <li>㉜ 副显示屏</li> <li>㉝ 来电 (接听) / 充电指示灯 (信息区)</li> <li>㉞ 红外线端口</li> </ul> |
|--|--|--|

## 开启或切断电源

- 开启电源  
按住  一秒钟以上。
- 切断电源  
按住  两秒钟以上。

## 使用EZweb缺省设定






注册EZweb服务后，您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前，请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。

在待机画面：按下 。→ 按下  【OK】（开始利用缺省设定）。→ 按下  【OK】。










## 检查您的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面：按下 。→ 按下 （在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址）。







## 拨打电话

- 拨打电话  
在待机画面：输入您想要拨打的电话号码。→ 按下 。  
结束通话：按下 。
- 接听电话  
在电话铃声响起时，按下 。  
结束通话：按下 。  
调整听筒音量：按下 。






## 保存和重拨电话簿内登记号码

- 保存电话号码  
在待机画面：按下 。→ 按下  【メニュー】（菜单），选择「新規登録」（添加）并且按下  【選択】（选择）。→ 选择想要保存的条目，再按下  【編集】（编辑）。→ 输入数据后按下  【OK】。→ 检查内容后按下  【完了】（结束）。
- 重拨电话簿内电话  
在待机画面：按下 。→ 按下  选择想要拨打的电话号码。→ 按下 。

## 发送和接收（阅读）电子邮件


- 发送电子邮件  
在待机画面：按下 。→ 选择「新規作成」（编辑新邮件），再按下  【選択】（选择）。→ 按照屏幕的画面说明，依次输入收件人的电子邮箱地址，邮件主题和信息内容。→ 按下  【送信】（发送）。
- 接收（阅读）电子邮件  
当您接收到电子邮件时，手机会发出通知音，并且在待机画面上显示新到邮件信息「新着Eメール△件」（新到邮件△件）。  
选择「新着Eメール」（新）并按下  【確認】（查看）。→ 选择相应的文件夹，再按下  【選択】（选择）。→ 选择您想要阅读的电子邮件，按下  【表示】（显示）。

## 使用照相机（照片）

在待机画面：按下 。→ 选择「カメラ」（照相机），再按下  【選択】（选择）。→ 选择「フォト（壁紙モード）」（照片（壁纸模式））或者「フォト（デジカメモード）」（照片（数码相机模式）），然后按下  【選択】（选择）。→ 按下  【撮影】（拍摄）。→ 按下  【保存】（保存）。


## 如何拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



## 其它手机功能

### ● 静音模式

在待机画面：按住  (礼貌/取消键) 一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。

### ● 接收语音信息

· 设定

在待机画面：按住  一秒钟以上。

想要取消接收语音信息，则重复上述步骤。


· 播放

在待机画面：按下 。→ 选择「簡易留守メモ」(简单留守语音信息)并按下 【選択】(选择)。

→ 选择「メモ再生」(播放语音信息)并按下 【選択】(选择)。→ 选择您想接听的语音信息并按下 【再生】(播放)。

### 如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打免费电话： 0077-7-111 (免费)

● 从手机上请拨打免费电话：157 (免费)