


# W56T

## 中文简易说明书

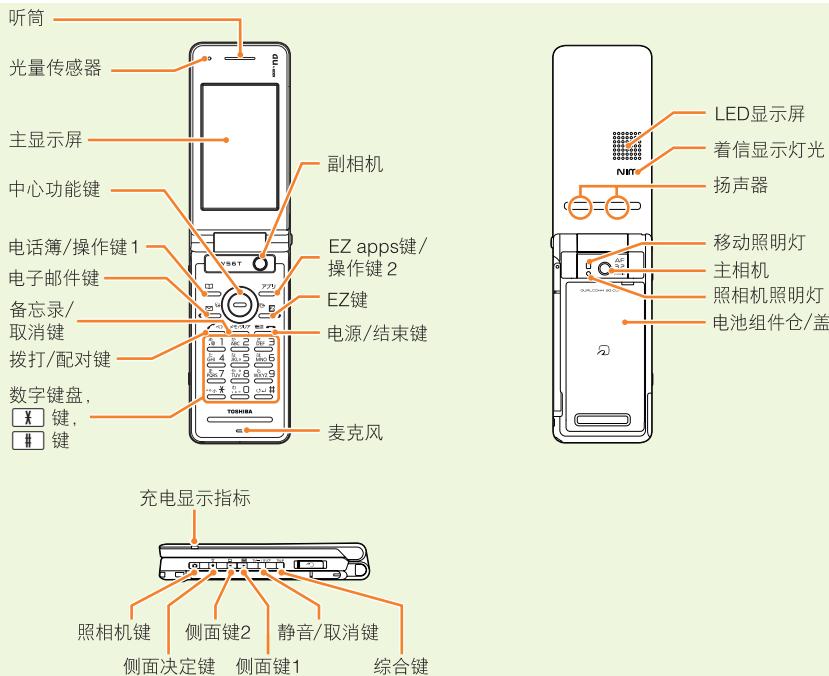

### 开启或切断电源

- 开启电源

按住 一秒钟以上。

- 切断电源

从待机画面：按住 一秒钟以上。

### 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按下 ➤ 按下 。

### 拨打/接听电话

- 拨打电话

从待机画面：输入电话号码 ➤ 按下 。

结束通话：按下 。

- 接听电话

电话铃声响起时按下 。

调整听筒音量：按下 ➤ 按下 [OK]。

## 保存/查看电话簿内的名单

### ●保存名单

从待机画面：按住 **回** 一秒钟以上 ➤ 按下 **[ ]** 选择项目 ➤ 按下 **[選択]** (选择) 输入数据 ➤ 按下 **[登録]** (增加)。

### ●查看名单

从待机画面：按下 **回** 显示名称搜索屏幕 ➤ 按下 **[ ]** 选择姓名 ➤ 按下 **[詳細]** (选择) 显示姓名详细信息。

## 使用照相机(动画/照片)

### ●拍摄动画

从待机画面：按住 **[ ]** 一秒钟以上 ➤ 按下 **回** ( **回** ➔ **回** ) ➤ 按下 **[錄画]** (拍摄) 开始拍摄 ➤ 按下 **[保存]** (保存) 保存动画。

停止拍摄：在拍摄过程中按下 **[停止]** (停止)。

### ●拍摄照片

从待机画面：按住 **[ ]** 一秒钟以上 ➤ 按下 **[撮影]** (拍摄) 拍照 ➤ 按下 **[保存]** (保存) 保存照片。

## 拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话212-123-△△△△



## 英语语言提示留言

您可以设定英语语言提示留言。

从待机画面：按下 **[ ]** ➤ 按下 **[5]** ➤ 按下 **[3]** ➤ 按下 **[5]** ➤ 按下 **[2]**。

## 其它手机功能

### ●设置静音模式

从待机画面：按住 **[モード]** 一秒钟以上。

取消静音模式：从待机画面按住 **[モード]** 一秒钟以上。

### ●设置语音备忘录

从待机画面：按住 **[モード]** 一秒钟以上。

取消语音备忘录：从待机画面按住 **[モード]** 一秒钟以上。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

●从座机上请拨打电话： **0077-7-111** (免费)

●从au手机上请拨打电话： **157** (免费)