


中文简易说明书(簡易中国語版)

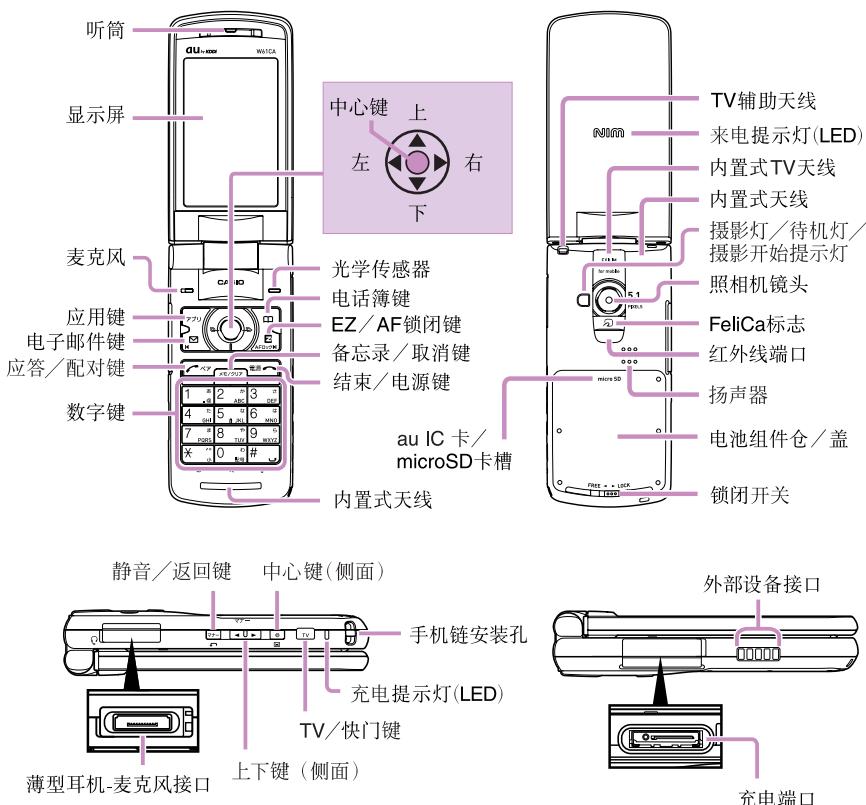

● 开启或切断电源

- **开启电源**
按住 几秒钟。

- **切断电源**
按住 几秒钟。

● 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面:按下 ▶ 按下 .

● 拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面:输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。
结束通话:按下 .

● 接听电话

在电话铃声响起时,按下 。
调整听筒音量:使用 .

● 保存和查看电话簿内的数据

● 保存数据

- 从待机画面: 按住 **[]** 一秒种以上。
- ▶ 使用 **(+) [选择]** 选择您想要编辑的电话簿记录。▶ 按下 **[编集]** (编辑)。
 - ▶ 输入数据。▶ 按下 **[] [登錄]** (注册)。

● 查看数据

- 从待机画面: 按下 **[]** 显示按平假名行搜索屏幕。
- ▶ 使用 **(+) [选择]** 选择您查找的记录的平假名和英语行。
 - ▶ 使用 **(+) [选择]** 选择记录的名字。
 - ▶ 按下 **[] [表示]** (显示)查看记录的详细内容。

● 使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

- 从待机画面: 按住 **[]** 一秒种以上然后按下 **[] [ムービー]** (动画)。
- ▶ 按下 **[] [錄画]** (拍摄)或 **[]** 开始拍摄。▶ 按下 **[] [終了]** (结束)停止拍摄。
 - ▶ 按下 **[] [保存]** (保存)储存动画。
- 在拍摄过程中,按下 **[] (II)** (暂停)暂停拍摄。
在动画模式,按下 **[] [フォト]** (照片)可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

- 从待机画面: 按住 **[]** 一秒种以上。
- ▶ 按下 **[] [シャッター]** (快门)或 **[]** 拍摄快照。
 - ▶ 按下 **[] [保存]** (保存)储存照片。
- 在照片模式,按下 **[] [ムービー]** (动画)可以切换到动画模式。

● 拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



● 英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。

从待机画面:按下 **[]**。▶ 按下 **[]**。▶ 按下 **[]**。▶ 按下 **[]**。▶ 按下 **[]**。

● 其它手机功能

● 静音模式

- 从待机画面:按住 **[]** 一秒种以上。
想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 接收信息功能(语音记录)

- 从待机画面:按住 **[]** 一秒种以上。
想要取消接收信息功能,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au 客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: **0077-7-111** (免费)
- 从 au 手机上请拨打电话: **157** (免费)