


# 中文简易说明书(简易中国語版)

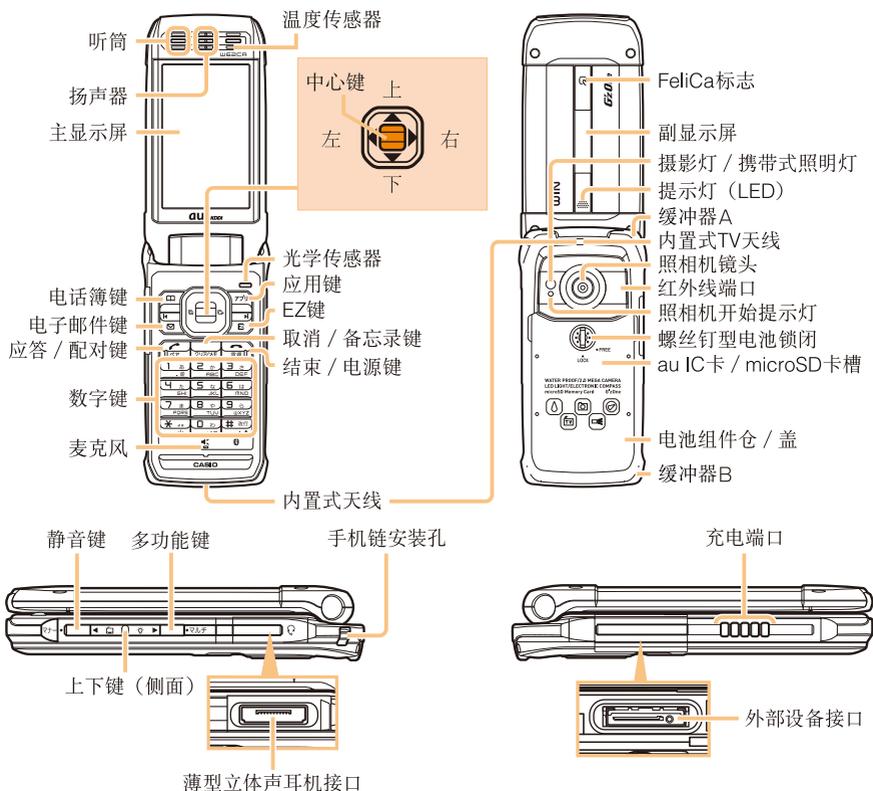

## ● 开启或切断电源

### ● 开启电源

按住 几秒钟。

### ● 切断电源

按住 几秒钟。

## ● 切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。

## ● 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

## ● 拨打和接听电话

### ● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。

结束通话: 按下 。

### ● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 。

调整听筒音量: 使用 。

## ● 保存和查看电话簿内的数据

### ● 保存数据

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

- ▶ 使用 选择您想要编辑的电话簿记录。▶ 按下 [ 選択 ] (选择)。
- ▶ 输入数据。▶ 按下 [ 登録 ] (注册)。

### ● 查看数据

从待机画面: 按下 显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶ 使用 选择您查找的记录的空假名和英语行。
- ▶ 使用 选择记录的名字。
- ▶ 按下 [ 詳細 ] (详细)查看记录的详细内容。

## ● 使用照相机(动画和快照)

### ● 拍摄动画

从待机画面: 按下 。▶ 使用 选择 [ カメラ ] (照相机)。▶ 按下 [ 選択 ] (选择)。

- ▶ 按下 [ ムービー ] (动画)。
- ▶ 按下 [ 録画 ] (拍摄)开始拍摄。▶ 按下 [ 停止 ] (结束)停止拍摄。
- ▶ 按下 [ 保存 ] (保存)储存动画。

在拍摄过程中, 按下 (II) (暂停)暂停拍摄。

在动画模式, 按下 (I) 可以切换到照片模式。

### ● 拍摄快照

从待机画面: 按下 。▶ 使用 选择 [ カメラ ] (照相机)。▶ 按下 [ 選択 ] (选择)。

- ▶ 按下 [ フォト (壁紙モード) ] (照片(壁纸模式))。
- ▶ 按下 [ 撮影 ] (拍摄)拍摄快照。
- ▶ 按下 [ 保存 ] (保存)储存照片。

在照片模式, 按下 (II) 可以切换到动画模式。

## ● 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



## ● 英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。

## ● 其它手机功能

### ● 静音模式

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

### ● 接收信息功能(语音记录)

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

想要取消接收信息功能, 则重复上述步骤。

## 如需咨询, 请联系

au 客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 0077-7-111 (免费)
- 从 au 手机上请拨打电话: 157 (免费)

※关于操作顺序, 本机颜色以萌芽般的绿色的顺序说明。