


中文简易说明书(簡易中国語版)

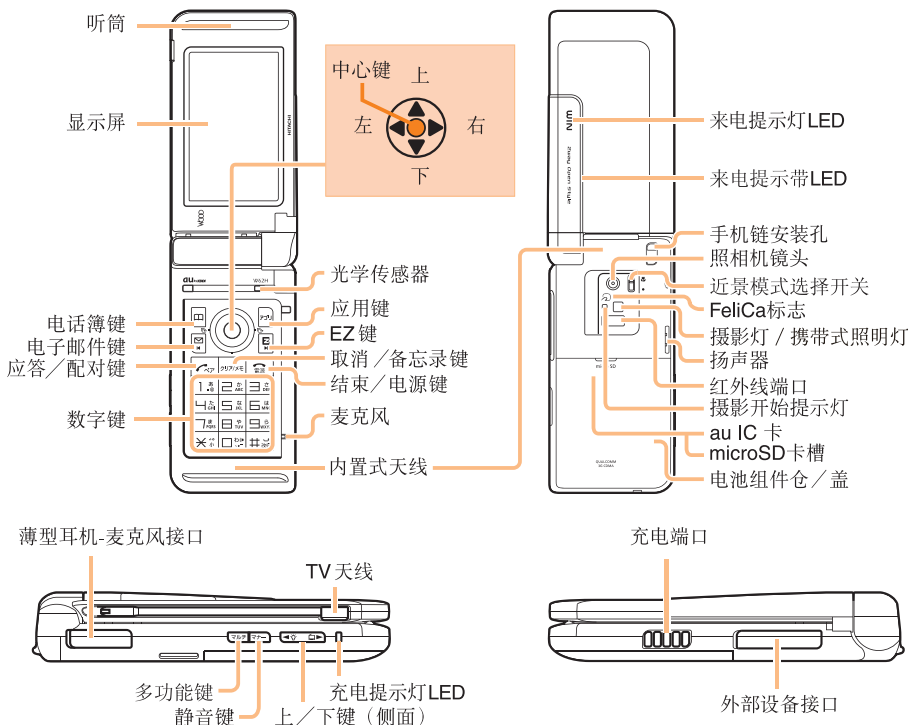

● 开启或切断电源

● 开启电源

按住 几秒钟。

● 切断电源

按住 几秒钟。

● 切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。

● 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

● 拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。

结束通话: 按下 。

● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 。

调整听筒音量: 使用 。

● 保存和查看电话簿内的数据

● 保存数据

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

▶ 使用 选择您想要编辑的电话簿记录。▶ 按下 [選択] (选择)。

▶ 输入数据。▶ 按下 [登録] (注册)。

● 查看数据

从待机画面: 按下 显示按平假名行搜索屏幕。

▶ 使用 选择您查找的记录的空假名和英语行。

▶ 使用 选择记录的名字。

▶ 按下 [詳細] (详细) 查看记录的详细内容。

● 使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

从待机画面: 按下 。▶ 使用 选择 [カメラ] (相机)。▶ 按下 [選択] (选择)。

▶ 按下 [ムービー] (动画)。

▶ 按下 [録画] (拍摄) 开始拍摄。▶ 按下 [停止] (停止) 停止拍摄。

▶ 按下 [保存] (保存) 储存动画。

在拍摄过程中, 按下 (II) 暂停拍摄。

在动画模式, 按下 (I) 可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

从待机画面: 按下 。▶ 使用 选择 [カメラ] (相机)。

▶ 按下 [選択] (选择)。▶ 按下 [フォト(壁紙モード)] (照片(壁纸模式))。

▶ 按下 [撮影] (拍摄) 拍摄快照。

▶ 按下 [保存] (保存) 储存照片。

在照片模式, 按下 (I) 可以切换到动画模式。

● 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



● 英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。

● 其它手机功能

● 静音模式

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

● 接收信息功能(语音记录)

从待机画面: 按住 一秒钟以上。

想要取消接收信息功能, 则重复上述步骤。

如需咨询, 请联系

au 客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话: 0077-7-111 (免费)

● 从 au 手机上请拨打电话: 157 (免费)

※ 关于操作顺序, 本机颜色以激光蓝的顺序说明。