




中文简易说明书(简易中国語版)

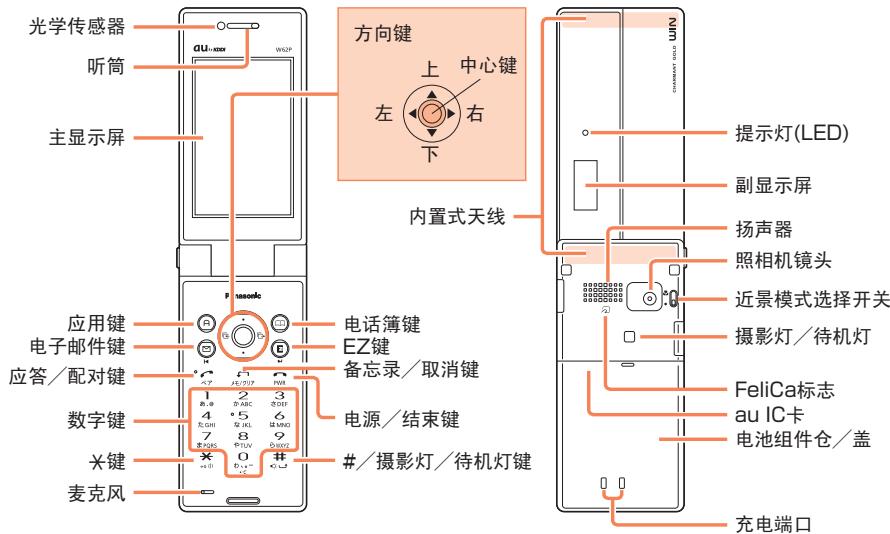


下／照相机键(侧面) 上／静音键(侧面)



薄型耳机-麦克风接口



One-push Open键



红外线端口



microSD卡槽

外部设备接口

开启或切断电源

- 开启电源
按住[]几秒钟。

- 切断电源
按住[]几秒钟。

切换到英语显示

从待机画面:按下[]。▶按下[]。▶按下[]。▶按下[]。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面:按下[]。▶按下[]。

拨打和接听电话

- 拨打电话
从待机画面:输入您想要拨打的电话号码。▶按下[]。
结束通话:按下[]。

- 接听电话
在电话铃声响起时,按下[]。
调整听筒音量:使用[]。

保存和查看电话簿内的数据

● 保存数据

- 从待机画面:按住④一秒钟以上。
- ▶ 使用⑤选择您想要编辑的电话簿记录。▶ 按下⑥[編集] (编辑)。
- ▶ 输入数据。▶ 按下⑦[登録] (注册)。

● 查看数据

- 从待机画面:按下⑧显示按平假名行搜索屏幕。
- ▶ 使用⑨选择您查找的记录的平假名和英语行。
- ▶ 使用⑩选择记录的名字。
- ▶ 按下⑪[表示] (显示) 查看记录的详细内容。

使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

- 从待机画面:按住カメラ⑫一秒钟以上然后按下⑬[ムービー] (动画)。
- ▶ 按下⑭[録画] (拍摄) 或カメラ⑮开始拍摄。▶ 按下⑯[終了] (结束) 或カメラ⑰停止拍摄。
- ▶ 按下⑯[保存] (保存) 储存动画。
- 在拍摄过程中,按下⑯(II)(暂停)暂停拍摄。
- 在动画模式,按下⑬[フォト] (照片) 可以切换到照片模式。

● 拍摄快照

- 从待机画面:按住カメラ⑫一秒钟以上。
- ▶ 按下⑭[シャッター] (快门) 或カメラ⑮拍摄快照。
- ▶ 按下⑯[保存] (保存) 储存照片。
- 在照片模式,按下⑬[ムービー] (动画) 可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例:想要拨打中国长途电话 1-123-△△△△



英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。

从待机画面:按下①。▶ 按下②。▶ 按下③。▶ 按下④。▶ 按下⑤。

其它手机功能

● 静音模式

- 从待机画面:按住④マナー一秒钟以上。
- 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 接收信息功能(语音记录)

- 从待机画面:按住④一秒钟以上。
- 想要取消接收信息功能,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au 客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打[电话:0077-7-111\(免费\)](#)
- 从 au 手机上请拨打[电话:157\(免费\)](#)