


中文简易说明书 (簡易中国語版)

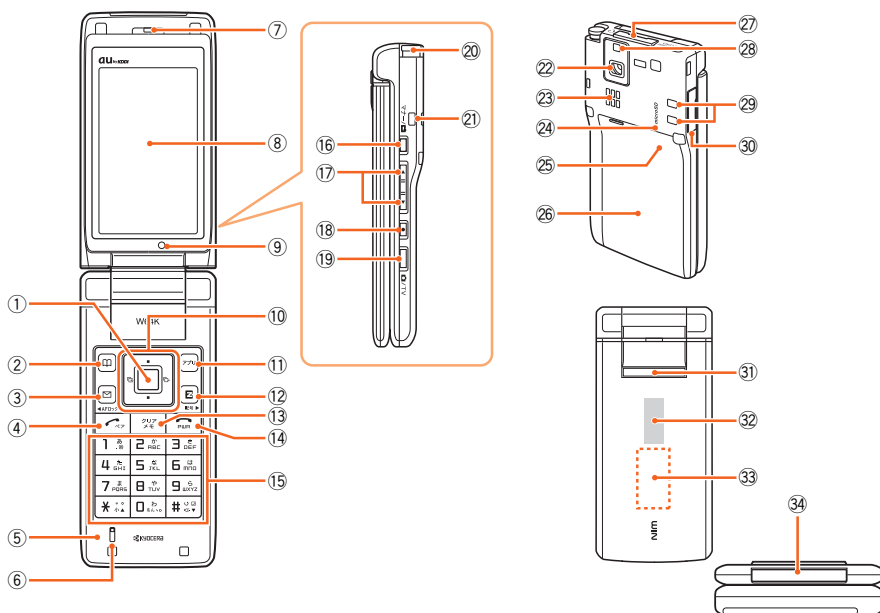

术语

- | | | |
|------------|------------------|----------------|
| ① 中心键 | ⑬ 取消/备忘录键 | ②⑤ au IC卡 (内置) |
| ② 通讯录 | ⑭ 电源/结束键 | ②⑥ 电池组件盖 |
| ③ 电子邮件键 | ⑮ 数字键盘 | (电池组件仓) |
| ④ 通话键 | ⑯ 礼貌/取消键 | ②⑦ 平形耳机插孔 |
| ⑤ 天线 (内置式) | ⑰ 上行/下行键 | ②⑧ 摄影灯/简易灯 |
| ⑥ 麦克风 | ⑱ 确认键 | ②⑨ 充电端口 |
| ⑦ 听筒 | ⑲ 快门键 | ③⑦ 外部设备接口 |
| ⑧ 主显示屏 | ⑲ TV天线 | ③⑧ 副显示屏控制键 |
| ⑨ 光学传感器 | ⑲ 手机链安装孔 | ③⑨ 副显示屏 |
| ⑩ 导航键 | ⑲ 照相机 (镜头) | ③⑩ 来电指示灯 |
| ⑪ 应用键 | ⑲ 扬声器 | ③⑪ 红外线端口 |
| ⑫ EZ键 | ⑲ microSD卡槽 (内置) | |

开启或切断电源

- 开启电源
按住  一秒钟以上。
- 切断电源
按住  两秒钟以上。

使用EZweb缺省设定

注册EZweb服务后，您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前，请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。

在待机画面：按下 。→ 按下  【OK】（开始利用缺省设定）。→ 按下  【OK】。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面：按下 。→ 按下 （在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址）。

拨打电话

- 拨打电话
在待机画面：输入您想要拨打的电话号码。→ 按下 。
结束通话：按下 。
- 接听电话
在电话铃声响起时，按下 。
结束通话：按下 。
调整听筒音量：按下 。

保存和重拨电话簿内登记号码

- 保存电话号码
在待机画面：按下 。→ 按下  【メニュー】（菜单），选择「新規登録」（添加）并且按下  【選択】（选择）。→ 选择想要保存的条目，再按下  【編集】（编辑）。→ 输入数据后按下  【OK】。→ 检查内容后按下  【完了】（结束）。
- 重拨电话簿内电话
在待机画面：按下 。→ 按下  选择想要拨打的电话号码。→ 按下 。

发送和接收（阅读）电子邮件


- 发送电子邮件
在待机画面：按下 。→ 选择「新規作成」（编辑新邮件），再按下  【選択】（选择）。→ 按照屏幕的画面说明，依次输入收件人的电子邮箱地址，邮件主题和信息内容。→ 按下  【送信】（发送）。
- 接收（阅读）电子邮件
当您接收到电子邮件时，手机会发出通知音，并且在待机画面上显示新到邮件信息「新着Eメール△件」（新到邮件△件）。
选择「新着Eメール」（新）并按下  【確認】（查看）。→ 选择相应的文件夹，再按下  【選択】（选择）。→ 选择您想要阅读的电子邮件，按下  【表示】（显示）。

使用照相机（照片）

在待机画面：按下 。→ 选择「カメラ」（照相机），再按下  【選択】（选择）。→ 选择「フォト（壁紙モード）」（照片（壁纸模式））或者「フォト（デジカメモード）」（照片（数码相机模式）），然后按下  【選択】（选择）。→ 按下  【撮影】（拍摄）。→ 按下  【保存】（保存）。

如何拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



其它手机功能

●静音模式

在待机画面：按住 マナー/ロ □ (礼貌/取消键) 一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。

●接收语音信息

· 设定

在待机画面：按住  一秒钟以上。

想要取消接收语音信息，则重复上述步骤。

· 播放

在待机画面：按下 。→ 选择「簡易留守メモ」(简易录音电话) 并按下  【選択】(选择)。

→ 选择「メモ再生」(播放语音信息) 并按下  【選択】(选择)。→ 选择您想接听的语音信息并按下  【再生】(播放)。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

●座机请拨打： 0077-7-111 (免费)

●手机请拨打：157 (免费)