


1. Utility
2. Printer (必須配合 Pi 列印裝置)
3. Error 錯誤訊號燈
4. Display 顯示屏
5. No / C 否 / 消除
6. Yes 是
7. 10-Key Pad 數字鍵
8. Stop 停止鍵
9. Panel Reset 消除鍵
10. Start 影印鍵
11. ▼▲ 變焦下調 / 上調鍵
12. Zoom 變焦
13. Paper 紙張
14. ◀▶ 減淡 / 加深
15. Auto / Photo 自動 / 圖片模式
16. Sort 分選鍵 (必須配合自動送紙器使用)
17. 2in1 二合一功能鍵 (必須配合自動送紙器使用)
18. Status : 按此鍵查看咪錶


簡易操作

原稿放置位置

1. 放在鏡面左上角

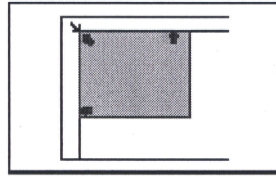

或

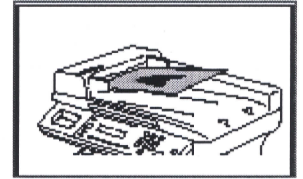


2. 如裝有自動送紙器，可把原稿放在自動送紙器 Feeder 上

放大/縮小 Zoom

1. 按 **Zoom** 選擇以下變焦比率

- × 0.50
- × 0.70 (A4 → A5)
- × 0.81 (B5 → A5)
- × 1.15 (B5 → A4)
- × 1.41 (A5 → A4)
- × 2.00

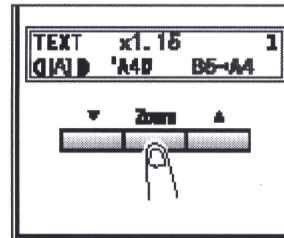

或

2. 按 **▲** **▼** 再作微調




濃度


1. 按 **Auto / Photo** 選擇不同影像模式

- a. 選擇 TEXT (適合文字原稿) 或
- b. PHOTO (適合有圖片的原稿)


或

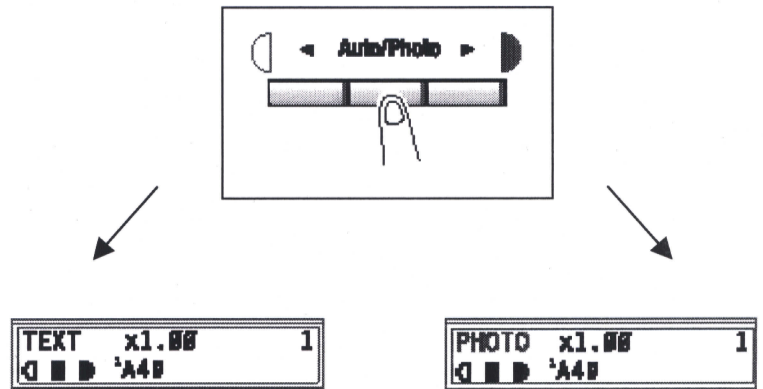

2. 可用 ◀ ▶ 再調校深淺度

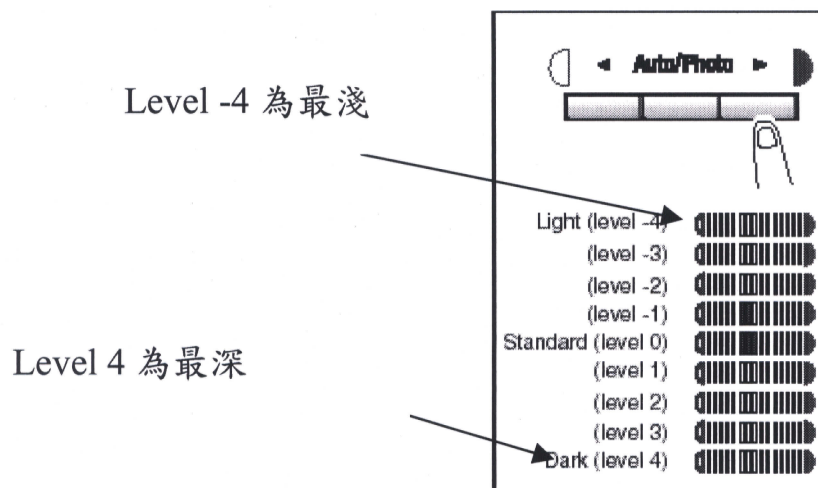



選擇手送紙張

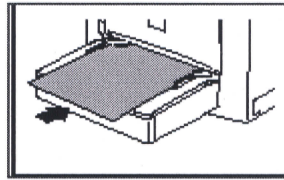

手送紙 (可放 10 張白紙)


A). 選擇標準 A5 / B5 / A4

1. 先把紙放在手送紙盤中
2. 按 **No**
3. 按 **Yes**
4. 按 **◀ ▶** 選擇 A5 / B5 / A4 紙，按 **Yes**
5. 按 **Start** 開始列印

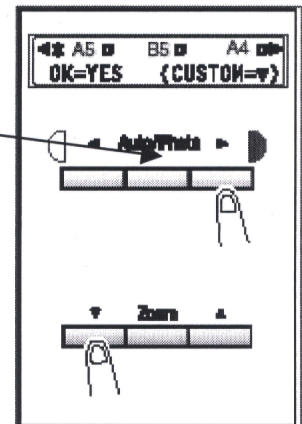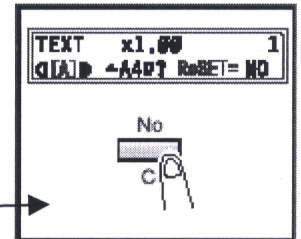


B). 選擇特殊尺寸

1. 重複以上步驟 (1-3)
2. 按 **▼**
3. 輸入紙張寬度 **X (90-216mm)**，按 **Yes**
輸入紙張長度 **Y (140-356mm)**，按 **Yes**
4. 按 **Start** 開始列印

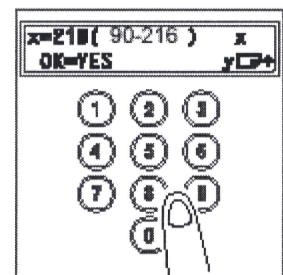

2 in 1 二合一 (必須配合自動送紙器使用)


可把兩張原稿縮為一張

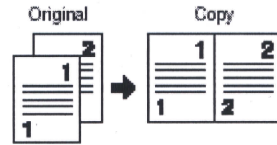

1. 把原稿放在自動送紙器上

2. 按 **2 in 1**

3. 按 **Start**

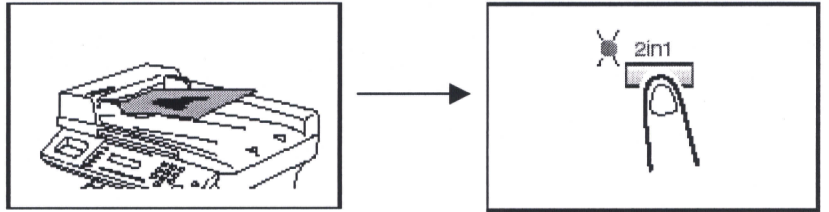


分選 (必須配合自動送紙器使用)

當影印多於一份文件時，可按分選 **Sort** 功能，分成完整的一份


1. 把原稿放在自動送紙器上

2. 按 **Sort**

3. 按 **Start**

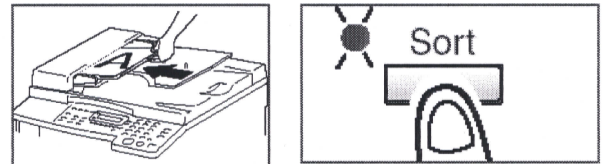




分選

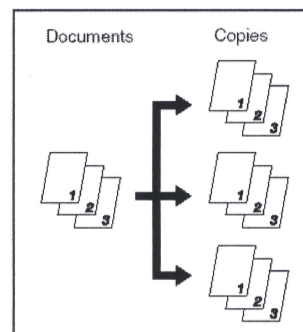





故障訊號

清除塞紙

1. 送紙器塞紙 (原稿塞紙)

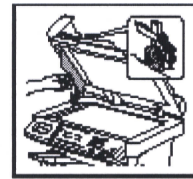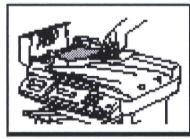
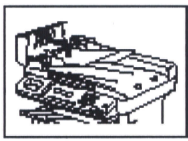


2. 機身塞紙 (副本塞紙)

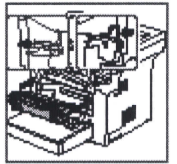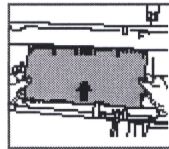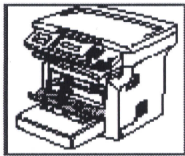

維修訊號

當右圖訊號出現，請通知維修部

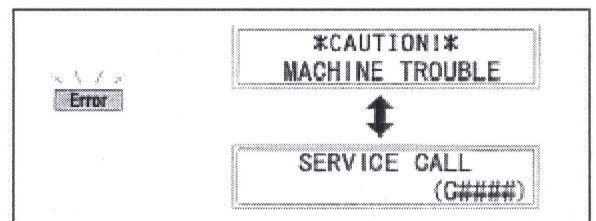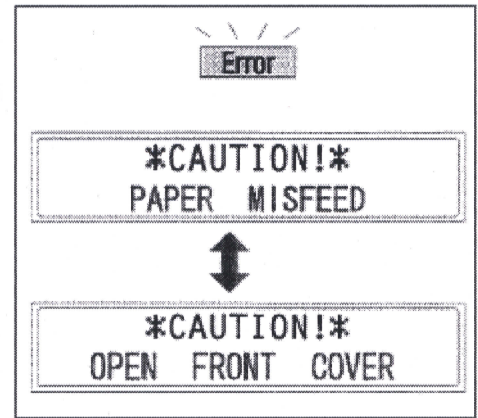

當更換炭粉訊號出現，如右圖，請更換新的炭粉 更換炭粉方法如下：

