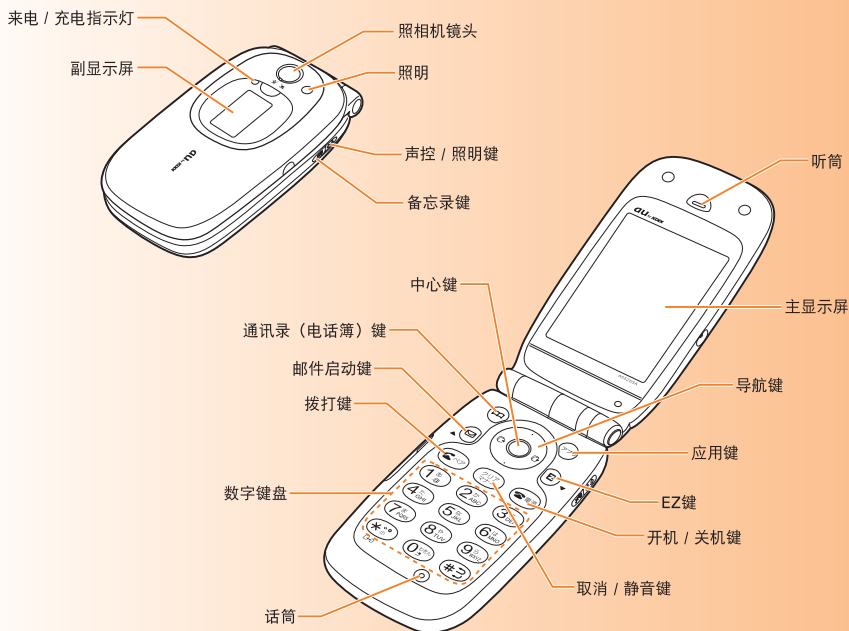


# A5525SA 中文简易说明书



## 打开 / 关闭电源

按住  键 1 秒钟以上

## 确认自己的电话号码 / E-mail 地址

按下  键

## 拨打 / 接听电话

### ■ 拨打电话

输入电话号码后，按下  键

### ■ 接听电话

当有电话呼入时，按下  键





- 要结束通话，请按  键。
- 通话过程中，按  键能够调节音量大小。

## 使用通讯录

### ■ 在通讯录中添加新记录

按住  键 1 秒钟以上 → 按  键选择 **名** (名字), 按  键 → 输入名字, 按  键 → 按  键选择  (电话号码 1), 按  键 → 输入电话号码, 按  键 → 按  键选择种类, 按  键 → 按  键选择  (E-mail 地址 1), 按  键 → 输入 E-mail 地址, 按  键 → 按  键选择类别, 按  键 → 按  键 → 按  键

### ■ 查看通讯录

按  键 → 按  键选择行, 按  键选择名字, 按  键

## EZweb E-mail 初始设定


要使用·EZweb E-mail, 必须申请 EZweb 服务。若您在购买时未申请此项服务, 请向 au 专卖店或 au 客户服务中心咨询。此外, 在您使用前请先进行初始设定。初始设定后, E-mail 地址会被自动确定。您也可以将 E-mail 地址改为其它您喜欢的地址。

按 、、 中的任意一键 → 按  键 → 进行初始设定, 然后按  键

## 使用 E-mail

E-mail 是一种能够通过 Internet 与具备 E-mail 功能的手机或电脑进行通讯的服务功能。它可以发送 / 接收多达 5000 个全角字符 (10000 个半角字符) 的文字信息。此外, 还能发送 / 接收图片和影片。

### ■ 发送 E-mail

按  键 → 按  键选择「**新規作成**」(新建), 按  键 → 按  键选择 **To** (收件人), 按  键 → 按  键选择「**直接入力**」(直接输入), 按  键 → 输入收件人地址, 按  键 → 按  键 → 按  键选择 **■** (文件名), 按  键 → 输入文件名, 按  键 → 按  键选择  (正文), 按  键 → 输入正文, 按  键 → 按  键

### ■ 阅读收到的 E-mail














收到 E-mail 后, 待机画面将显示「**EX-ll X件**」(E-mail X 件) 的通知信息。

按  键选择「**EX-ll X件**」(E-mail X 件), 按  键 → 按  键选择「**メインフォルダ**」(主文件夹), 按  键 → 按  键选择您要阅读的信件, 按  键

## 使用 C-mail

C-mail 是一种能够与具备 C-mail 功能的 au 手机进行通讯的服务功能。它可以发送 / 接收多达 50 个全角字符 (100 个半角字符) 的文字信息。

### ■ 发送 C-mail

按住  键 1 秒钟以上 → 按  键选择「**新規作成**」(新建), 按  键 → 按  键选择 **To** (收件人), 按  键 → 按  键选择「**直接入力**」(直接输入), 按  键 → 输入收件人地址, 按  键 → 按  键选择  (正文), 按  键 → 输入正文, 按  键 → 按  键

### ■ 阅读收到的 C-mail



收到 C-mail 后, 待机画面将显示「**CX-ll X件**」(C-mail X 件) 的通知信息。

按  键选择「**CX-ll X件**」(C-mail X 件), 按  键

## 使用 EZweb







EZweb 是通过手机浏览 Internet 的服务。通过顶端菜单能够连接到各种网站。

### ■ 显示顶端菜单









按  键 → 按  键选择「トップメニュー」(顶端菜单)，按  键

## 使用照相机

### ■ 拍摄照片

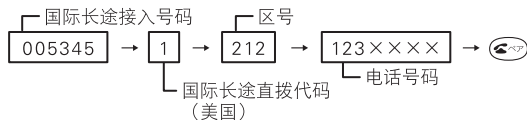
按  键 → 按  键选择「カメラ」(照相机)，按  键 → 按  键选择「フォト撮影」(拍摄照片)，  
按  键 → 按  键(拍摄) → 按  键(保存)

### ■ 拍摄电影

按  键 → 按  键选择「カメラ」(照相机)，按  键 → 按  键选择「ムービー撮影」(拍摄影片)，  
按  键 → 按  键(拍摄) → 按  键(停止) → 按  键(保存)

## 拨打国际长途电话

操作示例：往美国拨打号码为 212-123-×××× 的国际长途电话



## 使用消音模式

有电话呼入时，手机以振动方式通知；无法接听电话时，将启用电话留言功能进行录音，以记录对方要商谈的重要信息。

### ■ 设定 / 取消消音模式

按住  键 1 秒钟以上

## 使用电话留言

当电话呼入时，播放应答信息，并开始录音。

### ■ 设定 / 取消电话留言功能

按住  键 1 秒钟以上

## 咨询电话

au 客户服务中心 (综合信息)

■ 通过普通电话拨打： 0077-7-111 (免费电话)

■ 通过 au 电话拨打：157 (免费电话)