型号：T3238

	敬告:在操作本机之前请阅读下述内容
⚠	在提示不能使用手机的场合，如医院、飞机机舱内、加油站、怕无线干扰的地方，请您关闭本设备!
⚠	插入SIM卡时请确保外接电源已经断开，且SIM卡放置到位。
⚠	首次充电请充满8小时。在充电的过程中，请不要从手机上取下电池，以防损伤设备。
⚠	本机型不具有防水功能，请您注意防水，保持手机的干燥。
⚠	如果自行打开或者损伤外壳将不再享受保修服务。
⚠	请使用由多普达公司指定的附件和认可的第三方软件,否则如果设备出现问题多普达公司将不承担任何责任。
⚠	请使用屏幕保护贴，注意保护好手机屏幕，防止磨损或挤伤。此类损伤均被认为是人为损坏。
⚠	请及时备份数据！多普达公司不承担因产品故障导致信息丢失而造成的一切直接或间接损失。尤其在更换电池前更加需要备份数据。
⚠	本设备中包含有锂电池。如果电池处理不当，将会有着火和燃烧的危险。不要分解、挤压、刺穿电池，不要短路电池外部的接头，更不要将其投入火中或者水中。不要试图打开或者维修该电池，只能使用产品指定的电池来进行更换。请正确处理电池不要随意丢弃。
⚠	由于软件版本更新而造成界面和功能变更，恕不另行通知。
⚠	本手册部分截图可能与实际设备显示有差异，请以实际设备显示为准。
⚠	有关图片仅作为示意和说明使用，您所购买的具体产品的颜色和外观，请以实物为准。

	敬告:在操作本机之前请阅读下述内容
	当手机使用过长时间后，例如长时间讲电话，电池充电，或是浏览网页，此时手机可能开始变得比较热。多数情况下，这是正常现象，并不是手机本身有故障，请勿担心。

友情提示：

亲爱的用户，
由于多普达智能手机的系统架构和运行规则类似于个人电脑，多普达建议按照下列两点提示利用手机内存：

1.充足的系统内存，将有助于手机良好高效的运行，所以建议您每天至少重新启动手机一次，以彻底清空内存，恢复系统至最佳状态。

2.请正确合理地使用您的手机内存，建议您不要同时运行过多的程序，否则将使手机运行速度变慢。如发生此类情况，建议您重新启动手机，即可恢复如初。

⚠ 注意：对于预装或捆绑于本机中的任何游戏、应用程序包括相应文件（以下简称软件），或通过本机取得的视听资料、内容、服务以及相关文件资料，包括但不限于任何图像、照片、动画、录像、录音、音乐、文字，（以下简称服务）皆由相应软件/服务提供商（以下简称提供商）负责其合法、真实和准确，并由提供商保证不违反国家法律、法规、公共道德及侵犯任何第三方之合法权益。提供商保证所提供软件和服务的质量以及用户资料等信息安全和网络安全。对于本机用户在安装/使用软件或者使用服务而发生的一切问题，或其它因使用前述软件或服务而造成的一切问题，包括因前述问题所产生之任何直接、间接、附带或因此而导致之衍生性损失，概由相应提供商承担责任，皆与多普达无涉。部分软件和服务需要网络支持，并可能需要支付相应费用。

声明

电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

掌上电脑数字移动电话（Pocket PC Phone）

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	上下盖/中框/电池背盖	0	0	0	0	0	0
	触笔	x	0	0	0	0	0
	印刷电路部件*	x	0	0	0	0	0
	面板组	x	0	0	0	0	0
	按键组	0	0	0	0	0	0
电源适配器或车用充电器		x	0	0	0	0	0
充电座		x	0	0	0	0	0
电池		x	0	0	0	0	0
USB数据线		x	0	0	0	0	0
耳机		x	0	0	0	0	0
软件CD、印刷品、包装材料(不包含泡棉部分)		0	0	0	0	0	0
包装材料（泡棉）		x	0	0	0	0	0

0 ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

x ：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。对于所有显示“X”的标识，均符合欧盟RoHS指令（2002/95/EC)及其豁免条款要求。

* ：印刷电路部件包括所有印刷电路板（PCB)及其各自的离散组件、IC及连接器。

产品名称	环保使用期限
主机	
电源适配器或车用充电器	
充电座	
USB数据线	
耳机	
软件CD、印刷品、包装材料、泡棉	
电池	

注：表格中的某些配件可能不为您的手机标配，请以实际包装盒内的配件为准

环保使用期限的起始日期以产品的生产日期为准，部分无法从产品本身直接查询生产日期的配件则以手机整机的生产日期为准。

产品在正常使用的情况下环保使用期限可达到10年，电池可达5年。超过环保期限之后，对于可回收和不可回收的物品，请用户做好分类工作，保护环境。

谢谢您的配合！

武汉多普达通讯有限公司

目录

第一章 开 始 1

1.1 产品介绍 3

1.2 安装SIM卡、电池和存储卡 7

1.3 启用设备 10

1.4 今日屏幕 12

1.5 状态图标 13

1.6 开始菜单 14

1.7 程序 15

1.8 设置 18

第二章 输 入 21

2.1 输入法介绍 23

2.2 拼音输入 24

2.3 A4智能输入 28

2.4 马兰花输入 33

第三章 使用电话 39

3.1 使用电话功能 41

3.2 拨打电话 42

3.3 接听电话 45

3.4 拨打紧急电话和国际长途 46

第四章 定制电话 47

4.1 基本设定 49

4.2 定制“今日”屏幕 53
4.3 保护您的设备 56
第五章 同 步 57
5.1 同步信息 59
5.2 设置Windows Vista上的Windows Mobile设备中心 59
5.3 ActiveSync设置 62
5.4 与电脑同步 63
5.5 同步音乐和视频 64
5.6 移动设备与Exchange服务器同步 64
第六章 应用程序 67
6.1 联系人 69
6.2 日历 72
6.3 任务 74
6.4 语音便笺 76
第七章 信 息 79
7.1 信息中心 81
7.2 短信 82
7.3 彩信 83
7.4 E-mail信箱的种类 86
7.5 配置E-mail信箱 86
7.6 使用E-mail信箱 88
第八章 移动办公 91
8.1 Word Mobile 93

8.2 Excel Mobile 98
8.3 PowerPoint Mobile 103
8.4 OneNote Mobile 106

第九章 连接设置 109
9.1 通讯管理 111
9.2 连接Internet的方法 112
9.3 GPRS 112
9.4 拨号连接 113
9.5 开始数据连接 114
9.6 Internet Explorer Mobile 114
9.7 使用手机作为调制解调器（Internet共享） 117
9.8 蓝牙 119

第十章 多媒体 121
10.1 相机 124
10.2 图片和视频 132
10.3 Windows Media播放器 135

第十一章 管理设备 141
11.1 添加删除程序 143
11.2 复位 143
11.3 管理内存 144
11.4 电池使用 145

第十二章 更多应用程序 147
12.1 语音拨号 150

12.2 录音机.....152
12.3 音频管理器.....153
12.4 个人信息安全中心.....157
12.5 相册.....171

如何使用本手册

在您购买本产品后，进行操作之前请仔细阅读本手册。为了阅读方便，本手册采用了一些设计格式，以帮助您快速查找信息。

标题格式

每章都从右侧页面开始，每章的第一页解释本章有哪些功能，然后是操作索引。操作索引可以帮助您快速地找到如何执行某个操作。最后部分是内容，内容部分被分成三级。例如：在第3章，3.1、3.2等是第二级标题。3.1被分成电话屏幕、输入PIN码等操作，这是第三级。

鼠标光标

在示例图片上出现的鼠标光标，指的是您应该使用触笔点击该处。

术语解释

长按——使用触笔点击屏幕并保持一段时间。
导航键——设备的导向键在横轴和纵轴方向上具有四个功能按键，实现上下左右导航键功能。

提示符号

本手册使用一些提示符号，用来提示用户注意一些内容。

提示、注意

警告

开 始

1

在本章，您将了解到.....

1.1 产品介绍
1.2 安装SIM卡、电池和存储卡
1.3 启用设备
1.4 今日屏幕
1.5 状态图标
1.6 开始菜单
1.7 程序
1.8 设置

索引 操作

产品介绍.....3
打开后盖.....7
盖上后盖.....8
取出电池.....8
安装SIM卡.....8
取出SIM卡.....9
安装microSD卡.....9
安装电池.....9
打开电源.....10
关闭电源.....10
充电.....10
校准设备.....10
切换到睡眠模式.....11
开始菜单中的程序.....15
程序屏幕.....16
个人属性页.....18
系统属性页.....18
连接属性页.....20

1.1 产品介绍

本节了解您设备的按键、LED指示灯以及硬件参数。

产品介绍

项目	特性
操作平台	Windows Mobile 6.1 Professional
支持网络	GSM/GPRS/增强GPRS 900/1800/1900MHz
CPU类型	Qualcomm 7225，528MHz
GPRS特性	B类手机，支持复合时隙 Class12
内存	256M ROM 192M RAM
摄像头	320万像素，CMOS成像传感器，固定焦距
液晶显示	2.8”彩色TFT LCD，带LED背光，QVGA触摸屏
GPS	内置GPS天线
音频输出	内置扬声器，支持免提功能
物理接口	MiniUSB、蓝牙2.0 EDR
扩充内存	支持MicroSD卡
尺寸	53.6mm(W)x102mm(L)x14.5mm(T)
重量	96g (含电池)

顶部示意图

电源键

开机状态下，短按关闭屏幕，长按5秒钟左右可以关闭设备。

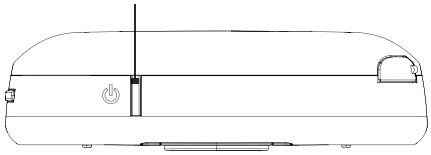

左侧示意图

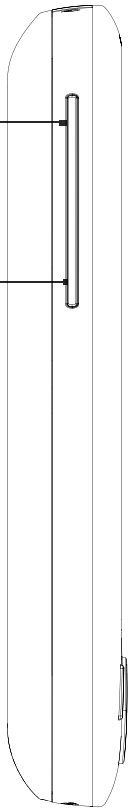

音量增大键

- 短按增大扬声器音量
- 通话时短按增大听筒音量

音量降低键

- 短按降低扬声器音量
- 通话时短按降低听筒音量

右侧示意图

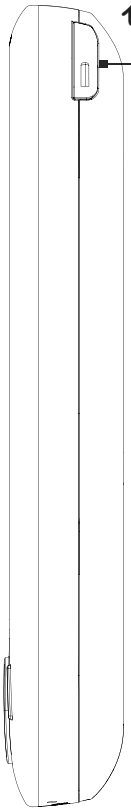

触笔

正面示意图

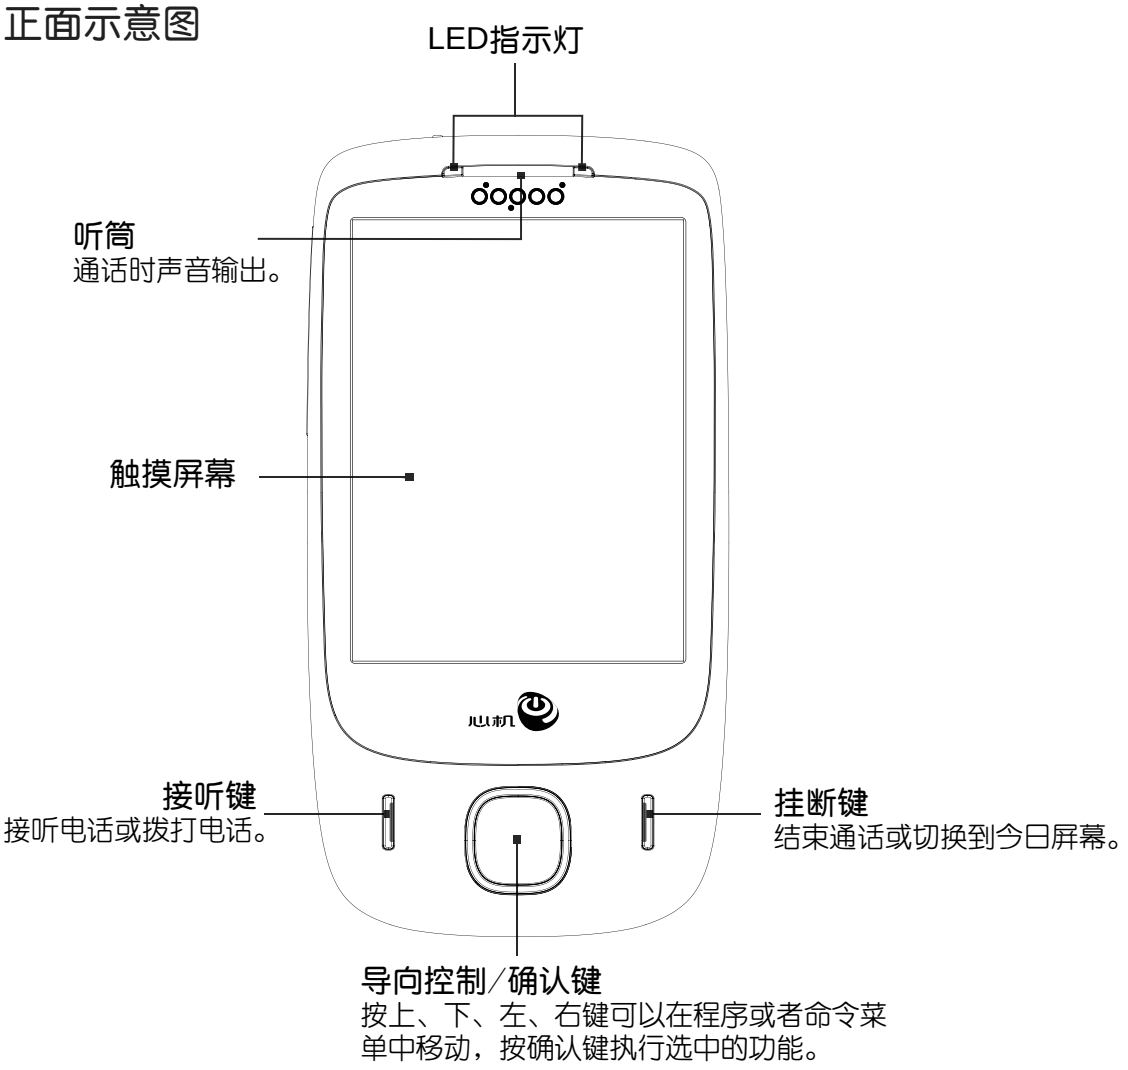
LED指示灯
听筒
通话时声音输出。
触摸屏幕
接听键
接听电话或拨打电话。
挂断键
结束通话或切换到今日屏幕。
导向控制/确认键
按上、下、左、右键可以在程序或者命令菜单中移动，按确认键执行选中的功能。

背面示意图

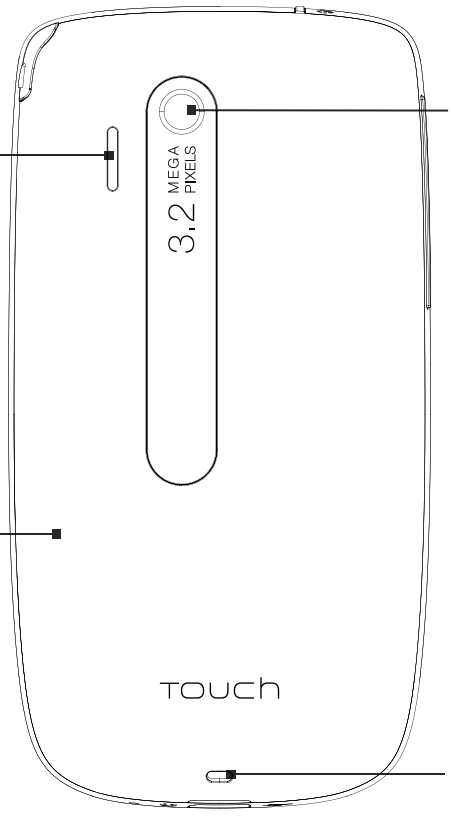

扬声器

320万像素摄像头

后盖

挂绳口

手机挂绳拴接处。

底部示意图

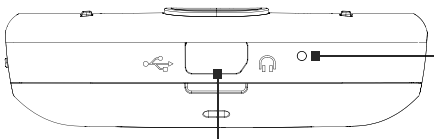

麦克风

miniUSB多功能接口

通过miniUSB数据线可以与电脑同步，
连接AC适配器可以为电池充电，
连接耳机可以收听声音。

1.2 安装SIM卡、电池和存储卡

在安装/取出SIM卡和电池之前，请确认设备的电源已经关闭。

SIM卡由服务提供商提供，它可以储存一些基本数据，比如联系人姓名和电话号码等。注意某些SIM卡可能和设备不匹配，请咨询服务提供商进行替换。

本设备中包含有原装锂电池，不要试图打开或者维修该电池，只能使用产品指定的电池。电池的使用情况受多种因素影响，包括网络配制、信号强度、操作设备时的环境温度、使用的语音或数据通信以及其他程序使用情况。

电池充满电后工作时间的估计值：
待机时间：150 小时
通话时间： 6 小时

警告！ 为了避免设备自行着火和燃烧：

- 不要自行打开或维修电池
- 不要分解、挤压、刺穿电池，不要短接电池外部的接头，更不要将其投入火中或者水中
- 不要暴露在60°C (140°F)以上温度的环境内
- 只能使用产品指定的电池进行更换
- 请正确处理电池，不要随意丢弃

提示：在本设备有一个存储卡槽，如果您需要更多的空间来存储图像、视频、音乐和其他文件，请在存储卡槽插入一张microSD卡。

打开后盖

打开后盖，您才能安装SIM卡、microSD卡和电池。

1. 确认设备电源已经关闭。
2. 从设备底部缺口处提起后盖。

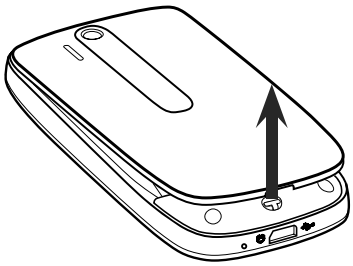

盖上后盖

1. 先将后盖顶部的两个卡口卡入设备顶部相应的凹槽处。
2. 如图示步骤2，将后盖向下压，当后盖完全和设备契合时会听到“咔嗒”的声音。

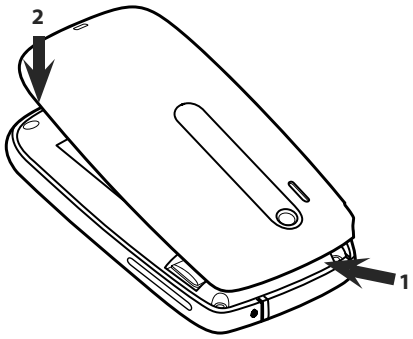

取出电池

1. 确认设备电源已经关闭。
2. 打开设备后盖。
3. 提拉图示中的胶带，将电池取出。

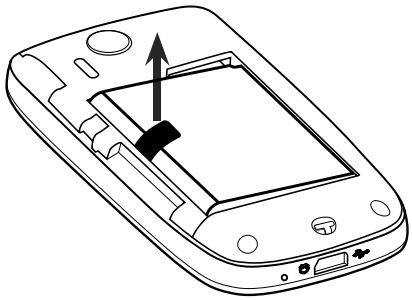

安装SIM卡

1. 确认设备电源已经关闭。
2. 打开设备后盖，取出电池。
3. 按照设备示意图方向将SIM卡插入SIM卡槽，注意SIM卡缺角的方向，不要放反。
4. 安装电池（参考后续介绍步骤），盖上设备后盖。

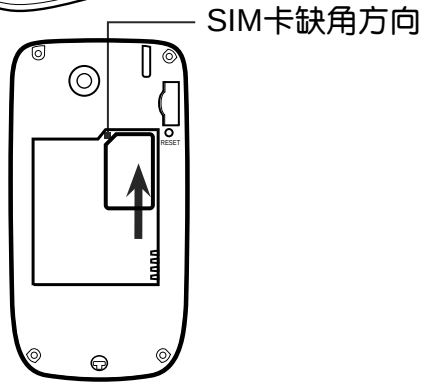

取出SIM卡

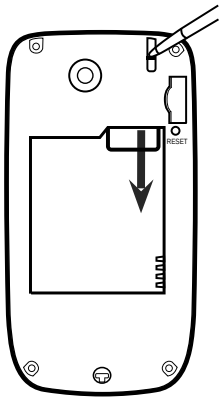

1. 确认设备电源已经关闭。
2. 打开设备后盖，取出电池。
3. 按照图示使用触笔将SIM卡的一端向下拨，然后按照图示箭头方向取出SIM卡。

安装microSD卡

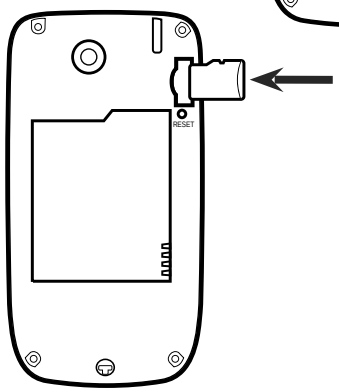

1. 打开设备后盖。
2. 将microSD卡按照设备示意图方向插入microSD卡槽内。

注意：

- microSD卡的方向，不要放反。
- 取出时，轻按弹出microSD卡。

安装电池

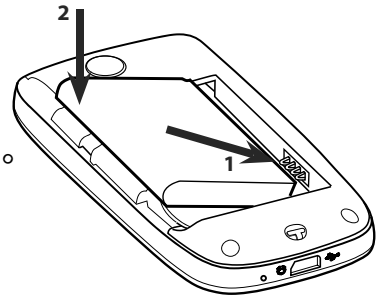

1. 打开设备后盖。
2. 将电池的金属触点与电池连接器PIN脚对齐（步骤1），如图示先放入电池的PIN脚端，然后轻轻按入（步骤2）。
3. 盖上设备后盖。

注意：

- 在安装电池前，请保证将胶带的一端露在外面，方便下一次取电池。
- 在安装电池前，请确保电池没有放反，否则将会压坏电池连接器的PIN脚。

1.3 启用设备

安装好SIM卡和电池后，就可以启动电源开始使用设备了。

打开电源

设备关闭时，按电源键将打开设备电源。

关闭电源

设备开启时，长按电源键几秒钟将弹出一个消息框，提示您是否完全关闭设备电源。

充电

在开始使用设备之前，建议您为电池充电。一般情况下，电池在几轮完全充电与放电之后，会有更好的性能。您有两种方式对电池进行充电：

- 通过AC适配器为设备电池充电
- 通过提供的USB数据线连接设备与电脑

- 您只能使用产品附带的AC适配器和USB数据线为设备充电。不建议在有条件的情况下使用USB数据线连接电脑为设备充电。
- 使用USB数据线为设备充电，请确保→**设置**→**系统**属性页→**电源**→**电池**属性页中，**设备开启并连接到PC时请勿对电池进行充电**未被勾选。
- LED指示灯持续显示为橘色表示正在充电。LED指示灯持续显示为绿色表示电已经充满。

警告！

- 充电时不要将电池从设备中取出。
- 作为一种安全预防措施，过热时电池将停止充电。

校准设备

使用触笔点击屏幕上移动的十字来校准屏幕，在校准屏幕的过程中，必须准确有力地点击目标。

如果在使用过程中，发现点击后屏幕没有得到准确的响应，这意味着本设备的屏幕定标失灵，需要调整屏幕。

❶ 点击→**设置**→**系统**属性页→**屏幕**



❷ 在**调整**属性页上点击**调整屏幕**，然后根据屏幕介绍完成校正。

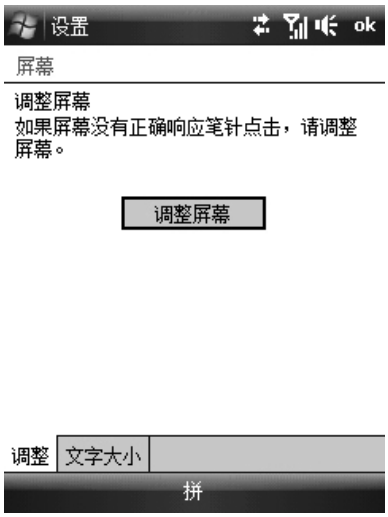

切换到睡眠模式

短按电源键将临时关闭屏幕并切换到睡眠模式，睡眠模式挂起设备关闭屏幕使之进入低耗电状态以节省电量。当设备空闲一段时间后将自动进入睡眠模式。

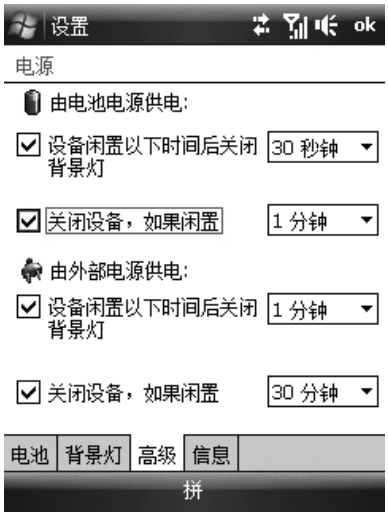

❶ 点击→**设置**→**系统**属性页→**电源**→**高级**属性页
❷ 确定已经选择了**由电池电源供电**下的**关闭设备，如果闲置**。
❸ 选择时间间隔，然后点击ok

睡眠模式您仍然能接收信息和电话。短按电源键、有电话呼入或者接收到信息等将唤醒设备。

1.4 今日屏幕

今日屏幕上显示了一些重要信息，例如**近期约会**、**未读短信数目**等。可以点击屏幕上的相应部位打开关联的程序。



1.5 状态图标

今日屏幕上的快速启动显示了一些重要信息，例如近期约会、未读短信数目等。可以点击屏幕上的相应部位打开关联的程序。



显示在本区域的图标
有多个通知，点击查看全部
新短信
正在接收彩信
新彩信
正在发送彩信
彩信已发送
彩信不能发送
未接电话
扬声器打开
漫游
闹钟
蓝牙耳机开启

显示在本区域的图标
GPRS可用
增强GPRS可用
正在同步
已连接



显示在本区域的图标
正在连接GPRS
正在使用GPRS
正在连接增强GPRS
正在使用增强GPRS
信号状态
无信号
电话功能关闭
无网络服务
搜索网络
正在呼叫或通话
保持呼叫
无SIM卡时拨号
呼叫被转移
未检测到SIM卡

显示在本区域的图标
振动模式
声音模式
静音

1.6 开始菜单

开始菜单位于今日屏幕的左上角，显示一个程序列表。可以通过方向键选择一个程序并按确认键启动，或者使用触笔点击启动一个程序。



1.7 程序

下面是预安装到设备中的部分程序。

开始菜单中的程序

图标	描述
	Office Mobile 适用于移动设备的办公应用组件
	Excel Mobile 创建新的工作簿或者查看和编辑Microsoft Office Excel工作簿。
	PowerPoint Mobile 浏览幻灯片。
	Word Mobile 创建、查看和编辑Microsoft Office Word文档。
	OneNote Mobile 创建、查看Microsoft OneNote文档。

图标	描述
	**Internet Explorer** 浏览Web和WAP网站，也可以从Internet上下载程序和文件
	**联系人** 访问联系人信息
	**日历** 创建约会和创建会议请求
	**信息** 发送和接收邮件、彩信和短信
	**资源管理器** 组织和管理设备上的文件
	**帮助** 查看当前屏幕或程序的帮助主题

程序屏幕

图标	描述
	**游戏** Bubble Breaker、纸牌
	**ActiveSync** 在设备与电脑或者Exchange服务器之间同步信息
	**Adobe Reader LE** 查看设备上的PDF文件
	**音频管理器** 浏览和播放音乐文件
	**Opera Browser** 为本设备定制的全新体验的浏览器
	**计算器** 执行基本的计算，例如加、减、乘、除
	**相机** 拍照或者录制视频片段

图标	描述
	**手机邮箱** 此项服务是中国移动提供的手机邮箱业务，详情请咨询10086
	**Internet 共享** PC能够从该设备访问到Internet
	**搜索** 搜索设备上的联系人、数据和其他信息
	**便笺** 创建手写或键入的便笺、图画和录音
	**图片和视频** 查看、组织和排序设备或存储卡上的图片、GIF动画和视频文件
	**金山词霸** 包含英汉和汉英的双向词典，可进行中英文词语及单词的检索、解释
	**Zip** 将文件压缩成ZIP格式以节省内存和存储空间，也可以解压缩
	**录音机** 可录制声音并可通过彩信或者电子邮件快速发送，又可以将录制的声音设置为铃声
	**个人信息安全中心** 包含来电防火墙、短信防火墙、短信远程控制等程序
	**任务** 新建和管理任务
	**Windows Media** 播放音频和视频文件
	**IP拨号** 进行IP拨号设置
	**相册** 便捷地查看设备中部分格式的图片和视频
	**语音拨号** 录制语音标记，这样通过简单的语音就可以拨号或启动程序

1.8 设置

您可以调整设备设置以适应您的习惯。为了查看可用的设置，请点击→**设置**，然后点击位于屏幕底部的个人、系统和连接属性页，以下是部分设置的说明：

个人属性页

图标	描述
	**按键** 修改硬件按键所关联的应用程序
	**输入** 设置设备的输入法
	**锁定** 设置对设备的访问权限
	**菜单** 定制出现在开始菜单中的程序
	**主人信息** 输入设备主人的联系信息
	**电话** 设置电话功能，例如铃声、PIN码等
	**声音和提醒** 设置通知的类型、事件、声音以及音量
	**今日** 定制显示在今日屏幕上的信息
	**语音拨号** 为设备联系人、SIM卡联系人以及其他程序创建语音标记

系统属性页

图标	描述
	**关于** 描述产品的版本、设备标识、版权等信息
	**屏幕** 重校屏幕，调整屏幕方向和文字大小

图标	描述
	**证书** 用以管理证书信息
	**清除内存** 恢复出厂设置
	**时钟和闹钟** 修改时间或设置闹钟
	**设备信息** 描述产品的版本、硬件、特性识别的信息
	**错误报告** 记录系统发生的错误信息，建议禁用错误报告，以免发生问题
	**外部 GPS** 如果有GPS接收器连接在设备上，用其设置GPS通讯端口
	**短信会话方式** 设定短信会话方式等
	**内存** 描述内存分配情况、存储卡内存及正在运行的程序等信息
	**麦克风自动增益控制** 控制自动调节录音时的音量
	**电源** 查看电池电量和设置设备自动关闭的时间
	**区域设置** 定制区域以及所使用区域的相关信息
	**删除程序** 删除用户自行安装的应用程序
	**Windows Update** 连接到微软网站，用最新的安全补丁更新设备上的 Windows Mobile

连接属性页

图标	描述
	**无线收发** 设置设备去接收蓝牙数据
	**蓝牙** 打开蓝牙，设置设备为可见模式，搜索其他蓝牙设备
	**域注册** 通过域注册使设备能够访问公司资源
	**连接** 设置一个或多个类型调制解调器连接，例如电话线路，GPRS等，这样您的设备就可以连接到Internet或VPN
	**高级网络** 设置GPRS鉴权模式
	**网卡** 通过网卡直接连接到以太网。可以访问Internet或下载电子邮件。
	**由USB连接到PC** 可设置设备与电脑间的USB连接类型，选择**磁盘驱动器**，可以将设备作为存储设备使用（即U盘模式）
	**通讯管理** 通讯管理如同一个中央切换器，让您轻松启用或禁用电话功能和管理您的数据连接通讯管理
	**恢复GPRS默认设置** 快速将设备的GPRS设定恢复到默认值

输　入

2

在本章，您将了解到.....

2.1 输入法介绍
2.2 拼音输入
2.3 A4智能输入
2.4 马兰花输入

索引 操作

显示/隐藏软键盘..... 23
切换输入法.....24
拼音输入.....24
英文输入.....26
数字、符号输入.....27
全角输入.....28
A4智能输入法中文拼音输入..... 28
A4智能输入法符号输入..... 30
A4智能输入法中文笔划输入..... 30
A4智能输入法英文输入..... 31
A4智能输入法数字输入..... 32
马兰花全屏输入中文.....33
马兰花全屏输入英文.....34
马兰花全屏输入标点.....35
马兰花双格输入中文.....36
马兰花双格输入英文.....37
马兰花双格输入标点.....37

2.1 输入法介绍

设备提供多种输入法以供您选择，包括拼音输入,A4智能输入，马兰花输入。可以通过虚拟键盘在触摸屏上进行输入。在屏幕底部中间的状态栏中，可以选择适合您的输入法。

拼	拼音输入
A4	A4智能输入
	马兰花输入

显示/隐藏软键盘

1. 点击表示输入法的图标则显示软键盘

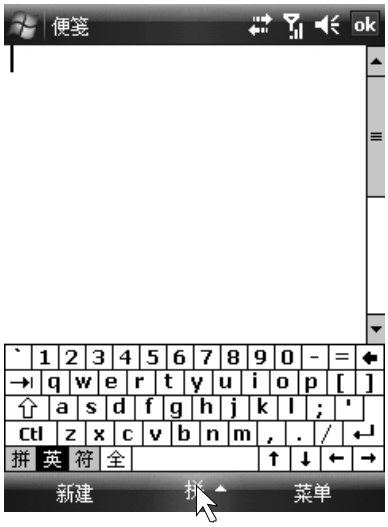

2. 再次点击表示输入法的图标则隐藏软键盘

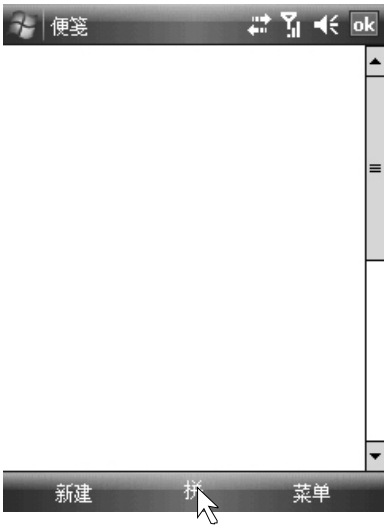

切换输入法

❶ 点击

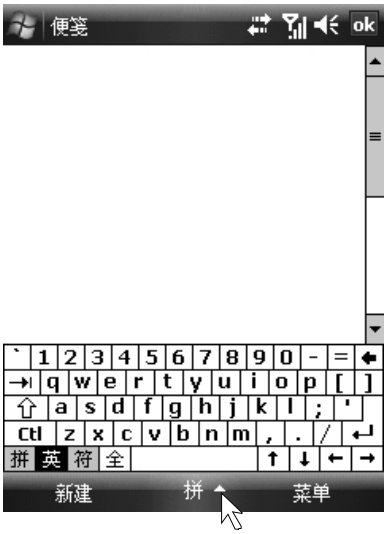

❷ 选择一个输入法

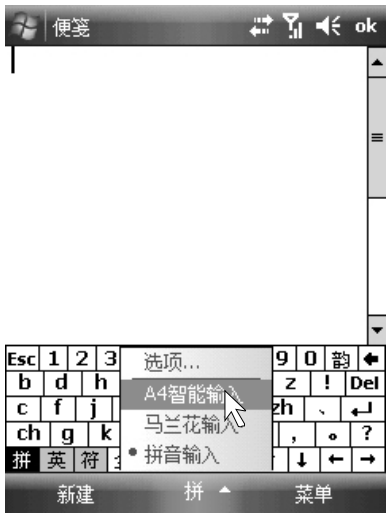

2.2 拼音输入

点击输入面板按键旁边的箭头，然后选择拼音输入。在所显示的虚拟键盘上，用触笔直接点击虚拟键盘上显示的按键。点击 拼 ，英 ，符，全 按键分别可实现至拼音输入、英文输入、特殊符号、半角全角切换。

拼音输入

❶ 点击虚拟键盘上的 拼，切换到拼音输入



❷ 点击声母

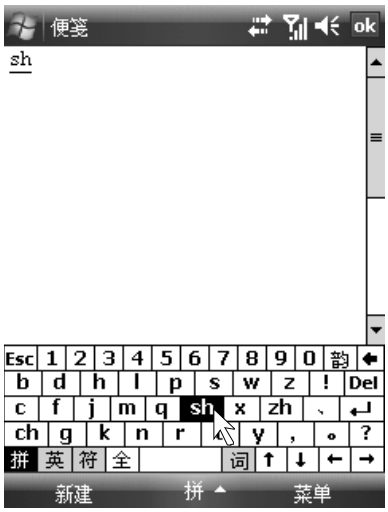

❸ 如果要输入的汉字没有声母，请点击虚拟键盘上的[韵]

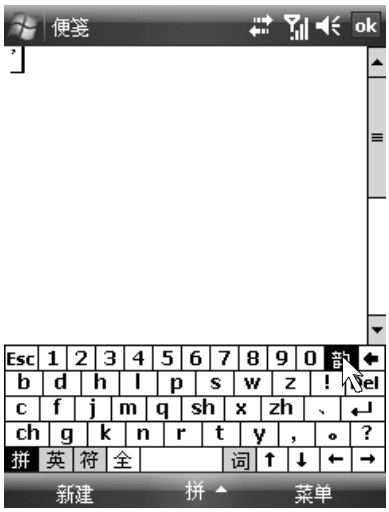

❹ 点击相应的韵母

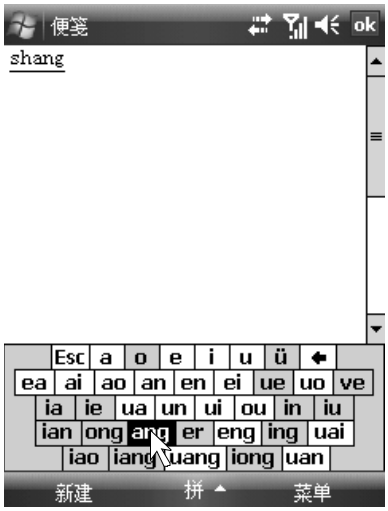

❺ 当屏幕出现输入的拼音后，点击[↵]确认

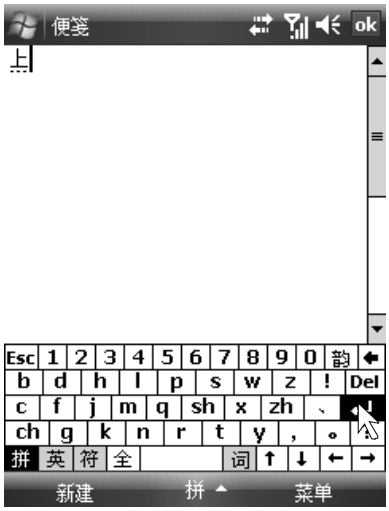

❻ 点击 ← 选择需要输入的文字

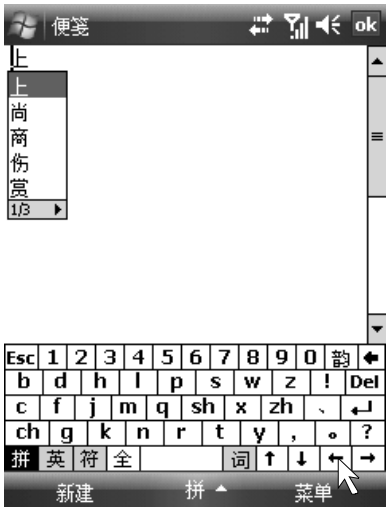

❼ 点击**确认**

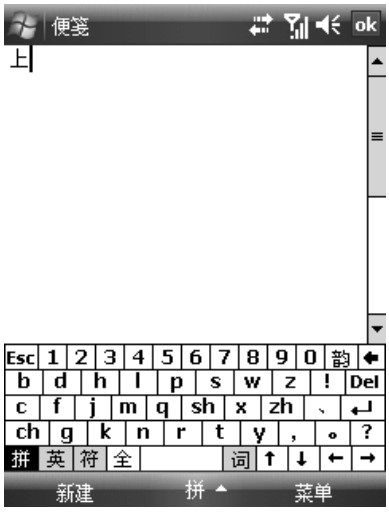

英文输入

❶ 点击虚拟键盘上的 英 ，切换到英文输入

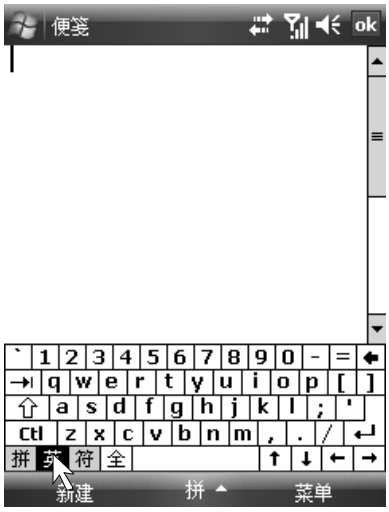

❷ 点击虚拟键盘上的数字或英文进行输入

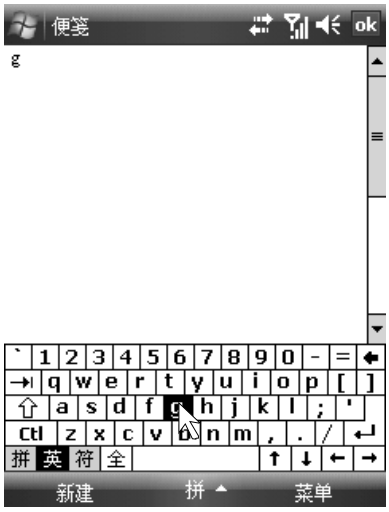

3 点击 ⇧ 输入大写字母和符号，输入后虚拟键盘返回小写字母状态

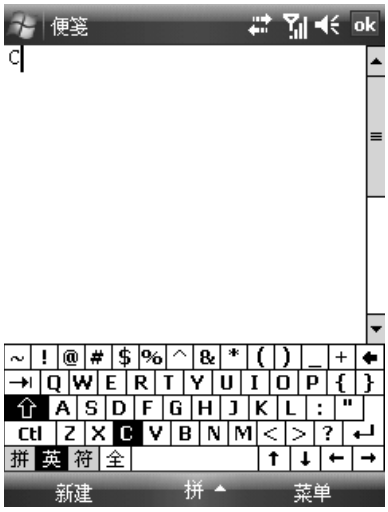

4 点击两次 ⇧ 连续输入大写字母和符号，再点击 ⇧ 虚拟键盘返回小写字母状态

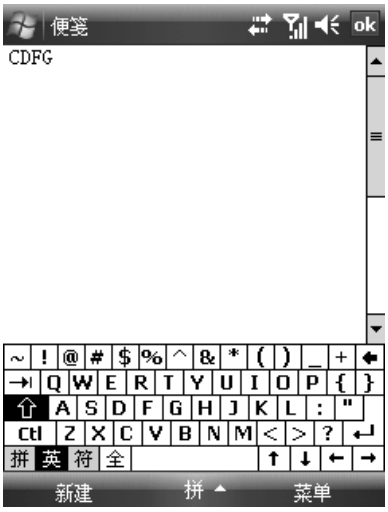

数字、符号输入

1 点击虚拟键盘上的 符 ，切换到数字、符号输入

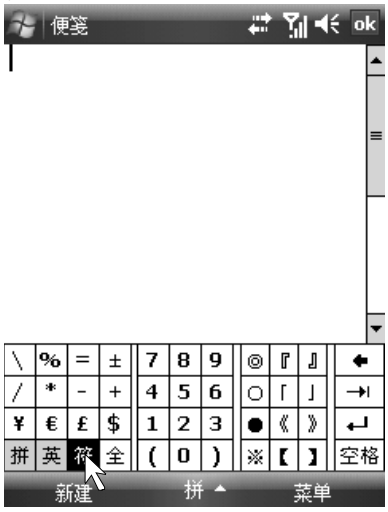

2 点击虚拟键盘上的数字或符号进行输入

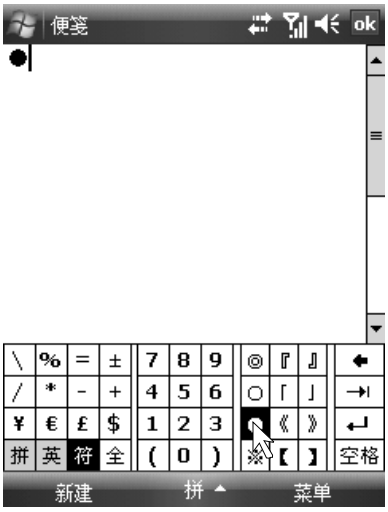

全角输入

❶ 输入英文或符号时，点击进行全角输入。 ❷ 点击要输入的全角字符

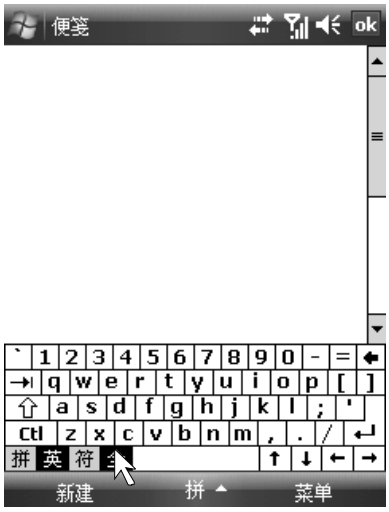

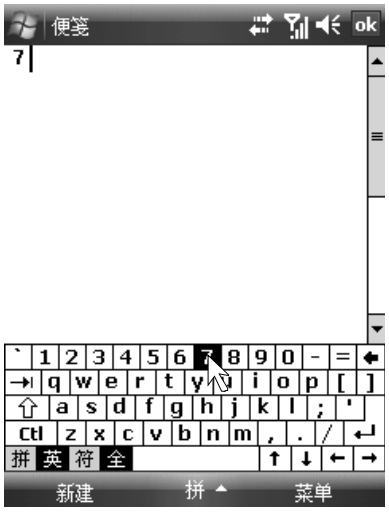

2.3 A4智能输入

点击输入面板按键旁边的箭头，选择**A4智能输入**。输入法软键盘的基本输入面板有输入格和辅助栏组成。



A4智能输入法中文拼音输入

输入拼音时既可输入单字拼音又可以一次输入一个词组的全拼或简拼。

❶ 点击相应的拼音所在的按键，一个输入会同时表示几个拼音，这时左边的辅助栏会出现候选的拼音列表，直接点击辅助栏中的条目可以选中对应的拼音。这时只会显示符合选中拼音的候选字。

② 点击选择候选字条上的候选字词。

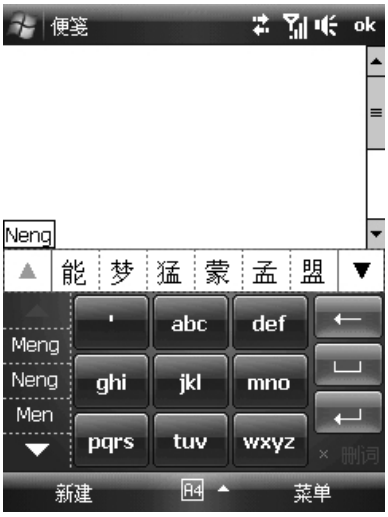

③ 点击↵可以选中输入候选列表中的第一个字词。如果候选字比较多，点击▲、▼上下翻页选择更多候选字词。

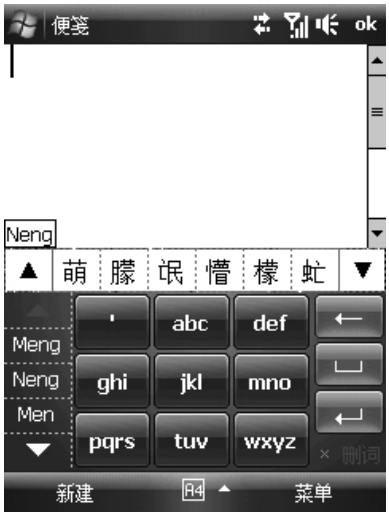

④ 连续输入新词的拼音后然后选择对应的字词，新词就会自动被加入到自造词库中。连续输入“duopudashouji”，然后选择“多普达”和“手机”，“多普达手机”就被加入自造词库中。

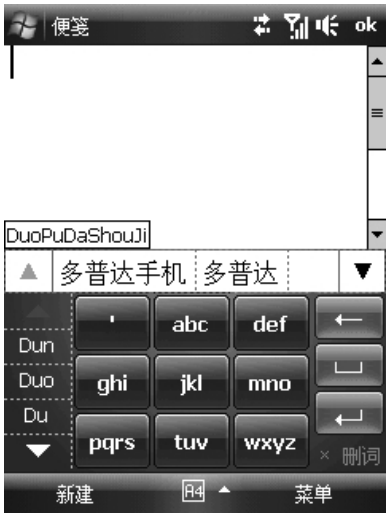

A4智能输入法符号输入

1 点击，。后选择标点输入。



2 也可以点击翻页键或者左侧的辅助栏选择更多的符号。



A4智能输入法中文笔划输入

点击左侧笔画，选择中文笔划输入。



❶ 点击相应的笔画所在的按键，输入笔画之后输入面板上就会出现候选字条。



❷ 点击↵可以选中输入候选列表中的第一个字词。如果候选字比较多，点击▲、▼上下翻页选择更多候选字词。



A4智能输入法英文输入

点击左侧abc，选择英文输入法。

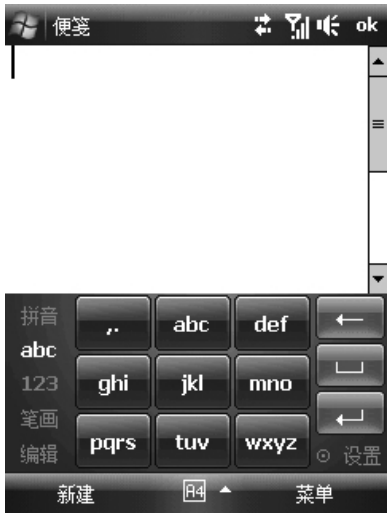

❶ 点击相应的字母所在的按键，一个输入会同时表示几个字母，这时候选字栏会显示不同组合，点击选择您想要的字词。

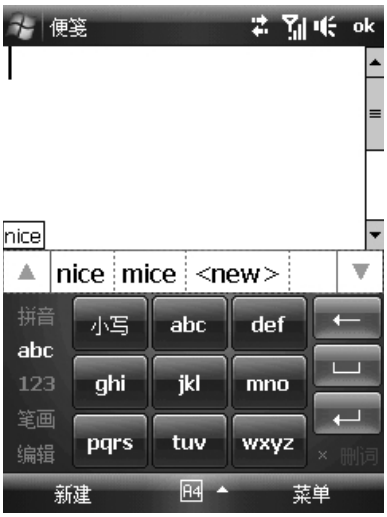

❷ 点击↵可以选中输入候选列表中的第一个字词。如果候选字比较多，点击▲、▼上下翻页选择更多候选字词。

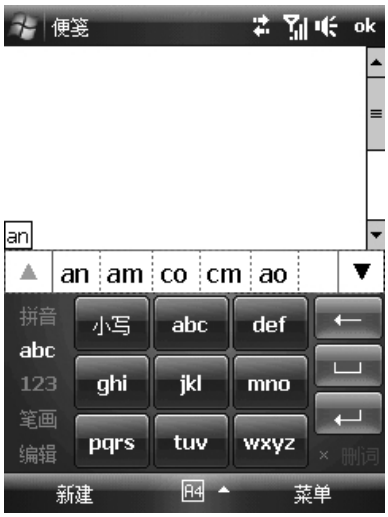

A4智能输入法数字输入

点击左侧123，选择数字输入法。



2.4 马兰花输入

点击输入面板按键旁边的箭头，选择马兰花输入。马兰花输入系统提供了全屏输入、双格输入和键盘写三种输入方式。

1．全屏输入方式

点击 ，选择全屏输入，然后可以在全屏幕范围内进行书写。点击下图中的 **英 数 符 音** 可实现手写英文、手写数字、手写符号、同音字的切换。



马兰花全屏输入中文

❶ 在屏幕上书写要输入的中文。

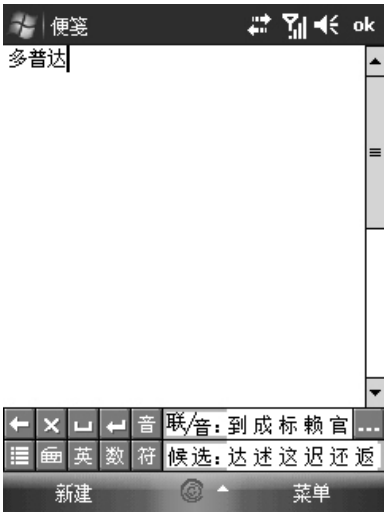

❷ 如果默认出现的字不是您需要的字，则可以在候选栏中选择识别出来的文字或联想字。

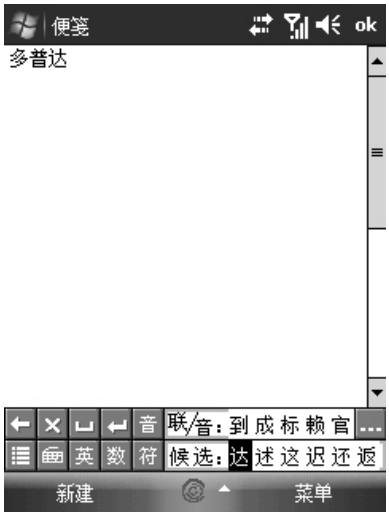

马兰花全屏输入英文

❶ 点击 **英**，切换到手写英文模式。

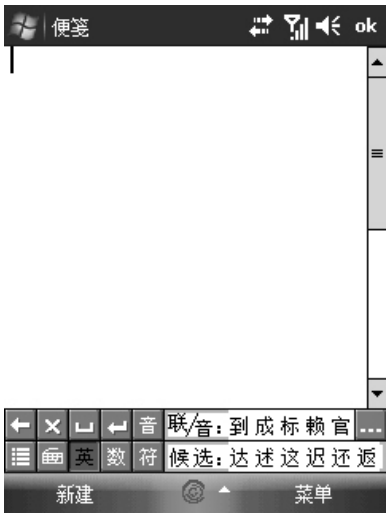

❷ 在屏幕上书写要输入的英文。



❸ 选择识别出来的英文。

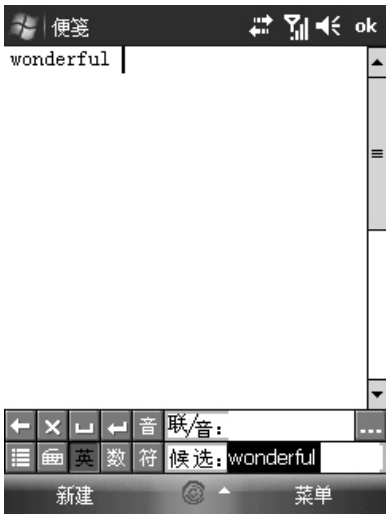

马兰花全屏输入标点

❶ 点击 **符**，切换到手写符号模式。

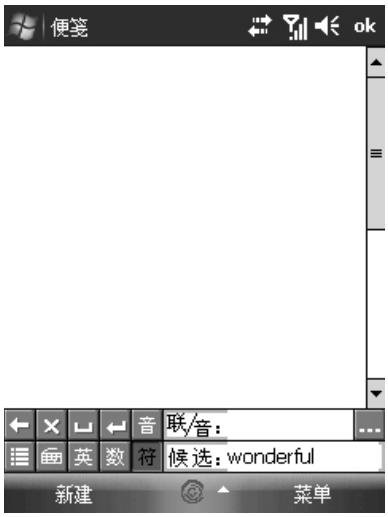

❷ 在屏幕上书写要输入的符号。

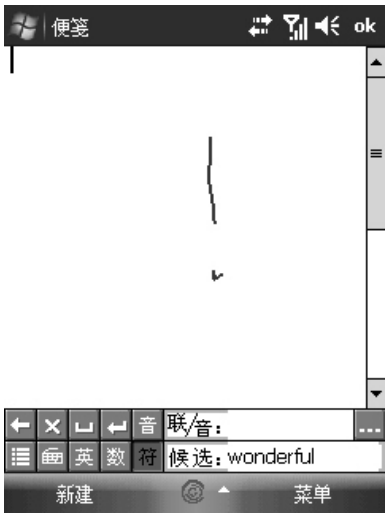

❸ 选择识别出来的符号。

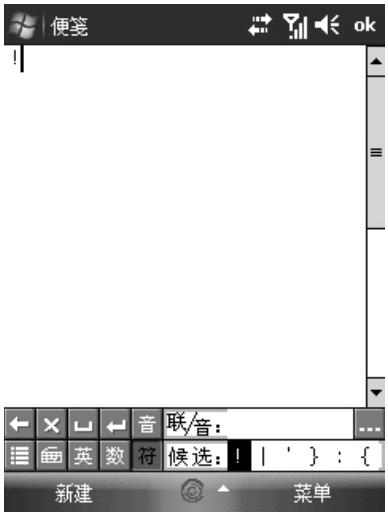

2．双格输写方式

点击 ，选择双格输入，然后可以在指定的方格内进行输入。双格书写输入方式可以在两个限制范围的方格来交替书写，实现书写与识别同步。

马兰花双格输入中文

❶ 方格中书写要输入的中文。

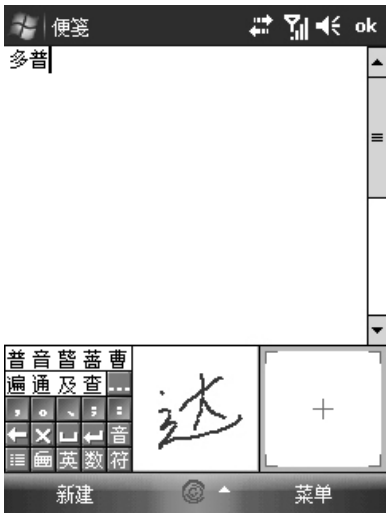

❷ 选择识别出来的文字或联想字。

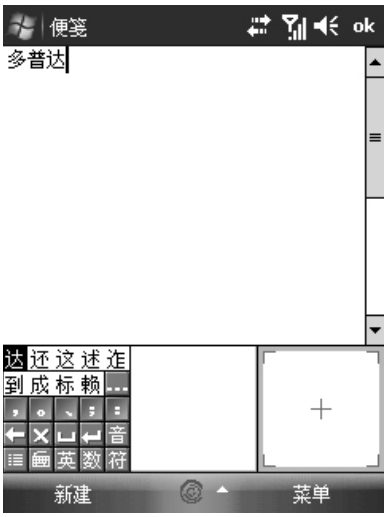

马兰花双格输入英文

❶ 点击 **英**，切换到双格输入英文模式。

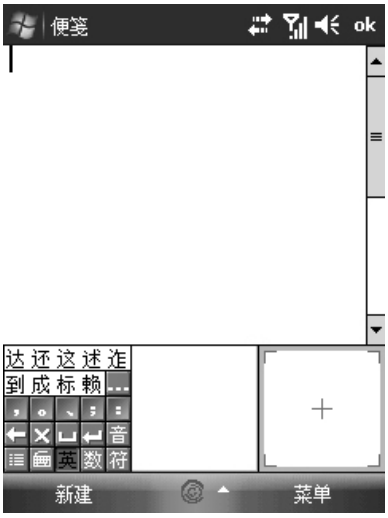

❷ 在屏幕上书写要输入的英文，选择识别出来的英文。

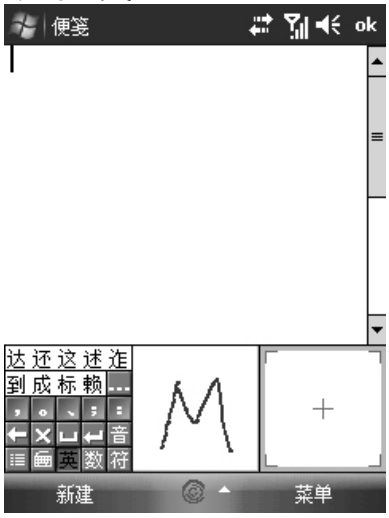

马兰花双格输入标点

❶ 点击 **符**，切换到双格符号模式。

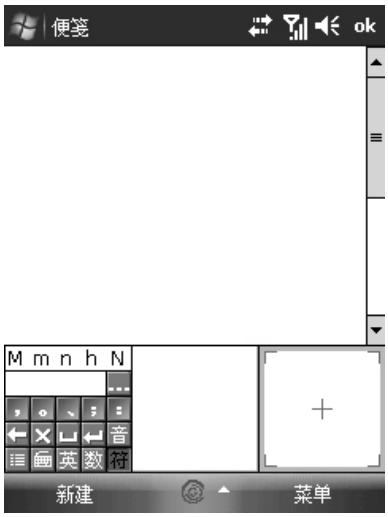

❷ 在屏幕上书写要输入的符号，选择识别出来的符号。

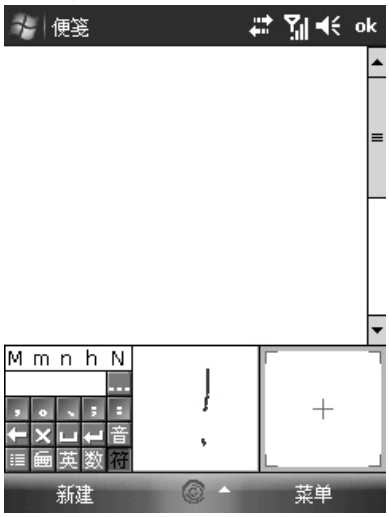

3．键盘写方式

点击 ，选择 **键盘写**，键盘写采用全屏手写方式，在底部显示模拟软键盘，方便用户快速进行中英文、数字的混合输入。

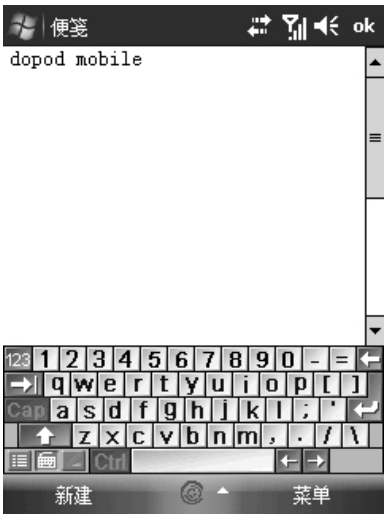

使用电话

3

在本章，您将了解到.....

3.1 使用电话功能
3.2 拨打电话
3.3 接听电话
3.4 拨打紧急电话和国际长途

索引 操作

电话屏幕..... 41
输入PIN码..... 41
打开/关闭电话功能..... 41
飞行模式..... 42
调节设备音量..... 42
从电话拨打电话..... 42
从联系人拨打电话..... 43
从呼叫记录拨打电话..... 44
创建快速拨号..... 44
接听或拒绝呼入..... 45
结束通话..... 45
查看未接来电..... 45
电话保持..... 45
打开/关闭扬声器..... 46
通话中静音..... 46
拨打紧急电话..... 46
拨打国际长途..... 46

3.1 使用电话功能

您可以使用本设备拨打、接听电话以及收发信息。

电话屏幕

从电话屏幕可以访问呼叫记录、快速拨号以及电话设置。以下操作可以打开电话屏幕：

- 点击→**程序**→**电话**；
- 按**接听键**

输入PIN码

大多数SIM卡都预置了一个网络服务提供商提供的PIN码。

1. 输入网络服务提供商提供的预置PIN码。
2. 按PIN码。

注意：如果输入PIN码错误三次，SIM卡将被锁住。此时，需要输入网络服务提供商提供的PUK码进行解锁。

打开/关闭电话功能

许多国家法律规定，在乘坐飞机时必须关闭设备电源。

1. 点击→**设置**→**连接**属性页→**通讯管理**
2. 在**通讯管理**屏幕，点击**电话**项关闭电话功能，关 开表示电话功能已经关闭。
3. 再次点击**通讯管理**屏幕上的**电话**项打开电话功能，关 开表示电话功能已经打开。

飞行模式

另外一个关闭电话功能的方法是切换设备至飞行模式。
当处于飞行模式时，设备的无线电通讯被关闭，包括电话功能和蓝牙。

1. 点击→**设置**→**连接**属性页→**通讯管理**
2. 在**通讯管理**屏幕，点击**飞行模式**项进入飞行模式，关 开表示已经处于飞行模式
3. 在**通讯管理**屏幕，再次点击**飞行模式**项将关闭飞行模式，关 开表示已经关闭飞行模式，此时电话功能打开，蓝牙恢复到打开飞行模式之前的状态。

调节设备音量

1. 点击状态栏图标
2. 切换**系统**音量和**响铃**音量界面：
   - 通过手指在音量控制条上滑动调节音量大小。
   - 点击**振动**或**静音**调节系统的振动和静音模式。



- 通话时使用设备左侧的音量键来调节听筒的音量大小。
- 如果处于振动模式，声音将自动静音，当有电话呼入时设备将振动。设置了振动模式，图标将显示在导航栏上。

3.2 拨打电话

您可以从**电话**、**联系人**、**快速拨号**以及**呼叫记录**等处拨打电话。

从电话拨打电话

1. 点击→**程序**→**电话**

2 在电话键盘，点击按键输入电话号码。
3 按**接听键**拨出



如果输入了错误的号码，点击 ⬅ 删除错误的号码。长按 ⬅ 将删除全部输入的号码。

从联系人拨打电话

点击 → **联系人**，然后：

- 按向上或向下方向键选择一个联系人，然后按**接听键**。默认情况下，联系人中的移动电话号码(移)被拨打，您也可以指定想要拨打的电话号码：



1 点击**联系人**
2 按向上或向下方向键选择一个联系人。
3 按向左或向右方向键，切换联系方式。

- 在联系人列表中点击想要呼叫的联系人，然后点击想要拨打的电话号码。
- 长按想要呼叫的联系人，然后在快捷菜单中，点击**拨打工作电话**、**拨打住宅电话**或**拨打移动电话**。



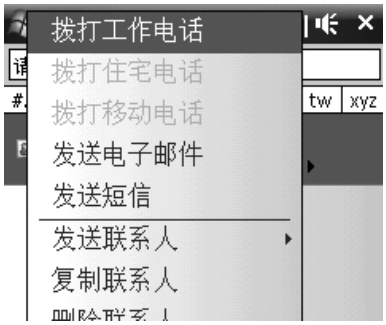

从呼叫记录拨打电话



1. 在**电话**屏幕上，点击**菜单→呼叫记录**
2. 通过移动或点击**菜单→筛选**选择一个呼叫类型后再移动到要拨打的联系人或号码。
3. 点击**呼叫**

注意：
- 通话时间以服务提供商为准。
- 设备可以存储300条呼叫记录。



创建快速拨号

使用快速拨号可以通过单击呼叫一个常用号码。例如，已经分配某个联系人为2，那么可以简单地长按电话屏幕的2键拨打此联系人的号码。当然，在创建快速拨号前，该电话号码必须已经存在于联系人中。

1. 在电话拨号界面上，点击**菜单→快速拨号**
2. 点击**菜单→新建**
3. 点击一个联系人，选择想要分配一个快速拨号的号码。
4. 在地点处选择一个可用的快速拨号键。

注意：如果地点已经存在，那么新的号码将替换已存在的号码。

提示：
- 在快速拨号列表中，长按想要删除的条目，在弹出菜单中点击**删除**，就删除了一个快速拨号条目。
- 数字1键通常被保留，用作语音邮件。在电话屏幕上长按该数字键将拨打语音邮件。

3.3 接听电话

当有电话呼入时，将有一个提示让您选择接听还是拒绝。

接听或拒绝呼入

- 按**接听键**接听电话
- 按**挂断键**拒绝接听电话，或者点击**发送文字**拒接电话并编辑短信通知对方。

结束通话

通话中，您可以点击**结束通话**或按设备的**挂断键**结束通话。

查看未接来电

有未接来电时在屏幕的顶端会出现。以下操作可以查看未接来电信息：

- 点击，然后点击**查看**；
- 在电话屏幕，点击**菜单→呼叫记录**。您也可以在呼叫记录中查看呼入电话和拨出电话。

电话保持

正在通话时，如有另一个电话呼入，设备将通知您，让您选择接受还是拒绝。接听之后您可以在两个电话间进行切换或创建一个三方会议。

1. 按**接听键**与第二个电话通话，第一个电话处于保持状态。
2. 点击**结束通话**或按设备的**挂断键**结束第二个通话，返回到第一个通话。
3. 点击**切换**在两个电话间切换。

创建电话会议：

4. 保持第一个通话，拨打第二个电话或者接听呼叫。
5. 点击**菜单→会议**

电话保持以及电话会议功能需要网络服务提供商的支持，请咨询您的网络服务提供商确定您可以使用这些功能。

打开/关闭扬声器

打开扬声器可以让其他人听到谈话。

- 通话时点击**扬声器**按钮，或者长按**接听键**直到导航栏上出现图标。
- 再次点击**扬声器**按钮，或者长按**接听键**直到扬声器关闭。

⚠ 注意：开启扬声器后，请不要将设备贴近耳朵，以免损伤您的听力。

通话中静音

通话过程中您可以关闭麦克风，这样您能听到对方的声音，但对方听不到您的声音。

- 通话过程中点击**静音**按钮。
- 麦克风关闭时，静音图标将显示在屏幕上。再次点击**静音**按钮，打开麦克风。

3.4 拨打紧急电话和国际长途

拨打紧急电话

输入紧急呼叫号码（如110），按设备的**接听键**进行拨打。

注意：在不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您设备中的紧急呼叫号码不会在所有的地区都生效。有时由于网络、环境和干扰事件的影响，紧急电话可能无法拨打。

拨打国际长途

1. 长按设备键盘的数字0直到屏幕显示为“+”号，“+”取代了两个0，作为国际电话的前缀。
2. 输入您要拨打的完整的电话号码，包括国家代码、地区代码（没有前缀0）以及电话号码。
3. 按设备的**接听键**拨出。

定制电话

4

在本章，您将了解到.....

4.1 基本设定
4.2 定制“今日”屏幕
4.3 保护您的设备

索引 操作

时间和日期 49
区域设置 49
设置背景灯关闭时间 50
更改屏幕字体大小 50
更改设备名称 50
更改铃声类型和铃声 51
设置闹钟 51
设置声音和提醒 52
电话服务 52
更改电话服务 53
自定义“今日”屏幕布局 53
自定义背景图片 54
设置主人信息 54
设置今日屏幕显示的约会信息 54
设置今日屏幕显示的任务信息 55
自定义开始菜单 55
设置PIN密码保护SIM卡 56
设置密码保护您的设备 56

4.1 基本设定

时间和日期

设置时间和日期

1. 点击→**设置**→**系统**属性页→**时钟和闹钟**→**时间**属性页
2. 选择正确的时区，调整时间和日期。

注意：在同步的时候，设备的时间和日期会被电脑同步更新。

设置一个不同地区的时间和日期

如果您需要经常参考其他时区的时间，您可以将其设定为访问城市的时区。

1. 点击→**设置**→**系统**属性页→**时钟和闹钟**→**时间**属性页
2. 点击**访问城市**。
3. 选择正确的时区，调整时间和日期。

区域设置

此处能够显示和指定不同区域的数字、货币、时间、日期参数。

1. 点击→**设置**→**系统**属性页→**区域设置**
2. 在区域选项中选择您所在的区域（这个设定不会更改当前使用的语言）。
3. 区域的选择会影响后面几个选项的选择和设定。
4. 点击相关的选项，做出您想要的设定。

设置背景灯关闭时间

1. 点击→**设置**→**系统**属性页→**电源**
2. 点击**高级**属性页。
3. 勾选**设备闲置以下时间后关闭背景灯**，然后选择一个时间。

更改屏幕字体大小

1. 点击→**设置**→**系统**属性页→**屏幕**→**文字大小**属性页
2. 拖动滑动条，更改文字大小。

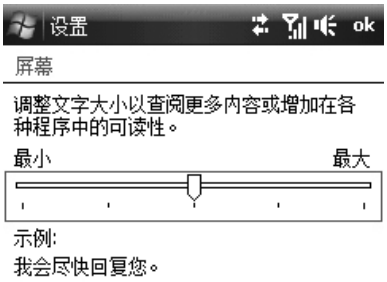



更改设备名称

设备名称将会在与电脑同步以及连接到蓝牙等情况下起到标识作用。

1. 点击→**设置**→**系统**属性页→**关于**
2. 点击**设备ID**属性页。
3. 输入设备名。

注意：

- 设备名称必须以字母开头，由字母A-Z和数字0-9及下划线“_”组成，不能含有空格。
- 如果多台设备同时和同一台电脑同步时，设备各自的名称必须是独立唯一的。

更改铃声类型和铃声

1. 点击→**设置**→**个人**属性页→**电话**
2. 选择**电话**属性页。
3. 在**铃声类型**列表中，选择**铃声**、**振动**、**振动并响铃**等方式。
4. 在铃声列表中，预览和选择铃声。

提示：您可以使用包括*.wav，*.mid，*.mp3，*.wma等格式的声音文件作为铃声。将您想使用的铃声文件复制到设备\Windows\Rings或者\存储卡等文件夹中，然后就可以在铃声设定中找到这些铃声文件。

设置闹钟

1. 点击→**设置**→**系统**属性页→**时钟和闹钟**→**闹钟**属性页
2. 点击<**说明**>并为闹钟输入一个名称。
3. 点击选择每周内需要闹钟闹铃的天数。

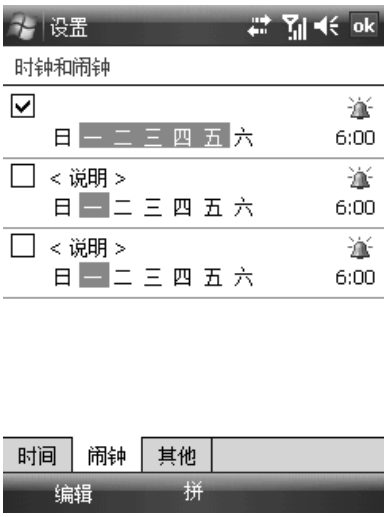

❹ 点击**时间**，设置闹铃的时间

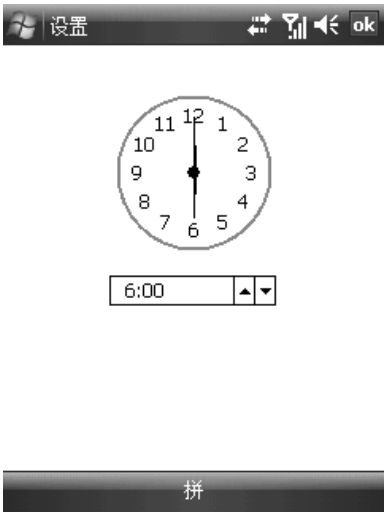

❺ 点击**闹钟**图标，您可以设置以下选项：**播放声音（闹铃声音）**、**重播声音**、**指示灯闪烁**、**振动**。

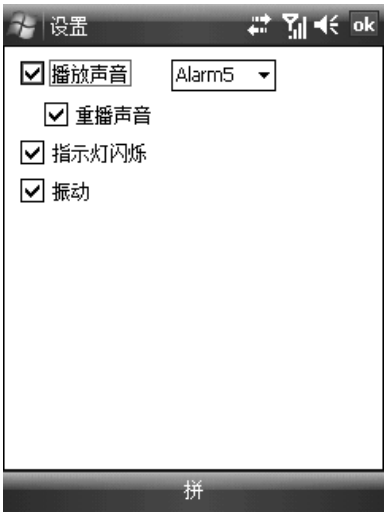

设置声音和提醒

❶点击→**设置**→**个人**属性页→**声音和提醒**

❷在**声音**属性页中，勾选需要设置声音和提醒的项目。

❸点击**通知**属性页，在事件列表中选择需要设置声音和提醒的事件。然后配置该事件的提醒方式，比如：播放声音、在屏幕上显示信息、振动等。

电话服务

本设备可以直接连接移动电话网络，还可以使用以下的各种电话服务。比如：**呼叫限制**、**呼叫转移**、**呼叫等待**、**语音邮件和短信**等等。具体服务内容请咨询您的服务提供商。

更改电话服务

1. 点击→**设置**→**个人**属性页→**电话**→**服务**属性页
2. 选择想要使用的服务，然后点击**获取设置**(该服务需要SIM卡支持)。
3. 设置完成该项目，然后点击ok。

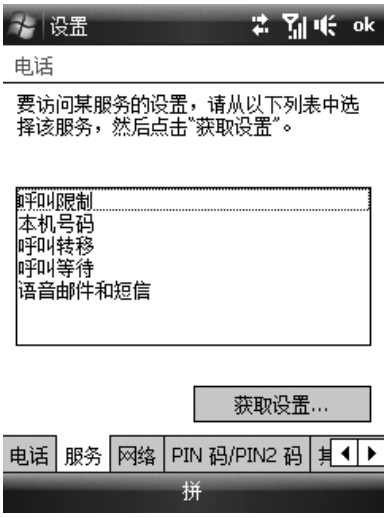

4.2 定制“今日”屏幕

在TouchFLO未开启的状态下，“今日”屏幕可以自定义显示一些重要的信息，包括当日的约会以及设备的一些状态信息。

自定义“今日”屏幕布局

1. 点击→**设置**→**个人**属性页→**今日**
2. 在**外观**属性页中，可以为“今日”屏幕选择主题。
3. 点击**项目**属性页，选择您希望显示在“今日”屏幕上的项目。

自定义背景图片

1. 点击→**设置**→**个人**属性页→**今日**
2. 勾选**使用此图片作为背景**，然后点击**浏览**选择图片。
3. 点击ok

设置主人信息

设置主人信息显示在屏幕上，当设备丢失后，可以方便捡到者将其归还到失主手中。

1. 点击→**设置**→**个人**属性页→**主人信息**
2. 在**标识**属性页中，输入个人信息。

提示：

如果在今日屏幕上看不到主人信息，点击→**设置**→**个人**属性页→**今日**。在**项目**属性页中，选择**主人信息**。

设置今日屏幕显示的约会信息

如果您有多个约会。可以设定在今日屏幕上以指定的方式显示出来。

1. 点击→**设置**→**个人**属性页→**今日**
2. 点击**项目**。
3. 选择**日历**，点击**选项**按钮。
4. 进行以下设定：
   - 选择**下个约会**，显示日程表中的下一个约会；若选择近期约会，则显示近期的多个约会。
   - 勾选**显示全天事件**，则选择在今日屏幕显示全天的事件。

设置今日屏幕显示的任务信息

在有多个任务的情况下，您可以指定任务显示在今日屏幕上的方法。

1. 点击 → **设置** → **个人**属性页 → **今日**
2. 点击**项目**属性页。
3. 选择**任务**，然后点击**选项**。
4. 进行以下设定：
   - 在**显示以下任务的数量**下面，选择任务显示在今日屏幕上的类型。
   - 在**类别**列表中，选择显示指定类别的任务还是显示所有任务。

自定义开始菜单

您可以自己定义显示在开始菜单中的项目。

1. 点击 → **设置** → **个人**属性页 → **菜单**
2. 从罗列出的项目中选择您想要的，显示在开始菜单里。

提示：您也可以自定义想要的文件夹和快捷方式到开始菜单中。进入设备的\Windows\“开始”菜单文件夹中，创建您想要的文件夹和快捷方式，然后通过本小节的方式设置。

4.3 保护您的设备

设置PIN密码保护SIM卡

您可以设置PIN（Personal Identification Number）来阻止其他人来使用您的SIM卡。默认的PIN码请咨询您的服务提供商。

1. 在**电话**界面，点击**菜单→选项→PIN码/PIN2码**属性页
2. 勾选**使用电话时需要PIN码**，提示输入PIN码。
3. 点击**更改PIN码**，来设置您个人的PIN码。

设置密码保护您的设备

将设备设定为每次打开时需要输入密码。

1. 点击**→设置→个人**属性页**→锁定**
2. 勾选**如果设备闲置超过以下时间，提示用户**，并且在右边的下拉框中，选择时间（设备闲置该时间值后，自动锁定）。
3. 在**密码类型**选项框中，选择您想使用的密码类型。如果您的设备连接到网络中，建议使用**增强型密码**来提高安全级别。
4. 在**密码**和**确认**框中，输入相同的密码。
5. 点击ok完成。下次打开设备时，系统会提示输入密码。

注意：

- 如果您启用了密码提示，该提示语言会在输入5次错误密码后显示在屏幕上。
- 如果使用者一直尝试输入的错误密码，设备的反应时间会越来越长，直至不响应。
- 如果您忘记了该密码，可以通过恢复设备出厂设置来清除密码。（该操作会导致丢失设备个人数据信息，请慎重。）

同　步

5

在本章，您将了解到.....

5.1 同步信息
5.2 设置Windows Vista上的Windows Mobile设备中心
5.3 ActiveSync设置
5.4 与电脑同步
5.5 同步音乐和视频
5.6 移动设备与Exchange服务器同步

索引 操作

同步方式..... 59
Windows Mobile设备中心的同步设置..... 59
使用Windows Mobile设备中心..... 61
ActiveSync同步设置..... 62
开始和停止同步..... 63
改变同步信息类型..... 63
故障排除..... 64
设置Exchange服务器连接..... 64
开始服务器同步..... 65

5.1 同步信息

您可以把电脑上的信息与设备上的信息进行同步。

以下是设备与电脑之间可以同步的信息类型：

- Microsoft Outlook信息，包括Outlook的电子邮件、联系人、日历、任务和便笺。
- 媒体文件，包括图片，音乐和视频。
- 收藏夹下的网址。
- 文件，一些文档和其它文件。

在您同步前，必须先在您的电脑上安装同步软件。

同步方式

在电脑上安装完同步软件以后，设备可以通过以下两种连接方式与电脑进行同步。

- 通过USB数据线进行同步

用USB数据线把电脑与设备进行连接后，同步就会自动开始。

- 通过蓝牙进行同步

您必须先用蓝牙在电脑和设备之间进行绑定。

注意：也可以通过网络与Exchange服务器同步Outlook电子邮件、日历和任务。

5.2 设置Windows Vista上的Windows Mobile设备中心

在Windows Vista上请使用Windows Mobile设备中心与设备进行同步。如果Windows Vista上没有预装Windows Mobile设备中心或安装的版本比较低，您可以去微软官方网站下载最新版本。

Windows Mobile设备中心的同步设置

当通过电脑端的Windows Mobile设备中心首次与设备连接时，会被告知需要建立合作关系。以下是建立合作关系的步骤：

1. 连接设备至电脑，Windows Mobile设备中心将自动打开设置界面。
2. 在证书界面点击**接受**。（仅在首次连接中出现）
3. 在Windows Mobile设备中心主页，点击**设置设备**。

注意：如果只传输媒体文件、检查更新、浏览您设备的目录而不同步Outlook信息，您可以选择不设置设备就进行连接。



4 选择要同步的项，然后点击**下一步**。
5 输入设备名称，然后点击**设置**。

当完成设置后，Windows Mobile设备中心将自动进行同步。当同步结束后，Outlook的电子邮件和其他信息就会显示在移动设备上。

使用Windows Mobile设备中心

点击Vista中的**开始→所有程序→Windows Mobile设备中心**

- 点击**移动设备设置**，去更改同步设定。
- 点击**图片、音乐和视频→__个新图片/视频剪辑可供导入**，可以指导您把设备上的照片或视频传输到电脑。



- 点击**图片、音乐和视频→从Windows Media Player向设备添加媒体**，您可以通过Windows Media Player同步音乐和视频。
- 点击**文件管理→浏览设备上的内容**可以查看设备内容。

5.3 ActiveSync设置

您可以从随机光盘中安装ActiveSync，也可以到以下网站去下载最新版本的ActiveSync http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx。

ActiveSync 4.5 与以下操作系统和应用程序兼容：

- Microsoft Windows 2000 (Service Pack 4)
- Microsoft Windows Server 2003 (Service Pack 1)
- Microsoft Windows Server 2003 IA64 Edition (Service Pack 1)
- Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition (Service Pack 1)
- Microsoft Windows XP Professional（Service Pack 1 和 2）
- Microsoft Windows XP Home（Service Pack 1 和 2）
- Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
- Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
- Microsoft Outlook XP 和 Microsoft Outlook 2003 邮件及协作客户端软件
- Microsoft Office XP
- Microsoft Office 2003
- Microsoft Internet Explorer 6.0 或更高版本（必需）
- Microsoft Systems Management Server 2.0

ActiveSync同步设置

1. 连接设备与电脑，ActiveSync会自动开始并且通过连接向导指导建立合作关系。点击**下一步**。
2. 不要勾选**直接与服务器同步**，点击**下一步**。
3. 选择您想要同步选项，然后点击**下一步**。
4. 点击**完成**。

当设置完成，ActiveSync就会自动进行同步，当同步结束后Outlook的电子邮件和其它信息就会显示在设备上。

5.4 与电脑同步

设备通过蓝牙或USB数据线与电脑进行连接和同步

开始和停止同步

您可以在移动设备或电脑上进行手动同步

从移动设备：

点击→**程序**→**ActiveSync**，点击**同步**，如果在同步过程中需要停止，点击**停止**。

从电脑端的Windows Mobile设备中心：

点击→**所有程序**→**Windows Mobile设备中心**，点击Windows Mobile设备中心的进行同步，如果在同步过程中需要停止，点击。

从电脑端的ActiveSync：

当设备连接到电脑时，ActiveSync会自动打开界面。

点击手动开始同步，点击中止同步。

改变同步信息类型

此操作可以选择或更改同步的项目信息。在改变设备的同步设定前，先把设备与电脑断开。

1. 进入设备的ActiveSync，点击**菜单**→**选项**
2. 在需要同步的项目前打上勾，在不需要同步的项目前把勾去掉。
3. 要更改其中一个项目的同步设定，如**电子邮件**,选择联系人然后点击**设置**。

注意：

- 一些项目类型，如收藏夹、文件和媒体在设备的ActiveSync的选项中无法被选择到。只有在电脑上的ActiveSync或Windows Mobile设备中心才可以被选择。
- Outlook电子邮件只能和一台电脑同步。

故障排除

当电脑已经连接到互联网或连接到一个局域网，有些时候会出现移动设备无法与电脑建立连接。在这种情况下，点击→**设置**→**连接**属性页→**USB至PC**，选择**ActiveSync**项，把**启用高级网络功能**的选项去掉。这样电脑可以使用**USB**数据线与移动设备进行连接。同时USB连接到PC的图标也会出现在设备屏幕首页右下角。

5.5 同步音乐和视频

您可以通过电脑上的Microsoft Windows Media Player把音乐或视频文件同步到您的设备上去：

- 在电脑上安装Windows Media Player 11(Windows Media Player 11只能工作在WindowsXP或以上的版本)
- 用USB数据线连接设备与电脑。如果当前设备正在通过蓝牙连接电脑，请在同步媒体文件前先停止蓝牙连接。
- 需要再建立合作关系。

5.6 移动设备与Exchange服务器同步

您可以利用移动互联网让设备与公司的Exchange服务器同步，保证电子邮件和日程等更新。

设置Exchange服务器连接

在使用此功能前，必须在设备上设置一个Exchange服务器连接，而且您还需要通过您的网络管理员来获取以下信息：

- Exchange 服务器名（一定要是Outlook Web Access服务器名）
- 域名
- 您的网络用户名和密码

设置Exchange服务器连接步骤

1. 点击→**程序**→**ActiveSync**
2. 点击**菜单**→**添加源服务器**
3. 输入服务器地址，按**下一步**。

提示：如果您的Exchange服务器没有要求SSL连接，请不要选择服务器需要加密的（SSL）连接项。

4. 输入用户名、密码和域，按**下一步**。
5. 选择要同Exchange服务器同步的项目（**联系人**、**日历**、**电子邮件**、**任务**）。
6. 如果需要更改某些项目的设定，可以先选定此项目，然后再点击**设置**。
7. 点击**完成**。

开始服务器同步

在开始与服务器同步前，需要确认设备可以正常连接移动互联网，在您设置完Exchange服务器连接时，设备会自动开始同步。您也可以在ActiveSync里点击同步按钮来手动同步。



应用程序

6

在本章，您将了解到.....

6.1 联系人
6.2 日历
6.3 任务
6.4 语音便笺

索引 操作

编辑联系人信息.....69
添加SIM卡联系人.....70
分组联系人.....70
查看联系人类别.....70
查找手机中的联系人.....71
无线收发联系人信息.....71
以短信形式发送联系人信息.....71
通过vCard发送联系人信息.....71
创建约会.....72
设置默认约会提醒.....72
查看约会情况.....73
发送会议请求.....73
通过vCalendar发送约会.....74
创建任务.....74
改变任务的优先级.....75
设置任务默认提醒.....75
在任务列表中显示开始和截止的日期.....75
查找任务.....76
以vCalendar发送任务信息.....76
创建一个便笺.....76
绘制一个便笺.....77
记录声音便笺.....77
改变录制格式.....78

6.1 联系人

联系人是与您联系的个人和商务的地址簿和相关的存储信息。您可以创建以下格式的联系人：



Outlook联系人 您可以通过设备新建，或者同步到您的电脑，或者Exchange服务器来保存联系人信息。每个联系人，可以保存电话号码，电子邮件，即时信息，工作地址和住宅地址，职务相关信息以及生日等等。也可以为Outlook联系人添加照片和设置铃声。

SIM卡联系人 将联系人保存到SIM卡上，只能保存姓名和电话号码。

⚠ 联系人数量过多有可能影响系统的运行速度。



编辑联系人信息

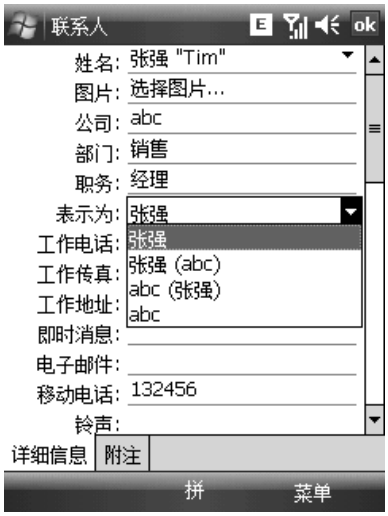

1. 点击→**联系人**
2. 点击**新建**，选择**Outlook联系人**，然后输入联系人信息。
3. 在“**表示为**”中，选择在联系人列表中您想要显示的联系人名字。
4. 添加联系人照片，点击“**选择图片...**”，然后选择图片文件或者点击**相机**为联系人照相。当拨打电话时设备屏幕上显示此图片。
5. 设置联系人铃声，点击**铃声**，在铃声下拉表中选择想要的铃声。
6. 完成请点击ok

提示：

- 如联系人不在联系人列表中，您可以从**呼叫记录**中直接新建联系人，长按选中的电话号码，在弹出的快捷菜单中点击**保存联系人**。
- 编辑联系人信息，点击联系人姓名，然后点击**菜单→编辑**

添加SIM卡联系人

1. 点击→**联系人**
2. 点击**新建**，选择**SIM卡联系人**。
3. 输入联系人姓名和电话号码。
4. 点击ok

分组联系人

可以对联系人进行分组

1. 新建新的Outlook联系人或者编辑已存在的Outlook联系人。
2. 点击**类别**。
3. 选择当前存在类别（**商务**或者**个人**），或者点击**新建**，创建新类别。
4. 完成请点击ok

查看联系人类别

点击**菜单→筛选**，然后选择想要的类别。

查找手机中的联系人

当联系人列表过长，有多种方式查找联系人

1. 点击→**联系人**
2. 进行以下操作：
   - 在当前的文本框中输入联系人名字，直到您想要的联系人显示为止。
   - 按字母顺序的索引显示联系人（点击**菜单→选项**，启用**显示按字母顺序的索引**）。
   - 根据类别筛选，在联系人列表中，点击**菜单→筛选**，输入联系人所属的类别。需要显示所有联系人则选择**所有联系人**。

无线收发联系人信息

可以通过蓝牙收发功能快速发送联系人信息到另一台设备上。

1. 点击→**联系人**，选择一个联系人。
2. 点击**菜单→发送联系人→无线收发**，选择一台设备无线收发。

注意：在无线收发之前，确保蓝牙设备开启，并且设备被设置为蓝牙可见模式。

以短信形式发送联系人信息

1. 点击→**联系人**，选择一个联系人。
2. 点击**菜单→发送联系人→信息**
3. 选择您想要的联系人信息，点击**完成**。
4. 在**收件人**中，输入手机号码，然后点击**发送**。

通过vCard发送联系人信息

vCard是一个标准的文件格式应用于交换联系人信息。vCard文件能够通过Outlook发送。从您的设备上，通过彩信也可以发送vCard文件。

1. 点击→**联系人**，选择一个联系人。
2. 点击**菜单→以vCard发送**

❸ 在附加vCard文件的彩信中，输入手机号码然后点击**发送**。

6.2 日历

使用日历来创建约会，其中包括会议和其他事件.也可以在电脑和设备之间同步约会。

创建约会

❶ 点击→**日历**
❷ 点击**菜单→新约会**
❸ 输入约会名称
❹ 进行以下设置：
- 如特殊的场合，例如生日或者一整天的活动，设置**全天**选项为**是**。
- 如约会是在某个时间段，选择**开始时间**和**结束时间**。

❺ 特殊类别的约会您可以分组到相关的约会中。点击**类别**，选择已有的类别（**商务**，**假日**，**个人**和**季节**）或者输入新的类别。
❻ 完成请点击ok返回**日历**。

注意：
- 全天事件显示在日历的标题处。不会有日历的时间段显示。
- 取消约会：点击**菜单→删除**约会

设置默认约会提醒

可以对每个约会开启自动提醒
❶ 点击→**日历**
❷ 点击**菜单→工具→选项→约会**属性页
❸ 选中“**为新项目设置提醒**”。
❹ 设置要提醒的时间。
❺ 点击ok返回**日历**。

查看约会情况

默认情况下，日历显示为**日程视图**，也可以以**天**、**周**、**月**、**年**和**农历**视图方式来显示。

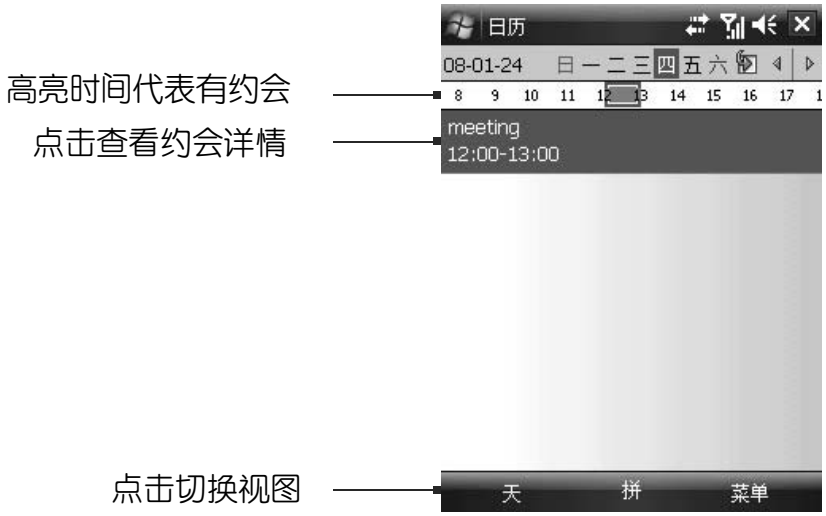

在任何视图点击约会都可以查看详细的约会信息。

点击**菜单→筛选**，按类别查看约会。

点击**菜单→工具→选项→常规**属性页，将改变日历的默认视图。选择“**始于**”中的视图。

当选择月视图，将会看到以下指示：

- 早晨约会
- 下午或傍晚约会
- 早晨和下午或傍晚约会
- 全天事件

发送会议请求

使用日历创建会议后通过发送给使用Outlook或Outlook Mobile的联系人。

1. 点击→**日历**
2. 确定新约会的时间，或者编辑一个已存在的约会。

3. 点击**与会者**，在**添加必选的与会者**或者**添加可选的与会者**中加入想要邀请的联系人
4. 当完成添加出席者后，点击**完成**。
5. 点击ok发送。

提示：可以选择电子邮件来发送会议请求，点击**菜单→工具→选项→约会**属性页将发送会议请求的方式设置为**Outlook电子邮件**

注意：
- 当使用Outlook发送会议请求时，将在下次同步时发送。
- 当出席者接受您的会议邀请时，这个会议自动添加到他的日程中，当他们给您回复时，您的日程表也会更新。

通过vCalendar发送约会

vCalendar是一个交换日程表和任务信息的标准文件格式。vCalendar文件能输出到PC机的Outlook中。

点击**菜单→以vCalendar发送**，发送包含一个详细的约会文件信息的彩信。

6.3 任务

可以使用任务来创建一些待办事宜。它能显示在任务列表中，可以对其设置提醒并且分类。过期任务显示为红色。

创建任务

1. 点击→**程序→任务**
2. 点击**菜单→新任务**，输入任务的主题，和填写相关信息，例如**开始**和**截止时间**，**优先级**等。
3. 可以对任务进行分类，点击**类别**，选择已有类别（**商务**，**假日**，**个人**，**季节**）或者新建您自己的类别。
4. 完成点击ok

提示：可以简单地在任务条目栏的**点击此处可添加新任务**处，输入一个对象。如果任务输入框不可用，点击**菜单→选项**，选择**显示任务条目栏**。

改变任务的优先级

1. 在分类优先级之前，必须给每个任务指定一个优先级标准。
2. 点击**→程序→任务**
3. 点击想要改变优先级的任务。
4. 点击**编辑**，然后再在优先级选项里，选择一个优先标准。
5. 点击ok后返回到任务列表中。

注意：所有新任务的优先级默认为“**中**”。

设置任务默认提醒

1. 点击**→程序→任务**
2. 点击**菜单→选项**
3. 选中“**为新项目设置提醒**”
4. 点击ok后返回到任务列表中。

注意：为了使提醒能够生效，新的任务必须设置**截止日期**。

在任务列表中显示开始和截止的日期

1. 点击**→程序→任务**
2. 点击**菜单→选项**
3. 选中“**显示开始和截止日期**”。
4. 点击ok

查找任务

当任务列表过长，可以通过**排序**和**筛选**的方式查找任务。

1. 点击→**程序**→**任务**
2. 在任务列表中，做以下设置
   - 分类列表，点击**菜单**→**排序依据**，点击一个排序依据。
   - 筛选分类，点击**菜单**→**筛选**，点击一个筛选类型。

提示：进一步筛选您的任务，点击**菜单**→**筛选**→**活动任务**或者**已完成的任务**。

以vCalendar发送任务信息

点击**菜单**→**以vCalendar发送**，来发送一个包含任务详细信息的彩信。

6.4 语音便笺

使用**便笺**可以快速捕捉想法，记录提醒内容、观点、图画和电话号码。您可以创建一个手写的便笺和录音。您也可以将录音添加到便笺中。

创建一个便笺

1. 点击→**程序**→**便笺**，在便笺列表中，点击**新建**。
2. 选择一个输入法。
3. 输入内容。
4. 完成点击ok返回便笺列表。

绘制一个便笺

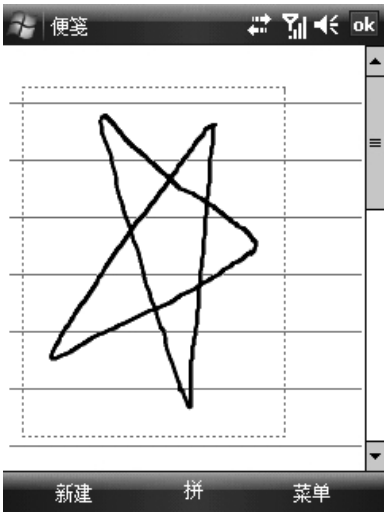

1. 点击→**程序→便笺**
2. 进入到便笺列表，点击**新建**。
3. 使用触笔在屏幕上绘制。
4. 在绘制的周围会出现虚线框。
5. 完成点击ok返回便笺列表。

提示：选中内容，（例如需要复制或者删除时），单击并保持选中，当触笔离开时，内容被选中。

记录声音便笺

您可以新建一个标准单独的录音或者添加一个声音便笺。

1. 点击→**程序→便笺**
2. 进行以下操作：
   - 新建单独录音，显示在便笺列表中
   - 新建或打开一个便笺，添加一个录音记录。
3. 如没有看见录音工具栏，点击**菜单→查看录音工具栏**
4. 单击录音● ，开始录制，单击停止■ ，完成录制。

改变录制格式

1. 点击→**设置**→**个人**属性页→**输入**
2. 进入**选项**属性页，选择想要的录音格式。
3. 点击ok

信　息

7

在本章，您将了解到.....

7.1 信息中心
7.2 短信
7.3 彩信
7.4 E-mail信箱的种类
7.5 配置E-mail信箱
7.6 使用E-mail信箱

索引 操作

选择信息帐户..... 81
配置帐户..... 81
新建一条短信..... 82
回复一条短信..... 83
删除一条短信..... 83
复制短信..... 83
更改彩信设置..... 84
新建一条彩信..... 85
打开彩信..... 85
回复彩信..... 85
配置Outlook信箱..... 86
配置POP3/IMAP4信箱..... 86
建立一个POP3/IMAP4账号..... 87
设置POP3/IMAP4信箱..... 87
新建邮件..... 88
查看邮件..... 88
回复或转发邮件..... 88
查看回复HTML的邮件..... 88
发送/接收Outlook帐户的邮件..... 89
发送/接收POP3/IMAP4帐户的邮件..... 89
改变Outlook帐户邮件的大小和格式..... 89
改变POP3/IMAP4帐户邮件的大小和格式..... 89
Outlook帐户邮件附件下载设置..... 90
将附件存放在存储卡上..... 90

7.1 信息中心

信息中心可以对您的短信、彩信、电子邮件进行管理。您可以使用信息中心发送和接收短信、彩信、Outlook邮件、以及其他电子邮件。

您可以在信息、Outlook邮件等账号中互相切换。

当收到消息时，可以在今日中点击查看。



选择信息帐户

1. 点击→**信息**
2. 当您已经进入某个信息帐户中时，比如信息（短信）的收件箱，选择**菜单→转到**
3. 选择您需要的信息类型，例如：Outlook电子邮件。

配置帐户

在信息界面点击**菜单→工具→选项**

7.2 短信

通过短信功能您可以发送接收文字信息。具体费用请咨询当地服务提供商。

单条短信可以包含160个英文字母或者70个中文文字（含符号），如果输入超过了上述限制，此消息会被自动地分成两条或者两条以上的短信。

当收到短信后，可以使用回复功能来直接回复，此时收件人的地址自动默认为该条短消息的发送者。

您也可以删除不需要的消息，也可以对消息进行归类。

新建一条短信

1. 点击**菜单→新建→短信**
2. 点击**菜单→添加收件人**，也可以直接在收件人地址栏中输入号码，还可以按**确认键**，或者点击**收件人**，从联系人中选择。
3. 点击内容输入区域，然后输入内容。
4. 点击**发送**。



回复一条短信

1. 在您要回复的消息处长按。
2. 点击**答复**。

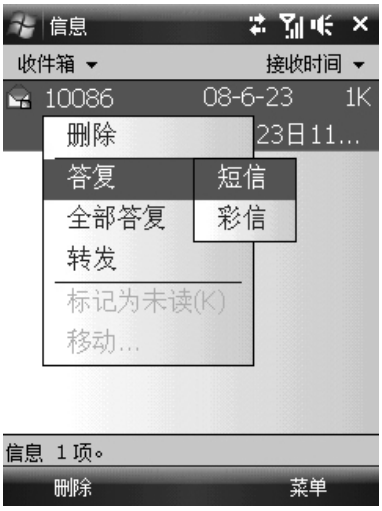

删除一条短信

1. 长按您要删除的消息。
2. 点击**删除**。

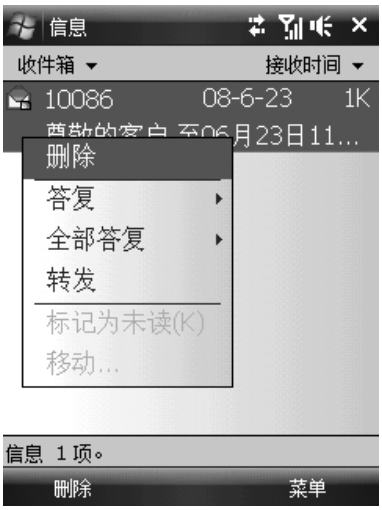

复制短信

1. 点击→**信息**
2. 进入消息列表中选择您要复制的信息。
3. 从SIM卡上复制到设备上，请选择**菜单→复制到电话**
4. 从设备上复制到SIM卡上，请选择**菜单→复制到**SIM**卡**

7.3 彩信

彩信与短信服务的功能十分相似。可以给您的朋友发送一条带有图片、声音、文字的消息。当您收到彩信后，您可以使用答复功能来直接回复，此时收件人的地址自动默认为该条彩信的发送者。

您也可以删除您不需要的消息，也可以对消息进行归类。

注意：彩信业务是服务提供商提供的一项服务，发送前请确认彩信的大小是否在当地服务提供商许可之内。

更改彩信设置

确认您的设备的彩信设置是否符合当地运营商的设置（设备默认设置为中国移动的彩信设置）。

1. 点击→**信息**，进入信息列表。
2. 点击**菜单→彩信选项**
3. 在**参数设置**菜单中，可以选择，**发送后保存信息、拒收全部信息、允许发送报告、接收模式、中断前尝试次数、图片的分辨率**等项目。
4. 在**彩信中心设置**中，可以设置相应的彩信中心的参数，如果需要新建一个彩信服务器设置，可以点击**新建**。
   - 网关：彩信服务器的位置，一般用IP地址的形式。
   - 端口号：HTTP端口号，连接彩信服务器来传输文件。
   - 服务器地址：存储彩信的服务器地址。
   - 连接设置：选择发送彩信时的连接设置。
   - 发送限制：运营商对彩信发送大小的限制。
   - WAP版本：可以根据运营商的设置，选择WAP1.2或WAP2.0版本。
5. 点击ok完成。

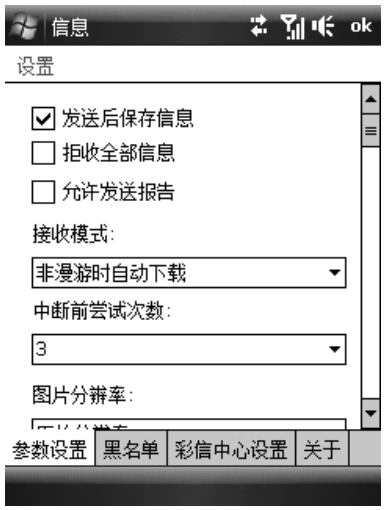

新建一条彩信

1. 点击→**信息**，进入信息列表。
2. 点击**菜单→新建→彩信**，选择设备内置彩信或者自定义。
3. 点击**菜单→添加收件人**，您也可以直接在收件人地址栏中输入号码。
4. 点击输入主题。
5. 点击**插入图片/视频**
6. 选择需要插入的图片或视频。
7. 输入需要输入的文字。
8. 点击**插入声音**
9. 选择需要插入的声音。
10. 点击**发送**

打开彩信

1. 点击→**信息**，进入信息列表。
2. 点击相应的彩信。
3. 消息被打开，可以阅读其中的内容。

回复彩信

1. 点击→**信息**，进入信息列表。
2. 选择需要回复的彩信，点击**菜单→答复→答复/全部答复**
3. 进入彩信编辑界面，编辑彩信。
4. 点击**发送**。

7.4 E-mail信箱的种类

您可以在设备上设置以下类型的信箱：

- 通过PC或者Exchange服务器同步Outlook邮箱
- 基于POP3/IMAP4的网络邮箱

7.5 配置E-mail信箱

邮箱设置向导帮助您快速简单地设置个人邮箱。您可以在设备上添加POP3/IMAP4邮箱。

配置Outlook信箱

如果您在电脑上安装了同步软件，并且和设备建立了同步关系，设备就可以接收和发送Outlook邮件。

注意：

- 您可以在线或者离线工作。在线工作时，如果您连接到邮件服务器，您可以阅读和回复邮件，邮件将在点击发送的瞬间被发送，这样可以节省您设备的空间。
- 离线工作时，您编写的邮件将保存在发件箱中。一旦您下载了新邮件的标题和部分内容时，您可以断开和邮件服务器的连接，并决定是否要将邮件完全下载。下一次连接的时候，收件箱会下载您标记下载的邮件，并发送保存在发件箱中的邮件。
- 如果在设置同步时选择了项目到达时，则可以开启Direct Push功能（此功能需要在Exchange 服务器设置），当此功能开启时，您可以通过移动互联网随时地收发Outlook邮件。在CMWAP下可能不能使用Direct Push功能。

配置POP3/IMAP4信箱

如果您使用的是POP3，并且已经设置好相应的服务。那么，您下一次连接时，即可方便的进行收发电子邮件。

如果您使用的是IMAP4,您创建的文件夹和您移动的电子邮件将被镜像到服务器上。

建立一个POP3/IMAP4账号

1. 点击→**信息**，进入信息列表。
2. 点击**菜单→工具→新建帐户**
3. 填写邮件地址和密码，点击**下一步**，选择**尝试从Internet自动获取电子邮件设置**，如果选择**不尝试**，则进行手动设置。
4. 选择**Internet电子邮件**。
5. 输入您的姓名和帐户显示姓名。
6. 输入邮件接收服务器的地址（接收和发送服务器地址需从邮件服务提供商处获得），选择**帐户类型**。
7. 输入您的**用户名**和**密码**。
8. 输入邮件发送服务器的地址。
9. 设置**自动发送/接收间隔**。

设置POP3/IMAP4信箱

在新建帐号点击完成前，可以点击**检查所有下载设置**，对邮件下载规则进行设置。

选项	描述
自动发送/接收	设置自动发送接收的时间间隔
下载邮件	选择需要下载的邮件的时间范围
邮件格式	选择HTML或纯文本格式
邮件下载限制	选择下载邮件大小
单击发送时执行发送接收	单击发送时直接进行发送接收的操作
漫游时使用自动发送接收安排	漫游时的发送规则
删除邮件时	从服务器将他们删除或者将他们保存在服务器中

7.6 使用E-mail信箱

配置好E-mail帐号后就可以进行邮件的收发了。

新建邮件

1. 点击→**信息**，然后选择Outlook电子邮件。
2. 点击**菜单→新建**
3. 在**收件人**栏中输入收件人的邮箱地址。
4. 输入**主题**和**邮件内容**。撰写时可以插入常用短语，点击**菜单→常用短语**
5. 点击**发送**
6. 如果要在电子邮件中增加附件，点击**菜单→插入：图片**、**语音便笺**、**文件**，选择相应的附件。

查看邮件

默认状态下，收到的邮件只显示部分内容，如果需要阅读全部内容，在此封邮件的最后可以点击**获取此邮件的剩余部分**或者点击**菜单→下载邮件**。

回复或转发邮件

1. 打开收到的邮件，点击**菜单→答复→答复**或者**全部答复**或**转发**。
2. 输入回复内容，点击**发送**

查看回复HTML的邮件

1. 设置邮件的格式为HTML，详见“改变POP3/IMAP帐户邮件的大小和格式。”
2. 点击→**信息**，选择E-mail帐号，打开您收到的HTML邮件。
3. 如果需要阅读全部内容，在此封邮件的最后可以点击下载邮件剩余部分。
4. 如果邮件没有立即下载，点击**菜单→发送/接收**。

5. 点击**菜单→答复/转发**。
6. 输入要回复的内容，点击**发送**。

发送/接收Outlook帐户的邮件

1. 点击→**程序→ActiveSync**
2. 使用USB数据线或者蓝牙连接设备和电脑。
3. 如果之前建立了同步关系，同步过程会自动进行，设备就可以发送/接收Outlook帐户的邮件了。

发送/接收POP3/IMAP4帐户的邮件

1. 点击→信息，点击POP3/IMAP4邮件帐户。
2. 点击**菜单→发送/接收**。这时新邮件会被下载，在发件箱中的邮件会被发送，服务器上的邮件被移动或镜像到设备上来。

改变Outlook帐户邮件的大小和格式

1. 断开设备与电脑之间的连接
2. 点击→**程序→ActiveSync**
3. 点击**菜单→选项**，选择电子邮件，然后点击**设置**
4. 在邮件同步选项界面：
   在**下载大小限制**选项可以选择下载邮件的大小
   信息格式选项可以选择**HTML**或者**纯文本**格式
5. 关闭ActiveSync，重新连接设备和电脑。

改变POP3/IMAP4帐户邮件的大小和格式

1. 在信息界面下点击**菜单→工具→选项**

❷点击相应的POP3/IMAP4帐户。
❸点击**下一步**直到出现**邮件格式**和**邮件下载限制**的选项出现。
❹**邮件格式**选项可以选择**HTML**或者**纯文本**格式。
❺**下载大小限制**选项可以选择下载邮件的大小。
❻点击**完成**。

Outlook帐户邮件附件下载设置

❶点击→**程序**→**ActiveSync**
❷点击**菜单**→**选项**
❸选择电子邮件，然后点击**设置**，选择**包括文件附件**。

将附件存放在存储卡上

❶点击→**信息**，进入信息列表。
❷点击**菜单**→**工具**→**选项**→**存储**属性页
❸选择如果可用，请使用此存储卡存储附件。

移动办公

8

在本章，您将了解到.....

8.1 Word Mobile
8.2 Excel Mobile
8.3 PowerPoint Mobile
8.4 OneNote Mobile

索引 操作

Word Mobile不支持的功能 93
Word Mobile中部分支持的功能 94
隐藏Word Mobile工具栏 95
将字体更改为粗体 95
查找和替换 96
设定Word Mobile打开项 97
使用Excel内嵌函数 100
创建Excel图表 101
设定Excel Mobile打开项 103
打开幻灯片 104
更改幻灯片大小 105
新建便笺 106
编辑格式 107
插入图片、照相、录音 107

8.1 Word Mobile

Microsoft Word Mobile 是配合电脑上的Microsoft Word一起工作的，会给用户的文档复制提供方便。您可以在本设备中用Word Mobile创建新的文档或从电脑中复制Word文档到设备中，您可以保存或使用不同格式的文档，包括纯文本(.txt)、word模板(.docx)、文档模式(.dotx)、RTF文档(.rtf)。 但是，Word Mobile并不完全支持某些功能，如修订标记与密码保护等。当您将文档保存到设备上时，可能会丢失某些数据与格式设置。

Word Mobile不支持的功能

背景 Word Mobile将不显示或保存这些元素。

双向文本 虽然Word Mobile可以打开包含双向文本的文档，但缩进与对齐的显示与保存可能不正确。

文档保护 通过使用PC上的“保护文档”，可以保护Word文档，避免进行未经授权的更改。Word Mobile不支持显示已通过这种方式进行保护的文件。

图元文件 Word Mobile不保留这些文件；而是显示对象的图形表示法。

页面边框 Word Mobile支持带线条的页面边框；但是，不支持具有艺术性的页面边框。这些图形将转换为带线条的边框。

受密码保护的文件 如果已经为文档指定了“打开权限密码”，则无法在Word Mobile中打开该文档。如果已经为文档指定了“修改权限密码”，则可在Word Mobile中打开该文档但无法进行修改。

形状与文本框 Word Mobile将不显示或保存这些元素。

智能标记 Word Mobile将不显示或保存这些元素。

文件转换 带有Office 2003扩展名（.doc、.dot等）的文件不能另存为带有Office 2007扩展名（.docx、.dotx 等）的文件，反之亦然。但是，这些文件类型可以另存为.rtf和.txt文件。

权限管理且受密码保护的文件转换 这些文件只能以其原始格式进行保存。

设备不支持以下功能。但它们仍保留在文件中，当该文件在PC上再次打开时，仍会按预期显示这些功能：

字体和字号 尽管原始字体将在设备上列出，但设备不支持的字体将映射为最接近的可用字体。如果在PC上打开已在Word Mobile中编辑过的文档，文本将按原始字体来显示。

脚注、尾注、页眉、页脚 Word Mobile不会显示这些功能，但在设备上编辑并保存文档时将保留这些元素。

列表 缩进的列表将不会以PC上的显示方式显示在设备上。它们将映射为Word Mobile支持的最接近的缩进级别。但列表信息仍会保留在文档中，当在PC上再次打开该文档时，列表将以原始格式显示。

分页符 Word Mobile不显示页面间的分页符。但除文档末尾的分页符外，所有分页符都会保留在文档中。

Word Mobile中部分支持的功能

图片项目符号 Word Mobile虽然支持常规项目符号，但不支持图片项目符号。Word Mobile不显示也不保存图片项目符号。

修订标记 Word Mobile不会保留这些标记。在Word Mobile中打开带修订标记的文档时，该文档将显示为已经修订后的内容。

表样式 在通过Word Mobile保存文档时，在样式中定义的部分或全部格式设置将丢失。

下划线样式 Word Mobile不支持的下划线样式将映射为以下支持的四种样式之一：常规、点线、波浪线或粗/粗体/宽。

旧版Pocket Word文件 您可以在Word Mobile中打开*.psw文件；但如果您编辑了该类型的某个文件，则需要将其保存为*.doc、*.rtf、*.txt或*.dot格式。

隐藏Word Mobile工具栏

1 选择**查看→工具栏**（取消工具栏前的勾）





2 此时工具栏被隐藏，如下图：





将字体更改为粗体

选中要更改字体的文字，然后点击 **B**





使用以下文字处理方式：

B	粗体		右对齐
I	斜体		编号
U	下划线		项目符号
	左对齐		减少缩进量
	居中		增加缩进量

查找和替换

❶ 选择**菜单→编辑→查找/替换**



❷ 输入要查找内容（如：手机），点击**查找**

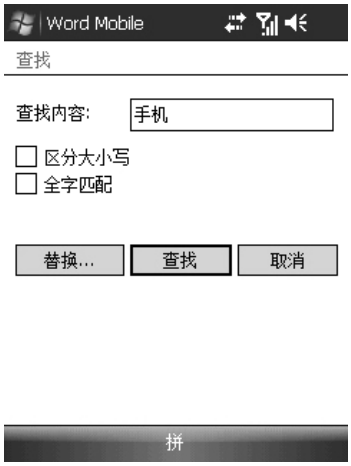

❸ 查找结果如下图。如果文中有多处该关键词，点击**下一处**查看。



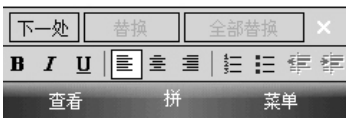

设定Word Mobile打开项

❶ 点击**菜单→选项**



❷ 打开**默认模板**，选择文档类型。如：会议记录。

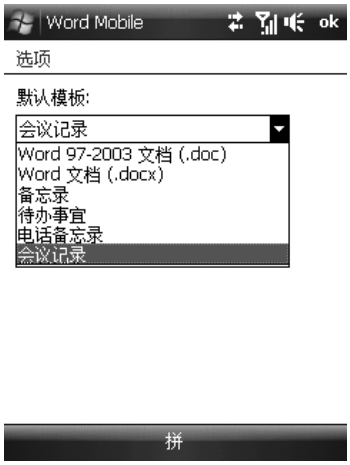

❸ 打开并选择保存位置。如：主内存。

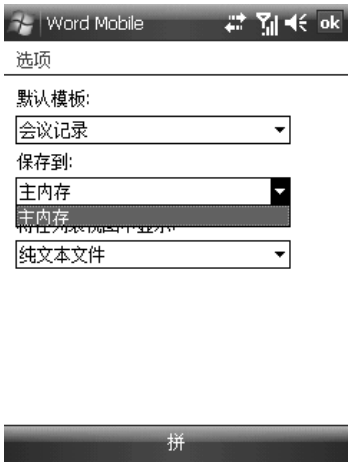

❹ 选择在打开列表视图中的文件类型：如：**纯文本文件**。

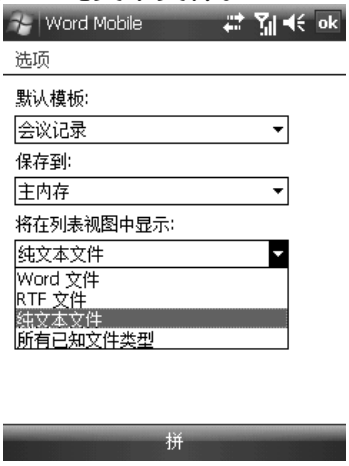

8.2 Excel Mobile

Microsoft Excel Mobile 是配合电脑上Microsoft Excel一起工作的，会给用户的文档复制提供便利。您可以在本设备中用Excel Mobile创建新的文档或从电脑中复制文档到本设备中。您可以用不同的格式，包括Excel模板（.xltx）和Excel工作簿（.xlsx）等来保存一个电子表格。

但是，Excel Mobile并不完全支持某些功能，如公式与单元格批注。因此将工作簿保存到设备时，可能会丢失某些数据与格式设置。请注意以下有关Excel Mobile格式的一些注意事项：

对齐方式 水平、垂直和自动换行属性保持不变，但垂直文本显示为水平。

边框 显示为单线。

单元格图案 应用于单元格的图案被删除。

字体和字号 设备不支持的字体将映射为最接近的可用字体。原始字体将在设备上列出。如果在PC上使用Excel再次打开该工作簿，数据将按原始字体显示。

数字格式 使用Microsoft Excel 97条件格式功能设置格式的数字将显示为数字格式。

公式和函数 包含对超过16384行以上行的引用的公式将被“#REF!”所取代。而且，以下公式将被转换为值：

- 包含Excel Mobile不支持的函数的公式
- 作为数组输入或包含数组参数的公式，例如 =SUM({1;2;3;4})
- 包含外部链接引用或交集范围引用的公式

保护设置 如果已经为工作簿指定了“打开权限密码”，则无法在Excel Mobile中打开该工作簿。如果已经为工作簿指定了“修改权限密码”，则可在Excel Mobile中打开该工作簿但无法进行修改。

缩放设置 Word Mobile不会保留这些标记。Excel支持对每个工作表使用缩放设置，而Excel Mobile的缩放设置适用于整个工作簿。

工作表名称 在工作表中的单元格中，引用同一工作簿中工作表的名称能够正确显示。但引用其他工作簿和数组的名称将从名称列表中删除，例如 ={1;2;3;4}、数组公式或交集范围。如果从列表中删除了名称，该名称仍然保留在公式和函数中，并会导致那些公式被解析

为“#NAME?”。隐藏在工作簿中的选项卡将在Excel Mobile中取消隐藏。

自动筛选设置 这些设置将被删除。但是，您可以使用Excel Mobile中的“自动筛选”命令来执行类似的功能。如果对工作表应用“自动筛选”后导致行被隐藏，则在使用Excel Mobile打开文件时这些行保持隐藏状态。使用“取消隐藏”命令可显示隐藏的行。

图表设置 所有图表将按在Excel Mobile中显示的方式进行保存。不支持的图表类型将被更改为支持的类型之一：柱形图、条形图、折线图、饼图、散点图和面积图。背景颜色、网格线、数据标签、趋势线、阴影、3D效果、次坐标轴和对数刻度被关闭。

工作表功能 在设备上打开工作薄时，以下功能在Excel Mobile中不受支持并且被删除或修改：隐藏的工作表被取消隐藏；VBA模块、宏表和对话框工作表被删除并使用占位符工作表进行替换；文本框、图形对象、图片、列表、条件格式和控件被删除；数据透视表数据被转换为值。

Excel 2007二进制(.xlsb)工作簿 不支持。

文件转换：

- .xls/.xlt文件无法另存为.xlsx/.xltx文件，而.xlsx/.xltx文件也无法另存为.xls/.xlt文件
- 权限管理且受密码保护的文件只能以其原始格式进行保存

保存文件时，可执行的默认文件转换：

- .xlsm/.xltm转换为.xlsx/.xltx
- .pxl/.pxt转换为.xls/.xlt

使用Excel内嵌函数

❶ 点击**菜单 → 插入→函数**



❷ 选择一个函数。比如SUM，点击**确定**完成。

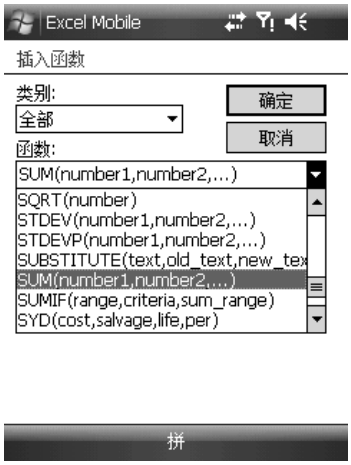

❸ 输入想要进行统计（SUM=求和）的数值索引。

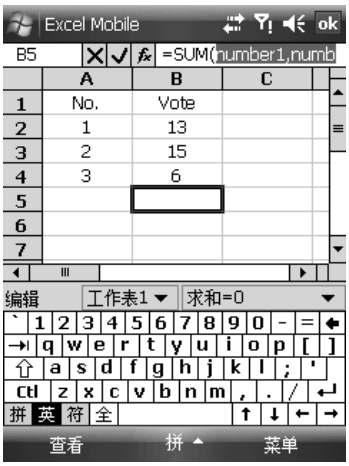

❹ 点击 ✓，然后得出计算的和。

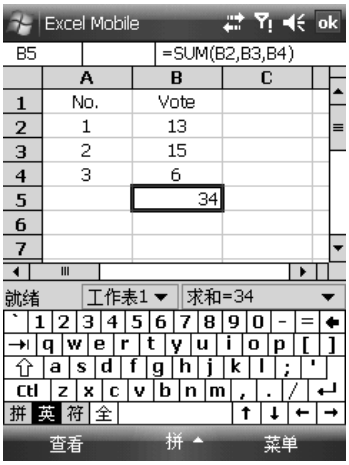

创建Excel图表

❶ 选择想要创建图表的数值。

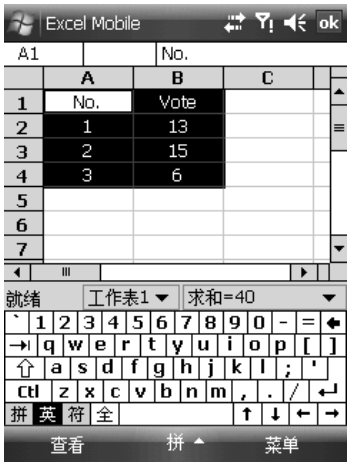

❷ 点击**菜单→插入→图表**。



❸ 选择图表类型（如：饼），点击**下一步**。

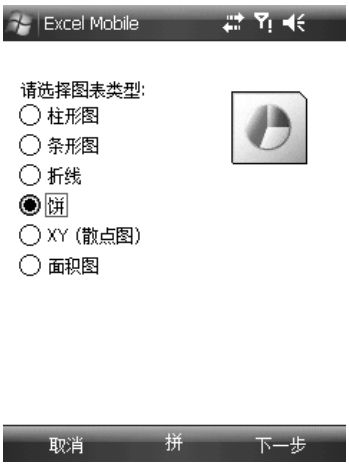

❹ 确认数值范围，然后点击**下一步**。

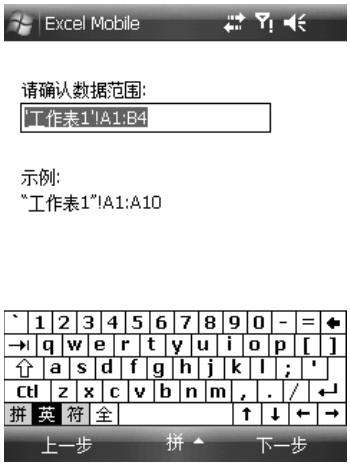

❺ 选择数据输出类型，然后点击**下一步**。

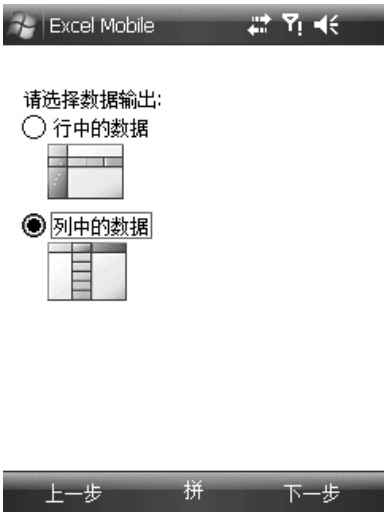

❻ 选择标签的方式，然后点击**下一步**。

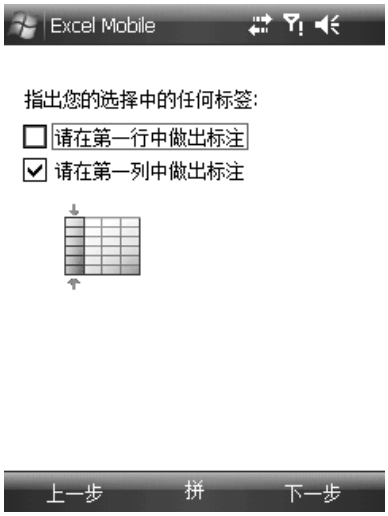

❼ 选择插入图表的位置，然后点击**完成**。

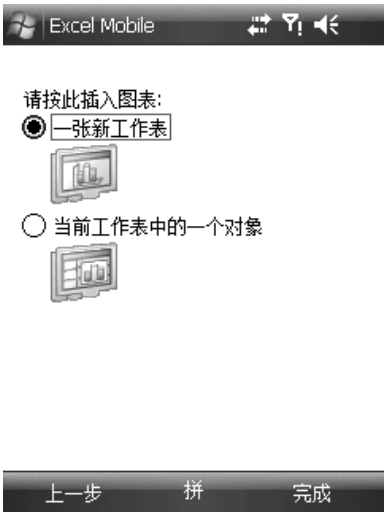

❽ 图表生成。

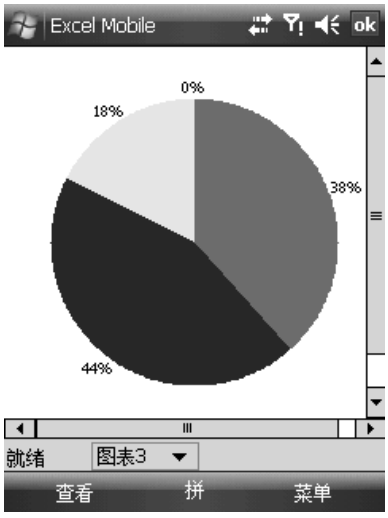

设定Excel Mobile打开项

❶ 点击**菜单→选项**

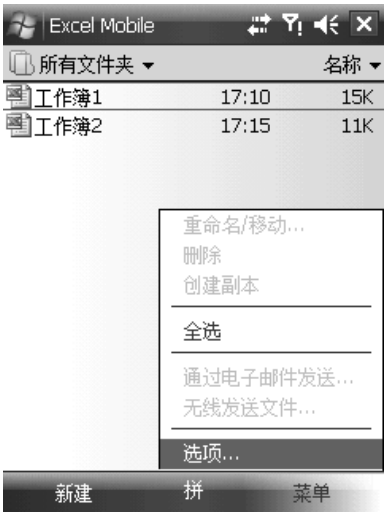

❷选择各项的内容，然后点击ok 。

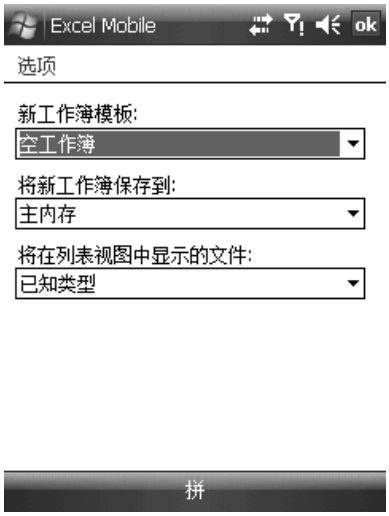

8.3 PowerPoint Mobile

使用PowerPoint Mobile，可以查看PC上创建的PowerPoint演示文稿，但不能在设备上对其进行编辑。如果以后演示文稿传送到PC，则保留并将显示所有文件内容，而不管在设备上是否支持该内容。

PowerPoint 2007 Mobile不支持的内容类型：

- 文本框、图像和形状的映像、发光、棱台、三维旋转和转换效果。
- 艺术字样式和文字效果。
- 自定义动画和切换。
- SmartArt 布局将映射为受支持的布局：基本蛇形流程、垂直项目符号列表、水平项目符号列表、基本循环、射线循环、组织结构图或基本目标图。

所有PowerPoint Mobile文件不支持的内容类型：

- 不支持的字体将映射为最接近的可用字体。
- 音频/视频内容：只支持嵌入的.wav文件。
- 如果指定了“打开权限密码”，则无法查看演示文稿。如果指定了“修改权限密码”，则可查看演示文稿但无法使用PowerPoint Mobile对其进行保存。

打开幻灯片

1. 选择文件，点击**打开**。

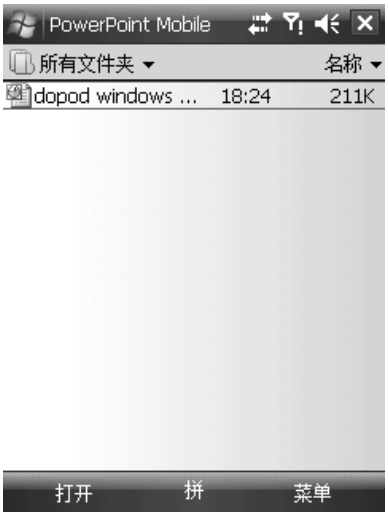

2. 点击屏幕的任意地方，幻灯片就进入**下一页**。



❸幻灯片进入下一页。



更改幻灯片大小

❶点击 ▲|→**放大、缩小**



❷选择**放大**，屏幕就会显示如下。



8.4 OneNote Mobile

使用OneNote Mobile，您可以在设备上快速创建和查看高级便笺。OneNote Mobile具有照相和录音功能，并且还可以插入设备上的图片。

新建便笺

❶ 点击→Office Mobile→OneNote Mobile



❷ 点击**新建**。

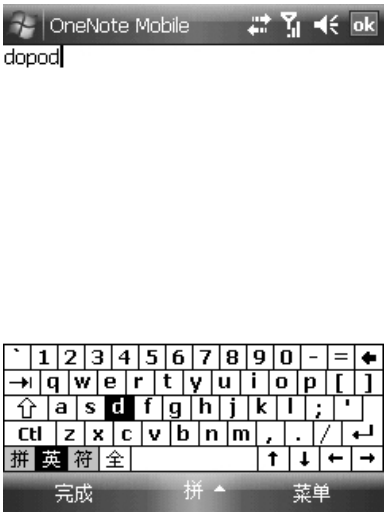

❸ 点击ok完成。

编辑格式

❶ 点击**菜单→格式**

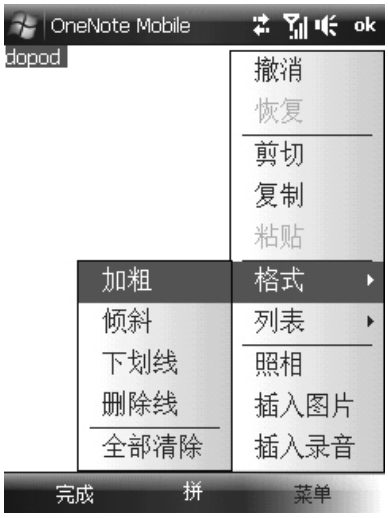

❷ 点击**菜单→列表**

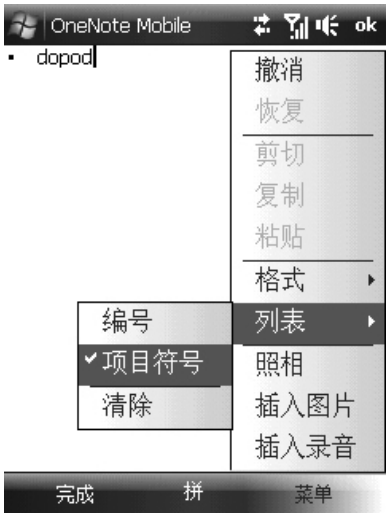

插入图片、照相、录音

点击**插入图片**，程序会从设备上选择图片插入到便笺中。

选择**照相**和**插入录音**后，程序会分别启用照相机和录音机功能，并且将录制的文件插入到便笺中，方便记录。





连接设置

9

在本章，您将了解到.....

9.1 通讯管理
9.2 连接Internet的方法
9.3 GPRS
9.4 拨号连接
9.5 开始数据连接
9.6 Internet Explorer Mobile
9.7 使用手机作为调制解调器（Internet共享）
9.8 蓝牙

索引 操作

打开通讯管理.....111
添加新的GPRS连接.....112
建立拨号连接.....113
手动打开数据连接.....114
断开活动的数据连接.....114
打开Internet Explorer Mobile.....114
访问网站.....115
Internet Explorer Mobile菜单.....115
将本设备设置成为USB调制解调器.....117
将本设备设置成为蓝牙调制解调器.....118
断开Internet连接.....118
打开蓝牙可见模式.....119
连接蓝牙耳机.....119

9.1 通讯管理

通过通讯管理您可以像管理数据连接那么方便地启用或者关闭设备的一些功能。

打开通讯管理

点击 **→设置→连接**属性页**→通讯管理**



1. 点击该按钮来打开或关闭飞行模式。打开飞行模式后，电话功能和蓝牙功能均关闭。
2. 点击该按钮来打开或者关闭蓝牙功能。点击**设置→蓝牙**来配置设备的蓝牙。详细请参考本章节中“蓝牙”部分。
3. 点击该按钮来断开数据连接（如：GPRS连接互联网）。不能在通讯管理中激活数据连接。
4. 点击该按钮来打开或者关闭电话功能。点击**设置→电话**，设置铃声以及其他电话参数。
5. 点击该按钮来选择自动还是手动接收Outlook电子邮件。

9.2 连接Internet的方法

您可以通过以下的方法来建立与Internet及工作时使用的单位网络的连接：

- GPRS或者增强GPRS
- 拨号

注意：您也可以添加、设置以下连接：

- VPN：建立一个VPN连接可以通过现有的Internet连接来访问您的单位网络。
- 代理：建立一个代理的连接可以通过现有的Internet连接来访问您的单位网络和WAP网络。

9.3 GPRS

使用GPRS（或者增强GPRS）连接到Internet网络，您可以通过该网络来收发图片信息。您需要向您的服务提供商申请GPRS业务，并且可以查询服务提供商所提供的GPRS的速率。

中国移动GPRS的设定已经预设在本设备上，所以您已经可以使用GPRS的网络。请不要随意更改GPRS的设定，以免造成服务中断。

具体GPRS速率、流量及资费标准请咨询您的服务提供商。

添加新的GPRS连接

如果需要添加一个新的GPRS连接在本设备上，请从您的服务提供商那里索取访问点名称，同样，请确认是否需要用户名和密码。

1. 点击→**设置**→**连接**属性页→**连接**
2. 点击**Internet设置**下面的**添加新调制解调器连接**。
3. 在**新建连接**页面，输入连接的名称。
4. 在**选择调制解调器**栏，选择**蜂窝电话线路（GPRS）**，然后点击**下一步**。



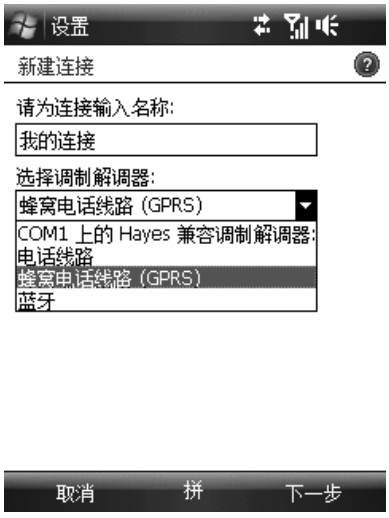

5 输入访问点名称，点击**下一步**。
6 输入用户名和密码。
7 点击**完成**。

注意：

- 点击查看帮助信息。
- 如需更改连接设定，点击连接页面的管理现有连接，进行重新编辑。

9.4 拨号连接

在本设备上向Internet服务提供商（ISP）建立一个拨号连接，需要键入ISP服务器的电话号码以及您的用户名和密码。

建立拨号连接

1 点击→**设置**→**连接**属性页→**连接**
2 点击**Internet设置**下面的**添加新调制解调器连接**。
3 在**新建连接**页面，输入连接的名称。

4. 在选择调制解调器栏，选择**电话线路**，然后点击**下一步**。
5. 输入Internet服务提供商（ISP）服务器电话号码，然后点击**下一步**。
6. 输入您的用户名，密码，以及其它ISP指定需要的信息。
7. 点击**完成**。

9.5 开始数据连接

当本设备已经建立好一个数据连接（GPRS或者拨号）后，您就可以通过本设备连入Internet。当您打开如Internet Explorer Mobile的应用程序去访问Internet的时候，连接会自动启用。

手动打开数据连接

1. 点击→**设置**→**连接**属性页→**连接**
2. 点击**管理现有连接**。
3. 选中、长按想要启用的连接，然后点击**连接**。

断开活动的数据连接

1. 点击→**设置**→**连接**属性页→**通讯管理**
2. 点击数据连接按钮（  ）

9.6 Internet Explorer Mobile

Internet Explorer Mobile是一款功能强大的Internet浏览器。

打开Internet Explorer Mobile

点击→**Internet Explorer**

访问网站

在地址栏输入网站的网址，然后点击

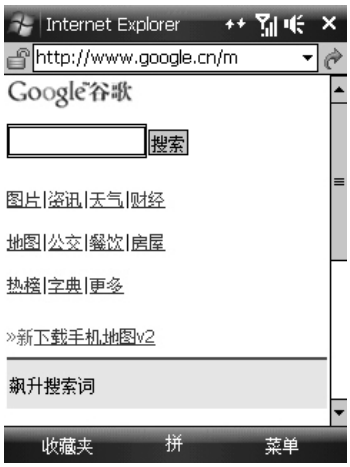

Internet Explorer Mobile菜单

在浏览网页的时候，选择菜单中的功能列表。比如添加收藏夹，更改文字大小等等。您也可以点击屏幕并且长按选择弹出的菜单。

- 点击**菜单→添加到收藏夹**，保存当前网页的链接地址到收藏夹中。

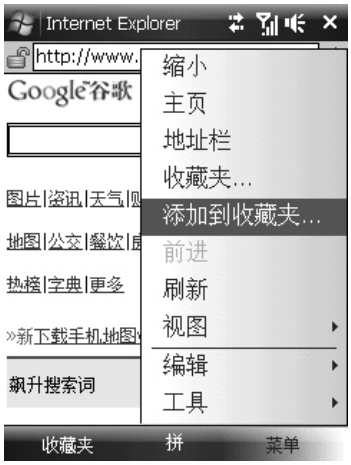

- 点击**菜单→视图**，选择**文字大小**和**视图方式**。

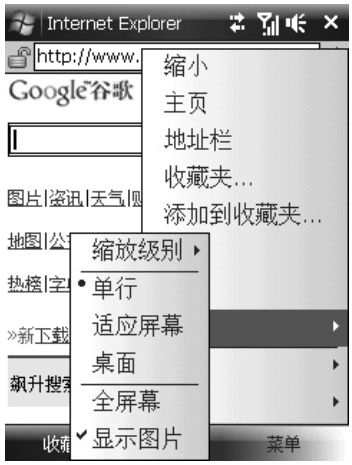

- 点击**菜单→工具**，选择**发送链接**，查看**属性**或者**选项**设置或者历史纪录。



- 如果要保存网页中的图片到本设备，点击并且长按图片然后点击**保存图像**。

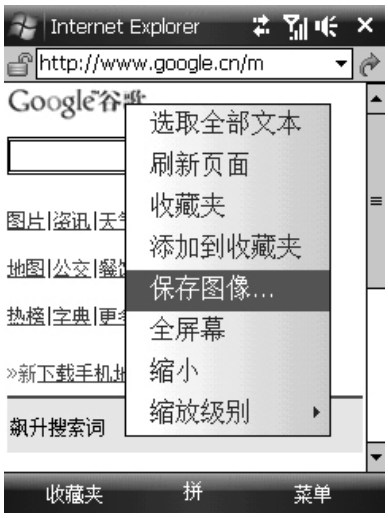

要想获得更多的关于Internet Explorer Mobile的信息，请参考：
http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/pocketpc/browseinternet.mspx

9.7 使用手机作为调制解调器（Internet共享）

Internet共享：通过本设备的数据连接功能使您的电脑通过USB或者蓝牙连接至Internet。

注意：

• 确保设备的SIM卡已安装，并且设备具有GPRS或者拨号的功能。如果设备还没有设定数据连接，在Internet共享页面，点击**菜单→连接设置**。

• 如果使用USB数据线进行连接，您必须在电脑上先安装Windows Mobile 设备中心或者Microsoft ActiveSync 4.5或更新的版本。

• 如果使用蓝牙进行连接，请确保您的电脑具有蓝牙功能。如果您的电脑不具备蓝牙功能，您可以在电脑上使用蓝牙适配器来和本设备建立连接。

• 在使用Internet共享之前，请断开设备与Windows Mobile设备中心或者ActiveSync的连接。

将本设备设置成为USB调制解调器

1. 点击→**程序→Internet共享**
2. 在**PC连接**中，选择**USB**。
3. 在**网络连接**中，选择您的设备当前所使用的Internet连接。
4. 确保设备和电脑之间的USB数据线连接。
5. 点击**连接**。

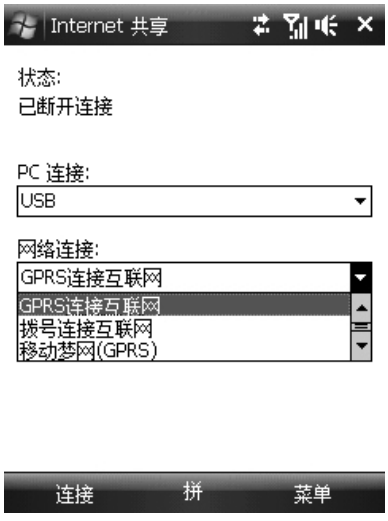

注意：当设备通过USB数据线连接电脑时，会弹出连接提示页面，此时选择**Internet共享**即可使设备作为USB调制解调器。

将本设备设置成为蓝牙调制解调器

要使本设备能够成为电脑的Internet连接设备。首先要在本设备上激活Internet共享，然后在设备和电脑之间建立蓝牙PAN连接。

1. 打开蓝牙，并且使此设备对其他设备可见。
2. 通过“**添加新设备**”，建立一个蓝牙绑定。
3. 点击 **→程序→Internet共享**
4. 从PC连接中，选择**蓝牙PAN**。
5. 从网络连接中，选择您的设备当前所使用的Internet连接。
6. 点击**连接**。
7. 在电脑上，与本设备之间建立一个蓝牙PAN。

   如果您的电脑是Windows Vista系统:

   a. 点击**开始→控制面板→网络和共享中心**

   b. 在个人区域网下面，点击**管理网络连接**，双击**蓝牙网络连接**。

   c. 在蓝牙PAN设备对话框中，选择您的设备，然后点击**连接**。

   如果您的电脑是Windows XP系统：

   a. 点击**开始→设置→控制面板→网络连接**

   b. 在个人区域网下面，点击**蓝牙网络连接**图标。

   c. 右键点击**查看Bluetooth网络设备**。

   d. 在Bluetooth设备列表中，选择您的设备，然后点击**连接**。
8. 在设备的Internet共享页面上，检查连接状态是否显示。如果显示成功，则表明了您的电脑通过本设备蓝牙调制解调器连接Internet成功。

断开Internet连接

在**Internet共享**页面，点击**断开连接**。

9.8 蓝牙

蓝牙是一种短距离的无线传输技术。带有蓝牙功能的设备可以在无障碍物的10米有效范围内相互之间无线交换数据。

本设备一共具有三种蓝牙状态：

- 启用 – 蓝牙功能打开。您的设备此时可以侦测到其他的蓝牙设备。
- 可见 – 此时蓝牙是启用状态，且可以被其他的蓝牙设备侦测到。
- 关闭 – 蓝牙功能关闭。在关闭状态。关闭蓝牙可以节省电池的电量，以及在一些禁用无线设备的地方（如：飞机和医院）确保能够关闭无线功能。

注意：在默认情况下，蓝牙是关闭的。一旦您启用了蓝牙功能。蓝牙功能将会随着设备的打开和关闭而启用和关闭。

打开蓝牙可见模式

1. 点击→**设置**→**连接**属性页→**蓝牙**→**模式**属性页
2. 勾选**打开蓝牙**和**使此设备对其他设备可见**两个选项。
3. 点击ok

连接蓝牙耳机

1. 先确认您的移动设备的蓝牙已经打开，然后把蓝牙耳机开启到被发现的状态并处于被搜索的有效范围内。如何开启蓝牙耳机被发现模式，请查阅蓝牙耳机的说明书。
2. 点击→**设置**→**连接**属性页→**蓝牙**→**设备**属性页→**添加新设备**
3. 在搜索到的蓝牙设备列表中选择需要绑定的蓝牙耳机，按**下一步**。
4. 输入蓝牙耳机的PIN码。
5. 确认蓝牙**免提**选项已打上勾。
6. 点击**完成**。



多媒体

10

在本章，您将了解到.....

10.1 相机
10.2 图片和视频
10.3 Windows Media播放器

索引 操作

打开相机 124
关闭相机 124
拍摄模式 124
支持的文件格式 125
拍摄动作 125
触摸屏控制及指示器 125
调节焦距 127
拉近镜头 127
拉远镜头 127
快速设定面板 128
回看屏幕 129
高级设定 130
打开图片和视频 133
复制媒体文件到设备 133
浏览图片 133
打开GIF图片 134
打开视频文件 134
图片和视频菜单 134
浏览图片 135
视频文件 135

操 作 索引

音频文件..... 136
打开Windows Media播放器..... 136
关于使用方法.....137
播放多媒体.....138
更新媒体库.....138
在设备上播放视频和音频文件.....138
保存一个新的播放列表.....138

10.1 相机

通过设备自带的相机功能，您可以很方便地拍摄照片和带声音的视频片段。

打开相机

点击→**程序→相机**
此时切换到相机的取景画面。

关闭相机

点击屏幕上的按钮（如果没有出现该按钮，请先轻触一下屏幕）。

拍摄模式

设备中内置了多种拍摄模式满足您不同的需求。默认的拍摄模式为摄影。

您可以通过以下两种方式来选择拍摄模式

- 点击左右导航键（设备横屏状态）
- 点击相机主界面的**当前拍摄模式**按钮（该按钮的图案取决于当前的拍摄模式），在拍摄模式菜单中选择您需要的模式。

本设备支持的拍摄模式有：

	摄影：拍摄标准的静止图像
	摄像：拍摄视频片段，可以选择加入背景声音
	全景：可将多张拍摄照片合成为一张图像
	MMS摄像：拍摄适合彩信的视频短片
	联系人照片：拍摄联系人照片，指定到联系人
	相框模式：拍摄带有相框的照片



当前拍摄模式

支持的文件格式

使用不同的拍摄模式，可以生成以下的各种格式。

拍摄模式	文件格式
摄影、联系人照片、相框模式、全景	JPEG
摄像、MMS摄像	H.263(.3gp)；MPEG-4(.mp4)

拍摄动作

在**摄影**或**联系人照片**模式下，按下**确认键**进行摄影或者拍摄联系人照片。
在**摄像**或**MMS摄像**模式下，按下**确认键**就开始摄像，再次按下则停止摄像。
在**相框**或**全景**模式下，每按下一次**确认键**，拍摄一张照片。

触摸屏控制及指示器

摄影模式

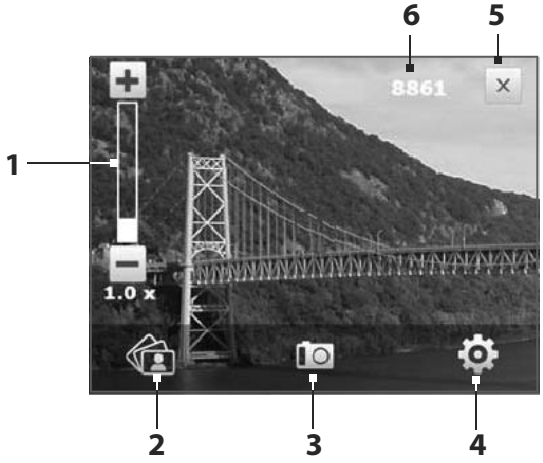

摄像模式

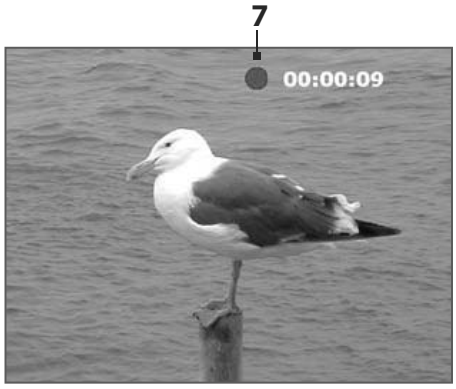

1 焦距调节 — 通过点击屏幕上的(+\−)图标来调节焦距。
2 相机相册 — 点击打开设备的相机相册程序。
3 拍摄模式 — 显示设备当前的拍摄模式，点击打开拍摄模式菜单。
4 选项 — 点击打开相机的设置屏幕。
5 退出 — 点击退出相机程序。
6 剩余信息指示器 — 在摄影、联系人照片、全景、相框模式下显示的是在当前模式下还可以拍摄图像的数量；在摄像和MMS摄像模式下，显示当前模式下还可以拍摄的时间，在摄影进行时显示为已经进行的时间。。
7 摄像指示器 — 闪烁时表示正在摄像。

相框模式

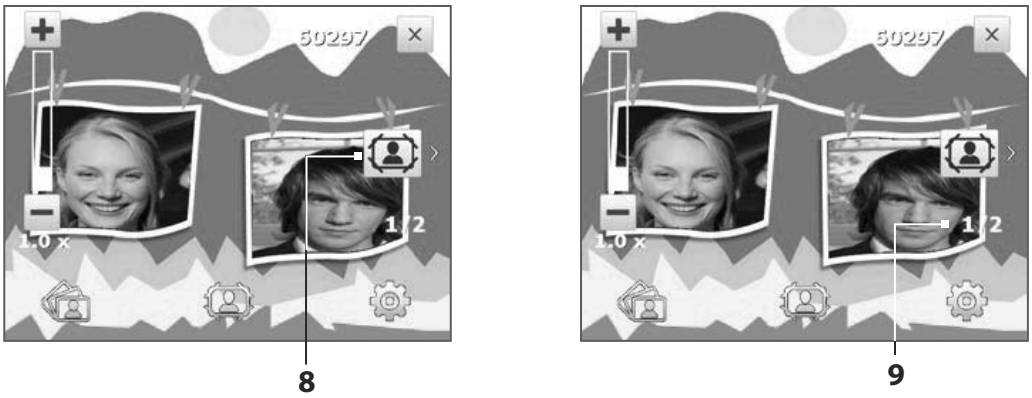

8 相框选择按钮 — 在相框模式下，点击选择不同的相框。
9 进度指示器 — 在相框和全景模式下，显示拍摄的进度。

调节焦距

拍摄前，通过调节焦距来选择想要的拍摄效果。

注意：调节焦距的控制面板只会在系统支持的分辨率条件下显示在屏幕上。

拉近镜头

点击焦距调节指示器的放大按钮＋。

拉远镜头

点击焦距调节指示器的缩小按钮－。

主摄像头焦距的调节范围取决于拍摄模式和图像的大小。请参考以下的列表。

拍摄模式	图像大小	焦距调节范围
摄影	3M(2048x1536)	1.0x 至 2.0x
	2M(1600x1200)	1.0x 至 2.0x
	1M(1280x960)	1.0x 至 2.0x
	L(640x480)	1.0x 至 2.0x
	M(320x240)	1.0x 至 4.0x
摄像	CIF(352x288)	1x 和 2x
	L(320x240)	1x 和 2x
	M(176x144)	1x 和 2x
	S(128x96)	1x 和 2x

拍摄模式	图像大小	焦距调节范围
全景	L(640x480)	1x 和 2x
	M(320x240)	1x , 2x 和 4x
MMS摄像	M(176x144)	1x 和 2x
	S(128x96)	1x 和 2x
联系人照片	M(240x320)	1.0x 至 4.0x
相框模式	取决于不同相框	取决于不同相框

快速设定面板

快速设定面板提供了一个快捷的方法去调整一些常用的相机设定参数。点击屏幕会弹出该面板。

注意：设定选项的可用性取决于选择的拍摄模式。

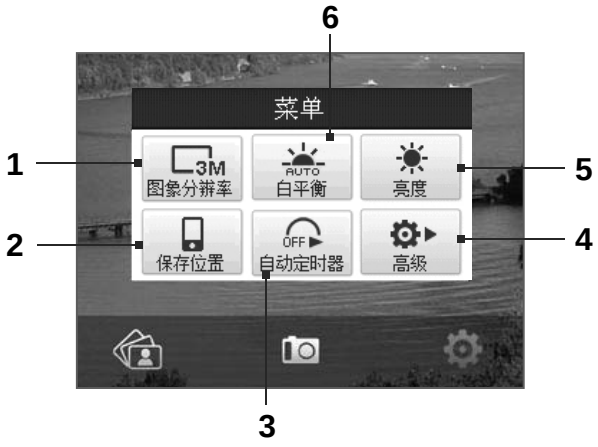

1 分辨率 — 点击更改分辨率，可以参考上文的表格查看具体的大小。
2 保存位置 — 选择所拍摄文件保存位置。
3 自动定时器 — 2秒，10秒，OFF三个参数是从按下快门到拍摄图片的时间差，通过点击切换。当拍摄照片或者联系人照片时候，可以使用该功能。
4 高级 — 点击进入高级设置界面。
5 亮度 — 点击打开亮度控制条，点击(−/+)调节亮度。
6 白平衡 — 包括 自动（AUTO），日光（），夜间（），钨丝灯（），以及荧光灯()。

回看屏幕

当拍摄完成后，会显示拍摄的回看。您可以在回看的屏幕上点击以下的按钮：

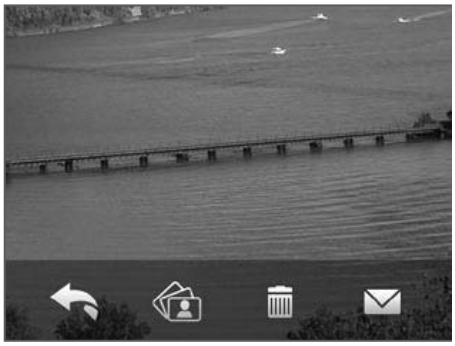

图标	功能	
	返回	返回到相机屏幕
	删除	删除该照片或者视频
	查看	进入相机相册查看
	发送	通过电子邮件或者彩信发送
	指定到联系人	将图片和被选定的联系人绑定到一起

高级设定

点击**快速设定面板**按钮打开相机高级设定页面。



高级设置项

拍摄设置显示的项目会依据不同的拍摄模式而不同。

- 模板（相框模式）：选择您要使用的模板。
- 特效：选择一种特效，例如黑白、复古等，应用到您的相片或视频片段中。
- 时间标记（摄影模式）：选择是否在拍摄的相片中包括拍摄日期和时间。
- 质量：为拍摄的静态图像选择JPEG图像质量级别。您可以从基本、一般、好和最好中选择。
- 测光模式：选择一种测光模式，让相机在拍摄前测定图像中央和周围的光量，并计算出最合适的曝光值，选择中心区域以使用图像的中心区域来测光，或选择平均测光以使用图像所有周围区域来测光。
- 保存位置：选择您要保存文件的位置。您可以将文件保存至主内存或内存中。
- 距离计数（全景模式）：选择要拍摄并合成为全景的快照张数。
- 方向（全景模式）：为要拼接为全景的图片选择方向。

- 拍摄格式：选择想要的拍摄格式。
- 快门声音：选择是否要打开快门声音。
- 网格（只出现在摄影模式）：选择是否打开网格效果，通过网格可以便于您取景的时候判断位置是否在中心区域。
- 保持背光：选择使用相机时是否打开或者关闭背光灯。这会使您在使用相机的过程中无需考虑设备背光灯设置。
- 检查持续时间：设置回看屏幕保持的时间。选择**无限**表示不加以限制，选择**不查看**表示拍摄完成后直接回到取景的画面中。



- 闪烁频率调整：在室内拍摄时，相机屏幕出现闪烁有可能是由相机显示屏的垂直扫描频率与荧光灯的闪烁频率不一致造成的。要降低闪烁现象，您可以将闪烁频率调整更改为自动或者设备所在国的适当频率（50Hz或60Hz）。
- 与音频一起录制（摄像、MMS摄像模式）：选择开启在拍摄视频片段的同时录制音频。默认选择打开。 如果您选择关闭然后拍摄视频短片，则不会录制音频。
- 前缀类型：指定为拍摄的图片和视频片段命名的方式。当选择默认时，每个新拍摄的文件名称被设置为”IMAGE”或者”VIDEO”，接着是顺序号，例如：IMAGE_001.jpg。您也可以选择当前日期或者日期和时间为前缀来命名文件。

- 重设计数值：点击**重设**让计数器重新从1开始计数。
- 录制限制（摄像模式）：指定录制的最长时间或者文件大小。
- 主题文件夹（只适用于相框模式）：默认情况下，模板存储在设备主内存的 \My Documents\模板中。如果您将某些模板转存到内存（通过资源管理器），将该选项设置为主内存+内存以将那些模板同时保存到主内存和内存中。
- 图像属性：调整相机显示属性，如对比度、饱和度、色调、锐利度参数。
- 帮助：查阅帮助文件。
- 关于：查阅软件版本信息。

10.2 图片和视频

通过**图片和视频**来管理设备中的以下格式的文件：

文件类型	文件扩展名
图片	*.bmp, *.jpg, *.gif, *.png
GIF图片	*.gif
视频	*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp, *.3g2
音频	*.wma

打开图片和视频

点击→**程序**→**图片和视频**

复制媒体文件到设备

将图片复制到**我的图片**文件夹。

将视频文件复制到**我的视频**文件夹。

浏览图片

1. 默认情况下，图片以缩略图形式显示在我的图片文件夹中。
2. 选择图片后点击**查看**；点击**我的图片**后的下拉箭头 ，查看其他文件夹中的图片。



打开GIF图片

选择GIF图片（图上会有 标记），点击**查看**。

打开视频文件

1. 默认情况下，程序打开后直接显示的是我的图片文件夹。
2. 点击我的图片后的下拉箭头，选择My Documents\我的视频，视频文件（图上会有 标记）默认情况下会以缩略图形式显示。
3. 点击选择视频文件，该视频文件将在Windows Media里面播放。

图片和视频菜单

选择一个多媒体文件，然后点击**菜单**，选择您想要执行的选项。

您可以通过信息、邮件的形式发送这个多媒体文件，也可以同其他设备进行无线收发。您可以把图片和联系人绑定起来，也可以设置为今日桌面的背景，等等。您也可以用幻灯片的形式查看我的图片文件夹中的图片。



浏览图片

您可以旋转、裁剪图片以及调整图片的亮度和对比度。

1. 进入**图片和视频**，点击您要编辑的图片。
2. 选择**菜单→编辑**
   - 点击一次**旋转**，图片会按照顺时针方向旋转90度。
   - 再次进入**菜单→裁剪**。点击拖拽选择要裁剪的区域。点击选中的区域进行裁剪，点击所选的区域外侧取消裁剪。
   - 点击**菜单→自动更正**，调整图片的亮度和对比度。

注意：如果要取消此次编辑，点击**菜单→撤销**。如果要取消所有未保存的编辑，点击**菜单→恢复**至已保存的版本。

10.3 Windows Media播放器

您可以通过Windows Media来播放本设备或者网络上的音频和视频的文件。

视频文件

视频文件	文件扩展名
Windows Media Video	.wmv, .asf
MPEG4 Simple Profile	.mp4
H.263	.3gp, .3g2
H.264	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v
Motion JPEG	.avi

音频文件

音频文件	文件扩展名
Windows Media Audio	.wma
WAV	.wav
MP3	.mp3
MIDI	.mid, .midi, .rmi
AMR Narrow Band	.amr
AMR Wide Band	.awb
AAC, AAC+和eAAC+	.aac, .mp4, .m4a
MPEG4 audio	.mp4, .m4a
QCELP	.qcp

打开Windows Media播放器

点击→**程序**→**Windows Media**

关于使用方法

以下内容将讲述的是如何使用Windows Media播放器。

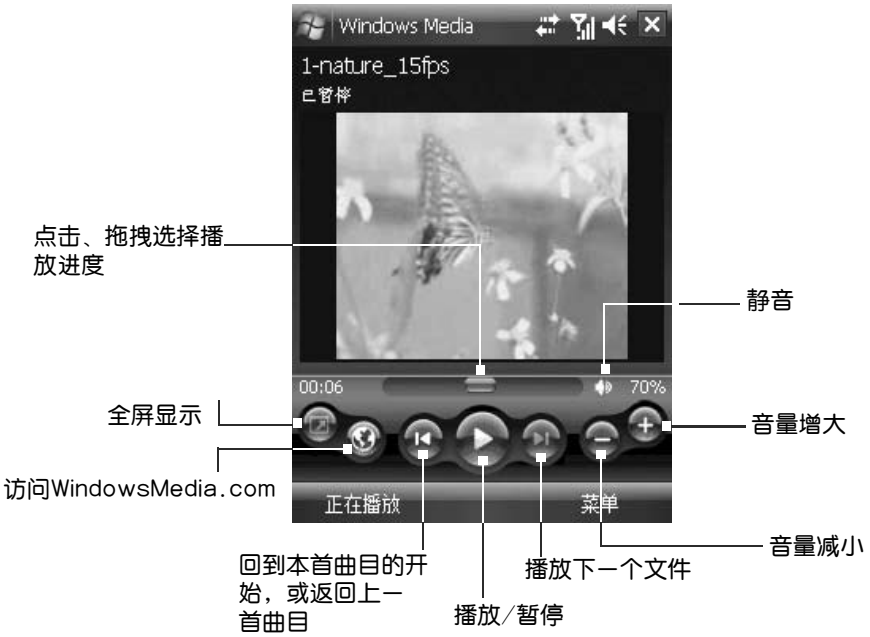

Windows Media主要会有三个屏幕显示项：

- 播放屏幕：此处显示回放控制（比如:播放、暂停、上一首、下一首、音量等）以及视频播放界面。
- 正在播放屏幕：显示正在播放的播放列表。列表中包含正在播放的和等待播放的文件。
- 媒体库屏幕：通过该项快速找到您的音乐、视频文件和播放列表。该项有五个栏目：我的音乐、我的视频、我的电视、我的播放列表、正在播放。

屏幕下方的菜单的内容会根据选择上面三个不同的屏幕显示项而改变。

播放多媒体

使用媒体库去查找并播放存储在设备和存储卡中的歌曲、视频或者播放列表。

更新媒体库

1. 点击**菜单→媒体库**，进入媒体库界面。
2. 点击媒体库边上的下拉箭头（屏幕上端），选择您存储器的位置，比如：存储卡。
3. 点击**菜单→更新媒体库**来确保媒体库保持最新。

在设备上播放视频和音频文件

1. 选择目录（比如：我的音乐、我的播放列表）。
2. 长按您想播放的文件（比如：歌曲），在弹出的菜单点击播放，或者点击屏幕左下角的**播放**。

提示：

- 如果要播放设备上或者存储卡中的没有列入媒体库的文件，点击**菜单→媒体库**，然后点击**菜单→打开文件**，选择想要播放的对象（文件或者文件夹），长按，在弹出的菜单选择播放。
- 如果要播放网络中的多媒体文件，点击**菜单→媒体库**，然后点击**菜单→打开URL**。

保存一个新的播放列表

在Windows Media中，您可以创建并重新命名一个新的播放列表。

1. 点击**菜单→媒体库**，进入媒体库界面。
2. 选择类别目录(比如：我的音乐、我的播放列表)。
3. 选择您想要的多媒体文件，点击**菜单→加入队列**。此时该文件被加入了**正在播放**列表。重复这个步骤，将想要加入的多媒体文件添加到**正在播放**列表里。
   注意：您不可以同时选择多个文件一起添加。
4. 添加完成后，点击**菜单→正在播放**。
5. 在**正在播放**界面，点击**菜单→保存播放列表**。
6. 输入播放列表名称，点击**完成**。
7. 下次进入媒体库，点击**我的播放列表**，选择列表名称，然后点击**播放**即可。



管理设备

11

在本章，您将了解到.....

11.1 添加删除程序
11.2 复位
11.3 管理内存
11.4 电池使用

索引 操作

添加程序..... 143
删除程序..... 143
软复位..... 143
硬复位..... 144

11.1 添加删除程序

添加程序

利用ActiveSync您可以通过电脑为本设备安装软件。

1. 通过ActiveSync，在设备和电脑之间建立起连接。
2. 在电脑上运行安装文件，也可以把安装文件复制到设备上进行安装。
3. 在本设备上选择要安装的位置。
4. 系统提示安装成功后，即告结束。

删除程序

1. 点击→**设置**→**系统**属性页→**删除程序**
2. 在程序列表中，选择您要删除的程序，点击**删除**。

11.2 复位

软复位

有时，您可能需要复位您的设备。软复位您的设备将释放所有活动程序的内存和关闭所有活动程序。如果您的设备运行过慢或者某个程序运行得不太正常，可以使用软复位来解决。在安装了某些程序之后可能也需要软复位，这时没有保存的工作将会丢失。

打开设备后盖，不要取出电池，保持设备待机状态，使用触笔点击复位孔，将会软复位。

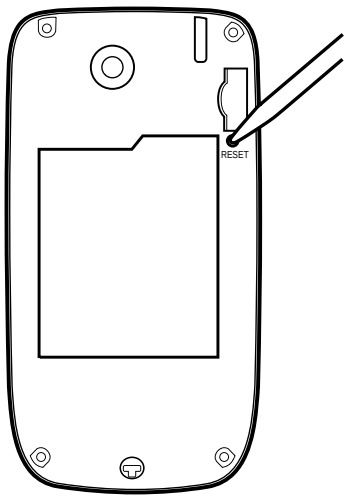

建议用户使用正常关机，因为使用软复位会丢失最近收到的短信、设置等。

硬复位

⚠警告！在进行硬复位前，请注意以下两个事项：

(1) 请做好个人数据备份；

(2) 在设备出厂时，厂家会将随机光盘中的部分程序预安装到设备中，此类程序会在设备硬复位后丢失，请您自行从随机光盘中选择安装。

如果软复位没有解决系统问题就需要进行硬复位。在硬复位之后，设备将恢复到出厂默认设置（此时的设备系统将不包括预安装程序）。您安装的任何程序，设置的日期，以及个人的资料和数据都将丢失。

❶点击→**设置**→**系统**属性页→**清除内存**

❷输入1234，再按**是**。

11.3 管理内存

点击→**设置**→**系统**属性页→**内存**→**主内存**属性页，可以了解还有多少内存可用。主内存属性页中，显示当前存储内存和程序内存。

如果要了解存储卡内存，点击→**设置**→**系统**属性页→**内存**→**存储卡**属性页

如果设备可用内存过低，请按以下步骤释放设备中的内存：

- 关闭不经常使用的程序。
- 把电子邮件附件移动到存储卡中。
- 移动文件到存储卡中：点击→**资源管理器**，选中并长按文件，点击**剪切**,转到存储卡文件夹，点击**菜单**→**编辑**→**粘贴**
- 删除不需要的文件：点击→**资源管理器**，选中并长按文件，点击**删除**。
- 删除过大的文件，查找较大的文件， 点击→**程序**→**搜索**，在类型列表，点击**大于** 64KB，点击搜索。
- 在Internet Explorer程序中，删除临时Internet文件和清除历史信息。
- 删除长时间不使用的程序。

11.4 电池使用

您的电池工作时间能维持多久取决于您如何使用您的设备。尝试按照以下方法来帮助您延长一次充电使用时间。

- 当您不使用设备时，关闭显示电源。
- 点击→**设置**→**系统**属性页→**电源**→**高级**属性页，指定关闭设备的闲置时间。
- 调整背景灯设置。
- 当您的无线收发网络不在范围内，关闭无线收发。搜索无线收发需要消耗过多的电量。
- 不使用蓝牙的时候请将其关闭。
- 降低音量。
- 关闭耗电程序，例如**相机**。确保程序已结束，没有在后台继续运行。点击→**设置**→**系统**属性页→**内存**，查看并关闭不需要运行的程序。



更多应用程序 12

在本章，您将了解到.....

12.1 语音拨号
12.2 录音机
12.3 音频管理器
12.4 个人信息安全中心
12.5 相册

索引 操作

为电话号码创建一个语音标记.....150
为程序创建一个语音标记.....151
用语音标记来拨打电话或启动程序.....151
录制声音.....152
播放声音文件.....152
通过彩信来发送录制的声音.....152
无线发送录制声音.....152
设置录音作为铃声.....153
重命名或者移动录音.....153
打开音频管理器.....154
媒体库.....154
音乐播放器.....155
将音乐设置为铃声.....156
首次运行个人信息安全中心.....157
启用个人信息安全中心.....158
设置个人信息安全中心密码.....159
设置来电防火墙.....159
来电防火墙高级模式.....162
设置短信防火墙.....163
短信防火墙高级设置.....165
开启短信远程控制.....166
短信远程控制举例使用.....168
换卡通知设置.....169
换卡通知高级设置.....170

操 作 索引

打开相机相册.....171
旋转照片.....171
缩放和平移.....172
幻灯片放映照片.....173
关闭相机相册.....173

12.1 语音拨号

您可以用声控来拨打电话或者启动程序。

为电话号码创建一个语音标记

1. 点击→**联系人**，打开联系人列表。
2. 进行以下的操作：

   长按一个联系人，在弹出菜单中点击**添加语音标记**。

   选择一个联系人，点击**菜单→添加语音标记**。

   点击一个联系人并打开联系人详细信息界面，点击**菜单→添加语音标记**。
3. 选择您想要创建语音标记的电话号码，然后点击录制按钮。
4. 完成后，语音标记的图标会显示在对象的右面。





5 当您新建了一个语音标记后，您也可以进行以下其中的操作：
- 点击录制 按钮，重新录制语音标记。
- 点击播放 按钮，播放语音标记。
- 点击删除 按钮，删除语音标记。

提示：为了确保语音识别的准确性，请在安静的环境下录制。

为程序创建一个语音标记

1 点击→**设置**→**个人**属性页→**语音拨号**
2 在**应用程序**属性页中，显示了您设备中安装的所有程序。创建程序语音标记的步骤和创建电话号码语音标记的步骤相同。
3 在您创建程序语音标记后，点击→**程序**→**语音拨号**，可以用语音标记来启动程序。

用语音标记来拨打电话或启动程序

1 点击→**程序**→**语音拨号**
2 在“哔”一声之后，您可以拨打已经设定了语音标记的电话或启动设定了语音标记的程序。

注意：如果系统不能识别您的语音标记，请说得更清楚些并降低周围的噪音，再尝试说一遍。

12.2 录音机

录音机可录制声音，并通过彩信或者电子邮件快速发送，既可传送也可将录制的声音作为铃声。

注意：录音机仅以AMR的格式来保存音频文件。

录制声音

1. 点击→**程序→录音机**
2. 保持手机麦克风在声源附近。
3. 点击**录音**或者 ● 开始录制声音，点击**停止**或者 ■ 结束录制。

所有录音保存在默认的**我的语音**文件夹下。也可选择其他文件夹保存录音文件，点击**我的语音**下拉菜单，选择一个文件夹，以后录制的文件都将保存在这个文件夹下。

播放声音文件

在录音机界面上，选择一个声音文件然后点击 ▶

通过彩信来发送录制的声音

选择一个声音文件然后点击**菜单→通过彩信发送**，音频文件自动插入这个彩信中。

无线发送录制声音

1. 选择想要无线发送的录音文件，点击**菜单→无线发送文件**。
2. 点击要想无线发送到的设备。
3. 在目标设备上，接收文件。

设置录音作为铃声

选择想要设置的录音文件，点击**菜单→设为铃声**

重命名或者移动录音

1. 选择一个录音文件，点击**菜单→重命名/移动**。
2. 输入新的录音名称。
3. 移动录音，选择新的目标文件夹的位置。
4. 点击ok

12.3 音频管理器

音频管理器集音乐浏览器和播放器于一体。通过**艺术家**、**唱片集**、**流派**、**作曲者**等类别分类音乐。您可以将您喜欢的音乐添加到播放列表中去，并通过软件自带的播放器来播放。

打开音频管理器

点击→**程序→音频管理器**

注意：

- 音频管理器会自动搜索您的设备内存和存储卡中的音频文件（MP3、WMA）。

  搜索的路径包括：

  设备:我的音乐(包括所有子目录)

  \My Documents（包括所有子目录）

  存储卡：\存储卡（包括所有子目录）

- 包含了艺术家、唱片集、流派等相关信息的音乐文件会被分类各自相应的目录中去。

媒体库

在音频管理器的媒体库页面，点击目录后面的 将会展开各自的子目录。



各自目录都会包含有深一层的子目录，比如，当您点击了艺术家目录后，会列出一张艺术家的名称列表。点击艺术家名称，会列出一张唱片集的列表。您可以一直打开，直至寻找到您想要播放的歌曲。

受DRM（数字版权管理）保护的音乐文件会被分类到保护状态类别里面，此类音乐的标题显示都会有锁定的符号。

注意：打开音频管理器后，程序显示的会是上次关闭该程序时候的状态。您可以持续点击上一级子菜单的名称返回媒体库的主页。

音乐播放器

点击选择好的音乐文件，音乐播放器会自动打开播放该文件。



将音乐设置为铃声

可以将您喜欢的音乐设置为设备的铃声。

1. 选择喜欢的歌曲在音乐播放器中播放，点击**菜单→设置为“铃声”**。
2. 如果选择音乐文件是MP3格式，点击**剪辑**可以将音乐变得简短一些。



3. 点击**设为默认铃声**。

提示：如果您暂时只是希望将歌曲保存到铃声的文件夹中，点击保存到铃声文件夹，以后可以通过点击→**设置→个人**属性页→**电话**来将该歌曲设置为铃声。

4. 弹出确认对话框，点击**确定**。

12.5 个人信息安全中心

包括了四个主要的子程序：

- 来电防火墙
- 短信防火墙
- 短信远程控制
- 换卡通知

首次运行个人信息安全中心

1. 在主屏幕中按→**程序**→**个人信息安全中心**



2. 输入密码（设定个人安全密码，请记住该密码）和所在地区的区号，点击**确定**。

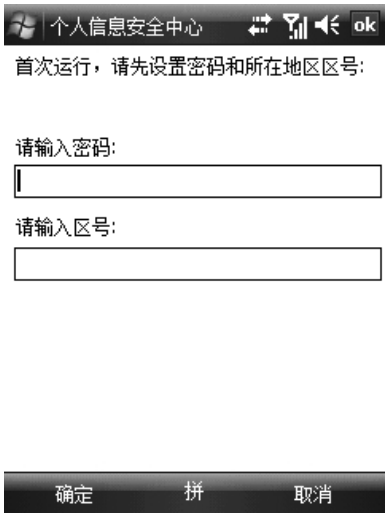

注意：该密码会在进入个人信息安全中心以及短信远程控制和换卡解锁等处时使用。

3 在密码确认界面再次输入个人安全密码，点击**确定**。

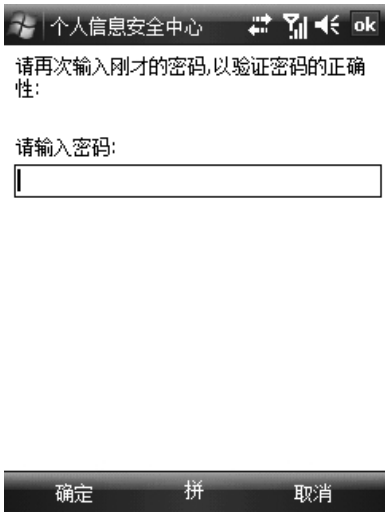

4 进入**个人信息安全中心**主界面。



启用个人信息安全中心

1 在主屏幕中按→**程序**→**个人信息安全中心**→**设置**。
2 勾选想要启用的安全程序（如：**启动来电防火墙**）。
3 点击**完成**。

注意：只有启用了相关程序，其相应设定功能才能实现。

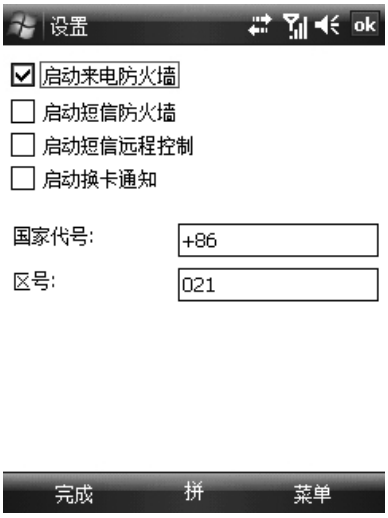

设置个人信息安全中心密码

1. 在主屏幕中按→**程序→个人信息安全中心→设置**。
2. 点击**菜单→设置密码**。
3. 输入新密码。
4. 再次输入新设定的密码。

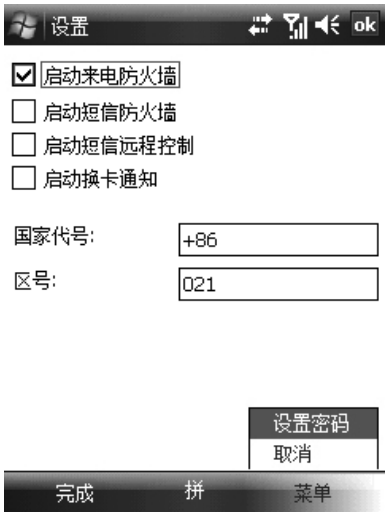

设置来电防火墙

1. 在**个人信息安全中心**主页面，运行**来电防火墙**。



2. 点击**编辑黑名单**。

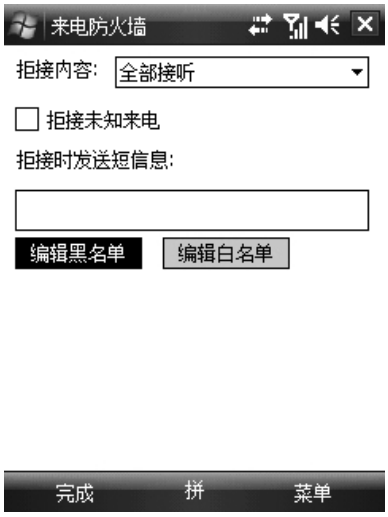

❸ 点击**菜单**，可以选择**添加**、**从联系人添加**、**从呼叫记录添加**等方式编辑黑名单列表。

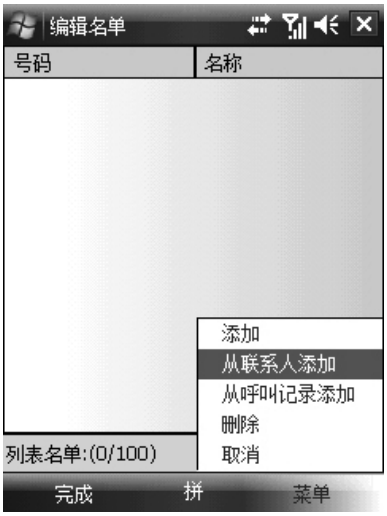

❹ 选择**从呼叫记录添加**，勾选中呼叫记录中的联系人，点击**完成**。

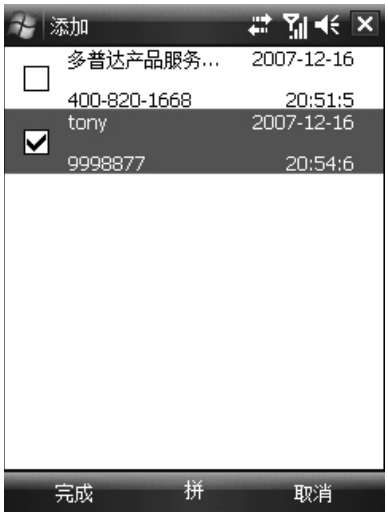

❺ 页面返回编辑名单列表，刚才选择的联系人已经被添加到列表中，点击**完成**。

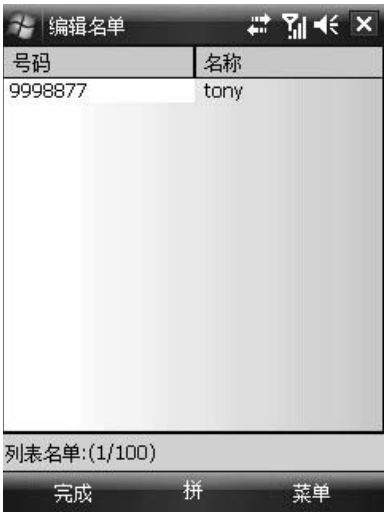

❻ 返回到**来电防火墙**主页面，在**拒接内容**项选择**拒接黑名单**。

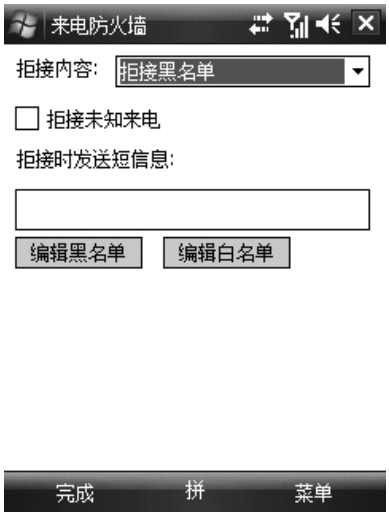

❼ 设定**拒接时候发送短信息**。
方法：直接在文本框中输入。

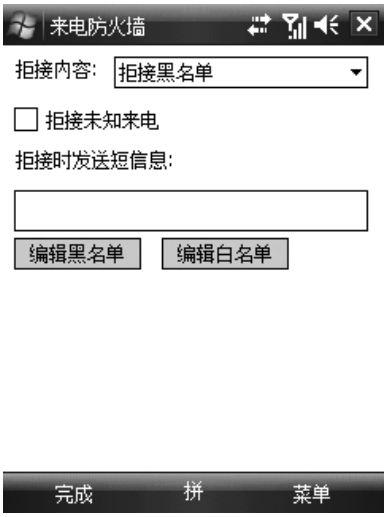

❽ 设定**拒接时候弹出通知**。
方法：点击**菜单→选项**，勾选**拒接时弹出通知**。



更多拒接功能：

- 只接白名单
  方法：编辑白名单，拒接内容设定为只接白名单。
- 全部拒接
  方法：拒接内容设定为全部拒接。
- 全部接听
  方法：拒接内容设定为全部接听。

注意：

- 勾选**拒接未知电话**，则在使用任意拒接内容的条件的时候，未知来电都会被拒接。
- 为了保证本程序的有效性，请确保您的服务提供商为您开通了来电显示功能。
- 如果要立即使用来电防火墙功能，确认在个人信息安全中心的**设置**项，勾选**启动来电防火墙**，参考本章**启用个人信息安全中心**小节。

来电防火墙高级模式

本程序有一个高级模式，您在高级模式和普通模式间进行切换。

1 点击**菜单→切换到高级模式**。

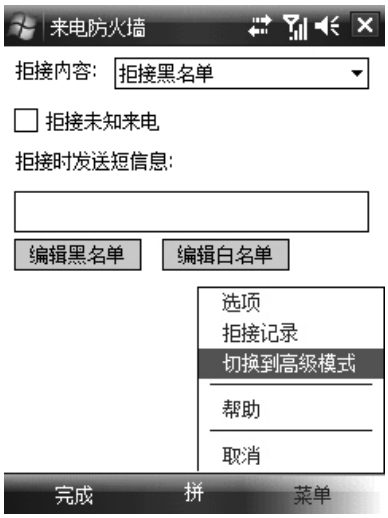

2 进入高级模式，选中请选择要使用的方案，（**默认**、**会议**等）。

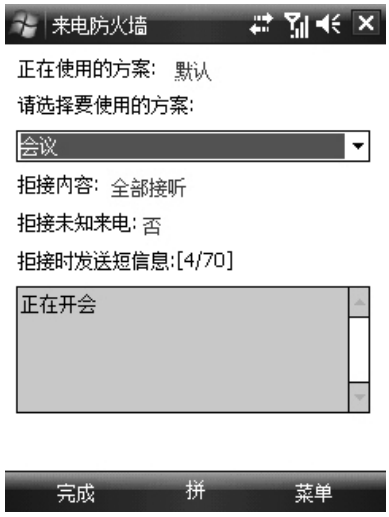

3 点击**菜单→编辑**，修改当前方案。

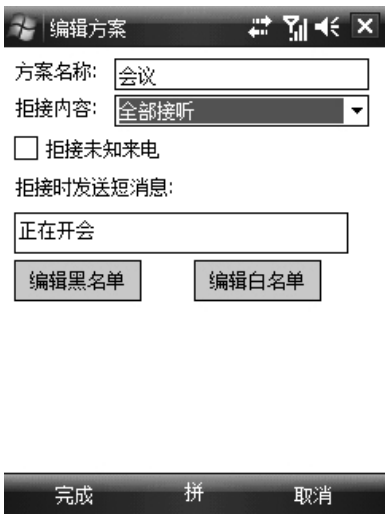

注意：

- 为了保证本软件的有效性，请确保您的服务提供商为您开通了来电显示功能。
- 如果要立即使用来电防火墙功能，确认在个人信息安全中心的**设置**项，勾选**启动来电防火墙**，参考本章**启用个人信息安全中心**小节。
- 由高级模式切换到普通模式时，高级模式的当前方案即成为普通模式的设置。

设置短信防火墙

❶ 在**个人信息安全中心**主页面，运行**短信防火墙**。



❷ 短信防火墙共有两种过滤方式（**过滤号码**、**过滤内容**）

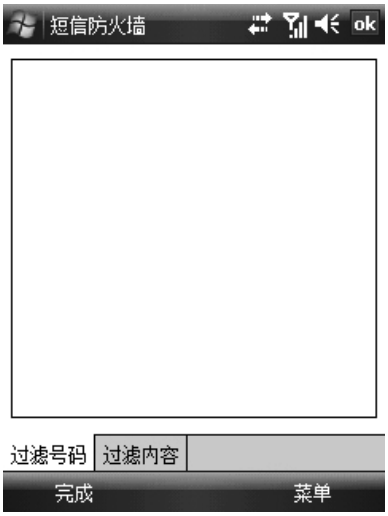

❸ 添加过滤内容条目。
方法：点击**菜单→添加**。

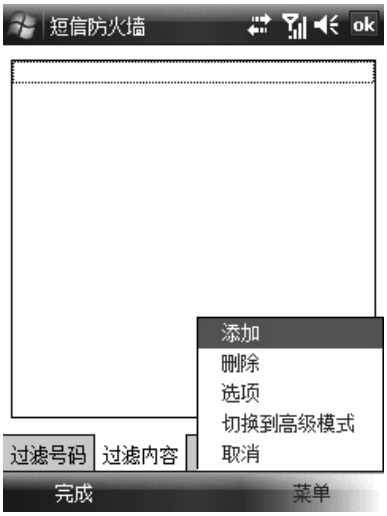

❹ 输入要过滤的内容，点击**确定**。

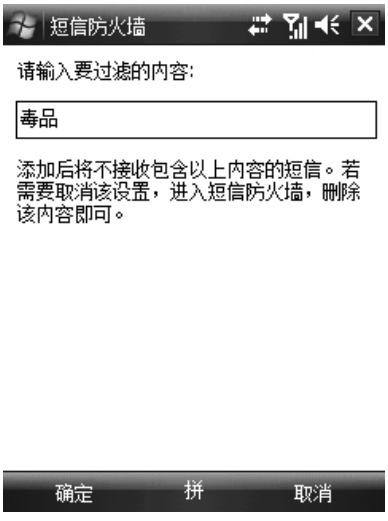

5 过滤内容已被添加成功，点击**完成**。

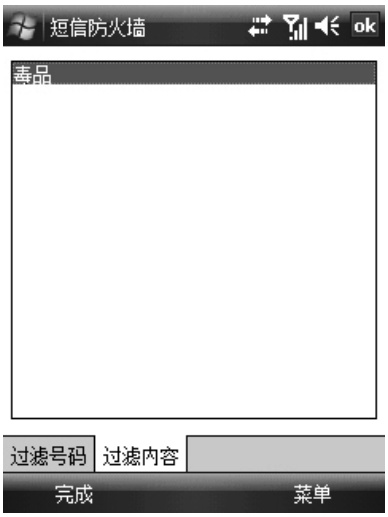

以上介绍的是过滤内容模式，下面方法设定过滤号码模式：

1 点击**过滤号码**属性页。
2 点击**菜单→添加**
3 输入要过滤的号码。

注意：

- 在该程序中，点击**菜单→选项**，勾选**保存过滤的短信**，则过滤的短信将被保存至\My Documents\smsfilter.txt中。
- 如果要立即开启短信防火墙功能，确认在个人信息安全中心的**设置**项，勾选**启动短信防火墙**，参考本章**启用个人信息安全中心**小节。

短信防火墙高级设置

1 点击**菜单→切换到高级模式**

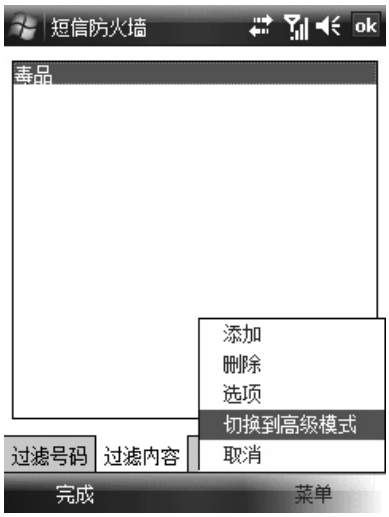

2 系统警告，如果要确认切换，点击**是**。

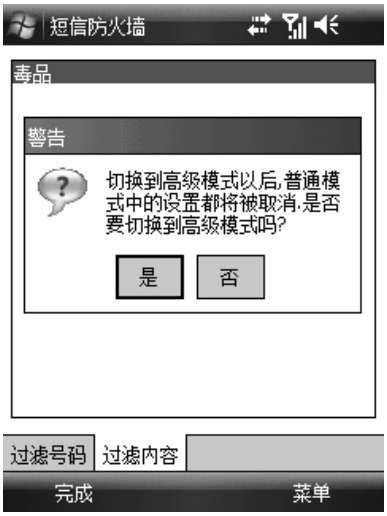

3 进入**高级模式**设置页面。点击**菜单**可以进行**添加**和**编辑**等设定。

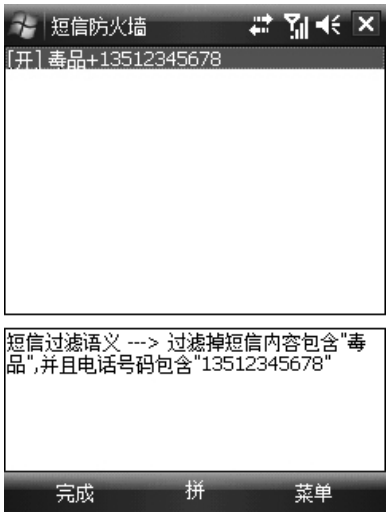

注意：
如果要立即开启短信防火墙功能，确认在个人信息安全中心的**设置**项，勾选**启动短信防火墙**，参考本章**启用个人信息安全中心**小节。

开启短信远程控制

❶ 在**个人信息安全中心**主页面，点击**设置**，勾选**启动短信远程控制**。

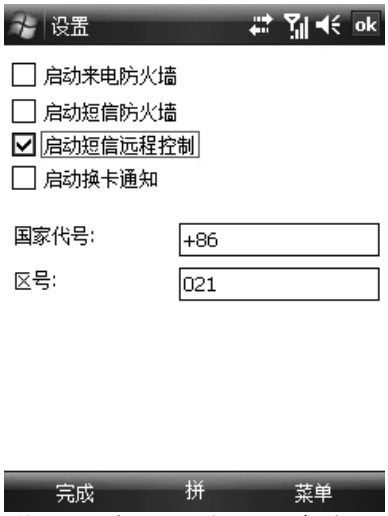

❷ 在**个人信息安全中心**主页面，运行**短信远程控制**。



❸ 进入**短信远程控制**程序主界面，勾选控制项目（如：**短信转发**、**关机**等）。

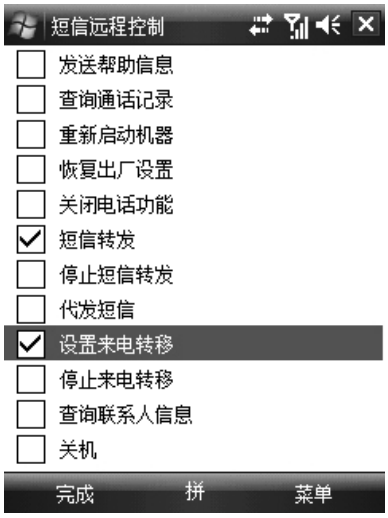

❹ 设置短信**远程控制号码**（控制端手机的号码）。

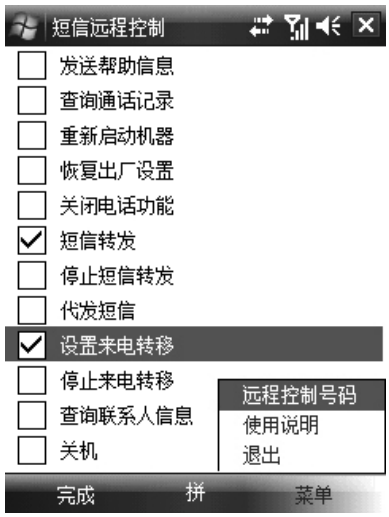

❺ 控制端手机号码分为两类（任意号码、以下号码）。

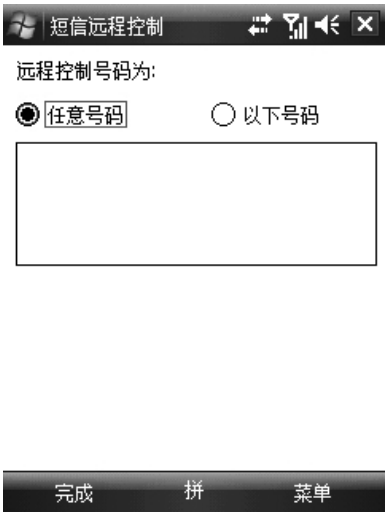

❻ 设置以下号码的方法：
点击**菜单→添加**。

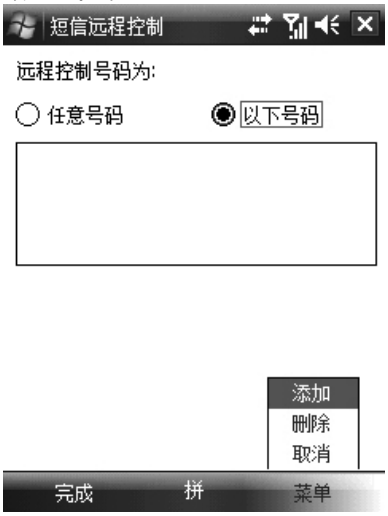

❼ 输入号码，点击**确定**。

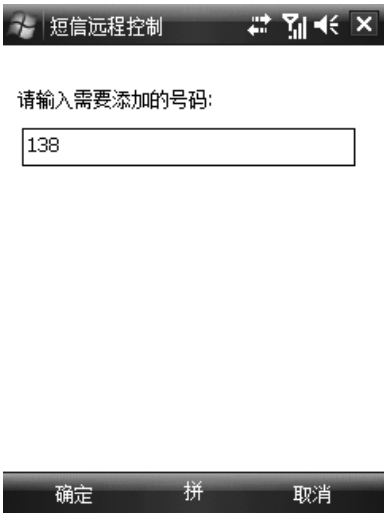

❽ 连续点击两次**完成**，完成设定过程。

注意：

- 点击**菜单→使用说明**，可以查看本程序的使用步骤和控制命令代码。
- 本功能的实现，是以本设备处于开机状态且可以使用服务提供商的电话和短信功能服务为前提。

短信远程控制举例使用

假设本设备的号码为13812345678，短信控制密码为1234（即为个人安全密码）：

1.[**发送帮助信息**]：远程向本设备请求“帮助”信息。

方法：使用另一部手机编辑短信“bz+1234”，发送至13812345678，您就会接收到本设备发送的“帮助”信息。

2.[**查询通话记录**]：查询本设备当天的通话记录。

方法：使用另一部手机编辑短信“thjl+1234”，发送至13812345678。

3.[**重新启动机器**]：远程重新启动本设备。

方法：使用另一部手机编辑短信“cq+1234”，发送至13812345678。

4.[**恢复出厂设置**]：远程将本设备恢复出厂设置。

方法：使用另一部手机编辑短信“qcnc+1234”发送至13812345678。

5.[**关闭电话功能**]：远程关闭本设备的电话功能，打开飞行模式。

方法：使用另一部手机编辑短信“fxms+1234”，发送至13812345678。

6.[**短信转发**]：将本设备的短信自动转发至指定手机（如：13600000000）。

方法：使用另一部手机编辑短信“dxzf+1234+13600000000”，发送至 13812345678。

7.[**停止短信转发**]：停止将本设备的短信自动转发。

方法：使用另一部手机编辑短信“tzdxzf+1234”，发送至 13812345678。

8.[**代发短信**]：使用另一部手机通过本设备的号码发短信到指定的手机（如：1370000000）。

方法：使用另一部手机编辑短信“dfdx+1234+13700000000+内容”，发送至 13812345678。

9.[**设置来电转移**]：将本设备的来电转移到指定的电话号码（如：13700000000）上去。

方法：使用另一部手机编辑短信“ldzy+1234+13700000000”，发送至 13812345678。

10.[**查询联系人信息**]：使用另一部手机远程查询本设备的联系人信息。

方法：使用另一部手机编辑短信“cxlxr+1234+联系人姓名”，发送至 13812345678。

11.[**关机**]：使用另一部手机远程关闭本设备。

方法：使用另一部手机编辑短信“gj+1234”，发送至 13812345678。

12.[**停止来电转移**]：将短信控制功能中已经设置过的来电转移功能取消。

方法：使用另一部手机编辑短信“tzldzy+1234”，发送至 13812345678。

换卡通知设置

1. 在**个人信息安全中心**页面，运行**换卡通知**。



2. 点击**菜单→添加**。

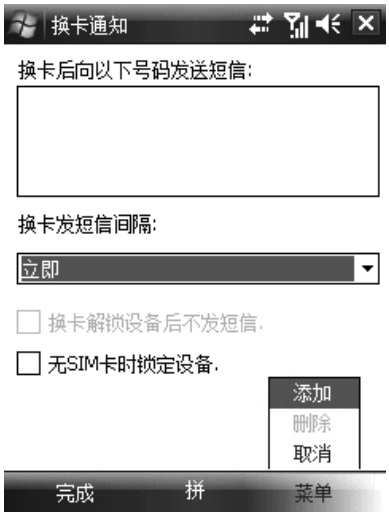

3. 输入号码（换卡后，设备将会向此号码发送短信）后点击**确定**。

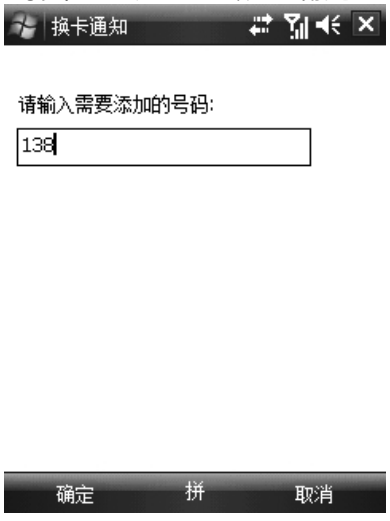

4. 选中**换卡发送短信间隔**，选择时间间隔，点击**完成**。

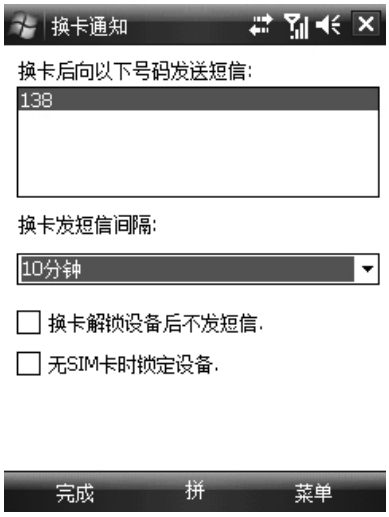

换卡通知高级设置

● 换卡发送短信间隔
设备换卡后，会在设定的间隔时间后向指定的号码发送短信通知。

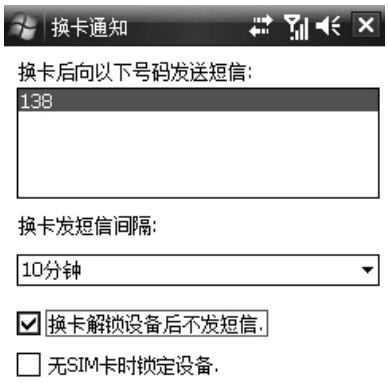

● 换卡解锁设备后不发送短信
勾选该选项，设备换卡后，如果在设定的间隔时间内，将设备解锁，则设备不会向指定号码发送短信通知。

● 无SIM卡时锁定设备
勾选该选项，则设备会在无SIM的状态时自动锁定

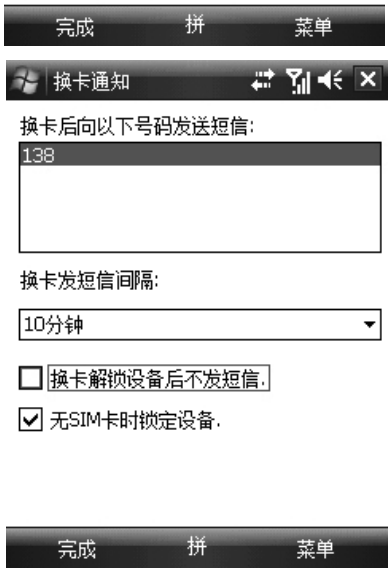

注意：解锁密码和进入个人信息安全中心及短信远程控制的个人安全密码一致。

12.5 相册

使用相册浏览和查看用“相机”程序拍摄的照片和视频。使用“相册”，您还可以进行旋转照片和观看照片幻灯片等操作。

注意：相册中只显示“相机”程序支持的文件。

打开相机相册

您可以通过以下方式来打开相册。

- 点击→**程序→相册**

旋转照片

以全屏方式查看照片时，您可以通过将手指在屏幕上划半圆来旋转照片。

- 顺时针滑动手指可将照片顺时针旋转90度

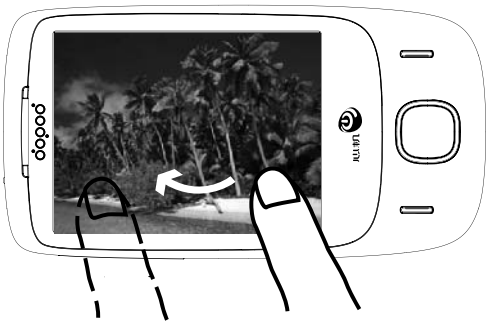

- 逆时针滑动手指可将照片逆时针旋转90度

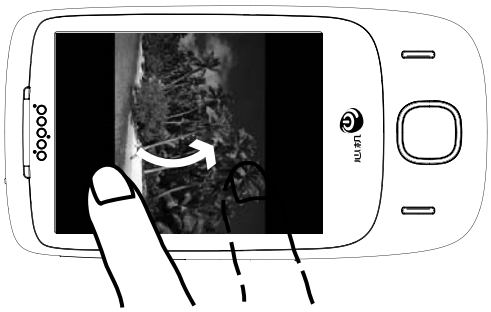

缩放和平移

以全屏方式查看照片时，您可通过将手指在屏幕上划整圆来放大和缩小照片。

- 将手指在屏幕上围绕一个区域顺时针滑动可将该区域放大。
- 逆时针滑动手指可缩小。

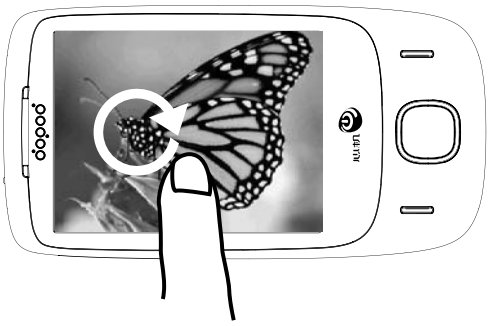

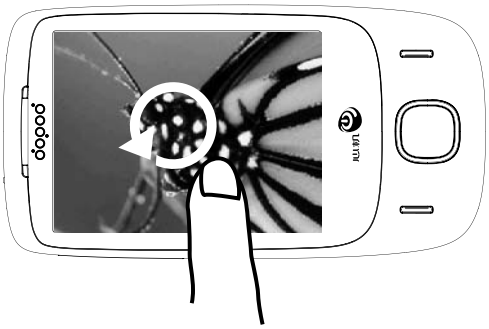

- 在放大后的照片上，长按并拖动手指可平移图像。平移时，屏幕的左上角会显示一个框，框内有个小矩形。小矩形会随着手指在屏幕上拖动而移动，表示当前显示在整幅照片所处区域。

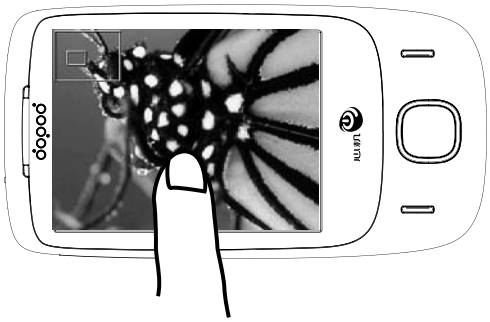

注意：● 照片放大后，您可以双击屏幕来使照片自动恢复到原始大小（满屏状态）。

幻灯片放映照片

在相册屏幕，点击**菜单→幻灯片**，在幻灯片放映的过程中，点击屏幕会弹出控制面板。

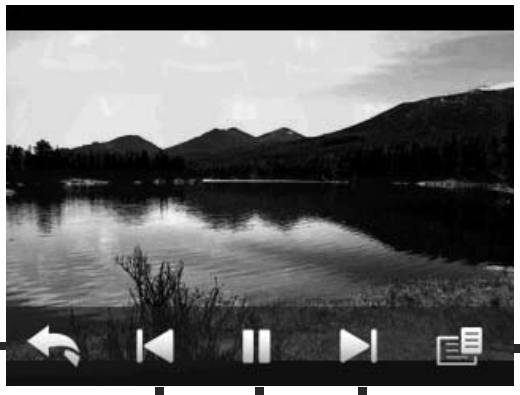

关闭相机相册

在相册屏幕，点击。



附　录

A

1．故障排除
2．重要的安全信息
3．附件清单

附录一：故障排除

您在使用本设备过程中可能会遇到一些问题，下面列出了部分故障排除的解决方法。如果您仍然有问题，请直接联系技术支持或经销商。

系统故障

自动关闭设备

设备的默认设置是闲置2分钟即自动关闭设备，不是完全关机，此时您的电话仍然可以接收来电。您也可以将该时间调整为5分钟，也可以设置为不关闭设备。如需完全关闭设备，可长按电源键关闭设备。

在使用GPRS网络下载文件时，建议把电源设置调节至不关闭设备。

设备不发声

点击查看音量状态。

点击→**设置**→**个人**属性页，检查声音和提醒设置。

来电或提醒时无法振动

点击检查是否激活振动功能。

点击→**设置**→**个人**属性页，检查声音和提醒设置。

检查日历中**为新约会设置提醒**选项是否激活。

屏幕死机或响应缓慢

软复位。

屏幕不显示

如果您按下电源按键，机器不响应，再次尝试仍然无法启动，请参照如下方法：
插入AC适配器。软复位。

屏幕变暗

长期暴露在太阳的直射下可能会导致您设备的屏幕暂时变黑。对于LCD屏幕来说是正常的，不会是永久性的。

屏幕不易阅读

如果用户感觉文档中的文字看不清楚，可以改变文字的大小。可以在便笺中选择**菜单→缩放**；在Word Mobile、Excel Mobile中选择**查看→缩放**。

如果用户在查看Outlook的数据时感觉看不清楚，可以适当放大字体显示比例。点击→**设置→系统**属性页→**屏幕→文字大小**属性页

电池电量不足

将您的设备插上AC适配器进行充电。

程序按键故障

程序按键按下后无响应或打开其他程序。
检查按键分配是否如您所设。点击→**设置→个人**属性页→**按键**

触笔点击的响应不准确

使用快捷方式，按住**确认键**，点击设备的**音量增大键**，此时进入**调整屏幕**界面，使用触笔点击进行校正。

注意：当设备锁定时，不能使用该快捷方式。

ActiveSync故障

ActiveSync操作无法执行或连接

确认手机、数据线与电脑已正常连接。

确认已经安装了最新的ActiveSync软件。

确认在电脑的ActiveSync连接设置中，正确的选择了USB连接或串口连接。

如果以上操作后仍然有问题，请尝试卸载电脑上的ActiveSync软件，重启电脑，然后再次安装。

ActiveSync已经连接，但数据信息无法传送

点击电脑上的ActiveSync程序的**选项**，查看您需要同步的程序是否已被选定。

连接故障

Internet连接问题

当Internet连接出现问题时，请尝试以下方法（更多相关信息请参阅本设备的连接帮助和电脑的ActiveSync帮助文件）：

检查是否建立了Internet网络连接。

查是否在网络运营商处开通了相关服务。

检查登陆Internet网络用户的用户名和密码是否正确。

询问无线网络服务是否正常。

与您的Internet服务提供商确认一下您要连接的网络是通的。

附录二：重要的安全信息

请遵照所有的产品操作指导使用多普达公司的产品，并遵守操作指导中的所有警示。

为了减少对人身伤害、电击、火的危险性，以及设备的损坏，请遵守以下的防范措施：

一般防范措施

不要自己动手维修任何产品。内部的维修需要由经多普达授权的维修中心或厂家来做。

需要维修的状况：在以下情况下，交由经多普达授权的维修中心或厂家来维修：

●液体溢出或是有部件从产品中脱落

●产品暴露在雨中或水中

●产品摔过或有损坏

●产品有明显的过热迹象

●当您遵守操作指令时产品不能正常运行

长时间使用后手机变热的现象：当手机使用过长时间后，例如长时间讲电话，电池充电、或是浏览网页，此时手机可能开始变得比较热。多数情况下，这是正常现象，并不是手机本身有故障，请勿担心。

避免过热区域：产品要放置在远离热源的地方，比如散热器、烤箱、火炉、扩音器、或其它产生热量的产品。

避免潮湿的地方：永远不要在潮湿的地方使用本产品。

避免对设备进行过度挤压：请勿在设备上放置重物或用力挤压设备以避免损坏设备或造成触摸屏的显示失真。同时，请避免长时间将设备放在口袋中。

避免把物品推入产品中：永远不要将任何类型的物品推到产品的槽中或其它有开口的地方。槽和开口是用来通风的。 这些开口一定不能被阻塞或被覆盖。

避免在极大的温度变化之后，使用您的手机：当您在温度或者湿度范围差异很大的环境之间移动您的手机（例如：在山上从温暖的室内别墅环境移动至户外冰冷的环境），手机上面或内部可能会有凝结的水滴。为避免损害手机，请在使用手机前，预留足够的时间让水分蒸发。

注意：在将手机从低温的状况拿到较温暖的环境，或从高温的状况拿到较冷的环境中，请在开启电源之前，先让手机适应室温。

座架附件：不要在不稳的桌子、车、看台、三脚架或底座上使用该产品。产品的所有座架都要遵照制造商的指定，要使用制造商推荐的附件。

把该产品和经过认可的设备一起使用：该产品只能与个人电脑和标识为适合的设备一起使用。

调节音量：在使用耳机或其它的声音设备之前把音量调到最小。

LCD屏幕清洁：不要使用液体清洗剂或气雾剂。可使用LCD专用擦拭布，但不能直接用水洗LCD屏幕。

电源供给部件的安全防范措施：

使用标配的外部电源：本产品只可使用配套的标准外部电源或者多普达公司指定的外部电源。因使用未经制造商授权指定的外部电源而引起的设备故障，多普达公司将不承担该责任。

电池：本产品包含锂电池。如果电池使用不当，会有起火、烧伤的危险。不要尝试打开或维修电池。不要将其暴露于火中或水下，或是高于60°C的温度下。

警告：电池放置不当会有爆炸的危险。请遵照当地的规定来处理废旧电池，并更换指定的新电池。

天线使用注意事项：

请使用多普达公司自主设计的天线，它是按照我国移动电话辐射规定标准设计的，符合安全标准。未经认可的天线、经过改装或者添加了附件的天线可能会损坏手机，影响用户使用。

拨出或者接听电话的时候，请按照使用有线电话的方式握手机，手掌不要遮蔽天线部位。

驾驶中注意事项：

请确保所在国家/地区的当地法律法规是否允许开车时使用手机，许多国家/地区的法律要求驾车时使用“免提”通话装置。多普达公司建议用户不要在开车的时候打电话。

用户在驾驶时应当始终全神贯注，如果拨打或接听来电时应离开车道并停车。

医疗装置注意事项：

手机可能会影响起搏器及其他植入装置的工作。请避免将手机放置在起搏器附近，例如放在胸前的口袋中。建议手机与起搏器之间至少保持15厘米的距离。

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰，如果产生了干扰，请关闭手机。

在医院等不能使用手机的地方，请不要使用手机。

儿童使用注意事项：

请不要让儿童玩弄手机或其附件。如果使用不当，儿童可能会造成对自己或者他人的伤害，而且可能会无意识损坏手机或其附件。手机或其附件里一些小部件可能会被拆卸，可能会有被吞进嘴里的危险。

附录三:附件清单

序号	组成部件	单位	数量
1	触笔	支	2
2	AC适配器(含USB数据线)	套	1
3	立体声耳机	副	1
4	标准电池	块	1
5	手机护套	只	1
6	微软配套光盘	片	1
7	dopod配套光盘	片	1
8	屏幕保护贴	张	1
9	说明书	本	1
10	售后服务手册	本	1
11	多普达俱乐部会员邀请函	张	1
12	手机真伪鉴别卡	张	1
13	多普达附件产品网上订购中心单页	张	1