



## Mio 乐游 300 系列

第一部：系统使用手册

第二部：MioMap 使用手册



#### 注册商标

所有品牌及产品名称所登记之商标属于各品牌及产品名称之登记公司所拥有。

#### 声明

说明书及手册内容如有变动，恕不另行通知。本公司不保证本手册内容无误。产品和手册之间的任何错误、遗漏或差异所直接或间接造成的损害，本公司不承担赔偿责任。

#### 注意

部份型号只在部份地区贩卖。

您机身的颜色及外观会依您购得的产品型号而不同，不一定和本手册上的图片相符。

本手册展示的屏幕画面及其它图片仅供参考之用，可能会和实际产品有所差异。

# 第一部 系统使用手册



# 目录

---

外观介绍 .....	5
首次启用 .....	6
连接USB充电 .....	6
车上使用 .....	7
使用车载支架和充电器 .....	7
连接TMC天线（限特定机种） .....	7
基本操作 .....	8
系统的开机和关机 .....	8
重设系统和冷关机 .....	8
触摸屏幕 .....	8
系统主画面 .....	9
音乐 .....	10
打开和退出音乐 .....	10
播放音乐 .....	10
备妥音乐文件 .....	10
播放音乐文件 .....	10
音乐播放控制 .....	11
当前播放列表 .....	11
播放特定歌曲 .....	12
根据媒体信息筛选 .....	12
根据关键词筛选 .....	13
根据文件位置筛选 .....	14
自建播放列表 .....	14
建立自建播放列表 .....	14
播放自建播放列表 .....	15
编辑自建播放列表 .....	15
删除自建播放列表 .....	16
歌词秀模式 .....	16
备妥歌词文件 .....	16
歌词画面 .....	17
音乐程序设置 .....	17
播放模式 .....	17
均衡器 .....	17
省电 .....	18
其它 .....	18
视频 .....	19
打开和退出视频 .....	19

播放视频.....	19
备妥视频文件.....	19
播放视频文件.....	20
视频播放控制.....	20
全屏幕显示视频.....	20
当前播放列表.....	21
播放特定视频.....	21
根据文件名称筛选.....	22
根据关键词筛选.....	22
根据文件位置筛选.....	23
自建播放列表.....	24
建立自建播放列表.....	24
播放自建播放列表.....	25
编辑自建播放列表.....	25
删除自建播放列表.....	25
视频程序设置.....	26
播放模式.....	26
缩放模式.....	26
图片.....	27
打开和退出图片.....	27
播放图片.....	27
备妥图片文件.....	27
播放图片文件.....	27
屏幕控制按键.....	28
全屏幕显示图片.....	28
幻灯片播放.....	28
播放和停止幻灯片.....	28
幻灯片播放设置.....	29
目前播放列表.....	29
相框.....	30
播放特定图片.....	31
根据文件信息筛选.....	31
根据关键词筛选.....	32
根据文件位置筛选.....	33
使用相册.....	34
建立相册.....	34
播放相册.....	35
编辑相册.....	35
删除相册.....	35
使用图片导航.....	35
联系人.....	37
联系人列表.....	37
联系人详细.....	38


新建联系人 .....	38
编辑联系人 .....	39
<b>连接蓝牙 .....</b>	<b>40</b>
连接蓝牙移动电话 .....	40
连接蓝牙耳机 .....	40
使用快捷方式 .....	41
开始、断开、重新或取代联机 .....	41
删除快捷方式 .....	41
蓝牙设置 .....	42
<b>蓝牙免持功能 .....</b>	<b>43</b>
拨号 .....	43
联系人 .....	43
通话记录 .....	44
来电 .....	45
通话中的操作 .....	45
<b>计算器 .....</b>	<b>47</b>
打开和退出计算器 .....	47
计算器模式 .....	47
计算器的记忆功能 .....	47
货币模式 .....	48
编辑汇率 .....	49
度量衡模式 .....	49
<b>设置 .....</b>	<b>52</b>
背光 .....	52
音量 .....	52
屏幕 .....	53
电源 .....	53
日期和时间 .....	53
语言 .....	53
蓝牙（限特定機種） .....	54
<b>MioMore Desktop .....</b>	<b>55</b>
安装MioMore Desktop .....	55
MioMore Desktop功能介绍 .....	56
更新MioMore Desktop .....	56
MioMore Desktop喜好设置 .....	56
线上更新 .....	57
我的地图 .....	57
MioMore Services .....	58
兴趣点汇入 .....	59
管理自建景点 .....	59
管理我的收藏夹 .....	66

图片搜索.....	69
相册.....	70
工具列.....	71
传输图片到计算机上.....	71
传输图片到设备上.....	72
其它.....	72
相册喜好设置.....	72
传输文件.....	73
传输文件到设备上.....	73
传输文件到计算机上.....	73
同步Outlook.....	74
备份Mio.....	74
恢复备份到设备.....	75
删除备份.....	75
参考资料.....	76
使用存储卡.....	76
疑难排除.....	76
维护您的设备.....	77
安全规范.....	78
安全注意事项.....	78
关于充电.....	78
关于电源充电器.....	78
关于电池.....	78
有毒有害物质或元素名称和含量说明.....	79



## 外观介绍


注：您机身的颜色会依您购得的产品型号而有所不同，本手册上所列的图面仅供参考。

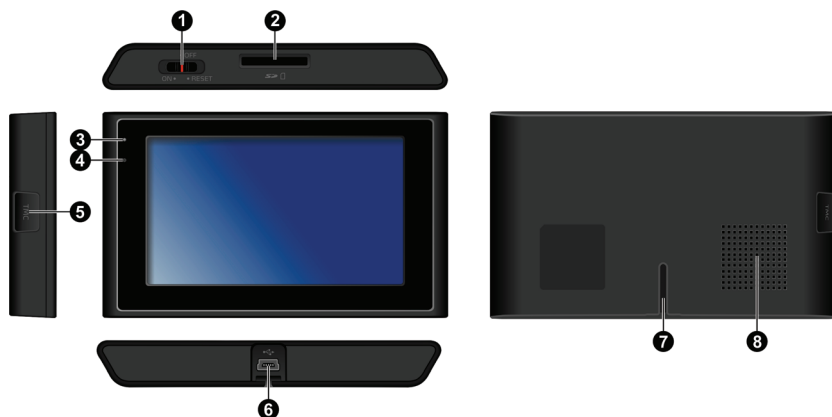

组件	说明
① 电源钮	关闭和打开系统。
② 存储卡插槽	让您插入自行购得的 SD、SDHC、或 MMC 存储卡以便读取文件，如额外的地图。
③ 充电指示灯	指示充电进度。 绿灯 - 充满电 橙灯 - 充电中
④ 麦克风	(限特定機種) 供蓝牙电话免持听筒和声控导航功能之用。
⑤ TMC 天线孔	(限特定機種) 连接 TMC 天线，接收实时路况信号。
⑥ Mini-USB 端口	用来连接电源充电器或是 USB 传输线。
⑦ 底座插座	用来连接底座。
⑧ 扬声器	播放音乐和声音。

## 首次启用

1. 首次开机，请将电源钮推到 ON 的位置。

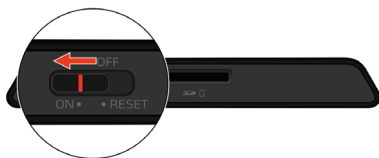

2. 设备开机了。


注：首次开机时，电池可能尚未充满电。要进行充电，请参阅下一节说明。

3. 设置系统的语言、日期和时间。
4. 屏幕出现系统主画面，您可以开始使用本设备。

## 连接 USB 充电

若您要利用此方式充电，建议将设备关机，以缩短充电时间。

1. 将您的计算机开机。
2. 将 USB 传输线的一端接到机身下方的 Mini-USB 端口，另一端接到计算机的 USB 端口。

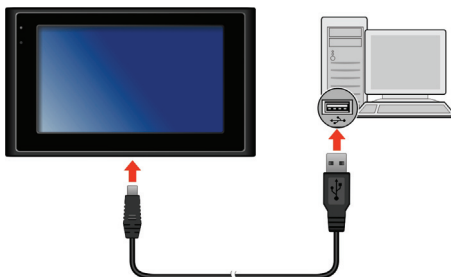

3. 充电指示灯会亮橙灯表示充电进行中。充满电时充电指示灯会改亮绿灯。

注：若本设备已开机，屏幕会显示充电画面，此时无法使用设备。

注：当您的设备连接到计算机时将会被视为一个外部的保存设备。请勿任意删除设备内预先加载的文件。删除功能未知的文件可能造成程序损坏或无法运作。

注意：为了确保锂电池的最佳使用状态，请注意以下事项：


- 请勿在高温环境下（如直接日照处）充电。
- 锂电池不需要放电，也不需要电力用尽才充电，您可以在电池还有电历时充电。
- 长时间不使用本产品时，请至少两周充满电一次，以免电池过度放电而影响其充电性能。

## 车上使用

注意：

- 在车上使用时，请慎选放置的位置。切勿将机身放在会阻碍开车视线的位置。请确定 GPS 面对天空，上方没有障碍物。
- 若汽车的挡风玻璃装有隔热纸，可能会造成过热和影响卫星信号的接收。请将设备放置在不受影响的地点。
- 请在汽车已经发动之后再插入车载充电器，以免汽车发动时的瞬间电流冲击到机器而造成损坏。


### 使用车载支架和充电器

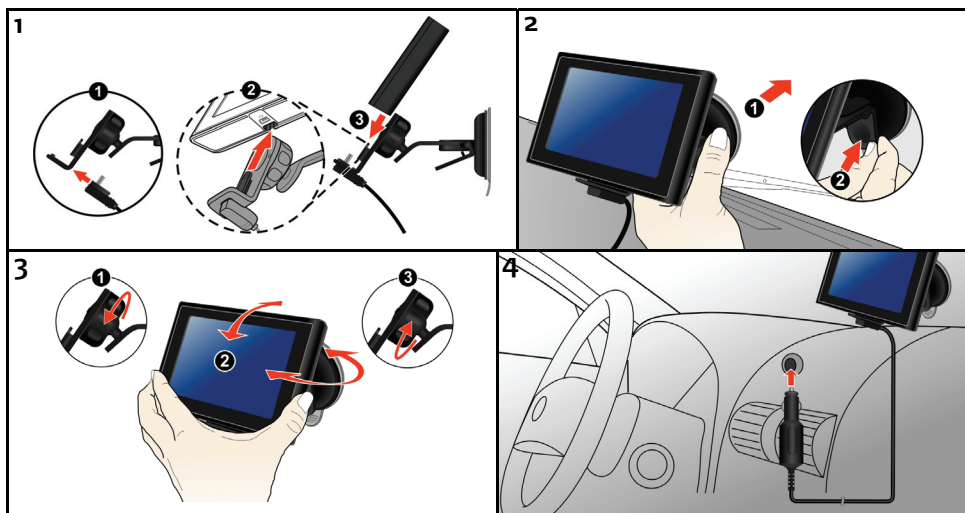

### 连接 TMC 天线（限特定机种）

若您的设备含有 TMC 天线孔，您可以安装 TMC 天线，接收实时路况信息。


注：请将天线伸直（勿卷曲或弯曲）以获得较佳的收讯效果。

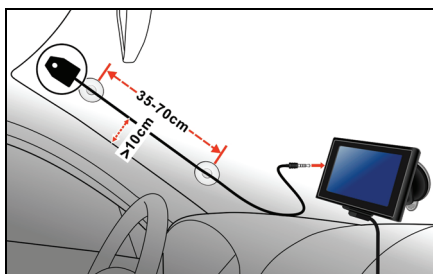

## 基本操作

### 系统的开机和关机

在一般使用状态下，将电源钮推到 OFF 的位置，系统将停止运作，进入等待状态。下次要使用系统时，将电源钮推到 ON 的位置，即可开机回到关机前的画面。

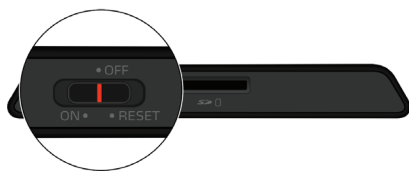

### 重设系统和冷关机

在少数的情况下，您可能需要重设您的系统。例如：程序出现延迟或停滞的状态。

要重设系统，您可以先冷关机后再开机。将电源钮推到 RESET 的位置即可冷关机。若要开机就将电源钮推到 ON 的位置。

### 触摸屏幕

用您的指尖碰触屏幕便可以和设备沟通，您可以执行的动作有：



- **点击**  
用您的指尖在屏幕上点击项目，即可打开某一功能或选择屏幕上的按键或项目。
- **拖动**  
用指尖抵住屏幕然后拖动即可在屏幕上下左右平移（限地图画面）。
- **点击并按住**  
用指尖选取一点并按住，直到动作完成，或是出现一菜单为止（限地图画面）。

## 系统主画面

当您第一次启动系统，便会出现系统主画面，这个主画面是您使用系统各功能的起点，点击其中一个按键，便可执行某一功能或打开另一个菜单画面。

注：主画面提供的选项依机种而异，下图是以 Mio 乐游 360/370 主画面为例。



功能钮名称	说明	详细信息
导航	打开导航程序。	MioMap 使用手册
音乐	让您播放音乐。	第 10 页
视频	让您收看 DivX 和 MPEG4 格式的视频。	第 19 页
图片	让您浏览图片。	第 27 页
移动电话	(限 Mio 乐游 360/370) 保存联系人姓名、地址和电话号码等数据。	第 37 页
	(限 Mio 乐游 360/370) 搜索蓝牙移动电话以便进行配对。	第 40 页
	(限 Mio 乐游 360/370) 使用蓝牙免持功能拨打电话。	第 43 页
耳机	(限 Mio 乐游 360/370) 搜索蓝牙耳机以便进行配对。	第 40 页
计算器	提供算术运算，货币换算和度量衡换算功能。	第 47 页
设置	让您进行系统设置。	第 52 页

## 音乐


### 打开和退出音乐

音乐播放程序可让您将设备当做 MP3 播放机使用。其功能特色包括：

- 播放音乐文件
- 播放、暂停、停止、下一首、上一首的基本控制
- 单曲循环、循环播放、试听、顺序播放和随机播放
- 播放列表
- 音响模式设置
- 歌词显示

点击系统主画面的 [音乐] 键打开程序。画面上会出现音乐播放控制面板。



要离开程序，点击 。


### 播放音乐

#### 备妥音乐文件

在播放音乐之前，请在设备上的 My Flash Disk\My Audio 文件夹或是您自购的存储卡内备妥音乐。

您可使用 MioMore Desktop 将音乐文件复制到您的设备或存储卡的默认位置。（请见 MioMore Desktop 的说明。）

#### 播放音乐文件

1. 若您的音乐文件是存放在存储卡上，请将存储卡插入机身的插槽内。
2. 点击系统主画面的 [音乐] 键打开程序。
3. 系统会自动搜索您设备和存储卡上的音乐文件，侦测到的文件会成为默认的播放列表。
4. 点击  即可开始播放。其它播放控制请见稍后的说明。



控制面板内的信息显示区显示了包含程序目前是处于播放、暂停或是停止的状态，播放时间，供电状态，播放模式，音量级数，以及正在播放的歌曲信息，例如演唱者（有提供的话），文件名称，歌曲长度，以及立体声道或单音道的信息。

注：当您播放音乐时，若超过 30 秒未点击屏幕，屏幕显示会自动关闭，您可以按电源键打开屏幕；或者音乐列表播放完毕，也会自动恢复屏幕显示。（30 秒自动关闭屏幕的功能可以设置，请见「音乐程序设置」说明。）

注：若歌曲的播放时间长度超出 99 分钟又 59 秒，控制面板内的信息显示区将无法显示正确时间长度，但是歌曲的播放将不受影响。播放时间显示的最大允许时间是 99 分钟又 59 秒。

## 音乐播放控制

控制钮	名称	说明
	<b>播放 / 暂停</b>	开始播放或暂停播放。
	<b>停止</b>	停止播放。
	<b>上一首 / 下一首</b>	播放上一首或下一首歌曲。
	<b>音量</b>	调高 / 调低音量。状态显示区会出现音量指针。
	<b>音轨列</b>	您可以拖移音轨列上的指标直接移动到不同的播放时间点。
	<b>菜单</b>	打开功能菜单。
	<b>离开</b>	关闭程序，回到主画面。

## 当前播放列表

在音乐控制面板点击 打开菜单，然后点击 [当前播放列表]。

启动音乐程序时，若当前播放列表是清空的状态，程序会自动搜索设备上固定位置和存储卡上的所有音乐文件并加入列表。



您可以进行下列操作：


功能钮	名称	说明
	<b>播放</b>	播放选取的歌曲。
	<b>添加</b>	添加歌曲到当前播放列表。（请见稍后的说明。）
	<b>清除</b>	从列表上清除选取的歌曲。 <b>注：您无法清除正在播放的歌曲。</b>
	<b>全部清除</b>	清除列表上的所有歌曲。
	<b>显示信息</b>	显示选取歌曲文件的信息。
	<b>保存</b>	保存当前播放列表。
	<b>返回</b>	回到上一页。

## 播放特定歌曲

您可以根据歌曲文件的媒体信息（歌曲、专辑、艺术家或流派）、关键词搜寻，或文件的保存位置（设备或存储卡）筛选并播放特定的歌曲。

### 根据媒体信息筛选

1. 在音乐控制面板点击 打开菜单。
2. 选择要根据何种媒体信息筛选：歌曲、专辑、艺术家或流派。

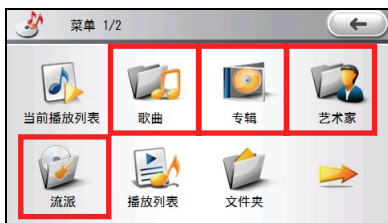

3. 画面显示符合的列表。若所有歌曲文件都没有媒体信息，列表上将只有 [全部] 选项。




媒体信息的分类由大至小依序为：流派、艺术家、专辑、歌曲。点击较大的分类名称可来到下一层分类。例如，您可以选择只播放某位演唱者在某张专辑中的歌曲。




4. 勾选要播放的项目。在圆框内点一下，出现勾号  表示该项目已被勾选。要取消勾选，请再点一次圆框。





注：在歌曲列表画面，点击  可勾选全部；点击  可取消全选。点击  则可删除音乐文件。

5. 点击  开始播放歌曲。这些歌曲会自动生成新的播放列表，取代原来的当前播放列表。


## 根据关键词筛选

1. 在音乐控制面板点击  打开菜单。
2. 点击 [搜索]。





3. 选择要搜索哪个分类条件（歌曲、专辑、艺术家、流派、播放列表）。
4. 在软键盘输入关键词，输入后点击 .
5. 画面会列出搜索结果。勾选要播放的项目。在圆框内点一下，出现勾号  表示该项目已被勾选。要取消勾选，请再点一次圆框。

注：点击  可勾选全部；点击  可取消全选。

6. 点击  开始播放歌曲。这些歌曲会自动生成新的播放列表，取代原来的当前播放列表。

## 根据文件位置筛选

1. 在音乐控制面板点击  打开菜单。
2. 点击 [文件夹]。

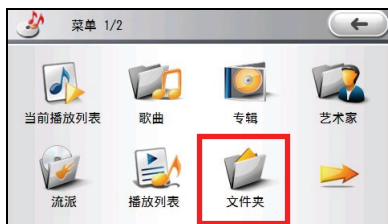



3. 画面会出现文件夹列表。点击您要的文件夹。



4. 勾选要播放的项目。在圆框内点一下，出现勾号  表示该项目已被勾选。要取消勾选，请再点一次圆框。

注：点击  可勾选全部；点击  可取消全选。

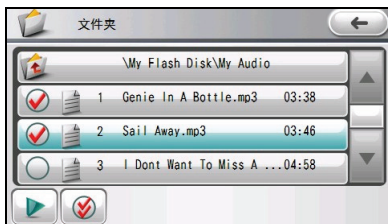



5. 点击  开始播放歌曲。这些歌曲会自动生成新的播放列表，取代原来的当前播放列表。


## 自建播放列表



### 建立自建播放列表

注：您也可以在当前播放列表画面编辑，然后另存为自建播放列表。

1. 依照「播放特定歌曲」的说明选取您要的歌曲后点击 ，产生新的当前播放列表。

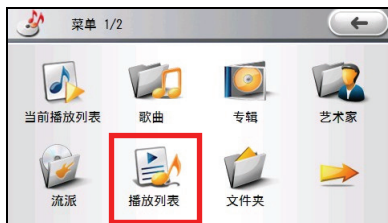2. 在音乐控制面板点击  打开菜单。
3. 点击 [播放列表]。



4. 点击 。
5. 您可以接受默认的名称或者使用软键盘编辑新的名称，然后点击  保存名称。
6. 您可以看到新建立的播放列表。

## 播放自建播放列表



1. 在音乐控制面板点击  打开菜单。
2. 点击 [播放列表]。
3. 勾选要播放的列表。在圆框内点一下，出现勾号  表示该列表已被勾选。要取消勾选，请再点一次圆框。


注：点击  可勾选全部；点击  可取消全选。

4. 点击  开始播放。



## 编辑自建播放列表

1. 在音乐控制面板点击  打开菜单。
2. 点击 [播放列表]。
3. 选取要编辑的列表，然后点击 。
4. 在编辑画面，您可以进行下列操作：

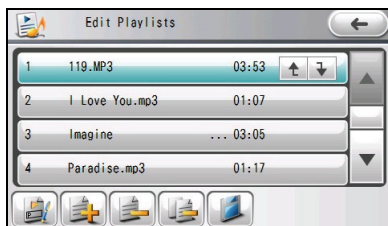

功能钮	名称	说明
	<b>编辑名称</b>	编辑播放列表的名称。
	<b>添加</b>	添加歌曲到播放列表。 首先选择分类进行搜索，勾选要添加的项目。出现勾号  表示该项目已被勾选。然后点击  将项目添加到播放列表。
	<b>清除</b>	从列表上清除选取的歌曲。
	<b>全部清除</b>	清除列表上的所有歌曲。
	<b>调整顺序</b>	点击任一歌曲，接着点击上下键调整歌曲的播放顺序。
	<b>保存</b>	保存播放列表。

## 删除自建播放列表

1. 在音乐控制面板点击 打开菜单。
2. 点击 [播放列表]。
3. 选取要删除的列表，然后点击 .

注：点击 可勾选全部；点击 可取消全选。

## 歌词秀模式

音乐播放程序让您在播放歌曲时，于屏幕上显示歌词，对想随听随唱的人来说是相当好用的功能。

### 备妥歌词文件


要显示歌词，您必须在设备上的 My Flash Disk\My Audio\Lyric\ 文件夹，或存储卡上的 My Audio\Lyric 文件夹备妥 .lrc 的歌词文件。

注：您可以上网搜索并下载这些 .lrc 的文件。

当您歌词保存到设备时，请务必使用和歌曲相同的文件名，例如，音乐的文件名是“爱.mp3”，歌词的文件名称也应该叫做“爱.lrc”。

## 歌词画面


首先确认您已打开歌词秀模式（请见「音乐程序设置」说明）。播放歌曲时，当程序侦测到和歌曲文件名相符的歌词文件，会自动打开歌词画面。歌词会一行一行显示在屏幕上，同时背景图片在一定的时间间隔更换。

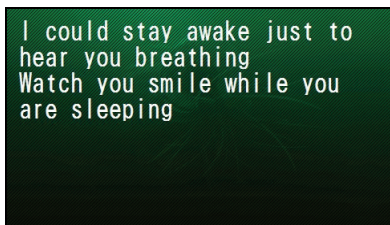

要关闭歌词显示，点击屏幕上任一位置即可回到控制面板。若 10 秒内没有其它任何动作，就会再次恢复为歌词画面。

## 音乐程序设置

### 播放模式


在音乐控制面板点击  打开菜单，然后点击 [设置] → [播放模式]。

选择您要的音乐播放模式：

- 顺序播放模式：顺序播放所有歌曲一次（默认值）。
- 单曲循环模式：单曲循环播放。
- 循环播放模式：循环播放所有歌曲。
- 试听播放模式：简短播放所有歌曲，每首播放 10 秒钟。
- 随机播放模式：随机播放所有歌曲。




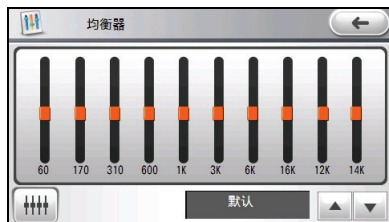
### 均衡器

在音乐控制面板点击  打开菜单，然后点击 [设置] → [均衡器]。


程序提供 11 个默认的音响模式：默认、大厅 (Hall)、3D、轻音乐 (Soft)、Disco、重金属 (Heavy)、舞曲 (Dance)、古典 (Classical)、爵士 (Jazz)、流行 (Pop) 和摇滚 (Rock)。

点击上下箭头选择您要使用的模式。

欲选择默认模式，点击 。



## 省电

在音乐控制面板点击  打开菜单，然后点击 [设置] → [省电]。

点击时间（10 秒、30 秒、1 分钟或 5 分钟。默认值为 30 秒）。当您播放音乐时，若超过设置的时间未点击屏幕，屏幕显示会自动关闭，您可以按电源键打开屏幕；若音乐列表播放完毕，也会自动恢复屏幕显示。


点击「从不」将会关闭省电功能。



注：当音乐暂停或停止，或是歌词秀模式的设置为「打开」时（请见稍后的说明），屏幕不会进入省电模式。

注：在省电模式期间，若设备的电池电量过低，系统会自动关闭音乐程序，进入休眠状态。

## 其它

在音乐控制面板点击  打开菜单，然后点击 [设置] → [其它]。

您可以打开或关闭（默认值）歌词显示的功能。（关于歌词显示请见「歌词秀模式」说明。）



## 视频


### 打开和退出视频

注意：请勿在驾驶中同时观看视频。依各地法规不同，在车内观看视频可能会违反法令。

视频程序可让您使用本设备收看视频。（有关您的设备支持的视频文件格式，请见下一节。）

点击系统主画面的 [视频] 键打开程序，屏幕会显示控制面板。



要离开程序，点击 。

### 播放视频

#### 备妥视频文件

要播放视频，请在您设备上的 My Flash Disk\My Videos 文件夹或是您自购的存储卡内备妥视频文件。

请留意您的设备只支持以下格式的视频文件：

格式	影像编码	音讯编码
MP4 (.mp4)	MPEG4	AAC/AAC+/eAAC+
MP4 (.mp4)	H.263	AAC/AAC+/eAAC+
MP4 (.mp4)	MPEG4	AMR-NB
MP4 (.mp4)	H.263	AMR-NB
QuickTime Movie (.mov)	MPEG4	AAC/AAC+/eAAC+
QuickTime Movie (.mov)	H.263	AAC/AAC+/eAAC+
AVI (.avi)	MPEG4	ADPCM
AVI (.avi)	DivX	MP3
3GP(.3gp)	MPEG4	AAC/AAC+/eAAC+
3GP(.3gp)	H.263	AAC/AAC+/eAAC+
3GP(.3gp)	MPEG4	AMR-NB
3GP(.3gp)	H.263	AMR-NB
ASF(.asf)	MPEG4	ADPCM

格式	影像编码	音讯编码
WMV (.wmv)	WMV	WMA

注：AVI 格式只支持 DivX 4 和 DivX 5 的播放。

您可使用 MioMore Desktop 将视频文件复制到设备或存储卡的默认位置。(请见 MioMore Desktop 的说明。)

## 播放视频文件

1. 若您的视频文件是保存在存储卡上，请将存储卡插入机身的插槽内。
2. 点击系统主画面的 [视频] 键打开程序。
3. 系统会自动查找您设备和存储卡上的视频文件，并加入当前播放列表。
4. 您可以使用控制面板上的按键开始播放视频。



## 视频播放控制

控制钮	名称	说明
	<b>播放 / 暂停</b>	开始播放或暂停播放。
	<b>停止</b>	停止播放。
	<b>上一个 / 下一个</b>	播放上一个或下一个视频。
	<b>音量</b>	调高 / 调低音量。下方的音量图标显示目前音量。
	<b>背光</b>	调整视频播放的明亮度。下方的明亮度图标显示目前明亮度。
	<b>播放轨迹</b>	您可以拖动播放轨迹到不同的播放位置。
	<b>菜单</b>	打开功能菜单。
	<b>离开</b>	关闭程序，回到主画面。

## 全屏显示视频


在控制面板点击视频画面，该视频便以全屏显示。






要回到控制面板，请点击屏幕任一位置。





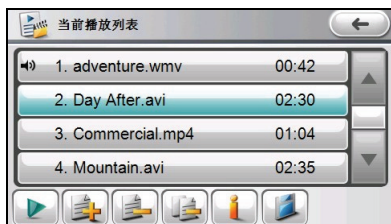


## 当前播放列表

在视频控制面板点击  打开菜单，然后点击 [当前播放列表]。

启动视频程序时，若当前播放列表是清空的状态，程序会自动搜索设备上固定位置和存储卡上的所有视频文件并加入列表。




您可以进行下列操作：



功能钮	名称	说明
	<b>播放</b>	播放选取的视频。
	<b>添加</b>	添加视频到当前播放列表。（请见稍后的说明。）
	<b>清除</b>	从列表上清除选取的视频。 <i>注：您无法清除正在播放的视频。</i>
	<b>全部清除</b>	清除列表上的所有视频。
	<b>显示信息</b>	显示选取视频文件的信息。
	<b>保存</b>	保存当前播放列表。
	<b>返回</b>	回到上一页。

## 播放特定视频


您可以根据文件名称、关键词搜寻，或文件的保存位置（设备或存储卡）筛选并播放特定的视频。

## 根据文件名称筛选


1. 在视频控制面板点击  打开菜单。
2. 点击 [视频]。

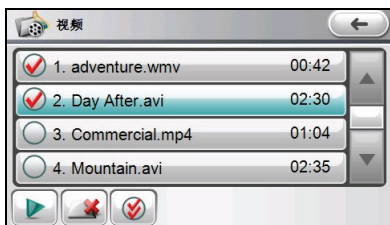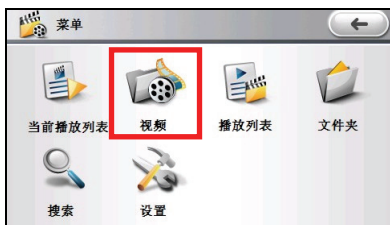



注：点击  可勾选全部；点击  可取消全选。点击  则可删除视频文件。


4. 点击  开始播放视频。这些视频会自动生成新的播放列表，取代原来的当前播放列表。

## 根据关键词筛选


1. 在视频控制面板点击  打开菜单。
2. 点击 [搜索]。

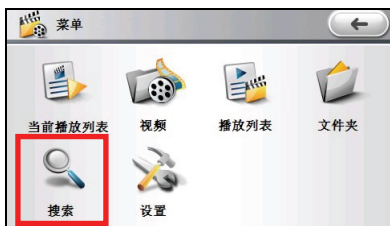


3. 选择要搜索哪个分类条件（视频、播放列表）。
4. 在软键盘输入关键词，输入后点击 。

5. 画面会列出搜索结果。勾选要播放的项目。在圆框内点一下，出现勾号  表示该项目已被勾选。要取消勾选，请再点一次圆框。

注：点击  可勾选全部；点击  可取消全选。

6. 点击  开始播放视频。这些视频会自动生成新的播放列表，取代原来的当前播放列表。


## 根据文件位置筛选

1. 在视频控制面板点击  打开菜单。
2. 点击 [文件夹]。





3. 画面会出现文件夹列表。点击您要的文件夹。



4. 勾选要播放的项目。在圆框内点一下，出现勾号  表示该项目已被勾选。要取消勾选，请再点一次圆框。

注：点击  可勾选全部；点击  可取消全选。

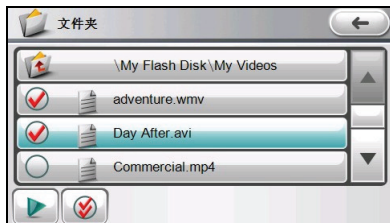


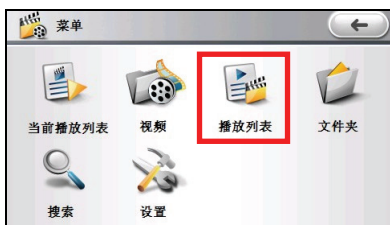
5. 点击  开始播放视频。这些视频会自动生成新的播放列表，取代原来的当前播放列表。



## 自建播放列表


### 建立自建播放列表







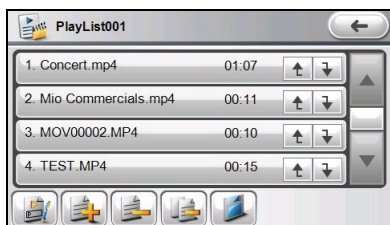

注：您也可以在当前播放列表画面编辑，然后另存为自建播放列表。

1. 在视频控制面板点击  打开菜单。
2. 点击 [播放列表]。



3. 点击 .
4. 您可以接受默认的名称或者使用软键盘编辑新的名称，然后点击  保存名称。
5. 在编辑画面，您可以进行下列操作：




功能钮	名称	说明
	<b>编辑名称</b>	编辑播放列表的名称。
	<b>添加</b>	添加视频到播放列表。 首先选择分类进行搜索，勾选要添加的项目。出现勾号  表示该项目已被勾选。然后点击  将项目添加到播放列表。
	<b>清除</b>	从列表上清除选取的视频。
	<b>全部清除</b>	清除列表上的所有视频。
	<b>调整顺序</b>	点击上下键调整视频的播放顺序。
	<b>保存</b>	保存播放列表。

## 播放自建播放列表



1. 在视频控制面板点击  打开菜单。
2. 点击 [播放列表]。
3. 勾选要播放的列表。在圆框内点一下，出现勾号  表示该列表已被勾选。要取消勾选，请再点一次圆框。

注：点击  可勾选全部；点击  可取消全选。

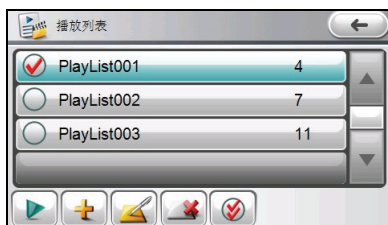

4. 点击  开始播放。



## 编辑自建播放列表

1. 在视频控制面板点击  打开菜单。
2. 点击 [播放列表]。
3. 选取要编辑的列表，然后点击 。
4. 相关操作请参看「建立自建播放列表」的步骤 5。


## 删除自建播放列表

1. 在视频控制面板点击  打开菜单。
2. 点击 [播放列表]。
3. 选取要删除的列表，然后点击 。

注：点击  可勾选全部；点击  可取消全选。


## 视频程序设置

### 播放模式


在视频控制面板点击  打开菜单，然后点击 [设置] → [播放模式]。

选择您要的播放模式：

- **顺序播放模式**：顺序播放所有视频一次（默认值）。
- **单曲循环模式**：循环播放目前视频。
- **循环播放模式**：循环播放所有视频。

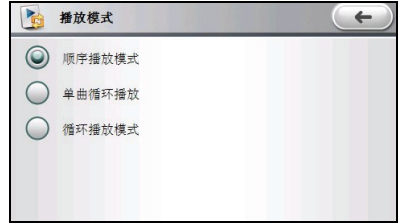


### 缩放模式

在视频控制面板点击  打开菜单，然后点击 [设置] → [缩放模式]。

选择您要以何种尺寸显示视频画面：

- **适中**（默认值）
- **全屏**
- **原始大小**

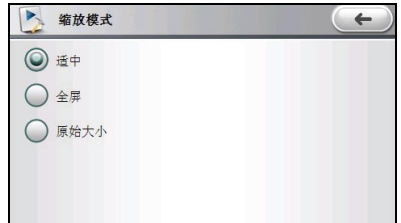


## 图片

### 打开和退出图片

图片程序能让您浏览 JPEG、JPG、GIF 和 BMP 格式的图片，并可让您使用幻灯片浏览功能。

点击系统主画面上的 [图片] 键即可打开程序，屏幕会显示控制面板。



要离开程序，点击 。

### 播放图片

#### 备妥图片文件

要浏览图片，请在您设备上的 My Flash Disk\My Pictures 文件夹或是您自购的存储卡内备妥图片文件。

您可使用 MioMore Desktop 将图片文件复制到您的设备或存储卡的默认位置。（请见 MioMore Desktop 的说明。）



**注：**图片程序不支持显示 32-bit 或以上颜色深度的 BMP 文件。

#### 播放图片文件

1. 若您的图片是保存在存储卡上，请将存储卡插入机身的插槽内。
2. 点击系统主画面的 [图片] 键打开程序。
3. 程序会搜索您设备默认位置或是存储卡所有文件夹内的图片文件，并加入播放列表。
4. 您可以使用控制面板上的按键开始播放图片。



## 屏幕控制按键

控制钮	名称	说明
	上一张 / 下一张	浏览上一张或下一张图片。
	幻灯片	打开幻灯片模式。（请见稍后的说明。）
	旋转	将图片以顺时针方向旋转 90 度。
	显示信息	显示图片文件的信息。
	放大 / 缩小比例	调整图片的比例为 1.2 倍、1.5 倍、1.8 倍或是 2 倍。下方的刻度表示目前的比例。
	背光	调整图片播放的明亮度。
	播放轨迹	拖动轨迹可观看目前播放列表上的其它图片。
	菜单	打开功能菜单。
	离开	关闭程序，回到主画面。

## 全屏显示图片

在控制面板双击图片，该图片便以全屏显示。



点击上下箭头按键可以观看播放列表的上一张或下一张图片。



**注：**若图片无法打开，程序会自动跳过该图片。

要回到控制面板，请双击屏幕任一位置。


## 幻灯片播放

### 播放和停止幻灯片


要以幻灯片模式播放图片，可以使用下列方式：

- 若在图片控制面板，点击  按键开始播放幻灯片。
- 若在当前播放列表画面，点击  按键开始播放幻灯片。




- 若在其它列表画面，先勾选要播放的项目后，再点击  按键开始播放幻灯片。（请见「播放特定图片」说明。）



要停止幻灯片播放，点击屏幕任一位置。画面会出现上下箭头键，让您手动浏览上一张或下一张图片。若要重新开始播放幻灯片，请再双击屏幕回到控制面板，然后点击  开始播放。

## 幻灯片播放设置

您可以设置幻灯片模式的背景音乐、转场效果和图片间隔时间。

在图片控制面板点击  打开菜单，然后点击 [设置]。



- **背景音乐**

打开或关闭背景音乐（默认为关闭）。

若音乐程序尚未启动，选择「打开」将启动音乐程序，但只会播放「当前播放列表」的音乐。（您必须先添加音乐文件到播放列表上，请见音乐程序的使用说明。）当您停止播放幻灯片后，音乐也会停止。

- **切换效果**


点击上下箭头选择使用何种播放效果：温和型（图片维持固定尺寸，加上渐进式的转场效果）、精致型（图片焦距会逐渐放大或缩小）、随机播放（随机选择以温和型或精致型播放），或是无特效。默认为温和型。

- **间隔时间**

点击上下箭头选择每张图片的间隔时间：1 秒、3 秒（默认值）或 5 秒。

设置完成，点击  保存并回到上一页。

## 目前播放列表

在图片控制面板点击  打开菜单，然后点击 [目前播放列表]。










启动图片程序时，若目前播放列表是清空的状态，程序会自动搜索设备上固定位置和存储卡上的所有图片文件并加入列表。



在图片上点一下，图片的底框会变成蓝色表示已被选取。在图片上双击，图片会以适当的尺寸大小显示在控制面板上。（相关操作请见前面「图片播放控制」说明。）




注：图片右下角出现  表示图片包含经纬度坐标信息，您可以导航至图片的拍摄地点。请见「使用图片导航」说明。

您可以进行下列操作：


功能钮	名称	说明
	幻灯片	打开幻灯片模式。（请见前面「幻灯片播放」说明。）
	相框	在图片上加上相框。（请见稍后的说明。）
	添加	添加图片到目前播放列表。 首先选择分类进行搜索，勾选要添加的项目。出现勾号  表示该项目已被勾选。然后点击  将项目添加到播放列表。
	清除	从列表上清除选取的图片。
	全部清除	清除列表上的所有图片。
	保存	将目前播放列表另存为相册。
	返回	回到上一页。

## 相框

您可在图片加上相框作为装饰。

1. 在播放列表画面点击要加上相框的图片，然后点击 。
2. 选择相框分类： 是已默认色彩的相框， 是可定义颜色的相框。
3. 选择相框花色。在页面左方有部分花色的缩图，点击缩图即可在右方预览完成图。



在可定义颜色的相框页面 ，点击颜色字段的向下箭头打开色盘，可选择您喜欢的颜色。



点击  可看到该相框分类的所有花色。点击您要的花色后，按  回到上一页。




4. 要保存加上相框的图片，点击 .
5. 您可以接受默认的名称或者使用软键盘编辑新的名称，然后点击  保存。

## 播放特定图片

您可以根据文件的信息（图片、导航图片、日期）、关键词搜寻，或文件的保存位置（设备或存储卡）筛选并播放特定的图片。


**注：**导航图片是指包含经纬度坐标信息的图片。

## 根据文件信息筛选

1. 在图片控制面板点击  打开菜单。
2. 选择要根据何种信息筛选：图片、导航图片、日期。



3. 画面显示符合的列表。若所有图片文件都没有日期信息，在日期列表上将只有 [所有] 选项。

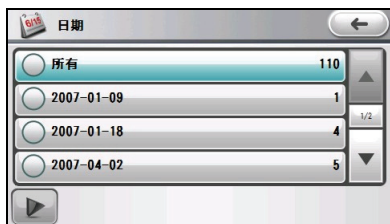

4. 勾选要播放的项目。在圆框内点一下，出现勾号  表示该项目已被勾选。要取消勾选，请再点一次圆框。






注：在图片和导航图片列表画面，点击  可勾选全部；点击  可取消全选。点击  可删除图片文件。

5. 点击  开始播放图片。这些图片会自动生成新的播放列表，取代原来的目前播放列表。


## 根据关键词筛选

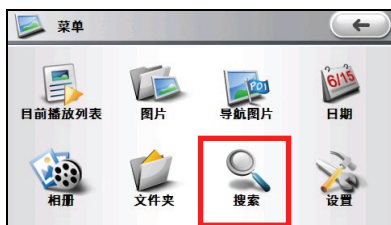1. 在图片控制面板点击  打开菜单。
2. 点击 [搜索]。




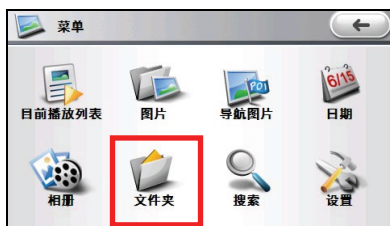
3. 选择要搜索哪个分类条件（图片、相册）。
4. 在软键盘输入关键词，输入后点击 。
5. 画面会列出搜索结果。勾选要播放的项目。在圆框内点一下，出现勾号  表示该项目已被勾选。要取消勾选，请再点一次圆框。

注：点击  可勾选全部；点击  可取消全选。

6. 点击  开始播放图片。这些图片会自动生成新的播放列表，取代原来目前播放列表。


## 根据文件位置筛选

1. 在图片控制面板点击  打开菜单。
2. 点击 [文件夹]。




3. 画面会出现文件夹列表。点击您要的文件夹。



4. 勾选要播放的项目。在圆框内点一下，出现勾号  表示该项目已被勾选。要取消勾选，请再点一次圆框。

注：点击  可勾选全部；点击  可取消全选。




5. 点击  开始播放图片。这些图片会自动生成新的播放列表，取代原来的目前播放列表。

## 使用相册



使用相册可以让您更方便分类整理图片。


### 建立相册







注：您也可以将目前播放列表另存为相册。

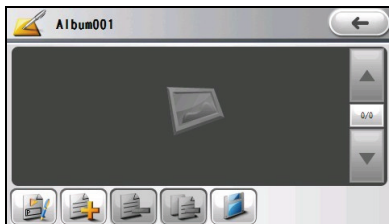
1. 在图片控制面板点击  打开菜单。
2. 点击 [相册]。



3. 点击 。
4. 您可以接受默认的名称或者使用软键盘编辑新的名称，然后点击  保存。
5. 在编辑画面，您可以进行下列操作：



功能钮	名称	说明
	<b>编辑名称</b>	编辑相册的名称。
	<b>添加</b>	添加图片到相册。 首先选择分类进行搜索，勾选要添加的项目。出现勾号  表示该项目已被勾选。然后点击  将项目添加到相册。
	<b>清除</b>	从相册清除选取的图片。
	<b>全部清除</b>	清除相册的所有图片。


功能钮	名称	说明
	保存	保存相册。

### 播放相册



1. 在图片控制面板点击  打开菜单。
2. 点击 [相册]。
3. 勾选要播放的相册。在圆框内点一下，出现勾号  表示该相册已被勾选。要取消勾选，请再点一次圆框。

注：点选  可勾选全部；点选  可取消全选。

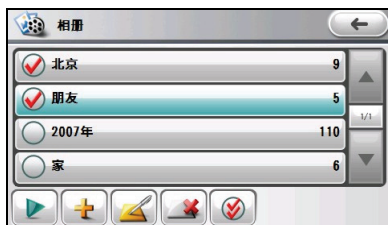

4. 点击  开始播放。



### 编辑相册


1. 在图片控制面板点击  打开菜单。
2. 点击 [相册]。
3. 选取要编辑的相册，然后点击 。
4. 相关操作请参看「建立相册」的步骤 5。

### 删除相册

1. 在图片控制面板点击  打开菜单。
2. 点击 [相册]。
3. 选取要删除的相册，然后点击 。

注：点击  可勾选全部；点击  可取消全选。

### 使用图片导航

在图片缩图的右下角若出现  标志，表示该图片包含经纬度坐标信息，您可以使用导航程序功能导航至图片的拍摄地点。

1. 在图片控制面板点击  打开菜单，然后点击 [导航图片]。

2. 选定目的地的图片后，点击  会启动导航程序并开始规划路径。



注：您必须已经在导航程序设置起点或完成 GPS 定位，程序才能规划路径。

注：点击  可查看所选项目在地图上的位置。

3. 路径规划完成后，点击  即进入导航模式。

注：您也可以透过导航程序主菜单的 [导航相片] 进入导航模式。详情请见 MioMap 使用手册。



## 联系人

联系人功能让您记录姓名、地址和电话号码等通讯数据。另外您也可以将联系人地址设为导航目的地。

您可以透过两种方式建立联系人：

- 若您在计算机上的 Microsoft Outlook 已经建立了联系人信息，您可以使用 MioMore Desktop 将这些信息复制到设备上（详情请见 MioMore Desktop 的说明）。
- 限 Mio 乐游 360/370：点击系统主画面的 [移动电话] → [联系人]。您可以从设备新建联系人，或者从联机的蓝牙移动电话复制联系人信息。

### 联系人列表

在系统主画面点击 [移动电话]，然后点击 [联系人]。



屏幕会显示联系人列表，列出联系人的姓名和电话号码（默认为移动电话号码）。您可以点击上下键浏览，或者点击上方的索引键快速搜索联系人。

注：若您首次连接蓝牙移动电话后，点击 [联系人] 时，系统会询问您是否要从联机的蓝牙移动电话复制电话本到设备上。（请见「蓝牙免持功能」的「联系人」说明。）



通过下方的按键，您可以进行以下操作：

功能钮	说明
	点击  显示从蓝牙移动电话复制的联系人列表（相关说明请见「蓝牙免持功能」）； 显示从设备建立的联系人列表。
	从设备建立新的联系人（请见稍后的说明）。
	清除所有联系人。

## 联系人详细

在联系人列表点击联系人的名称，屏幕会显示该联系人的详细信息，包括姓名、地址、电话和传真等。



您可以进行以下操作：


功能钮	说明
	将联系人的地址设为导航目的地。点击  导航到家庭地址； 导航到工作地址。 注：您必须输入联系人的地址信息才可使用此功能。
	通过蓝牙移动电话拨打电话给联系人。点击  拨号至家庭电话号码； 拨号至公司电话号码； 拨号至移动电话号码。（相关说明请见「蓝牙免持功能」。） 注：您必须完成本设备和蓝牙移动电话的配对联机才可使用此功能。
	编辑联系人的信息。（请见稍后的说明。）
	删除此联系人。

## 新建联系人


- 要从设备建立新的联系人，在联系人列表点击 。
- 点击要输入数据的字段。您可以向下卷动以查看其它字段。




- 系统会依据您选择的字段显示拼音或数字软键盘，您也可以点击 [手写] 键使用手写输入。每一部份完成输入后，点击 确定。

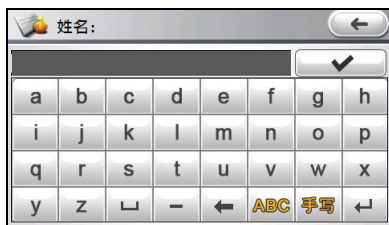


注：当您输入地址时，软键盘会引导您到地址每一部分需要的细节信息。包括国家 / 地区、省 / 市 / 自治区、市 / 县 / 区、街道门牌、邮编。


4. 完成输入后，点击  保存此联系人。

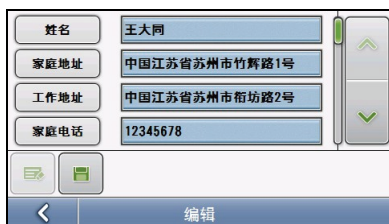


## 编辑联系人

1. 在联系人列表上点击联系人名称。
2. 在联系人的详细信息画面，点击 .
3. 点击要编辑的字段，然后利用软键盘进行编辑（软键盘使用方法请看上一小节说明。）

若您要清除一个字段，先点击该字段的蓝色部份，再点击下方的 .

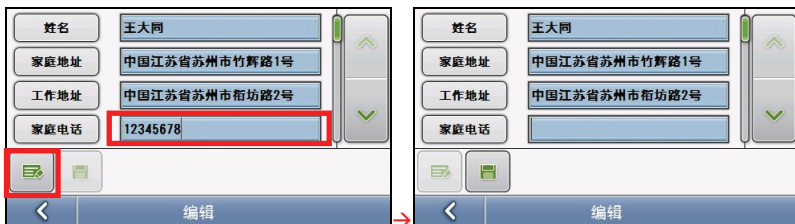

4. 点击  保存您所做的变更。

## 连接蓝牙

注：仅 Mio 乐游 360/370 提供此功能。




本设备具备蓝牙无线通讯能力，在约 10 米 (30 呎) 的距离内您可和其它蓝牙设备以无线的方式交换数据，不需要透过任何实体连结。

本设备支持的蓝牙规格如下表所示：

蓝牙规格	说明
拨号网络 Dial-up Networking Profile (DUN)	透过设备连接的蓝牙移动电话连接网络及其它拨号服务。
免持规格 Hands-free Profile (HFP)	本设备可以当做蓝牙移动电话的免持听筒。您可以直接使用本设备拨接电话，透过设备内建的扩音器和扬声器即可通话。
耳机 Headset Profile (HSP)	将本设备连接到蓝牙耳机。




注：并非所有蓝牙设备都支持全部的蓝牙规格。请参阅蓝牙设备的说明书了解其所支持的规格。

### 连接蓝牙移动电话

1. 请确认蓝牙移动电话处于可被查找模式。
2. 在系统主画面上点击 [移动电话]，然后点击 [连接到移动电话]。  
注：若您已在耳机设置画面，您也可以点击  后再点击  转移到移动电话设置画面。
3. 点击  开始搜索邻近的蓝牙移动电话。
4. 搜索结果将显示于屏幕上，请点击您要配对的蓝牙移动电话。
5. 按指示在移动电话输入密码建立联机。因不同款式的蓝牙移动电话，您可能还必须再选择免持设备服务才能完成配对。
6. 配对完成时，屏幕将显示联机成功讯息。点击 [确定] 结束。

### 连接蓝牙耳机

注：本设备只能连接蓝牙单声道耳机，不能连接立体声耳机。

1. 请确认蓝牙耳机处于可被查找模式。
2. 在系统主画面上点击 [耳机]，或者点击 [移动电话] → [连接到耳机]。  
注：若您已在移动电话设置画面，您也可以点击  后再点击  转移到耳机设置画面。
3. 点击  开始搜索邻近的蓝牙耳机。
4. 搜索结果将显示于屏幕上，请点击您要配对的蓝牙耳机。
5. 按指示输入蓝牙耳机的密码。（耳机的密码请见耳机的使用说明书。）
6. 配对完成时，屏幕将显示联机成功讯息。点击 [确定] 结束。

## 使用快捷方式

注：以下说明和展示画面以移动电话快捷方式为例，耳机快捷画面的操作方法亦同。

当蓝牙配对建立完成时，该联机会被保存成一个快捷方式。

在默认状态下您的设备会自动连接到最近一次配对的移动电话。（您可以取消此功能，请见「蓝牙设置」说明。）


注：您最多可以保存 12 个快捷方式，若超过会从最旧的快捷方式开始取代。



### 开始、断开、重新或取代联机

1. 在系统主画面点选 [移动电话] → [连接到移动电话] 或 [连接到耳机]。
2. 在快捷方式画面，您可以进行以下操作：
  - 开始联机：若目前没有连接任何移动电话，点击任一快捷方式会开始联机。联机成功后，该快捷方式会出现绿色勾号。
  - 断开或重新联机：若点击已连接的快捷方式，屏幕会出现警告讯息。您可以选择断开连接、重新连接，或取消动作。
  - 取代联机：若已连接其中一个快捷方式而点击其它快捷方式时，屏幕会出现讯息。您可以选择是否要用新的快捷方式联机。

### 删除快捷方式

在快捷画面点击  会打开快捷方式列表。有绿色勾号的快捷方式代表目前连接的移动电话。




要删除其中一个快捷方式，点击快捷方式后再点击 .

注：您无法删除目前连接的移动电话。

注：在移动电话快捷方式列表点击  后再点击  可转移到耳机快捷方式列表。

## 蓝牙设置

1. 在主画面点击 [设置]，然后点击 [蓝牙]。
2. 点击  打开设备的蓝牙设置。



3. 您可以设置以下项目：

- **姓名**  
若您要重新命名您的蓝牙设备，请点击按键。画面会出现软键盘供您输入新的名称。
- **打开蓝牙**  
勾选本项目即可打开蓝牙。若您要关闭蓝牙，取消本项目的勾选。
- **自动连接到配对设备**  
自动连接到已配对的移动电话。

设置完成后点击  回到上一页。



## 蓝牙免持功能

注：仅 Mio 乐游 360/370 提供此功能。

和蓝牙移动电话配对联机后，您可以利用 [拨号]、[联系人] 和 [通话记录] 键来拨打电话。

注：若目前没有连接任何移动电话，[拨号] 和 [通话记录] 键将无法点击。


### 拨号

1. 在系统主画面点击 [移动电话]。
2. 点击 [拨号]。



3. 输入要拨打的电话号码。

号码显示区会记录最近一次的通话号码。若您输入新的号码，上次的通话号码就会清除。点击

 可以清除最后一个输入的数字；点击并按住此键一秒可以清除所有已输入的号码。



4. 点击  拨打电话。

注：若您已拨打过电话，点击  可以转移到通话记录画面（请见稍后的说明）。

注：拨打国际电话需在电话号码前加入国码。若要在本设备拨打国际电话，请先输入国码然后输入加号 (+) 之后再输入电话号码。要输入加号 (+)，请按住 0 号键直到加号+出现。

### 联系人





1. 在系统主画面点击 [移动电话]。
2. 点击 [联系人]。



- 第一次使用此功能时，屏幕会出现讯息询问您是否要从联机的蓝牙移动电话复制联系人（电话本）到设备上。点击 [是] 开始复制。

注：因移动电话款式不同，有可能无法复制此种类的电话簿。

注：若要重新复制联系人，请点击  后选择  打开蓝牙联系人列表后，点击  开始复制。

- 屏幕会显示联系人列表，列出联系人的姓名和电话号码（默认值为移动电话号码）。您可以点击上下键浏览，或者点击上方的索引键快速搜索联系人。
- 要拨打电话给联系人，点击联系人的名称。
- 在联系人的详细信息画面，点击 ，然后点击  拨号至家庭电话号码； 拨号至公司电话号码； 拨号至移动电话号码。



注：点击  可删除此联系人。

## 通话记录


- 在系统主画面点击 [移动电话]。
- 点击 [通话记录]。





3. 在默认状态下，通话记录列表会显示所有来电、拨出和未接电话。您可以点击  过滤通话记录：  
点击  显示未接记录； 显示拨出记录； 显示来电记录。



4. 点击要拨打的号码，然后点击 。





注：点击  可删除选取的通话记录。

## 来电

和蓝牙移动电话配对联机后，当有来电时，设备会发出响铃并显示来电画面。








要接听来电，点击 ；要回绝来电，点击 。

## 通话中的操作



在通话中，您可以进行以下操作：

功能钮	说明
	<p>打开 / 关闭静音模式，让对方听不到您的声音。</p> <p><b>注：本项目的变更只适用于当次通话。下次通话时会自动恢复成默认状态。</b></p>
	<p>调整音量。</p>
	<p>将通话转移至移动电话 / 将通话转移回本设备。</p> <p><b>注：并非所有移动电话都支持此功能。</b></p>
	<p>打开软键盘，输入其它号码（例如分机号码）。</p>
	<p>结束通话。</p>

## 计算器


### 打开和退出计算器

计算器程序有 3 种模式：计算器、货币和度量衡。您可以通过这些模式执行基本的算术运算、货币换算和度量换算。


点击系统主画面的 [计算器] 键打开程序。


屏幕会显示计算器画面。您可以点击画面左方的按键转移到其它模式。




要离开程序，点击 。

### 计算器模式

点击  转移至计算器模式。您可以执行基本的算术运算，就如同使用一般掌上型计算器一样。

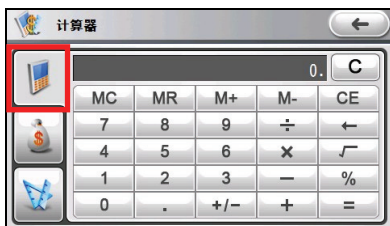

点击数字软键盘输入数字和数学符号，然后点击  键取得结果。

### 计算器的记忆功能



按键	名称	说明
	记忆清除	清除记忆中的数值。
	记忆读取	显示记忆中的数值。
	记忆加总	将目前的数值和记忆中的数值相加。
	记忆扣减	将目前的数值和记忆中的数值相减。

## 货币模式

货币模式让您进行货币换算，并可编辑汇率。

1. 点击系统主画面的 [计算器] 键打开程序，再点击 转移至货币模式。
2. 点击输入字段旁的向下箭头。



3. 出现货币列表，从列表选择您要从何种币别（来源货币）换算。选择完成后，该币别的缩写会显示在输入字段的左上角。



4. 点击输出字段旁的向下箭头打开货币列表，以同样方法选择要换算为何种币别（目标货币）。



- 回到货币模式画面，点击数字软键盘输入您要换算的货币值。您也可以输入基本算式。换算结果马上会显示在输出字段。



注：除非您进行变更，否则程序会使用默认的汇率。（请见稍后的说明。）

## 编辑汇率

在进行货币换算之前，您可以编辑汇率以反映目前汇率。


- 在计算器画面点击 转移至货币模式。
- 依前面所述选择来源和目标货币。
- 点击 。
- 输入最新的汇率，然后点击 保存设置并回到上一个画面。



## 度量衡模式

您可以利用度量衡模式换算不同的度量单位。

- 点击系统主画面的 [计算器] 键打开程序，再点击 转移至度量衡模式。
- 点击右上角按键（默认状态为「面积」）。

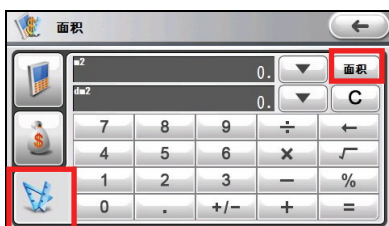


3. 出现度量衡列表，从列表中选择您要的度量衡。选择完成后，画面右上角按键会显示目前的度量衡。



4. 回到度量衡模式画面，点击输入字段旁的向下箭头打开单位列表，然后选择您要从何种单位（来源单位）换算。选择完成后，该单位的缩写会显示在输入字段的左上角。



5. 点击输出字段旁的向下箭头打开单位列表，以同样方法选择您要换算为何种单位（目标单位）。

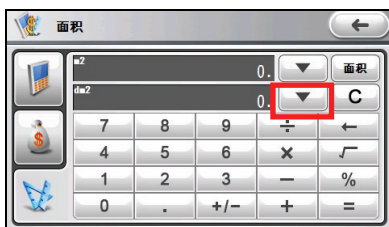

6. 回到度量衡模式画面，点击数字软键盘输入您要换算的数值。您也可以在输入字段执行基本算式。换算结果马上会显示在输出字段。

# 第一部




## 设置

您的设备有默认的系统设置。您的设备有默认的系统设置。您可以变更设置以符合个人需求，您所做的变更将生效，除非您再次变更之。

点击主画面上的 [设置] 图标，即可打开系统设置画面。

注：Mio 乐游 300 的设置画面无蓝牙项目。




要回到系统主画面，点击 。

### 背光

点击主画面上的 [设置]，然后点击 [背光]。

点击背光降低或增加按钮，或是直接移动滑杆钮，调整背光亮度。

设置完成，点击  保存并回到系统设置画面。

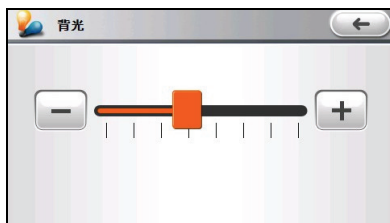


### 音量

点击主画面上的 [设置]，然后点击 [音量]。

点击音量降低或增加按钮，或是直接移动滑杆钮，调整系统音量。

若勾选 [打开触屏声音]，当您点击屏幕时系统会发出「叩叩」敲击声；反之则无。

设置完成，点击  保存并回到系统设置画面。

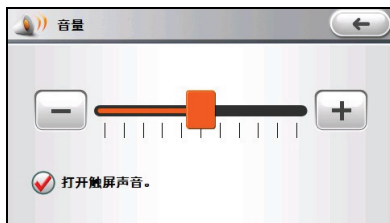




## 屏幕

若系统无法正确响应您的点击，请执行屏幕校准。点击主画面上的 [设置]，然后点击 [屏幕]。

点击 [校准] 开始校准屏幕。点击并按住十字交叉点，十字移至另一个位置时，再次点击并按住交叉点。重复此动作直到校准完成为止。


完成后，屏幕会显示「校准成功」的讯息。

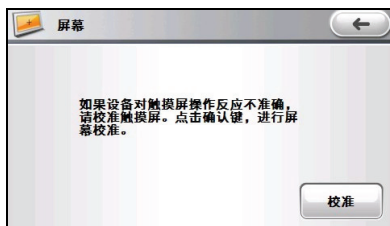

## 电源

要查看电池剩余的电力，请点击主画面上的 [设置]，然后点击 [电源]。

画面显示剩余的电池电力。

点击  回到系统设置画面。



## 日期和时间

点击主画面上的 [设置]，然后点击 [日期和时间]。

要变更时区，请点击时区字段上的上下箭头，选择您要设置的时区。

要变更日期，请点击日期字段旁的下方箭头，会出现日历画面，显示目前的设置，您可以点击日历上的上下箭头调整年份，或是点击左右箭头调整月份，接着在日历画面选择您要显示的日期。

要调整时间，先点击时间字段上的小时、分或秒，接着点击上下箭头调整显示的数值。

您也可以勾选是否根据夏令时自动调整时间。

设置完成，点击  保存并回到系统设置画面。



## 语言

点击主画面上的 [设置]，然后点击 [语言]。

点击字段上的上下箭头，选择您要设置的语言。

设置完成，点击  保存并回到系统设置画面。



## 蓝牙（限特定機種）

点击主画面上的 [设置]，然后点击 [蓝牙]。

您可以在这里设定设备的蓝牙功能，请见「连接蓝牙」的蓝牙设置说明。

## MioMore Desktop

MioMore Desktop 是一套让您能透过计算机使用更强大功能及获取更多 Mio 产品信息工具。

透过 MioMore Desktop，您可以使用下列全部或部份功能（实际功能依机种而定）：

- 更新软件
- 浏览 Mio 网站，查询优惠讯息
- 安装或恢复地图
- 在网络上搜索当地兴趣点信息并安装到设备上
- 管理自建兴趣点和我的收藏夹
- 在网络上搜索共享图片
- 在计算机和设备之间传输图片
- 在计算机和设备之间传输 MioGoGo 和多媒体文件
- 同步计算器的 Outlook 和设备端的信息

注：部份功能需连结到网络才可以使用。

## 安装 MioMore Desktop


注意：在开始安装前，请先确认您的计算机是否符合系统最小需求：

- 确认计算机已安装 Internet Explorer 6 或更新版本。（即使 Internet Explorer 不是您的默认浏览器。）
- Windows XP 用户请确认已升级到 Windows XP Service Pack 2 或更新版本。

1. 关闭计算机所有正在执行的应用程序。
2. 将光盘放入计算机的光驱，安装程序会自动激活。
3. 选择安装程序的语言。
4. 点击 [安装 MioMore Desktop]。
5. 遵照屏幕指示完成安装。

## MioMore Desktop 功能介绍

注：您必须将您的设备连接到计算机才能看到完整的功能列。根据您购买型号的不同，部份功能可能没有提供。

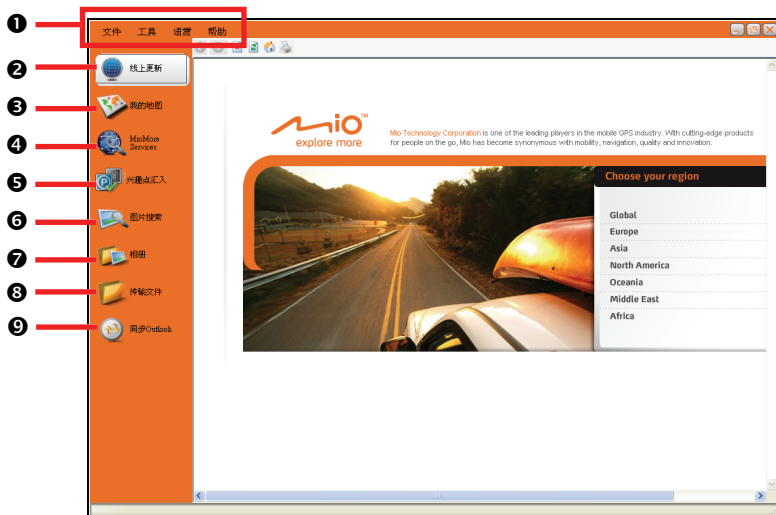

	名称	说明
①	菜单列	提供 MioMore Desktop 的基本功能。
②	线上更新	显示 Mio 网站。
③	我的地图	安装或恢复地图。
④	MioMore Services	透过网络搜索并下载当地兴趣点信息。
⑤	兴趣点汇入	管理我的收藏夹和自建兴趣点。
⑥	图片搜索	透过网络搜索并下载图片。
⑦	相册	在计算机和设备之间传输图片。
⑧	传输文件	在计算机和设备之间传输 MioGoGo 文件和多媒体文件。
⑨	同步 Outlook	同步计算机的 Microsoft Outlook 和 Mio 端的信息。

### 更新 MioMore Desktop

在 MioMore Desktop 主画面点击 [工具] → [选项] → [一般]。

勾选「自动检查更新」。以后每当您进入 MioMore Desktop 时，系统会自动从 Mio 服务器侦测并下载最新的更新。

### MioMore Desktop 喜好设置

在 MioMore Desktop 主画面点击 [工具] → [选项] → [一般]，可变更 MioMore Desktop 的量度单位。

## 线上更新


注：请确认您的计算机已连上网络。

您可以透过内嵌的浏览器窗口来浏览 Mio 网站。



## 我的地图

若设备上的地图信息或 MioMap 程序毁损或遭不小心删除，您可以使用此功能来恢复地图。

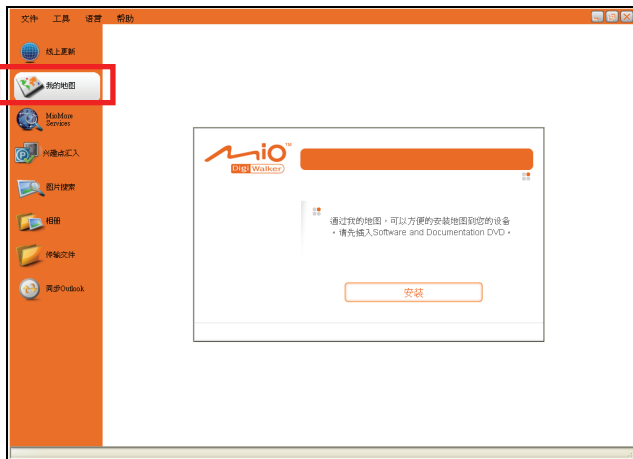

1. 将 USB 传输线的一端接到机身下方的 Mini-USB 端口，另一端接到计算机的 USB 端口。
2. 在 MioMore Desktop 主画面点击 [我的地图]。
3. 将光盘放入计算机的光驱。
4. 点击 [安装]，遵照屏幕的指示完成恢复动作。

## MioMore Services



注：请确认您的计算机已连上网络。

您可以透过此功能搜索并安装当地的兴趣点数据到设备上。

1. 将 USB 传输线的一端接到机身下方的 Mini-USB 端口，另一端接到计算机的 USB 端口。
2. 在 MioMore Desktop 主画面点击 [MioMore Services]。
3. 在选择位置画面，从下拉菜单中选择国家，接着选择地区，最后输入地名。当您输入时，系统会自动展开搜索并显示符合的列表。


位置选择完成后，点击 [继续]。


注：若之后您要重新选择位置，点击上方的 [选择位置] 即可回到此画面。

4. 选择要使用哪个服务进行本地搜索。  
注：若之后您要重新选择其它服务供货商，点击上方的 [可用的服务] 即可回到此画面。
5. 输入关键词，然后点击 [搜寻] 键开始搜索。
6. 画面显示搜索结果。您可以点击页框下方的  和  键浏览前后页，也可以点击页码浏览。

兴趣点名称的旁边会显示该兴趣点到所在地中心点的概略距离。例如，若您选择「上海市」，当某一兴趣点显示为「1 公里」，即表示此兴趣点距离上海市的中心点约 1 公里。

注：点击兴趣点名称可检视兴趣点的地址和电话等数据。

7. 点击右方的  图标将兴趣点保存到设备。

已保存的兴趣点会出现在「我的存储地点」区域，且原本的图标会变成 。若要删除已保存的兴趣点，勾选兴趣点名称后，按 [删除所选]。

注：要删除所有兴趣点，请先勾选 [全选] 再按 [删除所选]。



日后您可以透过 MioMap [Mio 生活信息通] 取用您保存的兴趣点信息。（详情请见 MioMap 使用手册。）

## 兴趣点汇入

您可以将自建兴趣点从计算机导入到设备上。另外，您还可以透过此功能来管理设备上的我的收藏夹。

### 管理自建景点

在计算机上自建兴趣点之后汇入设备

将兴趣点汇入到设备的操作流程可分三大步骤。

- 步骤一：自建 Excel 文件
- 步骤二：汇入 Excel 文件
- 步骤三：汇入设备

#### 步骤一：自建 Excel 文件

请依照下列字段定义的格式在 Excel 文件中输入兴趣点信息（下图数据仅为示范）。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	景点名称	经度度	经度分	经度秒	纬度度	纬度分	纬度秒	省市	乡镇市区	住址	号	电话	分类
2	新传统面食专卖店	134	20	13	18	11	33	上海市					餐厅
3	龙凤楼餐馆	73	55	38	51	15	5	上海市					饭店

注：经纬度请用 WGS84 坐标格式（度分秒）。兴趣点名称和经纬度（也就是前七个字段）为必填之字段，若信息填写不完整，将无法正确汇入文件。


注：分类名称必须符合 MioMap 定义的名称，共有：[加油站]、[汽车服务]、[餐厅]、[娱乐]、[休闲]、[旅馆]、[商场]、[医院]、[金融]、[机构]、[交通]、[Mio 维修点]、[旅游]、[其它] 和 [测速照相点]。

注：Mio 可能会不定期提供兴趣点数据供使用者下载。

建立完成请保存文件为.xls 格式。

#### 步骤二：汇入 Excel 文件

1. 将您的设备连接到计算机：将 USB 传输线的一端接到设备的 Mini-USB 端口，另一端插入计算机的 USB 端口。
2. 在 MioMore Desktop 主画面点击 [兴趣点汇入]。
3. 选择 [管理自建景点]，然后按 [确定]。

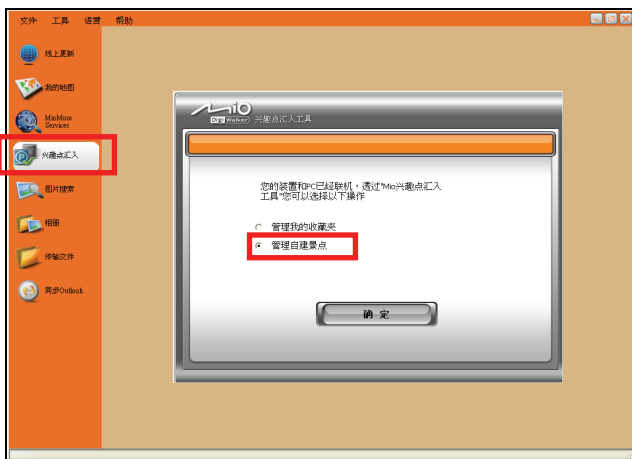

4. 程序会侦测设备上是否有自建兴趣点并显示于屏幕上。若没有，列表将是空白的。
5. 按 [汇入档案]。



6. 在说明画面上按 [下一步]。
7. 按 [...] 选择您要汇入的 Excel 文件，接着按 [下一步]。






8. 若要汇入的兴趣点数据属于同一类型，您可以先行指定其类型。选项包括：[加油站]、[汽车服务]、[餐厅]、[娱乐]、[休闲]、[旅馆]、[商场]、[医院]、[金融]、[机构]、[交通]、[Mio 维修点]、[旅游]、[其它] 和 [测速照相点]。

您也可以不做任何选择，在汇入之后再分别指定类型。

接着按 [下一步]。

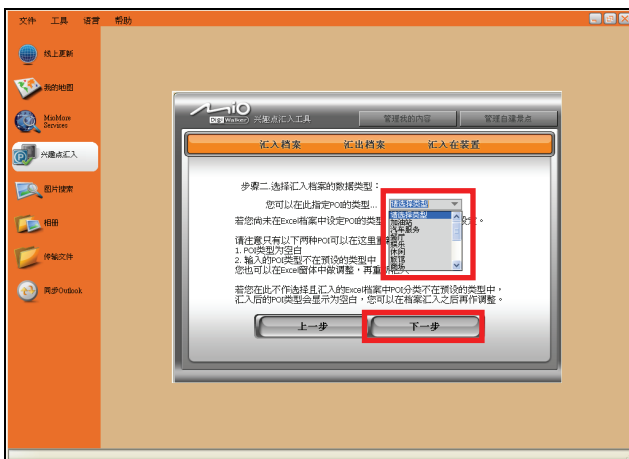

9. 程序会进行汇入动作，完成之后在画面上显示汇入总数。按 [检视] 查看这些汇入的数据。




10. 屏幕出现如下的兴趣点列表。在将数据汇入到设备之前，您可以对兴趣点作进一步的编辑。（请见稍后的说明。）



### 步骤三：汇入设备

注：您最多可汇入 100 笔超速照相点数据；若是其它类别兴趣点，最多可汇入 500 笔数据。

1. 按 [汇入在装置]。

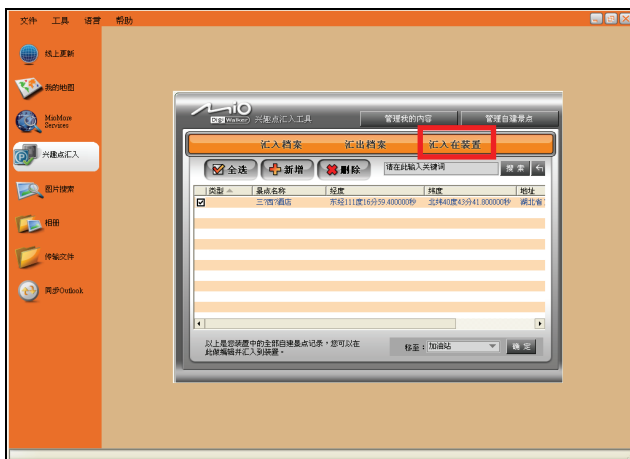


2. 屏幕上会出现信息，提醒您是否结束当前的编辑。按 [确定]，程序会开始将选取的数据汇入到设备上。
3. 数据传输完成之后，按 [确定]。

日后您可以通过 MioMap [兴趣点] 底下子分类中的 [汇入的景点]，取用汇入的兴趣点。汇入的电子警察点则会出现在 [我的收藏夹] → [电子警察] 列表内。

### 删除、编辑或新建自建兴趣点

**注：**编辑或删除兴趣点之后，必须再按 [汇入在装置] 一次，两边的信息才会同步。


在汇入兴趣点资料之后，您可以执行删除、编辑或新建兴趣点等动作。

- **删除兴趣点：**勾选您要删除的项目，接着在兴趣点列表画面上方按  **删除** 键。屏幕出现确认画面时，按 [确定]。



- **编辑兴趣点：**双击您要编辑的项目便可打开编辑画面。完成后按 [确定] 保存并回到兴趣点列表。




- **新建兴趣点：**在兴趣点列表画面上方按  **新增** 可以打开新建兴趣点画面。兴趣点名称（主题）、类别和经纬度为必填之字段。完成后按 [确定] 保存并回到兴趣点列表。



- **设置兴趣点类型：**勾选您要变更类别的兴趣点，打开 [移至] 下拉菜单，选择类型后再按 [确定]。屏幕出现确认画面时，再按一次 [确定] 即可。




- **搜索兴趣点：**在搜索字段输入您要搜索的关键词，接着按 [搜索] 键，程序会依搜索条件显示条件相符的项目。按 键可回到原本的列表画面。

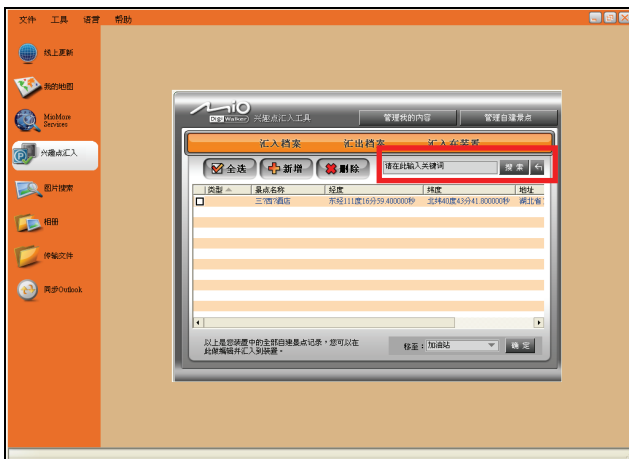

## 汇出 Excel 文件

完成兴趣点编辑之后，您可以将保存为 Excel 文件作为备份，方便日后使用。

1. 勾选您要汇出的兴趣点。
2. 在兴趣点列表画面上方按 [汇出档案]。

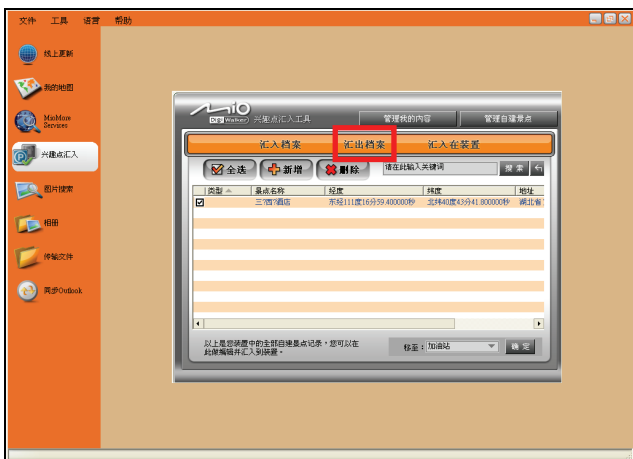

3. 选择您要汇出的文件位置。您可以选择默认位置或是自行指定文件的位置。接着按 [下一步]。



4. 若您选择保存于默认的 C:\Program Files\Mio Technology\POI Loader 位置，程序会依据日期和时间自动为文件命名。

若您选择更改文件位置，请选择文件夹并自行命名。


5. 完成后，按 [完成] 回到列表画面。

## 管理我的收藏夹

您可以利用此功能将设备上的我的收藏夹数据备份到您的计算机上，方便您日后在必要的时候复原数据。

## 汇出我的收藏夹

1. 将您的设备连接到计算机：将 USB 传输线的一端接到设备的 Mini-USB 端口，另一端插入计算机的 USB 端口。
2. 在 MioMore Desktop 主画面点击 [兴趣点汇入]。
3. 选择 [管理我的收藏夹]，然后按 [确定]。

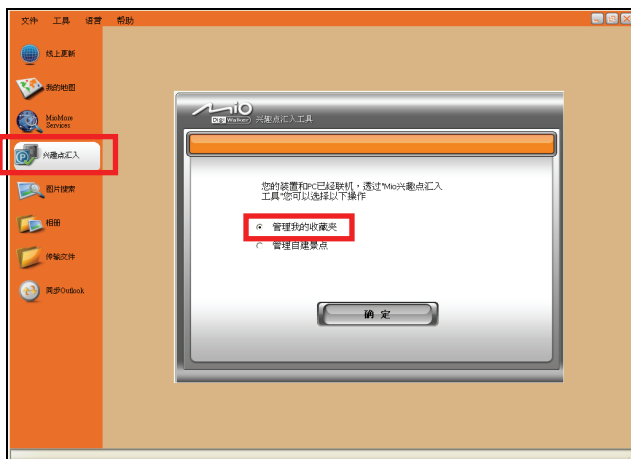

4. 按 [汇出档案]。



5. 选择您要汇出文件的位置，接着按 [下一步]。



6. 完成后，按 [完成]。

## 还原我的收藏夹

若您曾经将我的收藏夹备份到计算机上，一旦设备上的我的收藏夹数据出现毁损，您便可以使用此功能将已备份的数据还原到设备上。

1. 依前面所述激活管理我的收藏夹功能。
2. 按 [还原档案]。



3. 按 **...** 按键选择文件的存放位置，选择您要汇入的 .dat 文件，接着按 [下一步]。





4. 按 [确定] 开始还原我的收藏夹。
5. 完成后, 按 [完成]。

## 图片搜索

注：请确认您的计算机已连上网络。

您可以透过此功能搜索网络上的共享图片, 轻松下载喜欢的图片。本搜索引擎由 Flickr™ ([www.flickr.com](http://www.flickr.com)) 提供。


搜索图片并下载到相册的步骤如下：

1. 在 MioMore Desktop 主画面点击 [图片搜索]。
2. 输入关键词描述。
3. 选择下列任一种排序方式：
  - **最有趣**  
图片将依照有趣的程度排列。有趣程度是 Flickr 根据一套复杂的算法来决定的。
  - **相关（默认状态）**  
图片将依照跟关键词接近的程度排列。

注：您也可以勾选「带有 GPS 信息」或「高级搜索」来缩小搜索的范围。

4. 点击 [寻找]。

注：要停止搜索, 请点击 [停止搜索]。

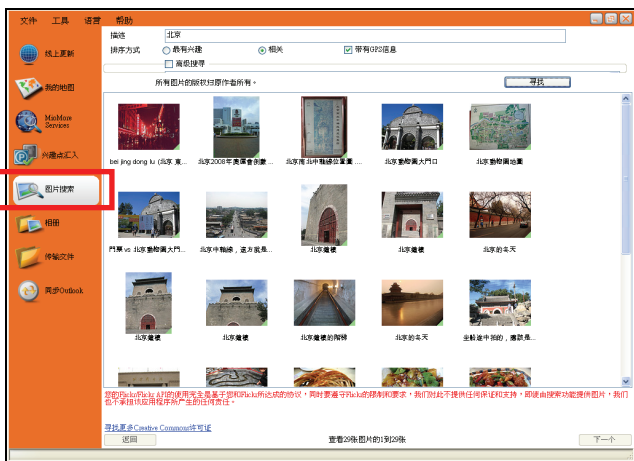


5. 符合条件的图片会出现在中央的展示区。屏幕下方显示该页面的信息，以及 [返回] 和 [下一个] 的按钮，让您可以随时浏览前后页的图片。
6. 从展示区选择一张或多张图片。
7. 点击鼠标右键，选择 [导入到相册]。
8. 您会在相册的桌面区域看到您导入的图片。（相册使用方法请见下一节说明。）

## 相册


您可以透过此功能在计算机和设备之间复制、删除或传输图片。

**注：**假如您传输到设备的图片包含 GPS 信息，之后您可利用 MioMap 的导航功能导航到该图片的拍摄地点。

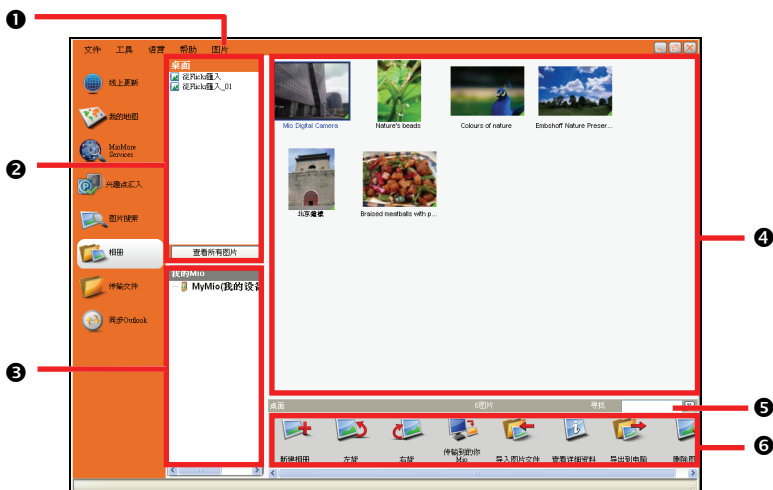

名称	说明
① 图片	提供相册功能选项。
② 桌面	显示 MioMore Desktop 的相册列表。点击相册名称，相册内容就会显示在展示区。点击 [查看所有图片] 可看到图片库的所有图片。
③ 我的 Mio	显示保存在设备或存储卡上的相册列表。点击相册名称，相册内容就会显示在相册展示区。
④ 展示区	显示图片缩图。
⑤ 寻找	可输入名称来搜索图片。
⑥ 工具列	点击图片后，可使用此工具列的按键操作。

## 工具列



名称	说明
① 新建相册	在桌面区域上添加一个相册。
② 左旋	将选择的图片往左旋转 90 度。
③ 右旋	将选择的图片往右旋转 90 度。
④ 传输到你的 Mio / 传输到你的计算机	若您正在浏览计算机上的相册文件夹，此图标会显示为「传输到你的 Mio」。点击此项目可将图片传输至您的设备上。 若您正在浏览设备上的相册文件夹，此图标会显示为「传输到你的计算机」。点击此项目可将图片传输至您的计算机上。
⑤ 导入图片文件	将保存于计算机上的图片文件导入 MioMore Desktop 的图片库。
⑥ 查看详细资料	观看或编辑图片信息，包括名称、经纬度及描述。
⑦ 导出到电脑	将图片保存于您的计算机或网络磁盘。
⑧ 删除图片	删除选择的图片。

## 传输图片到计算机上

1. 将 USB 传输线的一端接到机身下方的 Mini-USB 端口，另一端接到计算机的 USB 端口。
2. 在 MioMore Desktop 主画面点击 [相册]。
3. 在我的 Mio 区域点击包含您要传输的图像的相册，相册里的图片会以缩图形式出现在展示区。
4. 点击图片，直接拖曳到桌面区域，或者点击工具列上的 [传输到你的计算机]。

注：假如您在桌面区域没有选择相册，系统将会要您选择传输到哪个相册或建立新的相册。

## 传输图片到设备上

您可以将任何 JPEG 格式的图片（扩展名必须为.jpg）加上 GPS 信息之后，传输到设备上，用于图片导航功能。（导航功能的说明请见 MioMap 使用手册。）

1. 在 MioMore Desktop 主画面点击 [相册]。
2. 点击工具列上的 [导入图片文件]，会打开对话框。
3. 选择您要传输的图片，点击 [打开]。图片即导入到 MioMore Desktop 图片库里。
4. 从展示区找到您导入的图片，点击工具列上的 [查看详细资料]
5. 编辑 GPS 信息之后，点击 [确定] 保存。
6. 将 USB 传输线的一端接到机身下方的 Mini-USB 端口，另一端接到计算机的 USB 端口。
7. 点击图片，直接拖曳到我的 Mio 区域，或者点击工具列上的 [传输到你的 Mio]。

## 其它

您还可以利用相册进行以下操作：

功能	说明
将图片加入其它相册	点击图片，然后拖曳到另一个相册。
从相册中移除图片	点击图片，点击鼠标右键（或点击上方菜单的「图片」项目），然后选择 [从相册中移除]。 注：要从全部相册中移除该图片，请选择 [删除图片]。
上传图片到 Flickr	点击图片，点击鼠标右键（或点击上方菜单的「图片」项目），然后选择 [上传到 Flickr]。 注：必须有 Flickr 账户才可以使用此功能，请至 <a href="http://www.flickr.com">www.flickr.com</a> 注册。
上传图片到 Google Earth™ (图片需包含 GPS 笔记)	点击图片，点击鼠标右键（或点击上方菜单的「图片」项目），然后选择 [导出到 Google Earth]。图片会保存到 Google Earth 默认的文件夹。 注：必须安装 Google Earth 软件才可以使用此功能，请至 <a href="http://earth.google.com">earth.google.com</a> 下载。
寻找邻近特定地点的图片	点击您要搜索的地点的其中一张图片，然后点击鼠标右键（或点击上方菜单的「图片」项目），选择 [寻找附近的图片]。
导入文件夹	点击上方菜单的「图片」项目，然后选择 [导入文件夹]。
导入图片压缩包	点击上方菜单的「图片」项目，然后选择 [导入图片压缩包]。

## 相册喜好设置

在 MioMore Desktop 主画面点击 [工具] → [选项] → [相册]。

您可以设置下列项目：


- 改变 MioMore Desktop 图片库的位置

- 永久删除图片时，选择是否要显示提醒讯息
- 选择是否要在每次导入新图片时新建相册
- 选择是否在地图上显示图片

## 传输文件

您可以在计算机和设备之间传输 MioGoGo 文件、音乐及视频。

注：传输 MioGoGo 文件时，若程序无法读取 dat 格式文件，请将该文件的扩展名改为 mgd。

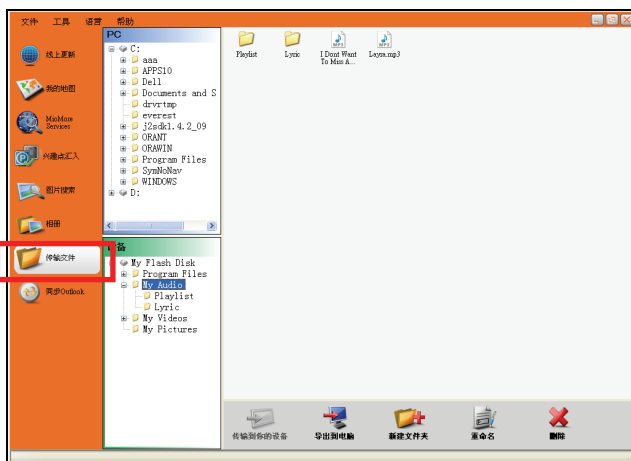

### 传输文件到设备上

1. 将 USB 传输线的一端接到机身下方的 Mini-USB 端口，另一端接到计算机的 USB 端口。
2. 在 MioMore Desktop 主画面点击 [传输文件]，选择要传输音乐、视频或 MioGoGo。
3. 画面将出现两个区域：PC 和设备。找到您要传输的文件。  
注：画面会根据您在步骤 2 选择的文件类型显示可用的文件。
4. 点击文件，然后点击下方工具列的 [传输到你的设备]。
5. 选择要将文件传输到设备（My Flash Disk）或存储卡（Storage Card），接着选择保存的地点。若菜单中没有您要的地点，请点击 [浏览器] 从所有文件夹中选取，或者您可以自建文件夹。  
选择完毕后，点击 [传输]。  
注：MioGoGo 不支持传输到存储卡。
6. 画面会显示传输进度。完成后，按 [确定] 结束。

### 传输文件到计算机上

1. 依前面所述找到您要传输的文件。

2. 点击文件，然后点击下方工具列的 [导出到电脑]。
3. 选择要将文件传输到哪个硬盘。若您想传输到一个特定的文件夹，请点击 [浏览器] 从所有文件夹中选取您要的，或者您可以自建文件夹。

选择完毕后，点击 [传输]。


注：若您没有选择文件夹，文件会传输到该硬盘的根目录。

4. 画面会显示传输进度。完成后，按 [确定] 结束。

您也可以使用工具列上的其它项目来管理文件。

## 同步 Outlook

您可以同步计算机上的 Microsoft Outlook 和设备之间的联系人信息。

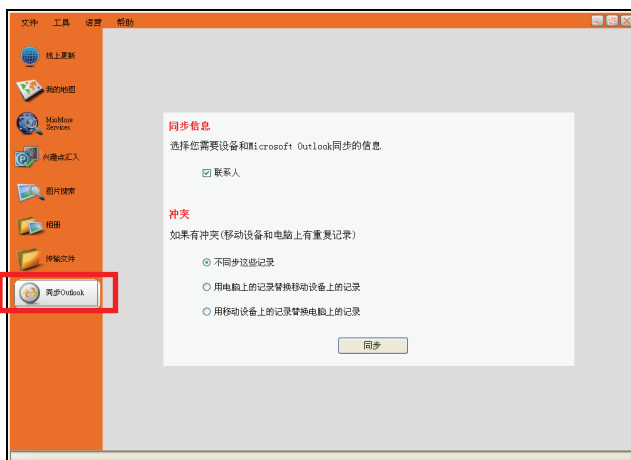

1. 将 USB 传输线的一端接到机身下方的 Mini-USB 端口，另一端接到计算机的 USB 端口。
2. 在 MioMore Desktop 主画面点击 [同步 Outlook]。
3. 勾选您要同步的信息，并选择冲突的项目是否要同步或替换。
4. 点击 [同步]。
5. 遵照屏幕指示完成后续的步骤。同步完成后，您可以由系统主画面的 [移动电话] → [联系人] 查看联系人信息，并使用导航和拨打电话等功能（限 Mio 乐游 360/370）。

注：您也可以在 MioMap 程序使用联系人相关功能，详情请见 MioMap 使用手册。

## 备份 Mio

您可以将一些内容如我的最爱、设置等备份起来，日后再恢复到设备上。在开始备份前，请将 USB 传输线的一端接到机身下方的 Mini-USB 端口，另一端接到计算机的 USB 端口。

1. 在 MioMore Desktop 主画面点击 [工具] → [建立备份和恢复备份]。

2. 点击 [创建新备份]。
3. 选择您要备份的项目，然后输入此备份的描述。
4. 点击 [确定]。您的备份即会保存到计算机里。

## 恢复备份到设备

1. 在 MioMore Desktop 主画面点击 [工具] → [建立备份和恢复备份]。
2. 从列表中选择您要恢复的项目，点击 [恢复备份]。该备份即会恢复到设备上。

## 删除备份


1. 在 MioMore Desktop 主画面点击 [工具] → [建立备份和恢复备份]。
2. 从列表中选择您要删除的项目，点击 [删除]，再点击 [确定]。该备份即被删除。

## 参考资料

### 使用存储卡

注意：请勿重压存储卡的中央部份。

请拿着存储卡的边缘，标签面朝前，接头端向着插槽插入，直到存储卡固定为止。

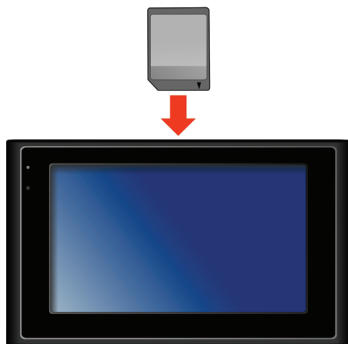

欲取出时，请轻压一下卡的上缘让卡松脱，再将卡拉出。

### 疑难排除

注：若您遭遇无法解决的问题，请联络授权的客服中心寻求协助。

问题	解决方案
使用电池电力时无法开机	电池可能处于电力极度不足的状况。请进行充电。
屏幕显示速度缓慢	请确认系统并非电池快没电。若上述问题排除后问题仍存在，请重设系统。
屏幕完全没有反应	请重设系统。
屏幕读取困难	确认屏幕背光设的亮度够亮。
无法连接计算机	确认在您接上USB传输线前，设备和计算机都已开机。
	确认传输线一端已正确接上机身下方，另一端则接到您的计算机。接上传输线时请勿使用USB集线器。
	在接上USB传输线前，请重设系统。重设系统之前，请先拔掉USB传输线。



## 维护您的设备

妥善维护您的系统可确保其使用寿命并降低损坏风险。

- 使用本设备时应避免潮湿和极端的温度。
- 避免让系统长时间暴露在直射阳光或强烈的紫外线灯光下。
- 不要放置物品于机身上面，也不要让物品掉落在机身上。
- 切勿让机身掉落或处于强力震动之所。
- 避免让机身周围的温度突然产生巨大变化，因为这可能导致湿气凝结于机身内部，进而损坏机身。万一发生凝结的现象，请等候机身完全风干。
- 若将机体放于裤子后面的口袋，切记坐下时不要压到机身。
- 液晶屏幕很容易刮伤，请勿用尖锐物品碰触屏幕。液晶屏幕专用的无胶型保护贴可防止轻微的刮伤。
- 清洁设备时，切记要关闭电源，拔开电源线，以不掉绵屑的软质布料擦拭屏幕和机身外部。
- 勿使用纸巾擦拭屏幕。
- 严禁擅自拆解、维修或变动机体。此举会让产品保固失效，同时也可能损害机身，甚至造成人身或财物的损伤。
- 请勿将您的设备、对象或配件和其它易燃液体、气体或其它爆裂物品一同放置，以免发生危险。

## 安全规范

### 安全注意事项

- 长时间大音量听音乐，可能会损害听力。

### 关于充电

- 仅使用随机所附的电源充电器。使用其它电源充电器会引起故障和 / 或危险。
- 本产品应配合标有合格“LPS”标签的电源供应器使用，其输出额定值最低应为 + 5 Vdc /1.0A。
- 设备内仅限使用特定电池。

### 关于电源充电器

- 请勿在潮湿环境中使用电源充电器。手脚潮湿时，切勿触及电源充电器。
- 使用电源充电器供电或充电时应保持四周通风良好。切勿让纸张或其它物品覆盖电源充电器而导致冷却效果的降低。切勿将电源充电器放置在袋内使用。
- 电源充电器要连接至合适的电源，其电压及接地要求在产品外壳（或）包装上有说明。
- 请勿在电线损坏时使用电源充电器。
- 请勿尝试维修设备，设备中没有可维修部件。若设备损坏或处于过湿环境中，则应更换设备。

### 关于电池

- 仅限使用原厂核可的特定充电器。

注：本机使用内置、不可更换的锂电池。为了避免起火或烧伤的危险，请勿拆开、刺穿、碰撞或将电池丢弃于火或水中。电池会破裂、爆炸、或释放出危险的化学物质。

- 重要指示（限维修人员）
  - ✓ 注意：电池更换错误有导致爆炸的可能。丢弃旧电池时，请遵照指示。
  - ✓ 更换电池时务必使用原厂指定的电池。
  - ✓ 电池回收或丢弃必须符合规定。
  - ✓ 电池仅限用在特定设备内。

## 有毒有害物质或元素名称和含量说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外壳组件	○	○	○	○	○	○
液晶显示器	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
印刷电路空板和其电子组件	X	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
卫星导航天线模块	○	○	○	○	○	○
插孔 / 端口和线材	○	○	○	○	○	○
车载支架	○	○	○	○	○	○
液晶显示器保护盖	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

表中有“X”的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规。

# 第二部

## MioMap 使用手册



# 目录

使用注意事项 .....	5
MioMap介绍 .....	6
功能特色 .....	6
打开和结束MioMap程序 .....	6
地图画面说明 .....	6
地图组件 .....	7
状态图标 / 功能键 .....	7
拖曳和缩放地图 .....	8
全屏幕显示 .....	8
光标工具列 .....	8
分割窗口 .....	9
导航三步骤 .....	9
步骤一：完成GPS定位 .....	10
步骤二：设置目的地 .....	10
步骤三：规划路径后进入导航状态 .....	10
输入文字和数字 .....	10
手写输入 .....	10
拼音输入 .....	11
数字键盘输入 .....	11
英文键盘输入 .....	12
设置目的地 .....	13
地址 .....	13
快速搜索 .....	15
兴趣点 .....	17
Mio生活信息通 .....	18
非蓝牙模式 .....	19
蓝牙模式（限特定機種） .....	19
MioGo .....	20
我的收藏夹 .....	21
导航相片 .....	22
联系人 .....	22
历史记录 .....	23
从光标工具列设置目的地 .....	24
设置经由点 .....	24
导航模式 .....	25
导航之前 .....	25
导航提示 .....	25
图像提示 .....	25
语音提示 .....	26

查看分割窗口 .....	27
查看导航信息 .....	27
查看POI信息 .....	27
查看交通信息 .....	28
查看路径信息 .....	28
重新规划路径 .....	28
结束导航模式 .....	28
<b>更多导航功能 .....</b>	<b>29</b>
<b>路径规划管理 .....</b>	<b>29</b>
管理导航点 .....	29
模拟导航 .....	29
保存路径 .....	30
<b>声控导航（限特定機種） .....</b>	<b>30</b>
打开声控导航 .....	30
语音指令项目 .....	31
<b>导航中接到来电（限特定機種） .....</b>	<b>32</b>
<b>我的最爱 .....</b>	<b>33</b>
何谓「我的最爱」 .....	33
<b>我的收藏夹 .....</b>	<b>33</b>
新建我的收藏夹 .....	33
管理我的收藏夹 .....	35
<b>我的景点 .....</b>	<b>35</b>
新建我的景点 .....	35
我的景点管理 .....	37
<b>电子警察 .....</b>	<b>37</b>
新建电子警察 .....	38
电子警察管理 .....	39
<b>避走道路 .....</b>	<b>40</b>
新建避走道路 .....	40
管理避走道路 .....	41
<b>路径规划 .....</b>	<b>41</b>
保存一组导航点设置 .....	42
管理路径规划 .....	43
<b>导航相片 .....</b>	<b>43</b>
新建导航相片 .....	44
管理导航相片 .....	44
<b>历史记录 .....</b>	<b>45</b>
<b>MioGoGo最爱 .....</b>	<b>46</b>
<b>旅游指南 .....</b>	<b>47</b>
<b>阅读旅游指南 .....</b>	<b>47</b>
阅读地铁信息 .....	48
简单搜索 .....	48

使用旅游行程.....	49
使用旅游兴趣点信息.....	50
使用旅游笔记.....	51
管理我的最爱（限旅游指南）.....	51
TMC实时路况（限特定机种）.....	52
关于TMC实时路况.....	52
使用之前.....	52
交通信息.....	52
设置.....	53
地图显示设置.....	53
查看地图.....	53
日夜切换.....	54
分割窗口.....	54
状态列显示.....	54
POIs图标显示.....	55
自动缩放.....	55
路名信息.....	55
地图配色.....	55
导航设置.....	55
路径规划.....	56
导航信息.....	56
避免.....	56
沿路POIs.....	56
模拟设置.....	57
一般设置.....	57
界面语言.....	57
GPS状态.....	57
电话中恢复导航.....	58
语音命令.....	58
限速设置.....	58
电子警察.....	58
语音设置.....	59
语音设置.....	59
合成语音.....	59
语音引导.....	59
高速设施提醒.....	59
系统设置.....	60
音量.....	60
背光.....	60
时区.....	60
单位.....	61
校准屏幕（限特定机种）.....	61
蓝牙（限特定机种）.....	61



即时路况设置.....	61
实时路况信息.....	61
关于.....	62
恢复出厂设置.....	62
疑难排解.....	63

### 使用注意事项

- 严禁于驾驶中操作本设备。
- 请谨慎使用本程序。本公司不对驾驶员的操作疏失负任何责任。
- 全球卫星定位系统 (Global Positioning System; GPS) 由美国国防部所建置和运作，系统的精准度和维护工作由该单位全权负责。该单位所做的任何变动都可能影响 GPS 设备的精准度和性能。
- GPS 讯号无法穿透不透明之固体物质，讯号的接收会受上方遮蔽物（高楼、隧道、高架桥、树林等）及天候（阴雨天）之影响。如果汽车隔热纸含金属成份，GPS 讯号亦无法穿透。
- 所有无线通讯产品（如移动电话或是超速警报器等）都有可能干扰卫星接收，导致讯号收讯不稳。
- 在进行当中，GPS 的接收质量、定位速度和定位稳定度，将影响导航功能的使用。
- GPS 之定位结果仅供驾驶参考，不应影响实际之驾驶行为。
- 本程序的电子地图数据仅提供一般性查阅参考，切勿将本程序用于方位、距离、地点、地形等的精确测量，使用者须依照实际状况决定实际位置。
- 本程序之规划路径、语音提示及路口信息，系依据电子地图数据库以最佳路径演算之建议结果，仅供驾驶人参考。因各县市政府交通单位会依当地交通情形调整道路属性（单行道、禁止左转...等），请驾驶人务必遵照道路现况、现地标志等交通规则决定行进之路线。
- 由于开发和制造时期之不同，本程序可能会随时更新。如果手册描述和您的程序版本不符，请以您的版本为准。

## MioMap 介绍

### 功能特色



MioMap 导航程序是利用 GPS 卫星信号接收器将设备的位置精确自主定位，并显示在导航电子地图上。在您设置目的地之后，程序会计算出一条最佳路径，同时在行进过程中提供语音和图像提示，帮助您安全、快捷地到达目的地。

### 打开和结束 MioMap 程序

注：使用导航程序时，系统不会进入待机状态。如果您不继续使用导航功能，请确实关闭程序，以免造成耗电（尤其是在未使用外接电源的情况下）。

注：程序会记忆前一次的定位位置，在下次程序打开时先加载同样的位置。

注：本手册的主菜单和地图画面以 Mio 乐游 370 为范例。

1. 开机后在系统主菜单点击 [导航]。
2. 阅读使用警告后，点击 [确定]。
3. 您将看到 MioMap 主菜单。
4. 您可以在主菜单点击 [地图] 来到地图画面。GPS 定位完成后，地图画面的  图标代表您当前所在位置。
5. 您随时可以选定目的地让 MioMap 为您规划路径，并引领您到达目的地。
6. 要结束导航程序，请在 MioMap 主菜单右上角点击 ，接着点击 [确定]。



### 地图画面说明

在默认状态下，屏幕画面分为左方的地图（母画面）以及右方的分割窗口（子画面）。

2D 地图








3D 地图



## 地图组件

地图画面包含下列组件：

- **道路 / 道路名称**：程序会依据地图显示比例，调整道路和道路名称的显示数量。
- **地标 / 设施显示**：地图上会出现各种图标，每种图标各代表某一类的设施。
- **路名 / 地标 / 设施名称**：点击标的即可显示标的名称。
- **河流**：地图画面会显示河流和湖泊。
- **按键**：主菜单 ()、开始导航 ()、停止 ()、光标工具列 ()、全屏幕切换 ()。

## 状态图标 / 功能键

地图的左右两侧会出现半透明的小图标；左侧的图标为功能键，右侧的图标除了显示当前状态之外，大部分亦是功能键。

图标	名称	说明
	<b>放大 / 缩小地图</b>	点击可变更地图的显示比例。
	<b>调整视角</b>	点击  可逐级调高视角，点击  可逐级调低视角。视角调到最高即是 2D 地图，其它 3D 地图则提供三种视角。
	<b>声控导航</b>	<b>(限特定机种)</b> 让您使用语音指令操作部分功能。(请见「声控导航」。)
	<b>指南针</b>	让您切换地图的显示方式为  2D 模式车头朝上 (默认值)、  2D 模式地图朝北或  3D 模式车头朝上。
	<b>电池</b>	 代表由外部电源供电；  代表使用电池电力，图标内的格数代表剩余电力。
	<b>音量</b>	显示当前系统音量为打开  或关闭  的状态。点击可打开音量调整画面。
	<b>GPS</b>	图标内数字代表当前卫星数；叉号代表未定位。点击可打开卫星定位状态画面。
	<b>蓝牙</b>	<b>(限特定机种)</b> 显示当前的蓝牙状态。点击可打开蓝牙联机。联机后图标会变绿色。
	<b>TMC</b>	<b>(限特定机种)</b> 显示当前 TMC 实时路况信号为打开  或关闭  的状态。
	<b>限速</b>	图标内的数字代表当前所在道路的车速限制。(此图标在默认状态下为关闭。请见「限速设置」。)

## 拖曳和缩放地图

您可以利用指尖的拖曳动作移动地图，以寻找您要浏览的位置。若您曾经拖曳地图，屏幕会出现 [现在位置] 键，点击此键即可回到当前定位点。

要缩放地图，请点击 **+** 或 **-** 键。程序提供 10 个等级的显示比例。最大显示比例为 20 公尺；最小为 12 公里。



## 全屏幕显示

在地图画面点击 **▶** 可关闭分割窗口，地图将以全屏显示。

要打开分割窗口，点击 **◀**。



## 光标工具列

当您用指尖点击地图时，画面会出现一光标（橘色小点）表示该地点已被选取，同时屏幕下方出现光标工具列。

此光标工具列方便您对选取的地点进行下述操作：



按键	说明
<b>设为起点</b>	将所选地点设为导航起点。（在已定位的状态下，您只能以 GPS 定位点为您的导航起点。）
<b>设为终点</b>	将所选地点设为导航目的地。
<b>加入经由点</b>	将所选地点设为导航经由点。
<b>避走</b>	将选取的道路设为避走道路。日后程序在规划路径时，会避开该道路。
<b>保存到</b>	将所选地点保存为我的收藏夹、我的景点、电子警察点或导航相片。

光标工具列出现后，如果您几秒内未点击按键，工具列会自动消失。此外，您也可以点击 **▼** 关闭工具列。

光标一旦带出就会一直存在于地图上直到您离开程序为止。下一次点击的位置会取代上一次的位置。您随时可以点击 **🚗** 打开光标工具列。

## 分割窗口

分割窗口位于画面的右方，目的在于显示相关资讯供您利用。在默认状态下，分割窗口的第一个页面是导航信息页面。分割窗口下方共有三个快捷键让您切换到其它页面。

快捷键	页面名称	说明	范例
	导航信息	在导航模式下为显示剩余时间、剩余距离以及当前车速；否则为显示下一个转弯路口方向和距离等导航信息。（详情请见「查看导航信息」。）	
	POI 信息	显示当前位置附近的 POI 信息。在未定位的情况下，则停留在上一个定位点附近的 POI 信息。（详情请见「查看 POI 信息」。）	
	交通信息	显示目前交通事件。（详情请见「查看交通信息」。） 注：需搭配 TMC 实时路况信息天线。	
	路径信息	(限导航模式下) 列出本次规划的行经路径。（详情请见「查看路径信息」。）	

## 导航三步骤

使用导航功能的三大步骤为：

- 步骤一：完成 GPS 定位
- 步骤二：设置目的地
- 步骤三：路径规划后进入导航状态

## 步骤一：完成 GPS 定位

GPS 定位所需时间视您的接收环境而定，开旷而无遮蔽的空间有助于提升定位速度及定位精确度。系统采用导航强讯通 II 快速定位技术，约 10 几秒可完成定位。若您的 GPS 超过 10 分钟无法定位成功，建议您换个更开旷的地方再接收。

## 步骤二：设置目的地

程序的搜寻引擎提供多种目的地设置方式，您可以在主菜单选择您要使用的方式。（详细说明请见「设置目的地」。）



## 步骤三：规划路径后进入导航状态

目的地选定之后，程序会为您规划路径。接着，点击  即进入导航模式。（详细说明请见「导航模式」。）

## 输入文字和数字

当您需要输入时，程序会依据当前操作提供最佳的输入方式。

### 手写输入

您可以利用手写方式输入。只要在手写框内用指尖书写中英文或数字，程序皆会进行辨识。如果第一个相似字正好符合您要输入的字，您可以径自输入下一个字；如果不对，您可以在相似字字段找寻并点击；如果辨识结果不理想，请重新输入。



## 拼音输入

### 智能型拼音输入

搜寻地点时，程序提供拼音输入法。您只需点击名称首字的第一个符号，屏幕便会显示条件相符的字，点击您要的字之后，程序会自动带出符合条件的名称列表。

例如：

1. 在输入省 / 自治区 / 直辖市名称时点击拼音符号「S」。2. 出现 S 拼音开头的名称首字，此时点击「上」。



3. 画面即带出符合条件的名称列表。




### 一般型拼音输入

在输入一般文字（例如编辑名称或输入笔记）时，若点击 [拼音] 切换至拼音键盘，程序会让您一个字一个字的输入。

### 数字键盘输入

当您需要输入数字（含符号）时，请点击 [123] 或 [ABC] → [abc] → [123] 切换至数字键盘，您便可以直接在键盘上点击数字。

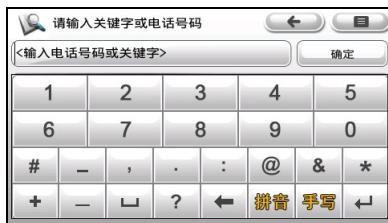



## 英文键盘输入

如果您要从其它键盘切换到英文键盘，请点击 [ABC]。



## 设置目的地

MioMap 的搜寻引擎提供多种地点搜寻方法，包括：

- 地址
- 快速搜索
- 兴趣点
- Mio 生活信息通
- MioGoGo
- 我的收藏夹
- 导航相片
- 联系人
- 历史记录

另外您也可以浏览地图，直接在地图画面点击地点。

以下逐一说明各种方法。

**注：**部分地点搜寻方法还可以用声控的方式达成。（限特定机种）


### 地址

当您知道目的地的街道名称时，可使用此种方法。

1. 在主菜单点击 [地址]。



2. 默认状态下，屏幕上会出现「省 / 自治区 / 直辖市」列表，您可以直接从名称列表点击您要的省、自治区或直辖市。

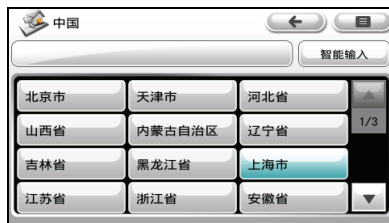


您也可以点击 [智能输入], 当屏幕上出现名称输入画面, 您便可以在拼音键盘点击名称首字的第一个拼音 (例如: 上海市就点击 [S])。

接着在待选字菜单点击您要的字, 画面上会出现符合条件的名称列表, 请选择您要的项目名称。

注: 您可以随时点击屏幕上方的 [显示列表], 回到省 / 自治区 / 直辖市列表或市 / 区列表。

- 接着输入「市 / 县 / 区」的名称首字。默认状态下, 屏幕会出现市 / 县 / 区列表, 您可以直接点击列表上的名称。

如果您是使用智能输入, 当您在省 / 自治区 / 直辖市列表点击名称之后, 请用同样方式输入市 / 区名称, 画面会出现符合条件的名称列表, 您便可以从中选择您要的项目。

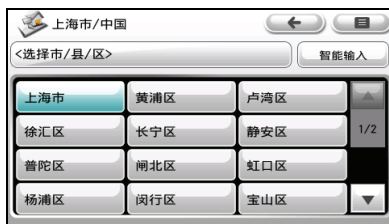




4. 下一个要输入的是「路 / 街名称」，请比照先前的方式选择路 / 街名称。

或者，您可以依需要点击  让程序以所选市 / 区的市中心作为导航目的地。



5. 画面出现和所选道路交叉的道路列表，指定您要的道路名称后：

- 点击  可查看该交叉路口在地图上的位置。
- 点击  让程序开始规划路径。

6. 路径规划完成后，点击  即进入导航模式。  
(导航模式说明请见「导航模式」。)



## 快速搜索

如果您知道地名或电话号码，便可利用关键词或电话号码为搜寻条件。程序会从数据库搜寻符合条件的地点供您选择。

**注：**使用此方法会耗时较久，因程序需要从全国数据库中搜寻所有符合该条件的地点。


1. 在主菜单点击 [快速搜索]。




2. 点击您要的区域。



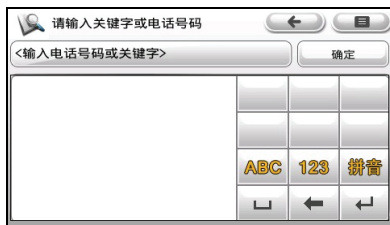

3. 默认的输入方式是手写输入, 您可以在手写框内书写您要的关键词或电话号码。请一次输入一个字或一个数字, 辨识完毕再输入下一个字。输入完毕点击 [确定]。



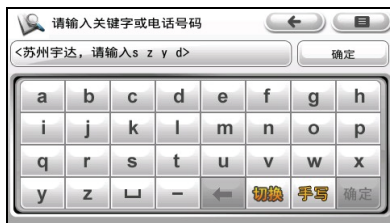


若要改用拼音输入, 请点击 [拼音]。只要输入关键词的第一个拼音符号即可。例如, 要搜索「苏州宇达」, 请依序点击「szyd」, 输入完毕点击 [确定]。



4. 画面出现搜寻结果列表, 请从列表中点击您要的项目。

- 点击  依地点名称做排序。再点击一次可切换递增和递减的排序。
- 点击  依距离做排序。再点击一次可切换递增和递减的排序。



- 在兴趣点信息画面，您可以：
  - 点击  查看该兴趣点在地图上的位置。
  - 点击  让程序开始规划路径。
- 路径规划完成后，点击  即进入导航模式。（导航模式说明请见「导航模式」。）



## 兴趣点

MioMap 内建有分门别类的兴趣点数据库，您可以依类别进行搜寻并选择一兴趣点作为导航目的地。

- 在主菜单点击 [兴趣点]。




- 程序会要求您选择基准点。请依需要点击其一：



- 地址：以特定地址为基准点。
- 历史记录：以历史记录为基准点。
- 联系人：以联系人地址为基准点。
- 现在位置：以当前 GPS 定位为基准点。
- 目的地：以当前的目的地为基准点。
- 指定位置：以当前在地图上所点击的光标位置为基准点。
- 导航相片：以包含有 GPS 注册的图片位置为基准点。



- 点击要搜寻的主要类别以及次要类别。您可以点击

 查看更多类别。





在此画面，您可以：

- 点击  利用关键词进行搜寻。
- 点击  直接显示所有兴趣点。





4. 画面会出现搜寻结果列表（最多 300 笔），列表以近到远的距离排序，右方的箭头表示兴趣点的相对方位。请从结果列表中选择您要的兴趣点。


在此画面，您可以：

- 点击  依兴趣点名称做排序。再点击一次可切换递增和递减的排序。
- 点击  依距离做排序。再点击一次可切换递增和递减的排序。
- 点击  依兴趣点类别做排序（如果当前列表包含多种兴趣点）。再点击一次可切换递增和递减的排序。
- 点击  以名称首字进行搜寻。

注：右侧的旅游指南按键若亮起，表示此为旅游指南的兴趣点，可点击此键打开旅游指南。

5. 在 POI 信息画面，您可以：

- 点击  查看地点在地图上的位置。
- 点击  让程序开始规划路径。

注：如果 POI 信息中包含电话号码，而且您的设备已经和移动电话建立蓝牙配对联机，那么您还可以点击  拨打电话至该兴趣点。（限特定机种）


6. 路径规划完成后，点击  即进入导航模式。（导航模式说明请见「导航模式」。）

## Mio 生活信息通

Mio 生活信息通提供您在线在地搜索兴趣点服务，您可以将搜索到的兴趣点设为导航目的地。

搜索兴趣点的模式有以下两种。

- **非蓝牙模式：**适用于 Mio 乐游全系列机种。透过 MioMore Desktop 连接网络搜索，然后将兴趣点信息保存到设备上（请见系统使用手册的 MioMore Desktop 说明）。您可以在主菜单的 [Mio 生活信息通] 取用这些兴趣点信息。
- **蓝牙模式：**若您使用的机种支持蓝牙功能，您可将本设备与蓝牙移动电话连接，进行实时搜索。

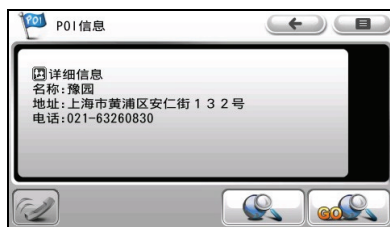

## 非蓝牙模式

注：若您使用的机种不支持蓝牙，您必须使用 MioMore Desktop 将兴趣点保存到设备后才能查看兴趣点信息。

1. 在主菜单点击 [Mio 生活信息通]。
2. 限特定机种：若您使用的机种支持蓝牙功能，程序会询问您是否要连接网络。

点击 [是] 会进入蓝牙模式（请见下一小节说明）；点击 [否] 则可略过联机步骤，查看您已经保存的兴趣点。



3. 输入要搜索的关键词。默认的输入方式是手写输入，请在手写框内书写。您也可以点击 [拼音] 或其它按键改用键盘输入。

输入完毕后，点击 [确定]。



4. 画面出现搜索结果列表。点击您要的项目。



5. 画面显示兴趣点的详细信息。在此画面，您可以：

- 点击 将此兴趣点保存为我的收藏夹、我的景点或电子警察。（相关说明请见「我的最爱」。）
- 点击 拨打电话至兴趣点（限特定机种）。
- 点击 查看兴趣点在地图上的位置。



6. 点击 ，程序会开始规划路径，然后进入导航模式。（相关详细说明请见「导航模式」。）

## 蓝牙模式（限特定机种）

注：您必须和蓝牙移动电话建立配对联机才能使用本服务。

1. 在主菜单点击 [Mio 生活信息通]。
2. 程序会询问您是否要连接网络，点击 [是]。
3. 若设备尚未与蓝牙移动电话联机，会显示蓝牙移动电话快捷方式画面。您可以点击移动电话快捷方式开始联机，或者建立新的联机。（蓝牙的详细说明请见系统使用手册。）





- 与蓝牙移动电话联机成功后，画面会出现区域列表。点击您要搜索的区域。依照您选择的区域大小，您可能还要进一步选择小区域来缩小搜索范围。


注：若您已经完成 GPS 定位，便不会来到区域列表。

- 从服务商列表中点击您要使用的服务。

注：服务商可能会陆续增加或异动。

- 其余步骤同前一小节的步骤 3 到 6。

注：使用蓝牙模式搜索时，搜索结果将会显示兴趣点与所在地的距离，并由近到远依序排列。

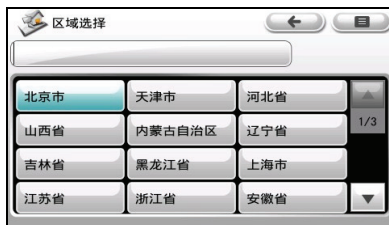

## MioGoGo

注：并不是所有的旅游兴趣点都支持目的地导航功能。MioGoGo 旅游指南的完整说明请见「旅游指南」。

MioMap 提供您最新的全国旅游指南，您可以将旅游兴趣点设为导航目的地。


- 在主菜单点击 [MioGoGo]。



- 在旅游指南主界面左方选择旅游书，接着点击右方的旅游书封面或是下方的 




- 屏幕上会显示所有区域和所有分类的兴趣点，您也可以在此画面定义您要搜索的兴趣点条件。

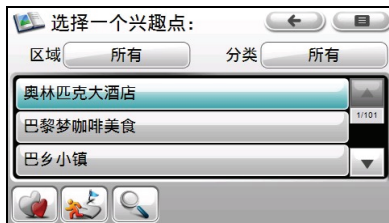

4. 点击 [区域], 由列表选择您要搜索的省份或城市。




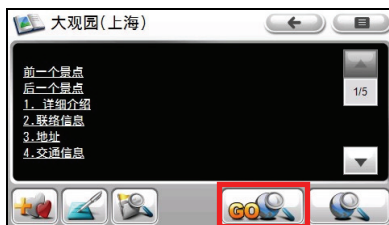
您也可以点击 [分类], 由列表选择您要的旅游兴趣点类别。

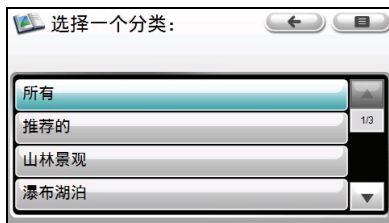

5. 画面会出现符合条件的旅游兴趣点, 请点击您要的兴趣点。



6. 在兴趣点的详细信息画面点击 , 程序会开始规划路径, 然后进入导航模式。(导航模式说明请见「导航模式」。) )




## 我的收藏夹

注：您必须设过我的收藏夹才能使用这项搜寻功能。（关于我的收藏夹说明请看「我的最爱」的「我的收藏夹」。）

您可以将已设好的我的收藏夹当作导航目的地。

1. 在主菜单点击 [我的收藏夹]。



- 在我的收藏夹菜单上点击您要的项目，程序会开始规划路径。
- 路径规划完成后，点击  即进入导航模式。  
(导航模式说明请见「导航模式」。)




## 导航相片

注：您必须备有包含 GPS 注记的图片才能使用这项功能。

您可以将含 GPS 注记图片的位置当作导航目的地。

- 在主菜单第二页点击 [导航相片]。



- 在菜单上点击您要的图片，程序会开始规划路径。
- 路径规划完成后，点击  即进入导航模式。  
(导航模式说明请见「导航模式」。)



## 联系人

注：您必须先设好联系人的地址才能使用这项搜寻功能。(设定方法请见系统使用手册。)



您可以将联系人的地址当作导航目的地。



- 在主菜单第二页点击 [联系人]。




2. 在联系人列表点击您要的联系人。


在此画面，您可以：

- 点击  变更名称递增和递减的排序。
- 点击  利用关键词进行搜寻。

3. 点击  导航到住家地址或  导航到公司地址。程序会开始规划路径。

注：如果您的设备已经和移动电话建立蓝牙配对联机，那么您还可以点击拨号键拨打电话给联系人。（限特定机种）

4. 路径规划完成后，点击  即进入导航模式。（导航模式说明请见「导航模式」。）

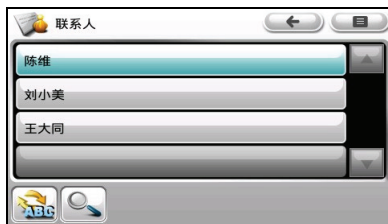

## 历史记录




您可以从过去曾经选择的目的地中再次选择同一目的地。

1. 在主菜单第二页点击 [历史记录]。




2. 画面列出近期目的地列表。请点击您要的项目。

在此画面，您可以：

- 点击  变更名称递增和递减的排序。
- 点击  变更时间递增和递减的排序。
- 点击  查看地点在地图上的位置。


3. 地点点击定后，点击  让程序开始规划路径。

4. 路径规划完成后，点击  即进入导航模式。（导航模式说明请见「导航模式」。）

注：要删除历史记录，请由 [我的最爱] → [历史记录] 操作。




## 从光标工具列设置目的地

1. 如果您当前不在地图画面，请点击 [地图] 来到地图画面。
2. 拖曳地图到您要的位置，点击您要设为目的地的地点。
3. 点击光标工具列上的 [设为终点]，程序会开始规划路径。
4. 路径规划完成后，点击  即进入导航模式。  
(导航模式说明请见「导航模式」。)



## 设置经由点

除了基本的起点和终点之外，您还可以设置经由点（最多六个）。设置经由点的途径有：

- 通过主菜单上的 [路径规划] → 。（请见「路径规划管理」的说明。）
- 通过光标工具列设置。（请参考前一节的说明，但是点击的按钮改为 [加入经由点]。）
- 在 POI 信息页面设置。（请见「查看 POI 信息」。）



## 导航模式

### 导航之前

在默认状态下，路径规划的演算依据为：

- 最快路径（优先规划速限高之道路）
- 不避走任何道路


路径规划完成后，屏幕出现如右的画面，此时您有机会变更演算依据为 [最快路径] 或 [最短路径] 优先。（请见「路径规划」。）





在此画面时，您还可以点击  预览规划的行经路径。

注：如果您要刻意避开高速公路，请在设置处做设置。（请见「导航设置」的「避免」说明。）

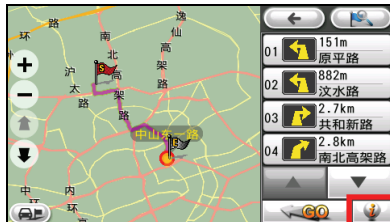注：您可以指定避走道路。（请见「我的最爱」的「避走道路」说明。）



### 导航提示

当您完成路径规划，点击  即进入导航模式。画面会回到路径起始点， 图标代表您当前在地图上的位置，行进时地图将随着移动和旋转。

MioMap 藉着导航提示引领您到达目的地。提示主要包含图像以及语音两类。

注：您可以依个人需要变更提示的运作方式。（请见「设置」的说明。）

### 图像提示

地图上方显示下个路口的转弯方向和距离，地图右方的导航信息页面显示剩余时间、剩余距离以及当前车速。



当您接近路口时（距离 500 公尺内），导航信息页面会显示放大的路口提示和多线道方向。

2D 地图范例



3D 地图范例



## 语音提示

行进时，程序会以语音播报路口转弯的方向和路名。

### 交叉路口或出入口

会对下一个交叉路口或出入口进行语音提示。一般情况下在前方 500 公尺、300 公尺、100 公尺处会逐级提示。在语音提示的同时，画面也会显示详细的路口放大图，显示道路路径、自身位置等信息。

### 高架道路和高速道路

前方有高架道路或高速道路入口或出口时，在前方 2 公里、1 公里、500 公尺及出入口处会有逐级语音提示。

在高速道路上行驶时：

- 对于规划为出口的高速道路交流道和服务区，程序在前方 2 公里、1 公里、500 公尺及出入口处会有逐级语音提示。
- 对于路径的高速道路交流道和服务区，程序在前方 2 公里处会有语音提示。
- 对于收费站，程序在前方 2 公里、1 公里、500 公尺及出入口处会有逐级语音提示。

### 电子警察

接近电子警察点时，程序会在前方播报语音提示。（此语音不限导航模式下。）

## 限制速度

当用户在实际行驶过程中，行车速度超出默认速度时，程序会在前方播报语音提示。（此语音不限导航模式下。）

## 查看分割窗口

导航时您可以在分割窗口查看相关信息。

### 查看导航信息

点击分割窗口下方的  键可切换到导航信息页面。

此页面显示剩余时间、剩余距离以及当前车速。接近路口时，则显示放大的路口提示，如路口方向和距离等。（如「导航提示」的「图像提示」所述。）







### 查看 POI 信息


点击分割窗口下方的  键可切换到 POI 信息页面。


此页面显示当前定位点附近的 POI 信息。随着您的行进，信息会不断更新。



点击一兴趣点可以查看该兴趣点的详细信息。在详细信息画面，您可以进行以下操作：

- 查看地图 ：查看该兴趣点在地图上的位置。
- 保存 ：将该兴趣点保存为我的收藏夹、我的景点、电子警察、或导航相片。
- 拨号 ：如果该兴趣点含电话信息而且您的设备已经和移动电话建立蓝牙配对联机，那么您还可以点击拨号键拨打电话到该兴趣点。（限特定機種）
- 新建经由点 ：将该兴趣点设为经由点。

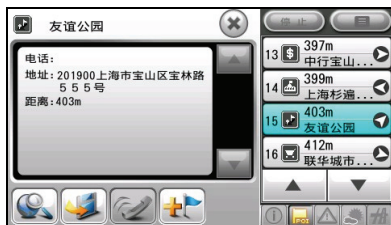

要关闭详细信息画面，请点击 .



## 查看交通信息

点击分割窗口下方的  键可切换到交通信息页面。

此页面显示沿路的交通匝道。



## 查看路径信息

点击分割窗口下方的  键可切换到路径信息页面。


此页面在列出本次规划的行经道路。随着您的行进，已走完的路段会从列表移除。



## 重新规划路径

在行进中，如果听到叮咚声便表示行车已偏离航线，如果您持续偏离航线，您会听到一个语音讯息，同时程序会依据您当前的定位点重新帮您规划路径。

## 结束导航模式

如果您想要取消当前的导航功能，只要点击 ，导航便会结束。

## 更多导航功能

### 路径规划管理

路径规划管理功能包括：

- 管理导航点（可新建经由点以及变更经由点的先后顺序）
- 模拟导航
- 保存导航点信息以及打开已保存的导航点信息


### 管理导航点



1. 在主菜单第二页点击 [路径规划] 打开路径规划管理画面。





2. 画面显示当前的导航点。若您并未规划路径，则画面会停留在前一次设置的导航点。



3. 点击  可通过搜寻引擎新建经由点。（搜寻引擎的使用说明请见「设置目的地」。）

4. 最多可新建六个经由点。若要调整经由点的顺序，请点击您要移动的经由点，接着点击向上  或向下  箭头将选取的地点往前或往后挪动。

若要删除经由点，请在点击经由点之后点击 。

5. 要以当前设置让程序规划路径，请点击 。



### 模拟导航

在您尚未出发上路前，可以利用模拟导航功能，让程序先规划路径并模拟导航过程。

1. 在主菜单第二页点击 [路径规划] 打开路径规划画面。

2. 请进行规划点的设置。（请见前一小节的说明。）

3. 点击  让程序规划路径。











4. 路径规划完成后，点击 ，模拟导航即开始。




5. 模拟导航时，画面上会出现播放控制台。

您可以通过控制台的按键进行以下操作：

- 点击  将控制台最小化；点击  打开控制台。
- 点击  暂停模拟导航；点击  继续。
- 点击  降低模拟导航的行车速度。
- 点击  恢复到默认的行车速度。
- 点击  增加模拟导航的行车速度。
-  代表当前行进进度。您可以拖曳汽车以便前转或倒转。





注：您可以变更模拟导航时的车速设置。（请见「导航设置」的「模拟设置」。）

6. 欲结束模拟导航，点击右上方的  即可。

## 保存路径

需要的话，您可以在路径规划管理画面将当前的导航点设置保存下来，日后要上路时便可以直接取用。

- 保存导航点设置 ：保存当前的导航点设置。（请见「路径规划」的说明。）
- 加载导航点设置 ：打开已保存的导航点设置。（请见「路径规划」的说明。）


## 声控导航（限特定機種）

MioMap 具备声控导航功能，可让您利用语音指令进行部分操作。


### 打开声控导航

注意：

- 语音指令为程序内建。您无法建立新的语音指令。
- 吵杂的环境会影响语音的辨识度，请在安静的环境中使用声控功能。
- 语音指令仅限使用中文。

要打开声控导航，请点击地图画面左侧的，屏幕即出现语音指令画面。

系统发出「请说指令」语音后，请依画面显示说出您的指令，若语音辨识成功，系统会复颂一次。

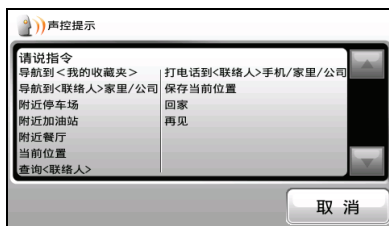

## 语音指令项目

注：画面上的 <> 括号代表变量，也就是括号内文字的应该由实际文字取代。

### 导航到<我的收藏夹>

您可以通过语音指令将我的收藏菜单上的兴趣点做为目的地。

例如，如果您的收藏夹菜单中有「公司」这一项，您只需说出「导航到公司」，语音辨识成功后，程序即会以当前定位点为起点，为您规划到该地点的路径。（您必须先设置好我的收藏夹地点才能使用此功能。）

### 导航到<联络人>家里 / 公司

您可以通过语音指令将联系人地址做为目的地。

例如，如果您的联系人列表中有「王小明」这一人，您只需说出「导航到王小明家里」或「导航到王小明公司」，语音辨识成功后，程序即会以当前定位点为起点，为您规划到该地点的路径。（您必须先设置好联系人相关地址才能使用此功能。）

### 附近停车场

当您说出「附近停车场」，语音辨识成功后，程序会依您现在所在位置显示方圆 5 公里（默认值）内的停车场。接下来，您可以在列表上点击所需地点设为目的地。

### 附近加油站

当您说出「附近加油站」，语音辨识成功后，程序会依您现在所在位置显示方圆 20 公里（默认值）内的加油站。接下来，您可以在列表上点击所需地点设为目的地。

### 附近餐厅

当您说出「附近餐厅」，语音辨识成功后，程序会依您现在所在位置显示方圆 4 公里（默认值）内的餐厅。接下来，您可以在列表上点击所需地点设为目的地。

### 当前位置

语音会播报当前 GPS 定位点的道路名称。

### 查询<联络人>

当您说出「查询 xxx」（xxx 代表联系人的姓名），语音辨识成功后，程序会自动显示您所查询联系人的相关资料。接下来，您可以利用联系人画面的按键进行操作。

### 打电话到<联络人>移动电话 / 家里 / 公司

注：此功能需要和蓝牙移动电话搭配使用。（限特定机种）

您可以通过语音指令拨打电话给联系人。

例如，如果您的联系人列表中有「王小明」这一人，您只需说出「打电话到王小明移动电话」、「打电话到王小明家里」或「打电话到王小明公司」，语音辨识成功后，程序即会开始拨号。（您必须先设置好联系人相关电话号码才能使用此功能。）

### 保存当前位置

当您说出「保存当前位置」，语音辨识成功后，程序会显示保存画面让您选择将您所在位置保存为我的收藏夹、我的景点、电子警察点、或是导航相片。

### 回家

以目前的 GPS 定位点为出发地，自动帮您规划一条回家的路。

### 导航中接到来电（限特定機種）

如果蓝牙手机已联机，当使用 MioMap 途中接到来电，屏幕会显示通话画面，通话中导航功能会继续而不会暂停。（此蓝牙功能仅限 Mio 乐游 360/370。）

注：您也可以变更设置，让通话时暂停导航。变更设置的说明请见「设定」的「电话中恢复导航」。

## 我的最爱

### 何谓「我的最爱」

「我的最爱」指的是您自行建立或设置的内容，可供往后操作之用。此类内容包括：

- 我的收藏夹
- 我的景点
- 电子警察
- 避走道路
- 路径规划
- 导航相片
- 历史记录
- MioGoGo 最爱

### 我的收藏夹

您可以将个人常用的地点，例如：自家、公司等保存成为「我的收藏夹」，方便日后快速取用。

#### 新建我的收藏夹


您可以通过主菜单或是光标工具列新建我的收藏夹。

#### 通过主菜单设置

1. 在主菜单点击 [我的收藏夹]，然后点击任一编号。

或者，在主菜单点击 [我的最爱] → [我的收藏夹]，然后点击任一 [新增到我的收藏夹]。



2. 搜索引擎提供多种地点搜寻方式, 请依需要选择您要的地点。(搜寻引擎的使用说明请参考「设置目的地」。)
3. 依您选择的搜寻方法而定, 在选定地点之后, 可能还需点击  或其它按键表示您要保存选定的地点。



4. 画面出现类别图标菜单, 请点击您要的类别图标。
5. 编辑画面出现时, 您可以接受默认的名称或者自行编辑名称, 接着点击  保存。



6. 新建的项目将出现在我的收藏夹菜单。  
您最多能设置 8 个我的收藏夹, 项目会以设置的时间先后顺序排序。

注: 已经建立 8 个项目之后若要变更其中一个, 请先在 [我的最爱] → [我的收藏夹] 处删除之。(请见稍后「管理我的收藏夹」的说明。)



## 通过光标工具列设置

1. 在地图画面点击您要的地点, 然后在光标工具列上点击 [保存到]。
2. 点击 [我的收藏夹]。
3. 其余步骤同前一小节的步骤 4 到 6。




## 管理我的收藏夹



- 在主菜单第二页点击 [我的最爱]，接着点击 [我的收藏夹]。



- 在「我的收藏夹管理」画面，您可以：
  - 点击  查看所选项目在地图上的位置。
  - 点击  变更项目的设置图案和名称。
  - 点击  删除所选项目。

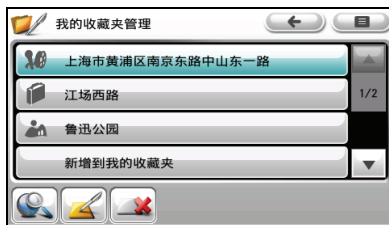注：您也可以点击列表上的 [新增到我的收藏夹]，便可由此新建我的收藏夹项目。



- 完成后，点击  保存并回到上一页或  保存并回到主菜单。

## 我的景点

您可以建立个人的景点，方便将来通过兴趣点方式取用个人景点。

### 新建我的景点



您可以通过主菜单或是光标工具列新建我的景点。

### 通过主菜单设置

- 在主菜单点击 [我的最爱] → [我的景点]。





- 在「我的 POIs 管理」画面点击 。
- 搜寻引擎提供多种地点搜寻方式，请依需要选择您要的地点。（搜寻引擎的使用说明请参考「设置目的地」。）
- 依您选择的搜寻方法而定，在选定地点之后，可能还需点击  或其它按键表示您要保存选定的地点。
- 地点选择完毕后，画面出现兴趣点主分类菜单，请点击适合这个新建兴趣点的主类别。
- 编辑画面出现时，您可以接受默认的名称或者自行编辑名称，接着点击  保存。
- 新建的项目将出现在我的 POIs 管理列表。  
以后当您使用兴趣点功能时，自建的兴趣点会出现在相对应的类别里，并且优先排序于系统内建的兴趣点之前。



## 通过光标工具列设置

- 在地图画面点击您要的标的，然后在光标工具列上点击 [保存到]。



2. 点击 [我的景点]。
3. 其余步骤同前一小节的步骤 5 到 7。



## 我的景点管理

1. 在主菜单第二页点击 [我的最爱], 接着点击 [我的景点]。



2. 在「我的 POIs 管理」画面，您可以进行以下操作：
  - 点击 查看所选项目在地图上的位置。
  - 点击 新建我的景点。（请见前一小节的说明。）
  - 点击 变更项目的兴趣点类别和名称。
  - 点击 删除所选项目。



3. 完成后，点击 保存并回到上一页或 保存并回到主菜单。

## 电子警察



若您发现新的电子警察点，而该点并未包含在系统内建的数据库内，您可以自行新建。

## 新建电子警察

### 通过主菜单设置

1. 在主菜单第二页点击 [我的最爱], 接着点击 [电子警察]。



2. 在「电子警察管理」画面点击 .
3. 搜寻引擎提供多种地点搜寻方式, 请依需要选择您要的地点。(搜寻引擎的使用说明请参考「设置目的地」。)
4. 依您选择的搜寻方法而定, 在选定地点之后, 可能还需点击  或其它按键表示您要保存选定的地点。
5. 地点选择完毕后, 画面出现限速列表, 请依实际情形点击 [30 千米/小时]、[60 千米/小时]、[90 千米/小时]、[120 千米/小时] 或 [无限制]。



6. 编辑画面出现时, 您可以接受默认的名称或者自行编辑名称, 接着点击  保存。
7. 新建的项目将出现在电子警察管理列表。



## 通过光标工具列设置

1. 在地图画面点击您要的地点，然后在光标工具列上点击 [保存到]。



2. 点击 [电子警察]。
3. 其余步骤同前一小节的步骤 5 到 7。



## 电子警察管理

1. 在主菜单第二页点击 [我的最爱], 接着点击 [电子警察]。



2. 在「电子警察管理」画面，您可以进行以下操作：

- 点击 查看所选项目在地图上的位置。
- 点击 新建电子警察点。(请见前一小节的说明。)
- 点击 变更项目的限速值。
- 点击 删除所选项目。



3. 完成后，点击 保存并回到上一页或 保存并回到主菜单。

## 避走道路

如果您希望路径规划时避开特定道路，您可以先行指定。



注：避走道路一旦新建就会一直生效。当您不再避走某一条道路时，请记得将它从列表删除。

### 新建避走道路

#### 通过主菜单设置

1. 在主菜单第二页点击 [我的最爱]，接着点击 [避走道路]。



2. 在「编辑规避列表」画面点击 。
3. 搜寻引擎提供多种地点搜寻方式，请依需要选择您要的道路。（搜寻引擎的使用说明请参考第「设置目的地」。）
4. 依您选择的搜寻方法而定，在选定地点之后，可能还需点击  或其它按键表示您要保存选定的地点。



5. 新建的项目将出现在编辑规避列表的画面上。



## 通过光标工具列设置

在地图画面点击您要的标的，然后在光标工具列上点击 [避走]。



## 管理避走道路

1. 在主菜单第二页点击 [我的最爱]，接着点击 [避走道路]。



2. 在「编辑规避列表」画面，您可以进行以下操作：

- 点击 查看所选项目在地图上的位置。
- 点击 新建避走道路。（请见前一小节的说明。）
- 点击 删除所选项目。
- 点击 清除列表中的所有项目。



3. 完成后，点击 保存并回到上一页或 保存并回到主菜单。


## 路径规划

您可以事先选定起点、目的地、经由点等导航点，然后将这些导航点保存起来，日后要上路时便可以直接取用。


## 保存一组导航点设置

1. 在主菜单第二页点击 [我的最爱], 接着点击 [路径规划]。




2. 在「保存路径规划」画面点击 .




3. 您将看到空白的列表画面, 点击  开始新建导航点。

4. 搜寻引擎提供多种地点搜寻方式, 请依需要选择您要的地点。(搜寻引擎的使用说明请参考「设置目的地」。)


5. 依您选择的搜寻方法而定, 在选定地点之后, 可能还需点击  或其它按键表示您要保存选定的地点。



6. 您所新建的第一个导航点将是起点, 第二个导航点是终点, 接下来新建的导航点会成为经由点。经由点顺序可调整。

7. 导航点设置完成后, 点击  保存。



8. 编辑画面出现时, 您可以接受默认的名称或者自行编辑名称, 接着点击  保存。
9. 新建的一组导航点设置将出现在路径规划列表。





## 管理路径规划

1. 在主菜单第二页点击 [我的最爱], 接着点击 [路径规划]。



2. 在「保存路径规划」画面, 您可以进行以下操作:
  - 点击  新建另一组导航点设置。(请见前一小节的说明。)
  - 点击  编辑所选项目的名称。
  - 点击  删除所选项目。
  - 点击  依据所选项目开始导航。



3. 完成后, 点击  保存并回到上一页或  保存并回到主菜单。

## 导航相片

利用图片搜寻 (限含 GPS 注记者) 的方式选择目的地。



## 新建导航相片

### 通过光标工具列设置

1. 在地图画面点击您要的地点，然后在光标工具列上点击 [保存到]。



2. 点击 [导航相片]。
3. 编辑画面出现时，您可以接受默认的名称或者自行编辑名称，接着点击  保存。



## 管理导航相片

1. 在主菜单第二页点击 [我的最爱]，接着点击 [导航相片]。







2. 画面出现包含 GPS 笔记的图片菜单。





3. 点击图片可查看图片的详细信息。

在此画面，您可以进行以下操作：

- 点击  查看图片地点在地图上的位置。
- 点击  编辑图片名称。编辑完成后点击  保存变更。
- 点击  删除该图片。



4. 完成后，点击  保存并回到上一页或  保存并回到主菜单。





## 历史记录

已经设置过的目的地会保存在历史记录列表。如果想查看或清除列表，请依下述步骤操作。



1. 在主菜单第二页点击 [我的最爱]，接着点击 [历史记录]。



2. 在「历史记录」管理画面，您可以进行以下操作：

- 点击  查看所选项目在地图上的位置。
- 点击  删除所选项目。
- 点击  清除列表中的所有项目。
- 点击  切换时间递增或递减的排序。




3. 完成后，点击  保存并回到上一页或  保存并回到主菜单。



## MioGoGo 最爱

1. 在主菜单第二页点击 [我的最爱]，接着点击 [MioGoGo 最爱]。



2. 画面显示您保存在 MioGoGo 旅游指南的我的最爱列表。

点击兴趣点名称可查看兴趣点的信息。点击  可打开删除画面。（详情请看「旅游指南」中关于我的最爱的说明。）


3. 点击  保存并回到上一页或  保存并回到主菜单。



## 旅游指南

### 阅读旅游指南


MioMap 提供 MioGoGo 旅游指南，让您浏览中国各地的旅游信息。

1. 在主菜单点击 [MioGoGo]。
2. 在旅游指南主界面左方选择旅游书，接着点击右方的旅游书封面或是下方的 。


注：旅游书如果有更新内容，请至 Mio 网站下载。



3. 屏幕上会显示所有区域和所有分类的兴趣点，您也可以在此画面定义您要搜索的兴趣点条件。

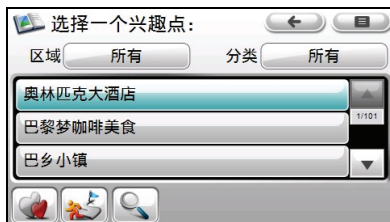


点击 [区域]，从列表选择您要搜索的省份或城市。

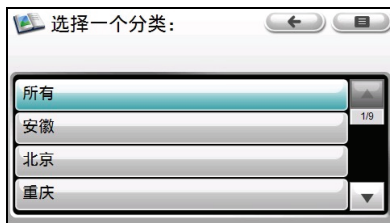


您也可以点击 [分类]，从列表选择您要的旅游兴趣点类别。（依旅游书提供的内容不同，可供选择的类别可能有所差异。）




4. 画面会出现符合条件的旅游兴趣点, 请点击您要查看的兴趣点。

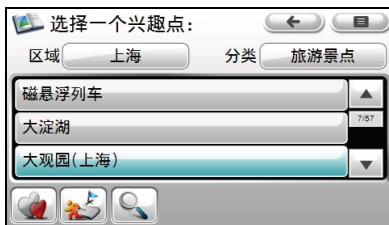

5. 画面显示该兴趣点的详细信息。您可以利用画面上的按钮进行相关操作。(请见稍后的说明。)

6. 要离开旅游指南, 点击 。

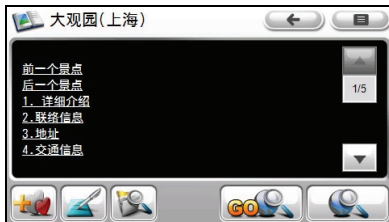


## 阅读地铁信息




「全国地铁信息」旅游书提供全国地铁系统的沿线兴趣点旅游信息。

1. 在旅游指南主界面点击 [全国地铁信息], 接着点击

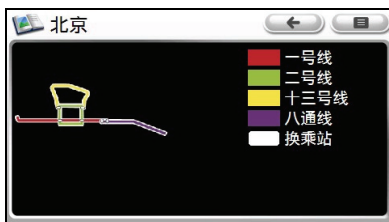

1. 选择要查看的区域。
2. 画面显示如右图所示的地铁线路图。点击您要的线路名称。
3. 在路线图上点击您要的车站, 然后您可以：



- **搜索附近兴趣点**  : 搜索该车站附近的兴趣点。
- **导航**  : 导航到该车站。
- **查看地图**  : 查看该车站在地图上的位置。



## 简单搜索

简单搜索可以让您搜索旅游书中的任一兴趣点。

1. 在旅游指南主画面点击 , 打开简单搜索画面。





2. 点击 [关键字] 字段进行关键词查询。

注：在搜索画面点击  可打开全部的旅游行程列表。（关于旅游行程请看上一小节说明。）

点击 [高级搜索]，进一步缩小您要搜索的范围，例如选择「分类」或是「区域」。

您可以勾选是否依照兴趣点受欢迎的程度来排序。

3. 当屏幕出现关键词输入画面，输入您要搜索的关键词，点击  回到搜索画面，接着点击屏幕下方的  开始搜索。

4. 系统会将符合输入条件的兴趣点，显示于列表上，您可以点击其中一个兴趣点，打开兴趣点的详细信息。（参看下一节的说明。）




## 使用旅游行程

MioGoGo 帮您规划特定主题的游览行程及路线导航，让您只要按图索骥，就可以轻松上路。


1. 打开旅游书后，点击  切换到旅游行程画面。

注：并非所有旅游书都提供旅游行程。

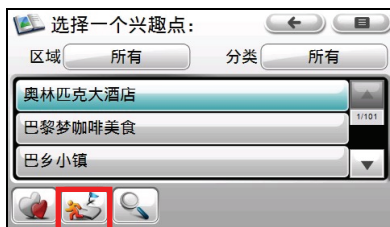

2. 屏幕上会显示所有的行程，您也可以自行定义行程搜索的区域和类别，接着从列表上选择要浏览的行程。


注：您可以点击  回到旅游兴趣点列表。

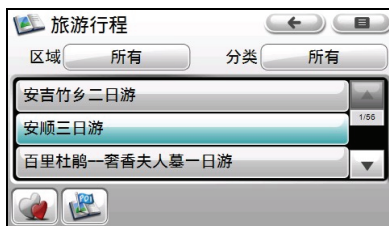

3. 屏幕上会出现行程列表，显示该行程规划的所有兴趣点。您可以点击任一兴趣点，查看该兴趣点的详细信息。

点击  可查看此旅游行程的简介。



4. 点击  打开路径规划画面，系统会将行程中所有的兴趣点当作导航经由点和目的地，并以您目前所在位置作为出发点帮您规划路径。（其它关于路径规划管理的操作，参看「路径规划管理」的说明。）

5. 接着点击  让程序开始规划路径。

注：点击  会直接离开旅游指南程序回到 MioMap 主菜单。



## 使用旅游兴趣点信息








兴趣点信息画面提供兴趣点的详细介绍和联络信息。您可以点击上 / 下键往上或往下滚动画面。

注：依据每个兴趣点特性之不同，并不是每个兴趣点都会提供详细信息。

注：并不是所有的旅游兴趣点都支持目的地导航功能。




您可以使用画面上提供的按键功能：






- 回上一页 ：返回上一个画面。
- 回旅游指南主界面 ：返回旅游指南主界面。
- 新建至我的最爱 ：将该旅游兴趣点加入该旅游书的我的最爱列表。（请见稍后的说明。）
- 记录旅游笔记 ：新建和编辑您的旅行笔记。（请见稍后的说明。）
- 搜索附近兴趣点 ：搜索该旅游兴趣点附近的其它兴趣点。
- 导航 ：导航到该旅游兴趣点。
- 查看地图 ：查看该旅游兴趣点在地图上的位置。

## 使用旅游笔记

您可以使用旅游笔记，将您旅游时的所见所闻和心情感言加以记录，供日后浏览。

欲使用旅游笔记，请在兴趣点信息画面点击  打开旅游笔记画面。


接着，您可以：


- **新建笔记** ：在输入区输入小笔记。输入完毕后，点击  保存笔记的内容，并返回上一页。日后当您打开兴趣点列表时，便会看到该兴趣点项目  的图标。（参看下一节的说明。）
- **编辑笔记** ：编辑所选的旅行笔记。
- **删除笔记** ：删除所选的旅行笔记。


## 管理我的最爱（限旅游指南）

点击区域分类列表下方的 ，打开该旅游书的我的最爱列表。

在此画面，您可以点击列表上的某一兴趣点，查看所选项目的详细兴趣点信息。

另外，您也可以点击  打开删除画面，并执行下列动作：

- **选取所有项目** ：勾选列表上的所有项目。
- **删除所选项目** ：删除列表上已勾选的项目。您必须先勾选项目，才能使用此按键。

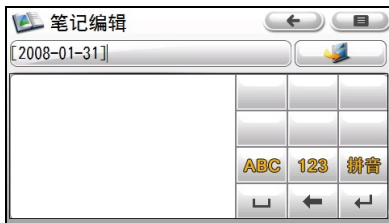



## TMC 实时路况（限特定机种）

### 关于 TMC 实时路况

TMC 实时路况是借着 FM 无线电的接收，让您取得实时的路况。

TMC 实时路况提供最实时的交通信息。如果您是位在北京地区，在默认状态下，地图画面会提示拥堵路段，以红色、黄色、绿色标示该路段的拥堵程度，红色代表路段拥堵（车速小于 20KM/h），黄色代表较拥堵（车速小于 40km/h），绿色则代表该路段行车顺畅（车速大于 40km/h）。

注：您也可以选择关闭路况显示功能。（请见「设置」中「实时路况信息」的说明。）



TMC 实时路况的来源为北京世纪高通科技有限公司。


### 使用之前

使用 TMC 实时路况之前，请注意：

- 必须接好 TMC 实时路况天线方能接收 TMC 实时路况。
- 如果您先接 TMC 实时路况天线之后再打开 MioMap 导航程序，则信号会自动被接收。
- 如果您在打开 MioMap 导航程序之后才接上 TMC 实时路况天线，则请先按电源钮使设备进入睡眠状态，然后再按一次电源钮打开设备，这样信号就会正确接收。
- 请确认 TMC 实时路况设置中的相关功能已打开。（请见「设置」说明。）

### 交通信息

接收到信号之后，分割窗口上的  键会改变颜色为 .

在分割画面点击  可查看所在位置附近的交通信息。此页面提供北京五环内（包含环线、主要地面道路及高速道路）的路况信息。

交通信息页面会列出您目前所在位置附近 5 公里内（默认值）的道路信息。

点击列表中的项目可查询进一步的信息。地图会显示该道路的位置，分割窗口则提供道路说明。

注：您可以打开重新规划功能，当行经拥堵路段，系统会自动帮您重新规划路径。（请见「设置」中「实时路况信息」的说明。）



注：您可以自行定义交通事件搜寻范围的远近。（请见「设置」中「实时路况信息」的说明。）

## 设置

您可以依需要调整 MioMap 的运作方式，您的设置将生效直到您再次变更或者恢复出厂设置为止。

在主菜单第二页点击 [设定] 即可打开设置菜单。

注：部份设定项目仅限特定机种提供。



后续将逐一说明各个设置项目。

### 地图显示设置

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击 [地图显示] 打开地图显示设置画面。您可以在此变更地图显示方式。

设置完成后，点击 保存并回到上一页或 保存并回到主菜单。



### 查看地图

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击 [地图显示] → [查看地图]。

您可以设置地图查看模式为下列三种之一：

- 车头朝上：以 2D 模式显示地图，行进方向永远朝上（默认值）。
- 正北朝上：以 2D 模式显示地图，地图永远指向北方
- 3D 模式：以 3D 模式显示地图，车头永远朝上。



## 日夜切换

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击 [地图显示] → [日夜切换]。

在默认状态下，程序会依据当下的时间自动切换日间或夜间模式。您可以手动变更设置为 [日间模式] 或 [夜间模式]。

在日间模式下，地图以较高的亮度显示。在夜间模式下，地图则以高反差、高对比的风格显示，让您即使在夜间也能清楚查看地图（如下所示）。



2D 地图夜间模式




3D 地图夜间模式



## 分割窗口

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击 [地图显示] → [分割窗口]。

在默认状态下，分割窗口为打开，并且优先显示引导信息页面。您可以关闭分割窗口以及变更优先显示的页面为引导信息优先、POIs 信息优先或路径信息。

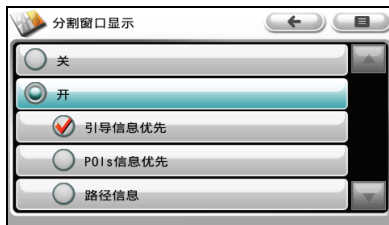


## 状态列显示

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击 [地图显示] → [状态列显示]。

在默认状态下，地图右侧会出现方向、电量、音量、GPS、蓝牙和实时路况信息图标。您可以自行定义是否在地图上显示这些图标（勾号代表出现）。

**注：** 蓝牙和实时路况信息图标仅限特定機種提供。

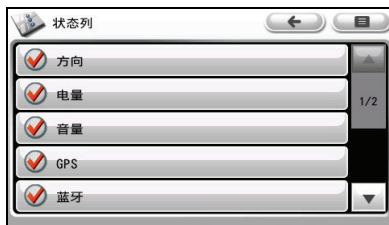

## POIs 图标显示

在主菜单第二页点击 [设定], 然后点击 [地图显示] → [POIs 图标显示]。

在默认状态下, 分割窗口的 POIs 信息页面只勾选出加油站、汽车服务、餐厅、旅游四种设施。您可以变更项目。(勾号代表选取。)



## 自动缩放

在主菜单第二页点击 [设定], 然后点击 [地图显示] → [自动缩放]。

您可以打开或关闭 (默认值) 导航中地图比例依据行进速度以及和路口距离而自动缩放的功能。



## 路名信息

在主菜单第二页点击 [设定], 然后点击 [地图显示] → [路名信息]。

在默认状态下, 导航时地图下方的道路名称会在下一条道路和当前道路名称之间自动切换。您可以改变显示的名称为下一条或是当前所在的道路名称。



## 地图配色

在主菜单第二页点击 [设定], 然后点击 [地图显示] → [地图配色]。

您可以点击上下箭头变更地图背景的配色, 有默认模式 (默认值)、强光模式、经典模式三种选择。画面会分别显示白天与夜间模式的地图预览画面。



## 导航设置

在主菜单第二页点击 [设定], 然后点击 [导航设置] 打开导航设置画面。您可以在这里变更路径规划和导航模式相关功能。

设置完成后, 点击 保存并回到上一页或 保存并回到主菜单。




## 路径规划

在主菜单第二页点击 [设定], 然后点击 [导航设置] → [路径规划]。

在默认状态下, 在路径规划时, 您有机会选择演算方式为最快路径和最短路径。选项有:

- 最快路径: 依预计的行车时间最短来规划路径。
- 最短路径: 依直线距离最短来规划路径。

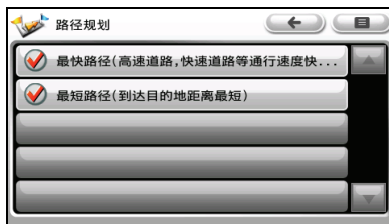

## 导航信息

在主菜单第二页点击 [设定], 然后点击 [导航设置] → [导航信息]。

在默认状态下, 分割窗口的导航信息页面会显示剩余时间、剩余距离和当前车速等导航信息。您可以更改为其它选项 (最多勾选三个)。选项有:

- 剩余时间
- 剩余距离
- 到达时间
- 当前车速
- 日期时间
- 行政区



## 避免

在主菜单第二页点击 [设定], 然后点击 [导航设置] → [避免]。

在汽车模式下, 您可以勾选路径规划时是否要规避高速公路。默认值为不勾选。



## 沿路 POIs



在主菜单第二页点击 [设定], 然后点击 [导航设置] → [沿路 POIs]。

在默认状态下, 分割窗口的 POIs 图标显示页面会列出所有附近的 POIs。您可以自行选择会显示在图标显示页面的 POIs 类别。(勾选代表显示。)

默认值为全部勾选。在勾号上点一下可以取消勾选。



欲打开某一 POIs 类别底下的子类别，您可以先取消勾选某一 POIs 类别，接着在该类别上点击两下，屏幕上便会出现该 POIs 类别底下的子类别，您便可以勾选您要的子类别。

点击  可以取消全部的勾选，点击  则可以全部勾选。

## 模拟设置

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击[导航设置] → [模拟设置]。



您可以设置模拟导航时的车速。设置项目有：

- **车速范围**：设置模拟导航时车速调整的最小值（默认值为 60km/h）和最大值（默认值为 200km/h）。
- **预设车速**：设置模拟导航时的默认车速（默认值为 80km/h）。默认车速只能设置于介于车速范围的最小值和最大值之间。
- **车速调整**：设置模拟导航时车速调整的增加值。选项包括 [5km/h]、[10km/h]、[15km/h] 和 [20km/h]（默认值）。



## 一般设置

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击 [一般设置] 打开一般设置画面。

设置完成后，点击  保存并回到上一页或  保存并回到主菜单。



## 界面语言

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击 [一般设置] → [界面语言]。

您可以设置操作界面所显示的语言为 [英文] 或 [简体中文]（默认值）。



## GPS 状态

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击 [一般设置] → [GPS 状态] 打开 GPS 状态画面。

您可以在此画面查看当前 GPS 的定位状态，状态信息包括：系统侦测到的 GPS 卫星数量、GPS 卫星分布图和各卫星的相对位置、讯号强度、当前定位点的高度（海拔）、行车速度和当前的日期和时间。



## 电话中恢复导航

在主菜单第二页点击 [设定], 然后点击 [一般设置] → [电话中恢复导航]。

在默认状态下, 导航不会因通话而中断。需要的话, 您可以变更此项设置为 [关]。



## 语音命令


在主菜单第二页点击 [设定], 然后点击 [一般设置] → [语音命令]。

您可以打开 (默认值) 或关闭声控导航功能。



## 限速设置

在主菜单第二页点击 [设定], 然后点击 [一般设置] → [限速设置]。

若点击 [显示限速图标], 则地图画面会显示如  的限速图标。(默认值为不显示。)

点击限速字段旁的上下箭头可以调整限速值。当您勾选道路选项, 一旦行车速度超出速限, 程序便会发出语音警告。默认值为全部勾选; 若不勾选, 该限速提示就会关闭。



## 电子警察


在主菜单第二页点击 [设定], 然后点击 [一般设置] → [电子警察]。

您可以打开 (默认值) 或关闭电子警察图标和语音提示的功能。



## 语音设置

在主菜单第二页点击 [设定], 然后点击 [语音设置] 打开语音设置画面。您可以在这里设置语音相关功能。

设置完成后, 点击  保存并回到上一页或  保存并回到主菜单。



### 语音设置

在主菜单第二页点击 [设定], 然后点击 [语音设置] → [语音设置]。

您可以选择语音提示为 [普通话] (默认值)、[英文]、[上海话] 或 [广东话] 发音。



### 合成语音

在主菜单第二页点击 [设定], 然后点击 [语音设置] → [合成语音]。

在默认状态下, 程序会以合成语音方式播报道路名称。您可以关闭此功能, 也就是语音播报不会包含道路名称。



### 语音引导

在主菜单第二页点击 [设定], 然后点击 [语音设置] → [语音引导]。

在默认状态下, 系统会依您的行车速度自动在适当时机播放语音引导。您可以选择语音引导出现的时机为 [自动模式] (默认值)、[近]、[中] 和 [远]。



### 高速设施提醒

在主菜单第二页点击 [设定], 然后点击 [语音设置] → [高速设施提醒]。



您可以设置行车于高速道路时您想要接收的设施提醒。请依照喜好勾选 [收费站]、[休息区]、[交流道] 或 [隧道]。默认为都不勾选。





## 系统设置

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击 [系统设置] 打开系统设置画面。

设置完成后，点击  保存并回到上一页或  保存并回到主菜单。

注：此画面出现的设定项目依机种而定（如下所示）。

Mio 乐游 300 画面



Mio 乐游 360/370 画面




### 音量

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击 [系统设置] → [音量]。

点击音量降低或增加按钮，或是直接移动滑杆钮，调整系统音量。


若勾选 [打开触屏声音]，当您点击屏幕时系统会发出「叩叩」敲击声；反之则无。

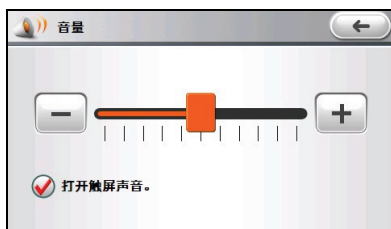

### 背光

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击 [系统设置] → [背光]。

点击背光降低或增加按钮，或是直接移动滑杆钮，调整背光亮度。

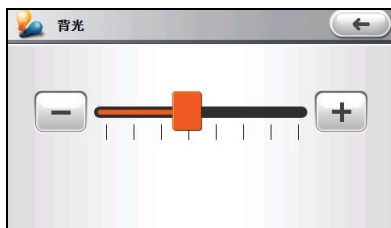

### 时区

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击 [系统设置] → [时区]。

要变更时区，请点击时区字段上的上下箭头，选择您要设置的时区。

要变更日期，请点击日期字段旁的下方箭头，会出现日历画面，显示目前的设置，您可以点击日历上的上下箭头调整年份，或是点击左右箭头调整月份，接着在日历画面选择您要显示的日期。



要调整时间，先点击时间字段上的小时、分或秒，接着点击上下箭头调整显示的数值。

您也可以勾选是否根据夏令时自动调整时间。

## 单位

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击 [系统设置] → [单位]。

- **单位格式**：选择 [千米/小时] (默认值) 或 [英里/小时] 为速度单位。
- **时间格式**：选择 [12 小时制] 或 [24 小时制] (默认值)。
- **日期格式**：点击上 / 下键选择 [年 / 月 / 日] (默认值)、[月 / 日 / 年] 或 [日 / 月 / 年]。




## 校准屏幕 (限特定机种)

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击 [系统设置] → [校准屏幕]。

点击 [校准] 开始校准屏幕。点击并按住十字交叉点，十字移至另一个位置时，再次点击并按住交叉点。重复此动作直到校准完成为止。

完成后，屏幕会显示「校准成功」的讯息。

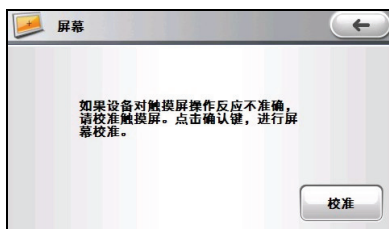

## 蓝牙 (限特定机种)

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击 [系统设置] → [蓝牙]。

您必须先先在系统主画面打开蓝牙功能才能使用本项目。相关说明请见系统使用手册。

## 即时路况设置

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击 [即时路况设置]。您可以在这里设置 TMC 实时路况的相关功能。

设置完成后，点击 保存并回到上一页或 保存并回到主菜单。



## 实时路况信息

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击 [即时路况设置] → [实时路况信息]。您可以在这里设置路况信息的运作状态。

- **TMC 硬件**：打开 (默认值) 或关闭 TMC 天线。
- **实时路况信息**：打开 (默认值) 或关闭路况信息功能。




- **重新规划**：此功能打开时，当您行经拥堵路段（地图上显示为红色），程序会自动帮您重新规划路径以避免该路段。此功能关闭（默认值）时，程序会关闭重新规划路径的功能。
- **路况显示**：打开（默认值）或关闭地图上的拥塞路段显示。
- **事件范围**：选择交通事件范围的远（默认值）或近。设置为远（默认值），程序会搜寻您目前所在位置 5 公里内的交通事件；设置为近则会搜寻 3 公里内的交通事件。

### 关于

在主菜单第二页点击 [设定]，然后点击 [即时路况设置] [关于]。

此画面提供实时路况的各项服务说明。

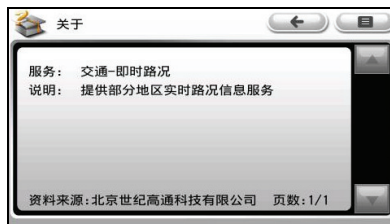

### 恢复出厂设置

注意：当您恢复出厂默认值，原来您保存的设置将会被清除。

若要 MioMap 复原成出厂默认值，在主菜单第二页点击 [设定] → [恢复出厂设置]，接着点击 [确定]。



## 疑难排解

问题	解决方式
无法定位	请稍候。卫星定位有时可能需要费时 10 分钟以上。
	请确认您所处的地点并非属于无效范围。（请见以下所述。）
收讯问题	<p>以下地点会收不到 GPS 讯号或收讯不良：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 位于隧道中，无法收到卫星讯号。</li> <li>▪ 位于高架桥下，无法收到卫星讯号。</li> <li>▪ 位于建筑物内，无法收到卫星讯号。</li> <li>▪ 位于市区中，有太多的大楼建筑或遮蔽物，会影响讯号接收的质量。</li> <li>▪ 位于树林中，有太多的遮蔽物，会影响讯号接收的质量。</li> </ul>
	确认 GPS 天线位置是否妥当。使用含金属成分的隔热纸会影响讯号的接收。在此情况下，建议您使用车用天线（选购配备）。
	GPS 卫星是由美国国防部管理，有时会因某种因素降低其精确度，在这种情况下，定位点会偏离正确的位置。
定位误差	<p>一般 GPS 的误差约为 10 公尺至 25 公尺，这个误差会随着收讯状况降低或增高。另外，GPS 的定位数据每一秒钟会更新一次，所以实际位置和地图上的位置会有一秒钟的时间差，若车速过快，会有些许延迟的情况。这些误差和延迟，在一般导航应用中，都属合理范围。</p> <p>下列的定位偏离状况并不代表程序发生问题：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 行驶于高速道路或快速道路上，但显示的汽车定位点却在旁边平面道路。有时情况则相反。</li> <li>▪ 行驶于棋盘状或网状道路上，若两道路间的距离小于修正范围的设置值，有可能汽车定位点会在另一条道路上。</li> <li>▪ 以其它交通工具运送车辆时，收不到卫星讯号，汽车定位点可能会停留在移动前的位置。</li> <li>▪ 行驶进入小角度的 Y 形叉路时，则定位点有可能会跑到另一条道路上。</li> </ul>
还原地图	使用 MioMore Desktop 来还原地图。