

**SunCorp**

## **C18B 用户手册**

# 目录

安全及注意事项 .....	3
话机规格和功能一览表 .....	3
话机简介 .....	5
快速指南 .....	7
开始使用 .....	7
电话簿 .....	8
功能表 .....	10
模式设置 .....	11
信息服务 .....	11
通话记录 .....	13
通话设置 .....	13
日程表 .....	14
媒体中心 .....	15
游戏 .....	16
因特网 .....	16
手机设置 .....	17
工具箱 .....	20
安全设置 .....	20
网络服务 .....	22
输入法 .....	24

## 安全及注意事项

- ◆ 在驾驶中请使用免提通话装置（需另购）以保安全；除非在紧急情况下，否则请您停车在路旁进行通信。
- ◆ 在化工厂，加油站以及其他爆炸物附近时，请您关机。
- ◆ 手机会造成干扰，在飞机上使用手机不仅是危险的而且是违法的，请在登机前关机。
- ◆ 在心脏起搏器及其他一些医疗设备附近时，遵守一切现行规定。
- ◆ 非原厂附件和配件，不具有保修资格。
- ◆ 用户不能自行拆卸手机，若手机有故障，请及时与供应商联系。
- ◆ 严禁手机在没有安装电池时接上充电器进行充电。
- ◆ 为避免消磁，请保持手机远离磁性物质，如磁碟片、信用卡等。
- ◆ 确保手机不与任何液体接触，一旦发生这种情况，请拆下电池并与供应商联系。
- ◆ 避免在过高或过低的温度环境下使用手机，避免手机暴露在强烈日光下或湿度较高的环境中。
- ◆ 不能用液体或含强洗涤剂的湿布来清洁手机。

**警告：** 原厂对不遵守上述建议或不正确使用手机者，将不承担任何责任。

**注意：** 请将废旧不用的电池送至指定的地点或返回我公司，不要扔进垃圾桶。

**说明：** 本公司对手册内所述功能有改进和变更的权利，若涉及版本升级则不另行通知。

## 话机规格和功能一览表

尺寸	84 x 45.5 x 24 毫米
体积	92 立方厘米
彩屏显示	中文8行7列，英文8行16列（128 x 160像素，）
子屏显示	中文4行6列，英文4行12列（96 x 64像素）
使用系统	GSM 900 / DCS 1800；GSM / GPRS class 10；自动切换
SIM卡类型	3V 小卡
电池指标	3.7V，700mAh
电话簿容量	话机：500组；SIM卡：取决于卡的类型
短信息容量	SIM卡：取决于卡的类型

**注意：** 电池的使用性能（待机时间和通话时间）实际上因操作方式和网络系统而有所不同。

**注意：** 手机使用的实际情况由当地网络环境状况、SIM卡及用户实际操作方式而定。

### ◆ 功能：

32 和弦铃声	呼叫转移	呼叫限制
呼叫保持和多方通话	呼叫等待	来电号码显示
固定拨号	封闭用户群	因特网

通话计时和计费

闹钟和备忘录

收发 SMS/EMS

日期和时间显示

日程表和记事簿


多款游戏

计算器和货币换算







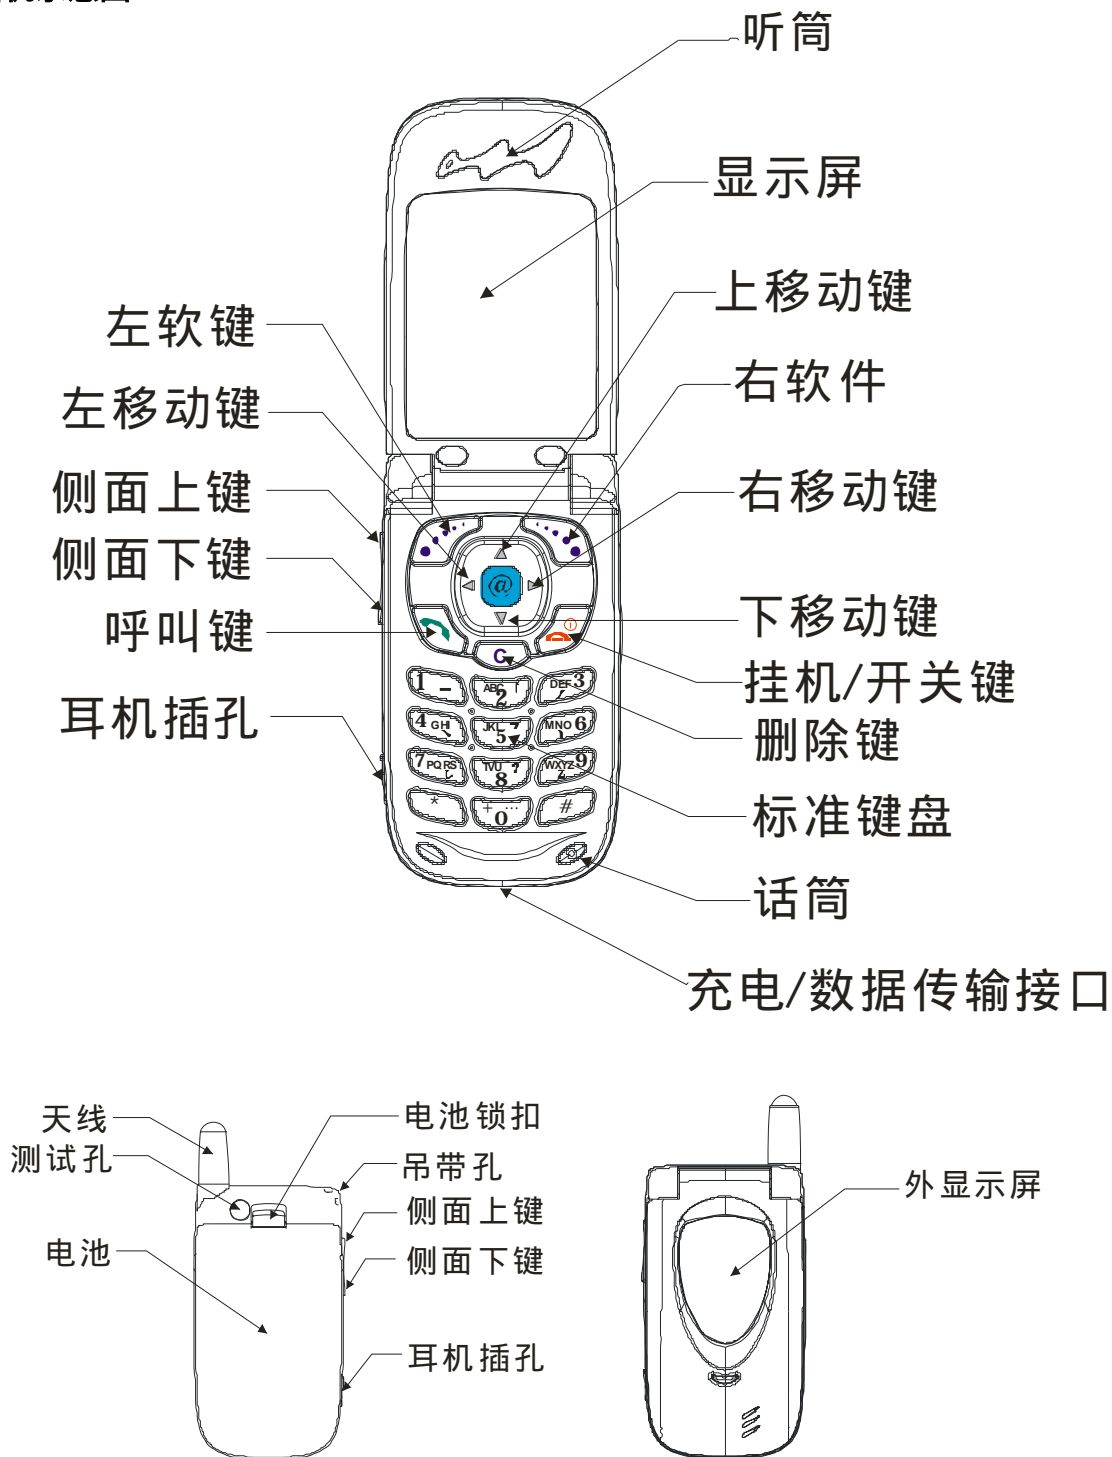

























STK 功能

## 话机简介

### ◆ 话机示意图



### ◆ 按键说明

按键	功能说明
	<b>操作软键</b> 左右各一个，执行上面（显示屏最后一行）指示的功能。
	<b>呼叫键</b> 拨出或接听电话； 在待机模式下，显示“拨出电话”记录。
	<b>删除键</b> 在输入模式下，删除光标前的字符；待机时点亮背光灯。
	<b>挂机 / 开关键</b> 结束通话；按住时可以开机或关机； 在选项模式下，返回到待机模式。
	<b>上网键</b> 在待机模式下，按一下此键直接访问主页。
	<b>字符输入键</b> 在输入模式下，输入电话号码，输入数字、文字和符号等； 在选项模式下，选择功能选项（  到  代表选项1到9，  代表选项10，  代表选项11，  代表选项12）； 在待机模式下，  到  是快速呼叫键： 按住  键2秒输入国际电话号码字头“+”； 按住  键2秒呼叫语音信箱； 按住  键2秒启动或解开盘锁； 按住  键2秒切换来电提醒模式。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<b>左右移动 / 浏览键</b> 在待机模式下，进入计算器（左）和日程表（右）； 在输入模式下，左右移动光标。
	
	<b>上下移动 / 浏览键</b> 在待机模式下，进入游戏（上）和主菜单（下）； 在选项和电话簿模式下，浏览功能选项和电话簿条目。
	
 	<b>侧面按键</b> 在通话期间，调节听筒或耳机音量，按住时结束通话； 在选项和电话簿模式下，浏览功能选项和电话簿条目。

## ◆ 话机翻盖








合上翻盖回到待机模式或结束通话，但接上耳机时通话不会被中断。如果打开了翻盖接听功能，那么来电时打开翻盖就可以通话了。

## ◆ 主显示屏:

主显示屏是彩色大屏幕，待机模式时屏幕：

### ● 图标

主显示屏的最上面一行是图标区，在待机或通话时会显示以下图标：

- |   |   |
|---|---|
|  漫游指示；               |  键盘锁定，   |
|  设置闹钟，闪烁表示闹响；        |  语音信箱指示； |
|  呼叫转移；               |  电量指示    |
|  未读短信，闪烁时表示存储的短信息已满； |   |







话机使用过程中，有一些图标显示在屏幕上，用于状态提示或方便用户操作，这些图标是：

- |   |   |
|---|---|
|  响铃提醒来电；   |  先振动再响铃； |
|  振动同时响铃；   |  振动提醒来电； |
|  静音模式；     |  有未接电话；  |
|  SIM卡电话簿； |  话机电话簿。 |

### ● 外显示屏

外显示屏是黑白小屏幕，在待机模式下显示图标、时间和日期。

## 快速指南

- ◆ **打出电话**：在待机模式下按数字键输入区号和电话号码，然后按  键就开始呼叫。
- ◆ **调节音量**：在通话过程中，听筒或耳机的音量由话机侧面的  键和  键来调节。
- ◆ **通话**：按  键接听来电；按  键拒接来电。
- ◆ **快速拨号**：按住 2 至 9 键就可以拨出定义了拨号快捷键的电话号码(详情参见“电话簿”)。
- ◆ **拨出电话记录**：话机处于待机模式时，按  键可以查看保存的最新拨出电话记录。
- ◆ **读取短信息**：收到新的短信息时，按一下右软键可以直接读取(详情参见“短信息”部分)。
- ◆ **未接电话记录**：屏幕左下角会显示未应答的来电状态，按一下右软键可以查看。
- ◆ **键盘锁定**：在待机模式时按住#键 2 秒。键盘锁住时，仍可接听来电或拨打紧急呼叫电话。


## 开始使用

### ◆ 安装 SIM 卡

当您申请移动电话号码时，您将得到一张电信服务商提供的插入式 SIM 卡。SIM 卡存储了通信所需的全部参数，并可存储个人资料，如 PIN 码、电话簿、短信息等。SIM 卡的金属触点很容易刮花，或因扭曲而损坏，所以在携带、插入或取出时要格外小心。SIM 卡损坏或遗失时请与您的电信服务商联系。

**注意：** SIM 卡和话机应放在儿童接触不到的地方。

■ **SIM 卡安装步骤：**

1. 如果话机已经开机，那么打开翻盖，按住  键，直到显示屏出现关机画面。
2. 把话机转到背面，然后向上推开电池锁扣，取下电池。（图 1）

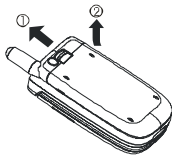


图 1

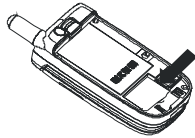


图 2

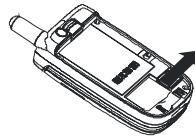


图 3

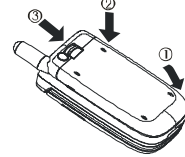


图 4

3. 将 SIM 卡的金属触点向下，缺角对着卡槽的缺角，把 SIM 卡向左推入卡槽，然后向左扣上 SIM 卡锁扣。（图 2）

**注：**要取出 SIM 卡时，先解开 SIM 卡锁扣，然后向右推出即可。（图 3）

4. 将电池的下端插入话机的固定槽，再向下轻压电池，直到锁扣锁紧电池。（图 4）

◆ **电池充电**

本机采用可充式锂离子电池供电，并配有旅行充电器。为了您能安全地使用本机，请使用本公司认可的电池和充电器。

■ **电池充电过程：**

1. 把电池装入话机，将旅行充电器的充电插头，插入话机底部的插槽。



图 1

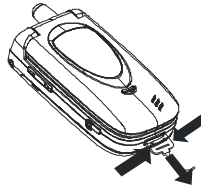




图 2

1. 将充电器的另一端插入标准交流电源插座，并打开电源，电池开始充电。关机充电时话机屏幕出现充电画面：“正在充电”信息闪烁显示，电池电量动画表示，并显示充电时间，指示灯红色闪烁。
2. 充电完毕，话机指示灯变为绿色，这时可以将旅行充电器从电源插座和话机上取下。
3. 最好让电池用到手机自动关机才开始充电；给新电池充电，前几次至少要充 12 个小时。经过几次完全放电和完全充电后，电池的性能才能达到最佳。

**注意：** 电池取下后，话机切勿接上充电器使用。

◆ **开机和关机**

- 开机：在关机状态下，按住  键 2 秒钟以上，蜂鸣器响一声，手机开始上电启动。
- 关机：在开机状态下，按住  键 2 秒钟以上手机进入关机状态。

## 电话簿

本机支持 SIM 卡电话簿和话机电话簿，话机电话簿可以保存 500 个条目，SIM 卡电话簿的存储量取决于电信服务商提供的 SIM 卡。

待机模式时（屏幕左下角显示“电话簿”）按左软键进入电话簿功能。

◆ **预览条目**

屏幕右上角：图标表示这组号码是保存在话机还是 SIM 卡，数字表示存储的位置。




屏幕上面部分列出电话簿条目的名称，下面是当前条目的内容预览。预览的内容：

**第一行：**显示保存的号码及其类型。如果保存了几个号码，那么按以下顺序只显示非空白的头一个号码：住宅电话，移动电话，办公电话，传真号码，传呼号码。





**第二行：**按以下顺序只显示非空白的头一项：通信地址，电子邮箱，其余号码及其类型（顺序同第一行）。



**第三行：**左边/中间/右边分别表示这组号码的拨号快捷键/来电时话机指示灯的颜色/话机播放的铃声。

按侧键预览电话簿条目。按  键拨打当前条目的号码，如果当前条目保存了几个号码，那么话机弹出一个窗口，上面列出了当前条目的所有号码，选定号码后再按  键或左软键（）就可以拨打。

在电话簿的功能选项中选择“详细资料”，可以查看当前条目的详细信息。

#### ◆ 详细资料


按  键翻到下页，按  键翻到上页。

按左软键（）编辑当前条目，按右软键（）回到电话簿的条目预览。



#### ◆ 查找

在电话簿中查找条目有两种方法。

##### ● 按名字

输入要查找的名字后按左软键（），话机开始搜索，然后显示相应的条目预览。








##### ● 按位置

首先输入存储位置号，然后按  键，选择 SIM 卡电话簿或话机电话簿，再按左软键（），话机开始搜索，找到后显示相应的条目预览。

注：如果存储位置未使用，屏幕提示“空闲的位置”。






如果输入的位置号无效，屏幕提示“无效的位置”。

#### ◆ 添加

在增加电话簿条目过程中，首先必须选择存储位置  键和  键用于在输入区内移动光标，按一下  键则删除输入区光标前的一个字符；按一下  键将光标移到上个编辑区；按一下  键将光标移到下个编辑区；按一下  键将光标直接移到下一页拨号快捷键的输入区或者结束编辑并进入保存确认对话框；按一下右软键（）将放弃编辑的内容并回到电话簿条目的预览画面。

##### ● 输入名字()

##### ● 输入电话号码

话机电话簿的每个条目可以保存五个号码，依次是：住宅电话()，移动电话()，办公电话()，传真号码()，传呼号码()。

##### ● 输入快捷键