

# zūmo™ 550



## 特 別 聲 明

本中文操作說明書版權屬台灣國際航電股份有限公司所有，任何人（及單位）未經其正式之書面授權允許，不得私自將本說明書內容，以全部或分割部份方式（包含文字與圖片），進行轉載、轉印、影印拷貝、更改內容、掃描儲存等行為，供他人使用或銷售。

台灣國際航電股份有限公司（Garmin Corporation）擁有更改或提升本產品功能的所有權利，且不需額外特別通知任何人及單位（包含已購買及尚未購買者），若有任何功能上的問題，可以注意本公司的文宣資訊或上網查詢（中文網站：[www.garmin.com.tw](http://www.garmin.com.tw)）。

Garmin®、AutoLocate®、MapSource®、StreetPilot® 均經商標註冊登記，未經台灣國際航電股份有限公司（Garmin Corporation）正式授權許可，任何人（及單位）均不得私自使用。台灣國際航電股份有限公司並已獲授權註明使用 SanDisk® 產品。

Windows® 是 Microsoft Corporation 於美國及其它國家或地區之註冊商標。SiRF、SiRFstar、SiRF 等註冊商標，SiRFstarIII、SiRF Powered 等商標，均是屬於 SiRF Technology, Inc. 所擁有。

### 智慧財產權宣告

中文手寫辨識系統，為蒙恬科技股份有限公司所擁有；MP3 預錄樂曲，為金革科技股份有限公司所擁有；電子景點書內文預錄部份，為三采文化出版事業有限公司所擁有；上述功能及內容僅提供本產品購買人使用，不得私自轉載、轉印、影印拷貝、更改內容、掃描儲存於他人或其他用途。

本機所標示之商品文字或圖片僅為說明輔助之用，非做為商標之使用，原商品商標之智慧財產權為原權利人所有。

## 低功率電波輻射電機管理宣告

本產品 Garmin zūmo™ 550 中文繁體版，僅遵循中華民國交通部電信總局所頒佈低功率電波輻射性電機管理辦法規範，並經驗證通過合格 (zūmo 550 中文繁體--CCAB06LP4990T8 號)，請使用者遵循相關電信法規以避免違反規定受罰。若使用者欲攜帶本機至其它國家應用，也請遵循該地區或國家之相關法令限制。

根據交通部低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

### 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

### 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

台灣國際航電股份有限公司

台北縣 221 汐止市樟樹二路 68 號 6 樓

電話：02-26429199

傳真：02-26429099

網站：[www.garmin.com.tw](http://www.garmin.com.tw)

2007 年 02 月

190-00697-21 Rev. A

Printed in Taiwan

## 注 意 事 項

全球衛星定位系統（Global Positioning System，GPS），是由美國國防部發展及管理，並負責該系統的正常運作及定位精度的控制，基於美國本身的政策考量或國防安全，美國有權在不預先通知或公告的狀況下，影響整個系統的功能或定位精度（Accuracy），另外在使用本產品時，由於使用的場合、環境及應用方式不同，使用者必須特別注意下列事項或說明：

- zūmo™ 550 雖然已是一個精密的電子導航輔助儀器，但是仍然可能因為使用者錯誤的操作方式、外在干擾或故障因素等，而變得不安全，因此使用者需自行承擔風險。
- zūmo™ 550 可以使用在多種的環境及活動中，使用者在安裝時，需自行考慮安裝位置的安全性，例如：汽車安全氣囊、容易因事故衝擊到駕駛或乘客的位置等，均不適合放置，另外行進間的操作使用，也需自行注意及承擔安全責任，Garmin 並不承擔任何之責任。
- zūmo™ 550 屬於一般導航級接收機，並不適用於做精密測量（Precise Measurement）及高速航空飛行器尋找地面最近點之用途。
- zūmo™ 550 符合美國 FCC 法規第 15 條中,關於 Class B 級數位設備的條件，使用時仍可能有溫和的無線通訊輻射。使用者需自行調整使用位置，避免被其他設備干擾，導致信號接收與運作不正常；另外，也需注意接收機是否會影響到其他通訊設備之正常工作。上述之干擾狀態並不在本產品之保證事項內，若無法克服則可諮詢 Garmin 正式授權之經銷商。
- zūmo™ 550 中文版的產品裏，我們結合政府機關、私人公司及實地調查的資料，提供台

灣地區的陸上電子地圖資料庫，供使用者直接應用。但是全世界任何地區的地圖都不可能完美的，均會有相當程度的不完整性與不準確性，因此在使用本機時，除了參考產品內的資訊外，使用者也需要自行注意與判斷實地的道路與地點狀態，若有任何錯誤，本公司不負任何責任，但會持續做更正之工作，也歡迎使用者提供正確的訊息。

- 本中文操作說明書僅供使用者參考，若內容及步驟與原 GPS 接收機本身功能有所相異之處，則以接收機為準，台灣國際航電股份有限公司將不另外通知，若有疑問，歡迎來電或詢問正式授權之經銷商。
- 本中文說明書僅適用於 zūmo™ 550 中文繁體版，並不適用於其他語言之版本，請注意。

# 目 錄

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 特 別 聲 明.....                            | 1  |
| 注 意 事 項.....                            | 3  |
| 目 錄.....                                | 5  |
| 第一章 功能說明 .....                          | 7  |
| 1.1 功能簡介.....                           | 7  |
| 1.2 TTS 路名播報功能簡介 (TEXT-TO-SPEECH) ..... | 15 |
| 1.3 詳細規格.....                           | 16 |
| 1.4 機台及按鍵說明.....                        | 19 |
| 第二章 想去何處・一“指”搞定.....                    | 21 |
| 2.1 目的地搜尋及導航.....                       | 22 |
| 2.2 路線規劃與導航.....                        | 25 |
| 2.3 航行資訊.....                           | 29 |
| 2.4 停止導航.....                           | 33 |
| 2.5 繞道功能.....                           | 34 |
| 2.6 中途點功能.....                          | 35 |
| 第三章 開機定位 .....                          | 41 |
| 3.1 開機定位.....                           | 41 |
| 3.2 衛星狀態頁.....                          | 42 |
| 3.3 預先操作或模擬學習 (開啓/關閉 GPS) .....         | 45 |
| 3.4 觸控螢幕背光亮度及語音提示音量輸出.....              | 46 |
| 3.5 返回主目錄頁面.....                        | 49 |
| 第四章 航點編輯與搜尋功能.....                      | 50 |
| 4.1 航點編輯.....                           | 50 |
| 4.2 搜尋航點 (使用者自行建立的航點) .....             | 60 |
| 4.3 清除航點.....                           | 63 |
| 4.4 清除所有自建的喜愛點.....                     | 65 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 4.5 特殊警示點.....                | 66         |
| 4.6 搜尋功能.....                 | 66         |
| 4.7 清除搜尋記錄.....               | 77         |
| 4.8 自家點設定.....                | 78         |
| 4.9 航線設定.....                 | 80         |
| <b>第五章 管理我的資料.....</b>        | <b>84</b>  |
| 5.1 設定自家點.....                | 84         |
| 5.2 匯入資訊.....                 | 85         |
| 5.3 MP3 播放功能.....             | 95         |
| <b>第六章 基本功能設定.....</b>        | <b>99</b>  |
| 6.1 地圖設定.....                 | 100        |
| 6.2 系統設定.....                 | 104        |
| 6.3 中、英文輸入法.....              | 112        |
| 6.4 地區設定.....                 | 118        |
| 6.5 顯示設定.....                 | 121        |
| 6.6 導航設定.....                 | 127        |
| 6.7 藍芽設定.....                 | 133        |
| 6.8 交通路況設定.....               | 143        |
| 6.9 警示點設定.....                | 143        |
| <b>第七章 機台與電腦檔案的傳輸.....</b>    | <b>144</b> |
| 7.1 與 MAPSOURCE 軟體航點的傳送.....  | 145        |
| 7.2 於 ZUMO™ 550 中新增及刪除檔案..... | 149        |
| <b>附錄 A 機車安裝方式.....</b>       | <b>152</b> |
| <b>附錄 B 基本原理介紹.....</b>       | <b>154</b> |
| <b>附錄 C 產品保證說明.....</b>       | <b>157</b> |


# 第一章 功能說明

## 1.1 功能簡介



### 圖型目錄設定：

以特殊圖型來表示各項功能設定，  
人性化觸控操作。

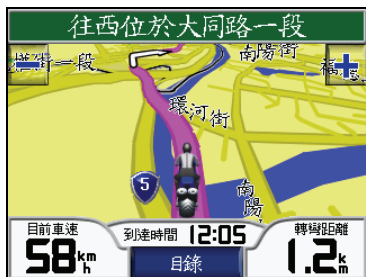

### 地圖畫面：

2D、3D 鳥瞰地圖畫面，清晰顯示  
道路、航點、地標景點等航行資訊  
於瀏覽地圖中，用手指點選畫面任  
一地方，即可快速標定航點。



### 航行資訊：


可列出旅程中之多種里程記錄，做為以後相同旅程之參考依據。



### 測速照相點：

測速照相點警示。


本範例：限速 50 公里。

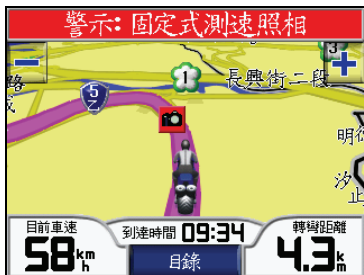

### 測速照相點：

測速照相點警示。


本範例：未知速度限制。

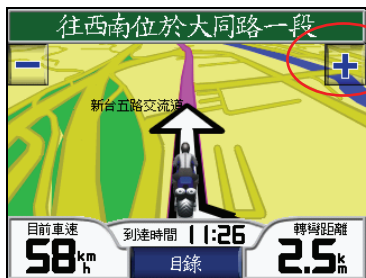

#### 觸控模式平移及縮放地圖：

可依觸控模式來操作地圖畫面的放大、縮小、平移。

具有國語語音路名播報功能。

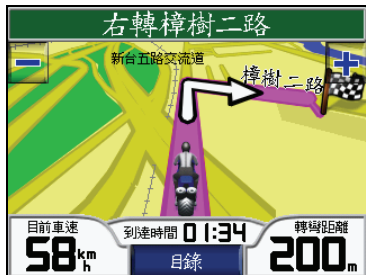

#### 導航狀態畫面：

以明亮綠線條指出建議路線，左右兩側並有轉彎距離及目前車速資訊。



#### 路口轉彎提示：

前方路口轉彎畫面放大提示，並獨特具有國語、閩南語、客家語、英語四種語音導航指引功能。

|                                                                                                                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                      | 右轉大同路一段       |
| <b>200m</b>                                                                                                                                                                          |               |
|                                                                                                     | 右轉經貿二路        |
| <b>2.6m</b>                                                                                                                                                                          |               |
|                                                                                                     | 左側進入國道-1至高速公路 |
| <b>1.4m</b>                                                                                                                                                                          |               |
| <div>退出 地圖  </div> |               |

### 行經路線指引：

可清楚列出本機所規劃與建議路線中，各轉彎點距離與方位。

|                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                  | <b>005</b> |
| 更改名稱                                                                                                                                                                              |            |
| 更改符號                                                                                                                                                                              |            |
| 變更電話號碼                                                                                                                                                                            |            |
| <div>退出  </div> |            |

### 航點編輯功能：

可儲存 500 個航點，也具有插入中途點功能，及設定自家點與最近搜尋的歷史紀錄查詢，方便快速導航，並可顯示目前所在位置座標資料。

|                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 名稱搜尋                                                                                                                                                                                  |  |
| 餐飲                                                                                                                                                                                    |  |
| 加油站                                                                                                                                                                                   |  |
| 銀行/提款機                                                                                                                                                                                |  |
| <div>退出 最近點  </div> |  |

### 生活資訊分類搜尋：

食、衣、住、行、娛樂休閒等各類生活資訊資料庫，快速提供點位搜尋。



#### 景點地址電話資訊：

全省超過 60000 個景點地標資訊，  
部份並包含地址、電話。

(當您開啓藍芽傳輸時，點選



可直接撥出)。



#### 藍芽裝置：

zūmo™ 550 本機具有無線藍芽裝置  
支援免持行動電話。

### 可攜式汽/機車用衛星導航定位儀

全中文彩色觸控介面，及足以應付戶外各種氣候的防水、耐震、抗 UV 特性。在高科技質感外觀設計下，無論是機車或是汽車內，zūmo™ 550 都將是您愛車升級配備的優質首選：

- 前所未見的人性化操作設計，讓您十分鐘就能輕鬆駕馭的車用導航儀器。
- 高亮度之彩色觸控液晶顯示幕，全天候資訊清晰指引。
- 具備目標點的建議路線規劃功能 (Turn-By-Turn) 及國語語音路名播報功能

(Text-To-Speech)，是汽/機車駕駛人的最佳導航輔助工具。

- zūmo™ 550 採用 2GB NAND Flash 內建記憶體，出廠時除了預錄了台灣地區電子地圖及電子景點書。
- zūmo™ 550 具有無線藍芽裝置支援免持行動電話通話功能。
- 採用 SiRF star III 高感度接收晶片。
- 具備道路迴避功能，可指定是否要避開快速道路或避免迴轉駕駛，本機在建議路線規劃時，即會自動排除這些相關的路段。
- 具備航線編輯功能，可在上路前先行將航線編輯完畢，待需要時快速點選開始導航。
- 具備插入中途點功能，在行駛導航時，使用者若臨時要前往他處，可任意插入目標點，本機即自動將中途點列入，重新計算出新的建議路線。
- 具備：主播級國語、閩南語、客家語及英語四種轉彎語音導航提示功能，適時地提醒駕駛做道路切換之準備。
- 中、英文操作介面切換，並可另外選用本公司所生產之歐洲、北美洲、澳洲、紐西蘭、南非之電子地圖，是出國自助旅遊之最佳導航儀器。
- 內建台灣區詳細街道地圖，搭配 3D 鳥瞰地圖及傳統平面地圖的切換顯示。具備 60000 筆以上之景點、地標、生活資訊等，部份資訊並附有地址電話訊息。
- 具手寫辨識輸入法，可自行編輯航點、儲存航點，並應用所附之 MapSource 電腦軟體，與車友做資料分享。
- 高辨識率中文手寫與注音輸入法及關鍵字搜尋功能。

- 易拆易裝的人性設計，讓 zūmo™ 550 靈活應用於您家中的汽、機車間，個性化的強悍外觀設計，為最便利的出差旅遊導航機。

## 軟硬體功能說明

### 操作模式

語言：具備繁體中文及英文雙語言操作介面

操作：以觸控方式操作本機、輔以 GPS 專用之中文注音輸入法及高辨識率手寫辨識功能，以編輯及儲存航點名稱

### 地圖資訊

標準配備：具有台灣地區國道、省道、縣道、一般道路及大都會區之巷道等道路資訊，60000 點以上之生活資訊點，包括：餐飲、購物、住宿、景點、金融服務、政府機構、醫療...等

選購地圖：使用者若需至國外出差旅遊，可選購 MapSource City Navigator CD，目前具有：北美、歐洲、澳洲及南非等國家或地區之導航地圖，地圖畫面具有自動縮放之功能設計，供使用者自行設定

### 導航功能

路線規劃：可依“較短距離、較短時間、一高優先、二高優先、直線導航”等選項，做目標點的建議路線規劃導航功能（turn-by-turn），若是行駛偏離原規劃路線時，並具有自動重新規劃功能。

道路路名：語音播報：導航時可預先播報轉彎路名訊息，國語語音路名播報功能（Text-To-Speech）提供駕駛者提早做變換車道的準備。

中途點：在行駛導航時，使用者若臨時要前往他處，可任意插入目標點，本機即會自動重新將中途點列入，重新計算出新的建議路線。

特殊警示：生產時已預先輸入固定式測速照相點警示功能，並分成已知速限與未知速限之圖示，另外，預留使用者自建點空間。詳細應用方式，請參考網站 [www.garmin.com.tw](http://www.garmin.com.tw) 說明。

語音提示：獨具有**國語、閩南語、客語、英語**等四種語音提示供使用者選用。

航點：可自行編輯及儲存 500 個航點。

航行資訊：可記錄里程、全程均速、最大速度及全程時間等資訊。

顯示方面：可於地圖畫面中，顯示下一路口名稱、轉彎距離、車行方向、最終到達時間、衛星狀態、油料消耗等多項航行資訊。

藍芽功能：zūmo™ 550 本機具有無線藍芽裝置支援免持行動電話通話功能；假使您持有 zūmo™ 550 所支援的藍芽行動電話及耳機，進行配對，並配對完成後，即可完成做為免持聽筒裝置來使用。

## 1.2 TTS 路名播報功能簡介 (Text-To-Speech)

zūmo™ 550 的語音導航功能除了有轉彎距離的語音提示，適時地提醒駕駛者做道路切換之準備，還特別提供駕駛者另一優質導航新選擇：**清晰的中/英文語音路名播報功能 (Text-To-Speech)**，讓您在導航時，可以清楚知道下一個轉彎距離及路口的預先提示。二種語音提示的說明特列如下：

### 轉彎距離的語音提示




：觸控點選（設定）→（地區），進入 （語音語言設定頁）。顯示國、台、客、及英語的語音導航提示選項，觸控選擇設定後，點選（確認）即可。**詳細的語言功能設定說明請見 6.4 節。**

**若您選擇的是無(TTS)標示，將僅提示轉彎距離及左/右轉的語音提示。**

：導航至轉彎路口時，將提示語音導航：（行駛 1.2 公里然後右轉）

## 路名播報的語音提示 (Text-To-Speech)

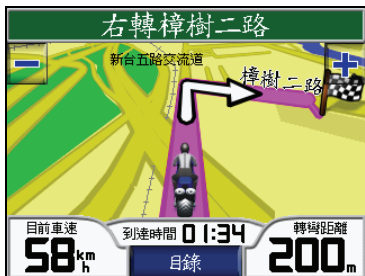

[  ]: 觸控點選 (語音語言), 進入  (語音語言設定頁)。顯示國、台、客、及英語的語音導航提示選項, 觸控選擇設定後, 點選 (確認) 即可。詳細語言功能設定說明請見 6.4 節。

**\*\*國語 (TTS)** 即代表可設定為國語語音路名播報功能 (Text-To-Speech)

**\*\*American English- Jill (TTS)** 即代表可設定為英文語音路名播報功能 (Text-To-Speech)

若您選擇的是有 (TTS) 標示, 將提供轉彎距離及路名播報的語音提示功能

[  ]: 導航至轉彎路口時, 將提示語音導航: (200 公尺後右轉樟樹二路)

### 1.3 詳細規格

基本規格表


|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| 操作介面                                       | 繁體中文                            |
| 航點總數 (自建)<br>最近航點顯示功能                      | 500 點<br>有                      |
| 藍芽裝置                                       | 有                               |
| 接收頻道                                       | SiRF star III 高感度接收晶片           |
| 大地座標系統                                     | WGS - 84                        |
| 定位時間<br>冷機狀態<br>暖機狀態<br>自動定位 (AutoLocate™) | 平均約 38 秒<br>平均約 1 秒<br>平均約 45 秒 |
| 資料更新速率                                     | 連續每秒一次                          |
| 定位準確度<br>無 S/A 干擾下，單機定位                    | <10 公尺, 95%、RMS、Typical         |
| 速度準確度                                      | <0.05 公尺/秒(穩定狀態,RMS)            |
| 動態加速衛星追蹤能力                                 | 6g's                            |
| 天線<br>外接天線功能                               | 內建式隱藏天線<br>有                    |
| 電源                                         | 可充電式鋰電池                         |
| 介面                                         | 具 USB 電腦傳輸介面，可接電腦               |
| 體積                                         | 11.3 x 9.9 x 7.3 cm             |
| 重量                                         | 約 269 公克                        |
| 顯示幕大小                                      | 7.2 x 5.4 cm                    |
| 操作溫度限制                                     | 0℃～60℃                          |
| 資料儲存電力需求                                   | 主機內建鋰充電電池 (可連續使用 4 小時以上)        |

|      |                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 標準配備 | zūmo™ 550 中文版主機<br>機車固定座<br>機車專用電源線<br>汽車擋風玻璃用吸附式固定座<br>汽車專用點煙器電源線<br>110v 變壓器<br>USB 電腦連接線<br>主機收納袋<br>安全鎖專用螺絲起子<br>操作說明手冊<br>MapSource Taiwan City Navigator 光碟 |
| 選購配備 | 車用外接天線<br>外接式麥克風<br>充電式鋰電池<br>彩色面板上下蓋<br>各國 MapSource City Navigator 圖資                                                                                           |

**注意：**基於美國本身的政策考量或國防安全，美國有權在不預先通知或公告的狀況下，影響整個系統的功能或定位精度（Accuracy），則本機定位準確度將有可能降至 100 公尺以上。

**注意：**本中文說明書，適用於 zūmo™ 550 中文繁體主機軟體版本 Ver 2.00 版以上，若功能有所更改，請隨時注意本公司之訊息公佈或來電詢問，台灣國際航電股份有限公司不另外回收及更換原有之說明書。

## 1.4 機台及按鍵說明

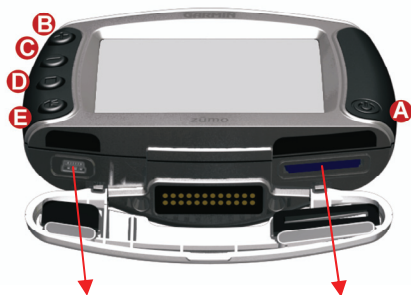

Mini-USB 插孔，  
110v 變壓器/USB  
傳輸線用

SD 記憶卡插槽

- A.  電源鍵
- B.  地圖放大鍵、增加音量鍵及  
增加背光鍵
- C.  地圖縮小鍵、降低音量鍵及  
降低背光鍵
- D.  換頁鍵
- E.  語音播放鍵／靜音鍵  
(需搭配耳機才能作用)

強制關機鍵： 地圖放大鍵與

 電源鍵同時壓按

**注意：**SD card 插槽具有方向性，請使用者注意，不可任意勉強將記憶卡插入，請注意！

## 電池使用說明

zūmo™ 550 主機內建鋰充電電池，無外部電源狀況下，可連續使用 4 小時以上（視操作頻繁與否而定），若要減少電力的流失，請參考 3.4 節背光亮度的調整，減少耗電量。



### 電池符號顯示說明：

- 電力飽和
- 剩餘四分之三的電力
- 剩餘一半的電力
- 剩餘四分之一的電力

說明：在有外接電源情形下，電池符

號圖示將不會顯示。

## 第二章 想去何處・一“指”搞定

zūmo™ 550 中文版內具有陸地電子地圖資料庫、風景地標生活資訊點，主機並提供使用者自行建立 500 個航點（Waypoints），結合這些資訊，本機即可提供多種導航模式，指引使用者到達目的地。

zūmo™ 550 基本導航步驟，即是應用第四章所介紹之搜尋功能（興趣點、地址、交叉路口、航點表）、地圖頁的航點標定（使用游標標定），找出所要到達的目的地名稱或位置後，便能規劃出一條建議路線，供使用者使用。

設定路線規劃條件，可以讓使用者依實際路況或駕駛習性，設定本機做路線規劃時，在現有地圖資料屬性範圍內，所需考量的限制條件，以符合使用者的駕駛需求。

## 2.1 目的地搜尋及導航

本章以下列範例做說明（從本公司位置：台北縣汐止市樟樹二路，前往屏東海洋生物博物館，以機車導航為模式）



主目錄頁，已完成衛星定位狀態下

：觸控面板中的（**想去何處**）選項，進入該目錄頁面。

：利用觸控，點選（**餐飲，住宿...**）→（**吸引點**）。

（若不知道分類，可直接透過“名稱搜尋”手寫或注音輸入搜尋）

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 所有吸引點    |   |   |
| 公園/花園    |   |   |
| 文化中心/社教館 |   |   |
| 主題樂園/遊樂區 |   |   |
|          |   |   |
| 退出       | ↑ | ↓ |

|                            |          |   |   |
|----------------------------|----------|---|---|
| 表演工作坊<br>新台五路一段81號5樓-7     | 0.7km 東  |   |   |
| 大魯閣棒壘球打擊場台北<br>大同路一段154-1號 | 1.1km 西南 |   |   |
| 汐止體育運動舞蹈推廣聯<br>康寧街457號2樓   | 1.1km 西北 |   |   |
| 金龍湖<br>湖前街                 | 1.5km 西北 |   |   |
|                            |          |   |   |
| 退出                         | 手動輸入     | ↑ | ↓ |

|                                                                                   |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 海洋生物博物                                                                            | ◀  |    |
|  | 館  | 餛  |
|                                                                                   | 飽  | 饅  |
|                                                                                   | 饅  | 餛  |
|                                                                                   | 空白 | 退出 |
|                                                                                   | 注音 | 執行 |

 : 若航點數量超過四點，可利用觸控(▲)及(▼)方式觀看所有的航點資料。

 : 亦可點選(手動輸入)搜尋航點，以觸控手寫輸入中文、英文或數字等，輸入完畢點選(執行)確定。(可不輸入完整名稱，即可點選“執行”直接以關鍵字方式搜尋)

 : 列出名稱相符合的航點資料。



【】: 直接觸控點選欲觀看之航點名稱，進入〈航點資訊頁〉，可觀看航點相關資料、相對的地圖位置、導航至該航點。

【】: 使用者可觸控點選(地圖)、(導航)、(儲存)等功能，來觀看地圖、開始導航或編入此使用者自定的喜愛點表內。

【】: 欲觀看此點位資料的相對地圖位置，可觸控點選(地圖)。即可觀看海洋生物博物館相關地圖。

直接觸控點選畫面左下角的〈退出〉，畫面即會回復至該景點的資料頁。



【】：觀看景點相觀位置後，直接觸控點選畫面左下角的（退出），畫面即會回復至該景點的資料頁。關位置後，




【】：也可準備儲存成使用者自定的航點，觸控點選（儲存），即可存成自己的喜愛點。

## 2.2 路線規劃與導航

zūmo™ 550 除了快速的導航功能，也設計了清晰的導航地圖顯示畫面，使用者可自行編排最適應的畫面顯示模式，讓行駛導航中增加多項行程資訊與轉彎提示畫面的輔助，使用者便可輕鬆自在駕馭愛車，正確到達目的地。

導航時的建議路線全程，必會經過多個叉路、轉彎路口、不同道路等，本機台會將上述特殊的地點或行程，列出清單供使用者檢視（預先觀看所規劃之路線全程），並且只要點選該列表任一筆資料，本機即會立刻以（轉彎提示放大畫面）顯示該點的道路狀況。



在檢視上述景點的資料無誤後，即可開始進行導航功能：

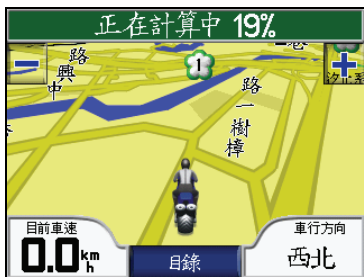

【】：使用者可觸控點選（導航）功能，開始規劃導航。

（本處範例不設定迴避選項）

zūmo™ 550 開始做路線規劃計算，完成後畫面即會轉換至（地圖頁），並將建議路線以寬粉紅色線條顯示出來。可於導航設定中，自行設定建議路線規劃的條件，（請見第五章導航設定）。

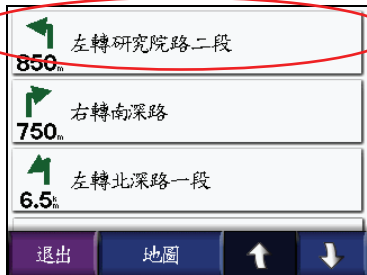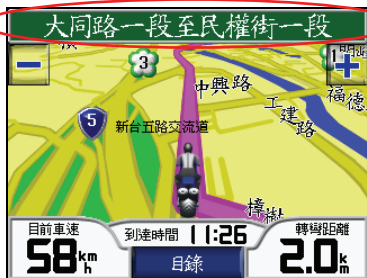

【】：在導航狀態下持續按地圖上方的導航資訊欄約一秒鐘，畫面會轉換至（**路線說明頁**），使用者即可觀看全程的路線規劃。

若行經路線指引數量超過五筆，可利用觸控（▲）及（▼）方式觀看所有的行經路線指引資料。



 : 使用觸控方式直接點選所要觀看的行經路線或按地圖右下方的（轉彎距離）欄位。畫面即會轉換成該地點的（轉彎提示放大畫面）。


 : 使用觸控方式直接點選地圖左下方的（目前車速）欄位。畫面即會轉換至（行車資訊）的顯示。

## 2.3 航行資訊

zūmo™ 550 的（航行資訊頁）提供多項行程記錄資訊，讓使用者清晰觀看多項的行動資訊，不僅掌握全程動態，更記錄下您珍貴的旅程腳印。

**說明：**航行資訊項目共有：**里程計、最大速度、全程時間、移動時間、靜止時間、目前航向、目前車速、油料推估表。**



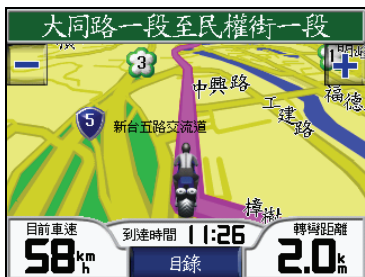


【】：在導航狀態下按地圖左下方的(目前車速)，即可切換至(航行資訊)畫面。

顯示多項航行記錄資訊。

## 清除航行資訊

**說明：**(歸零 里程)，即把(航行資訊頁)內的所有項目均歸零。(最大速度除外)

(歸零 最大)，則僅把(最大速度)這項歸零。

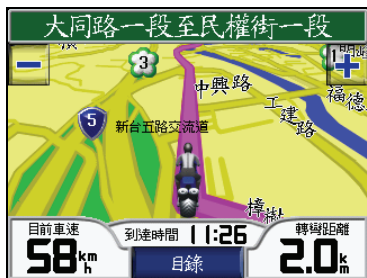

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 歸零 里程                                   |
| 歸零 最大                                   |
| 歸零 油料表                                  |
| 設定 公里/桶                                 |
| <div>返回</div> <div>↑</div> <div>↓</div> |

里程資訊歸零？

否

是

退出

↑

↓

【】：在導航狀態下按地圖左下方的**（目前車速）**，即可切換至**（航行資訊）**畫面。

【】：點選畫面下方的**（歸零）**。  
畫面會顯示預歸零的資訊列表。

【】：若想將所有航行項目均歸零，請點選畫面下方的**（歸零）→（歸零 里程）**。畫面會顯示確認詢問，點選**（是）**，所有航行資訊項目就會全部歸零完成。

**說明：各項航行資訊意義，說明如下**

目前航向：目前行進的方向

目前速度：目前的行進速度

里 程 計：累計行駛里程記錄

最大速度：全部累計旅程所記錄下的最快車速記錄

全程時間：總累計的行程時間

移動時間：旅程中，沒有停下來之累計時間

靜止時間：旅程中，停止下來之累計時間


油料推估表：輸入參數值後會依據所行駛之里程推估油耗狀況。

說明：此油料推估表僅適合在機/重機模式下才會作用，而此油耗

狀況僅供參考。不代表確切之油耗，請駕駛人注意！

## 2.4 停止導航

當使用者隨時想要停止本機對該景點的導航功能時，操作步驟如下：

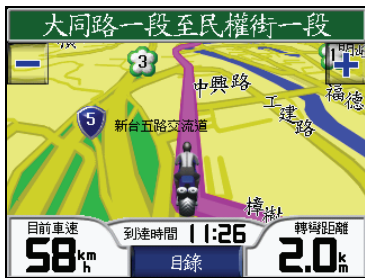

[  ]：切換回（地圖頁）上。



[  ]：觸控點選（目錄），畫面切換至（主目錄頁）。若正在導航情形下，畫面上會出現（停止）及（繞道）選項。




【】：若想停止導航，觸控直接點選（**停止**），本機即停止導航功能。

## 2.5 繞道功能

當使用者正依循 zūmo™ 550 所規劃的導航路線行駛時，若路程中知道前方道路路況不佳，而想繞道行駛時，則可以使用“繞道”功能，更改本機原本的規劃路線。



【】：直接於（主目錄頁）上觸控點選（**繞道**）。

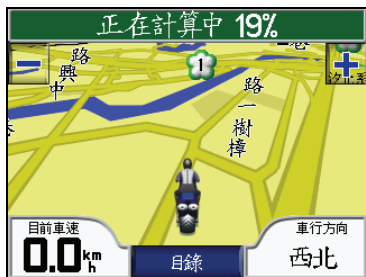

重新計算繞道後的路徑規劃。

## 2.6 中途點功能

當使用者正依循 zūmo™ 550 所規劃的導航路線行駛時，若路程中途臨時想要前往別的地點，即可手動插入該地點，此臨時加入的航點，即稱為（中途點）。當使用者加入（中途點）後，zūmo™ 550 即會將該點納入，重新再規劃一次建議路線。

**說明：**此（中途點）並不儲存於（航點表）內，該導航航線僅可插入 1 個中途點，請注意。

**說明：**加入中途點功能，有下列兩種方式（應用地圖、搜尋功能）選項，由使用者自行選擇。

## 應用地圖標定

即在（地圖頁）中，利用（放大、縮小鍵）、使用搖桿或觸控方式點選使用者臨時想要前往的地點，以加入中途點。



在規劃導航下：



【】：直接於（主目錄頁）上觸控點選（想去何處）。



【】：利用觸控（▲）及（▼）方式直接點選（瀏覽地圖）。



【】：直接於面板上觸控移動，快速平移地圖，將畫面移動至您想搜尋的位置畫面，點選（導航）。



【】：選擇欲將此目標點設為(新目標點)或是(中途點)。



選擇其中之一後，系統將重新計算加入中途點後的路徑規劃。

## 搜尋功能標定

即利用第四章所介紹的搜尋功能，來尋找使用者臨時想要前往的地點，以加入中途點。



在規劃導航下：

【】：直接於（主目錄頁）上觸控點選（想去何處）。

【】：利用觸控（▲）及（▼）方式直接點選（選項）。

|       |
|-------|
| 所有餐飲  |
| 中國    |
| 比薩    |
| 牛排/燒烤 |
| 退出    |
| ↑ ↓   |

|                         |      |     |
|-------------------------|------|-----|
| 家樂福餐廳<br>研究院路二段39號      | 1.6% | ↑   |
| 麥當勞台北研究院門市<br>研究院路一段99號 | 2.3% | ↑   |
| 歡樂牛排南港店<br>忠孝東路七段633號   | 2.5% | ↑   |
| 必勝客南港外送店<br>南港路一段113號   | 2.7% | ↑   |
| 退出                      | 手動輸入 | ↑ ↓ |

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 麥當勞台北研究院門市                                                                                    |            |
| 研究院路一段99號<br>115 南港區, 台北市                                                                     |            |
|  02-26536369 | <b>導航!</b> |
| 退出                                                                                            | 地圖 儲存      |

【】: 觸控直接點選畫面上的(分類選項)，以選擇更細的分類，列出搜尋結果。

【】: 觸控直接點選畫面上的(分類選項)，以選擇更細的分類，列出搜尋結果。

【】: 觸控點選所要的搜尋點，畫面即會列出該興趣點的地址等相關資料，點選(導航)。



 : 點選 (加入當成中途點), 加入中途點。

重新計算加入中途點後的路徑規劃。

## 第三章 開機定位

### 3.1 開機定位

本接收機在每次開機後，均會以上次關機位置座標為參考點，並利用已經儲存在機器內部的衛星軌道資料做推估，藉以推算目前所在位置的上空，應會有那些衛星，並優先接收這些衛星信號，進行快速定位，而不需每次都從第一號衛星開始搜尋，浪費第一次定位的時間。



【電 源】：請至周圍環境開闊地點，開啓本機。

螢幕左上方可顯示衛星信號的接收強度，此時本機即開始自動接收 GPS 衛星訊號，當螢幕左上方為紅色信號或空白顯示時，即表示此時尚未完成定位。

約 2 分鐘即可完成第一次定位動作，此時在螢幕左上方會顯示出綠色信號，代表本機已完成開機定位工作，可以進行本機的導航功能。



【】：當螢幕左上方出現綠色信號完成定位後，點選（觀看地圖），此時在螢幕上方則會顯示(完成定位, 準備導航)，表示本機已在定位狀態。


## 3.2 衛星狀態頁

本功能可讓使用者充份了解目前衛星的分佈及接收狀態，並能讀取高度及估計誤差資訊，如此即可判別本機是否在定位狀態。

### 觀看衛星狀態頁




【電 源】：於（主目錄頁）下。

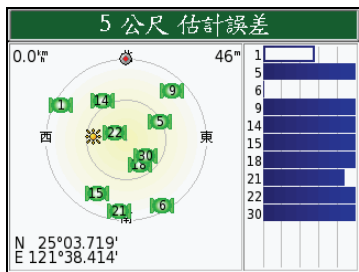

【】：觸控點選螢幕左上方的衛星信號接收強度顯示處約 2 秒鐘，即可進入（衛星狀態頁）。

\*點選畫面任一點，即會跳出此畫面

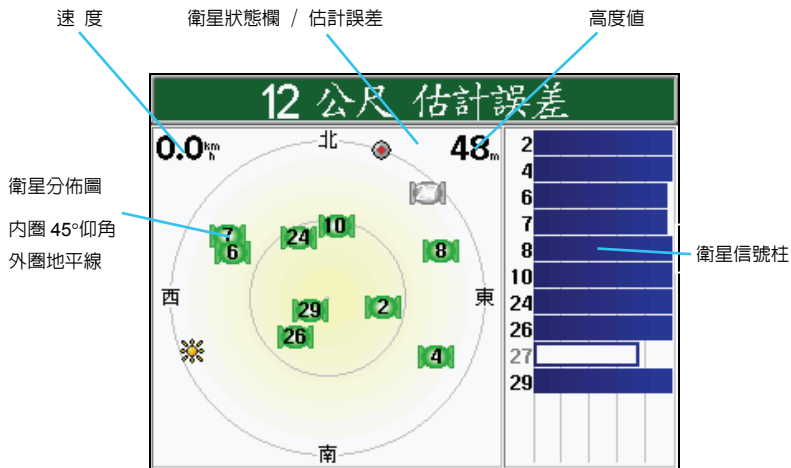

## 衛星狀態欄會有下列可能訊息，說明如下：

正在搜尋衛星：本機開始自動接收 GPS 衛星訊號，完成定位

失去衛星訊號 / 衛星訊號不佳：目前可應用的衛星數量不足，導致暫時無法定位

GPS 關閉：即第 3.3 節狀態

估計誤差：目前本機依接收狀況所估計的誤差值（**參考用**）。

高度：3D 定位下，目前所在位置的高度值

速度：目前行進的速度

**說明：**信號柱為空心時：表示已得到該顆衛星訊號，正在接收其有效的星曆資料。

信號柱為實心時：表示已鎖定該顆衛星，並完成其有效星曆的接收。

### 3.3 預先操作或模擬學習（開啓/關閉 GPS）

本功能主要是提供您可以在收不到衛星的室內環境、或是在有遮蔽的情況下，以模擬的操作模式，依然可以預先模擬行程或學習本機的操作。



【開啓 GPS】：開啓本機後，即會自動開始搜尋衛星訊號。

【關閉 GPS】：點選（設定）→（系統）中的 GPS 模式。設定為 GPS 關閉，即能停止搜尋衛星訊號，進行模擬操作。



若要再開啓 GPS，只要再將機台系統設定為(正常模式)即進入開啓 GPS 的模式。

**注意：**模擬模式為虛擬學習狀態，此時本機並無接收任何衛星信號，使用者需注意此刻勿將本機用來定位導航。

### 3.4 觸控螢幕背光亮度及語音提示音量輸出

#### 燈光亮度調整

本機具有背景亮度調整，讓使用者可清晰看到畫面上的資訊，如進隧道時，可自行做微調工作，降低亮度等級，避免對使用者產生刺眼干擾。



【】：於（主目錄頁）下，觸控面板中的（設定）選項。

【】：進入（顯示設定頁）。開始自行調整背光亮度。

【】：觸控舒適的等級，增加（+）或減低（-）其畫面亮度比，點選（執行）即可。

## 導航/MP3 音量調整設定



[  ]: 於 (主目錄頁) 下，觸控面板中的 (設定) 選項。

[  ]: 進入 (音量設定)

[  ]: 可分別調整導航音量及 MP3 撥

放音量。  為調降音量，

 為增加音量。

### 3.5 返回主目錄頁面

在任何畫面下，只要按壓退出鍵，畫面將會回至上一頁面，但若持續按壓退出鍵約 3 秒，即會返回主目錄頁面。



 : 在任一畫面下，持續按壓（退出鍵）約 3 秒，即可返回至最上層的（主目錄頁面）。

## 第四章 航點編輯與搜尋功能

本章將介紹使用者如何自行建立航點資料庫及本產品的搜尋導航功能，在閱讀及熟悉本章的操作功能後，即能輕易的開始駕馭本產品。

### 4.1 航點編輯

zūmo™ 550 除了內建的生活資訊點資料庫外，使用者也可以自行建立常常會使用到的航點資料，例如：客戶親友等的辦公或住家地點，本產品共可自行建立 500 點，儲存於（航點）資料庫內。

航點編輯與儲存的方式如下：

#### 現地標定/經緯度標定：

當 zūmo™ 550 開機定位後，使用者要儲存目前位置的座標資料時，可依下列方式操作。



[  ]：開機定位後，點選(想去何處)



輸入經緯度

|   |     |   |    |   |      |   |
|---|-----|---|----|---|------|---|
| N | 25  | ° | 3  | ' | 43.2 | " |
| E | 121 | ° | 38 | ' | 24.8 | " |

退回
格式
下一頁

經緯度

N 25°03'43.2"  
E 121°38'24.8"


**導航!**

退出
地圖
儲存

 : 點選 (經緯度) 選項，進入標定頁面。

 : 可自行更改航點經緯度，點選 (下一頁) 進入編輯航點名稱頁面。

 : 航點儲存位址確認通知，點選 (儲存) 後，即進入編輯航點名稱頁面。

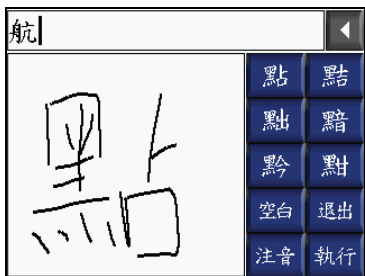

【】：以手寫方式輸入航點名稱，  
按（執行）後即可將此行點  
儲存在喜愛點之內。

## 地圖標定：



：觸控面板中的（**想去何處**）選項，進入該目錄頁面。

：利用觸控（▲）及（▼）方式直接點選（**瀏覽地圖**）。

：移動地圖方式，標定地圖上某個位置點，直接於面板上觸控移動，快速的平移地圖，將游標箭頭移動至您想標定航點的位置，直接按下（**儲存**）即可。

將機台內建之電子地圖資料庫編輯為自己的喜愛點：



[  ]：觸控面板中的（想去何處）選項，進入該目錄頁面。



[  ]：利用觸控（▲）及（▼）方式直接點選（餐飲、住宿...）。

麥當勞汐止新台五門市

新台五路一段162號  
221 汐止市, 台北縣



02-86425343

導航!

退出

地圖

儲存

儲存成喜愛點

確認

退出

地圖

儲存



【】：觸控點選所要的搜尋點，畫面即會列出該興趣點的地址等相關資料。點選（儲存）。



【】：航點儲存位址確認通知，點選（確認）後，航點即存入於（我的喜愛點）內。

## 自建航點的座標輸入法：



【】：利用觸控（▲）及（▼）方式直接點選（想去何處）→（經緯度）。

【】：在（經緯度編輯頁）中，觸控點選更改選項，即可開始編輯航點資訊。

輸入經緯度

|   |     |   |    |   |      |   |
|---|-----|---|----|---|------|---|
| N | 25  | ° | 3  | ' | 43.2 | " |
| E | 121 | ° | 38 | ' | 24.8 | " |

輸入經緯度

|   |     |   |    |   |      |   |
|---|-----|---|----|---|------|---|
| N | 25  | ° | 3  | ' | 43.2 | " |
| E | 121 | ° | 38 | ' | 24.8 | " |



【】：點選各方格中之數字可進行輸入座標資料。然後點選(下一頁)→(儲存)進行航點名稱之編輯。



【】：點選 (格式)，選擇經緯度的顯示樣式。

選擇格式

☒ h ddd° mm' ss.s"

☐ h ddd° mm-mmm'

☐ h ddd.ddddd°

取消 確認

經緯度格式分別為：

1. 度分秒
2. 度分
3. 度

更改完成後，點選（確認）處，即完成航點的編輯。

## 不想更改標記符號及航點名稱



【】：以觸控方式直接點選（儲存）後（退出）畫面，即完成航點之標定與儲存。

**說明：**標定航點時，本機即會標定目前位置座標，並會自動編輯航點編號，GPS 會自動從 001 開始編號，並內定標記符號為 '■'


## 重新編輯已儲存之喜愛點

**注意：**航點名稱欄位，英文或數字模式下，可以輸入 30 個字，以中文字體模式下，僅可以輸入 15 個字，請注意。



【】：在（航點頁）中，觸控點選（**編輯**），即可開始編輯航點名稱及符號。

【】：在（航點編輯頁）上，可選擇更改名稱等資訊。

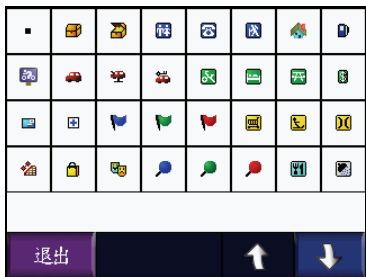

【】：本機內預設了 32 種航點符號可供選擇。

## 4.2 搜尋航點（使用者自行建立的航點）



【】：利用觸控，點選（喜愛點）。畫面即會進入（喜愛點列表）。

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 工建路                      | 0.3% 西 |
| 麥當勞沙止新台五門市<br>新台五路一段162號 | 1.4% 東 |
| 台北市                      | 8.3% 西 |
| 美麗華百樂園購物中心<br>敬業三路20號    | 8.8% 西 |
| <div>退出 手動輸入 ↑ ↓</div>   |        |

|    |       |
|----|-------|
| 春天 | ◀     |
|    | 天 天   |
|    | 矢 失   |
|    | 夫 尺   |
|    | 空白 退出 |
|    | 注音 執行 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 春天酒店<br>幽雅路18號         | 15.3% 西北 |
| <div>退出 手動輸入 ↑ ↓</div> |          |




【】：若航點數量超過四點，可利用觸控（▲）及（▼）方式觀看所有的航點資料。



【】：亦可點選（手動輸入）搜尋航點，以觸控手寫輸入中文、英文或數字等，輸入完畢點選（執行）確定。




【】：列出名稱相符合的航點資料。

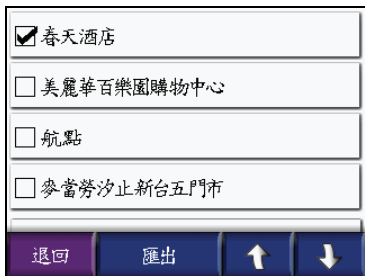

 : 直接觸控點選欲觀看之航點名稱處，進入（航點編輯頁），可觀看航點之相關資料、相對地圖位置、導航、以及重新編輯該航點。

 : 點選(分享)→(匯出)可將該行點匯出儲存至 SD 記憶卡當中。

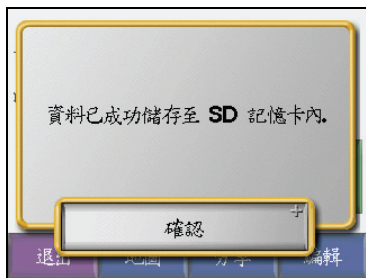

【】：點選(確認)即可將航點儲存至 SD 記憶卡當中。

### 4.3 清除航點



【】：若要清除某一航點資料，搜尋出該航點資料後，在（航點編輯頁）上，點選（清除）處，畫面即會出現航點列表。

☒ 春天酒店

☐ 美麗華百樂園購物中心

☐ 航點

☐ 麥當勞沙止新台五門市

是否清除所選取的喜愛點?

【】：以觸控方式勾選要清除的航點後，點選（清除）。即可將所選取之航點清除。

#### 4.4 清除所有自建的喜愛點

| 002    |                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 更改符號   |                                                                                                                                                                     |
| 變更電話號碼 |                                                                                                                                                                     |
| 清除     |                                                                                                                                                                     |
| 退出     |   |


|                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 選擇全部                                |                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/>            | 001                                                                                                                                                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 002                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/>            | 003                                                                                                                                                                    |
|                                     |                                                                                                                                                                        |
| 退回                                  | 清除   |



【】：若要清除所有航點資料，  
搜尋出某航點資料後，在  
（航點編輯頁）上，點選  
（清除）處，畫面即會出  
現航點列表。



【】：以觸控方式點選（選擇全部）。

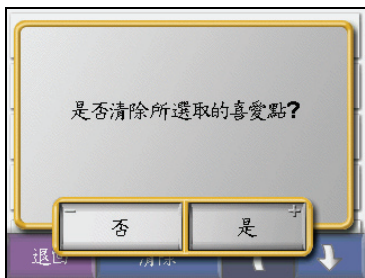

【】：即會出現詢問畫面，觸控方式直接點選（是），即完成清除所有自建的喜愛航點。

## 4.5 特殊警示點

zūmo™ 550 讓使用者可自行建立特殊警示點功能，例如自行建立測速照相點位置，並設定警示距離或速度，可輸入的點數，視剩餘的記憶體空間而定。

唯本功能需應用本公司發行之 POI Loader 工具，詳細應用方式，請參考 [www.garmin.com.tw](http://www.garmin.com.tw) 網站之說明

## 4.6 搜尋功能

zūmo™ 550 具有專業分類、數量眾多的生活資訊點位資料，提供地址、娛樂、住宿、航點列表、及交叉路口等等之快速查詢之能力，如此便能快速搜尋或標定出目標點的位置，以進行本機優越的定位導航及建議路線規劃功能，讓本機成為您最實用、最貼心的個人導航工具。分類項目如下：

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 最近搜尋記錄  | 可保留最近 50 筆搜尋記錄                                                    |
| 加油站     | 提供加油站搜尋                                                           |
| 吸引點     | 分：主題樂園/遊樂區、博物館/紀念堂、公園/花園、文化中心/社教館、酒廠、動物園/水族館、景點地標、溫泉、運動場等類搜尋。     |
| 停車場     | 提供停車場資訊搜尋                                                         |
| 城市      | 依：城市、傳統地名搜尋                                                       |
| 地址      | 依：街道名稱搜尋                                                          |
| 交叉路口    | 依：輸入兩條交叉路口名稱方式搜尋                                                  |
| 休閒      | 分：公園/花園、主題樂園/遊樂區、保齡球館、高爾夫球場、游泳池、運動/健身中心、運動場等類搜尋                   |
| 餐飲      | 分：美國、亞洲、烤肉、中國、麵包/熟食、國際、速食店、義大利、比薩、簡餐、法國、食品特產等類搜尋                  |
| 住宿      | 提供飯店/汽車旅館、營地、渡假中心等類搜尋                                             |
| 服務      | 分：汽車拖吊服務/保管場、汽車保修、汽車經銷/展示等類搜尋                                     |
| 娛樂      | 分：酒吧/KTV、電影院等類搜尋                                                  |
| 購物      | 分：市集/夜市、百貨公司/購物中心、服飾、便利商店、商圈、傢俱/家電、量販店/超市、電腦/軟體、零售商店/書店、藥房/藥品等類搜尋 |
| 交通      | 分：空中運輸、陸地服務等類搜尋                                                   |
| 服務      | 汽車拖吊服務/保管場、汽車保修、汽車經銷/展示                                           |
| 醫院/機關社團 | 分：警察局、醫院、政府機關、法院、消防部門等類搜尋                                         |
| 喜愛點     | 使用者自行編輯的喜愛點即自家點的設定                                                |
| 經緯度     | 提供自建航點的座標輸入                                                       |

**說明：**本機之搜尋，除了（最近搜尋記錄、地址、交叉路口）外，還具有以（名稱搜尋）及（最近點）二種模式搜尋，使用者可以依實際需要自行切換選擇，請參考下列說明與步驟。

**名稱搜尋：**由使用者自行輸入所要尋找的（航點或興趣點名稱），不分類別直接做名稱的搜尋。

**最近點：**以使用者目前位置、一個不同的城市、我的目前路線、或我的目標點為參考點，由本機依距離遠近列出搜尋資料。



## 最近搜尋記錄

zūmo™ 550 具有保留最近 50 個搜尋記錄的功能，讓使用者能夠快速應用舊有的搜尋記錄，進行導航功能。



【】：觸控點選（最近搜尋記錄），畫面即會進入（最近搜尋記錄列表）。

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 土地銀行汐止分行<br>大同路一段306-3號 | 0.6% 西南  |
| 明湖加油站【24】<br>康寧街536號    | 1.0% 西北  |
| 002                     | 12.4% 西南 |
| 春天酒店<br>幽雅路18號          | 15.3% 西北 |
| 退出 清除 ↑ ↓               |          |



【】：若航點數量超過四筆，可利用觸控（▲）及（▼）方式觀看所有的最近搜尋之航點資料，畫面即會列出該航點的相關資訊。

## 目前位置

zūmo™ 550 可直接顯示機器目前定位位置座標，讓使用者清楚知道目前方位。



【】：利用觸控，點選（我的航點）。觸控點選（最近搜尋記錄），畫面即會進入（最近搜尋記錄列表）。

輸入經緯度

|   |     |   |    |   |      |   |
|---|-----|---|----|---|------|---|
| N | 25  | ° | 3  | ' | 43.2 | " |
| E | 121 | ° | 38 | ' | 24.8 | " |

返回
格式
下一頁

 : 顯示目前定位座標，使用者可觸控點選（格式）、及（下一頁）功能，來編輯航點。

## 興趣點搜尋

包括：餐飲、住宿、服務、娛樂、吸引點、購物、交通、醫療/政府機構。

**注意：**由於資料庫會因功能之需求，而可能產生興趣點資料庫內，具有不同的分類模式，若有變動，本公司將不另外通知與收回更新，請注意。

|                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>地址         | <br>回家點 | <br>餐飲,住宿<br>... |
| <br>最近搜尋<br>記錄 | <br>喜愛點 | <br>航線           |
| <span>退出</span>                                                                                 | <span>最近點</span>                                                                         | <span>↑</span> <span>↓</span>                                                                     |

 : 利用觸控，點選（餐飲，住宿...）。

|       |
|-------|
| 所有餐飲  |
| 中國    |
| 比薩    |
| 牛排/燒烤 |
| 退出    |
| ↑     |
| ↓     |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 甘泉魚麵遠科店<br>新台五路一段79號B1     | 0.7% 東  |
| 紅苑沙止店<br>大同路一段237號         | 0.7% 西南 |
| STARBUCKS東科門市<br>新台五路一段94號 | 0.9% 東  |
| 二十一世紀炸雞沙止店<br>新台五路一段108號B3 | 0.9% 東  |
| 退出                         | 手動輸入    |
| ↑                          | ↓       |

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| STARBUCKS東科門市                                                                                 |            |
| 新台五路一段94號<br>221 沙止市, 台北縣                                                                     |            |
|  02-26961269 | <b>導航!</b> |
| 退出                                                                                            | 地圖         |
| 儲存                                                                                            |            |

 : 觸控直接點選畫面上的(分類選項), 以選擇更細的分類, 列出搜尋結果。


 : 若航點數量超過四點, 可利用觸控(▲)及(▼)方式觀看所有的最近搜尋之航點資料。亦可點選(手動輸入)搜尋, 以觸控手寫輸入中文、英文或數字等, 輸入完畢點選(執行)確定。

 : 觸控點選所要的搜尋點, 畫面即會列出該興趣點的地址等相關資料。

使用者可以觸控方式直接點(地圖)、(導航)、(儲存)等功能, 來觀看地圖、開始導航或編入此使用者自定的喜愛點內。

## 街道地址搜尋

**注意：**本功能有可能因資料庫內之資料建置不足，而搜尋不到您所輸入的街道名稱，敬請注意。

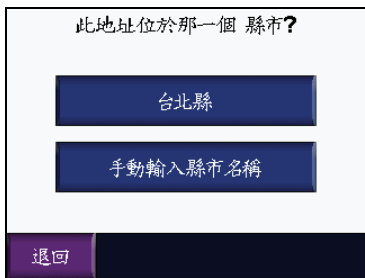

【】：利用觸控，點選（地址）。

【】：選擇縣市輸入模式。

具有手寫輸入名稱搜尋及選單直接點選兩種輸入方式。

<輸入 州/省,市>

|  |    |    |
|--|----|----|
|  |    |    |
|  |    |    |
|  |    |    |
|  | 空白 | 退出 |
|  | 注音 | 執行 |

此地址位於那一個城市？

選取 鄉/鎮/區/市 名稱

搜尋全部

退回

選取 鄉/鎮/區/市

|          |
|----------|
| 八里鄉, 台北縣 |
| 三芝鄉, 台北縣 |
| 三重市, 台北縣 |

退回 手動輸入 ↑ ↓



【】：輸入縣市名稱。



【】：輸入鄉/鎮/區/市。

具有手寫輸入名稱搜尋及選  
單直接點選兩種輸入方式。



【】：列出相符合的搜尋資料，選  
擇鄉/鎮/區/市。

樟樹二|

|   |    |    |
|---|----|----|
| 路 | 路  | 跲  |
|   | 踏  | 跲  |
|   | 蹣  | 跲  |
|   | 空白 | 退出 |
|   | 注音 | 執行 |

選取 街道名稱

|          |
|----------|
| 樟樹二路     |
| 樟樹二路302巷 |
| 樟樹二路316巷 |

退回

↑ ↓

68|

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | 2 | 3  |
| 4 | 5 | 6  |
| 7 | 8 | 9  |
| 0 | - | 空白 |

退出 模式 手寫 執行

[  ] : 輸入街道名稱。

[  ] : 列出街道相符合的搜尋資料。

[  ] : 輸入門號後點選（執行）。



【】：即可透過（地圖）、（導航）、（儲存）等功能，來觀看地圖、開始導航或編入此使用者自定的喜愛點內。

## 交叉路口搜尋

**注意：**本功能有可能因資料庫內之資料建置不足，而搜尋不到您所輸入的街道名稱，敬請注意。



【】：利用觸控，點選（交叉路口）。

此交叉路口位於那一個 縣市？

台北縣

手動輸入縣市名稱

退回

搜尋結果

仁愛路三段(西) & 新生南路(北) & 新生南路一段(北) & 仁愛路(西) & 道路

仁愛路(西) & 仁愛路三段(西) & 新生南路(北) & 道路

仁愛路三段(西) & 仁愛路(西) & 新生南路(北) & 道路

退回



仁愛路(西) & 仁愛路三段(西) & 新生南路(北) & 道路

100中正區 中正區, 台北市

導航!

退出

地圖

儲存

[]：輸入欲搜尋的二條交叉路口名稱。

[]：輸入完成後，即能列出符合的資料。

[]：觸控點選所要的搜尋點，即可透過（地圖）、（導航）、（儲存）等功能，來觀看地圖、開始導航或編入此使用者自定的喜愛點內。


## 4.7 清除搜尋記錄

使用者可依下列步驟，清除舊有的搜尋記錄：



【】：利用觸控，點選（最近搜尋紀錄）。畫面即會進入（最近搜尋記錄列表）。

【】：觸控點選（最近搜尋記錄），觸控點選（清除），即會出現詢問畫面。

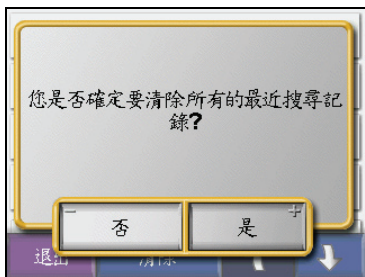

【】：以觸控方式直接點選  
(是)，即完成清除所有  
最近搜尋記錄。

## 4.8 自家點設定

zūmo™ 550 獨立設有（設定自家點）功能，讓使用者可自行選定一個最常用的目標點做為（自家點），例如：居住地點或上班地點等，如此每次出差或旅遊時，均能快速搜尋出此目標航點，進行路線規劃的導航功能。



【】：利用觸控，點選（回自家點）。畫面即會至（自家點設定頁）。

您的自家點尚未設定  
您是否要設定一個自家點？

是,輸入我的地址

是,使用我目前的所在位置

否,稍候再設定

退出



【】：請參考前面地址輸入之操作方式，輸入自家點設定地址，或直接以目前定位位置為自設自家點。

**注意：**自家點是屬於（使用者自定航點）之一，因此建立完成後，在喜愛點列表內也可搜尋到此航點資料。移除方式，即從（喜愛點列表）內移除。

## 4.9 航線設定

zūmo™ 550 設有(航線功能)，讓使用者能設定經常往返的路線。當需要使用導航至特定目的地時，可快速點選已建立之航線進行導航。



[  ]: 利用觸控，點選（**航線**）。

[  ]: 點選（**新增航線**），進入設定航線起點、終點頁面。

|             |     |   |   |
|-------------|-----|---|---|
| 最近搜尋記錄      |     |   |   |
| 餐飲, 住宿及更多訊息 |     |   |   |
| 喜愛點         |     |   |   |
| Extras      |     |   |   |
|             |     |   |   |
| 退出          | 最近點 | ↑ | ↓ |

|                                                                                               |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| STARBUCKS東科門市                                                                                 |    |    |
| 新台五路一段94號                                                                                     |    |    |
| 221 汐止市, 台北縣                                                                                  |    |    |
|  02-26961269 |    |    |
| 退出                                                                                            | 地圖 | 選擇 |



【】：點選(新的起點)後，利用最近搜尋紀錄、興趣點、喜愛點等方式來搜尋。



【】：確認起點相關資訊後，點選(選擇)即可將此航點設為航線之起點。

|                                    |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 加 新的起點                             |                                                                                                                                                                        |
| <b>STARBUCKS</b> 東科門市<br>新台五路一段94號 |                                                                                       |
| 加 新的終點                             |                                                                                                                                                                        |
| 退回                                 | 地圖   |

|                         |    |    |
|-------------------------|----|----|
| 樟樹二路<br>221汐止市 汐止市, 台北縣 |    |    |
| 退出                      | 地圖 | 選擇 |

 : 以觸控方式點選(新的終點), 畫面即進入利用各興趣點搜尋方式來設定航線之終點。

 : 確認相關資訊後, 點選(選擇)。即可將此點設定為航線之終點。




【】：設定完成航線的起點及終點後，可在此畫面當中點選  直接加入中途點。

【】：可自行重新更改此航線之名稱及相關設定。選擇 **(退出)** 後即完成航線之設定。

## 第五章 管理我的資料

zūmo™ 550 當中的「我的資料」具備了「設定自家點」、「匯入資訊」、「航跡管理」、「觀看圖檔」等資訊，提供使用者在資料的管理上更靈活。

### 5.1 設定自家點

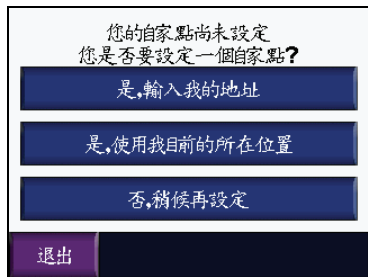

[  ] : 以觸控方式點選 (設定)  
→ (我的資料)。

[  ] : 點選 (設定自家點)  
設定方式請參考 78 頁的 4.8 節。


## 5.2 匯入資訊

### 匯入喜愛點

匯入資訊功能可將 SD 記憶卡中之航點、航線及航跡紀錄轉存至機台當中。



 : 利用觸控，點選（匯入資訊）。

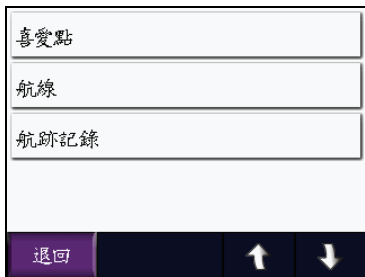

 : 觸控直接點選畫面上的（喜愛點），選擇將記憶卡當中之航點轉存至機台喜愛點當中。

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 選擇全部                                |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 001 |
| <input type="checkbox"/>            | 002 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 003 |
|                                     |     |
| 退回                                  | 匯入  |
| ↑ ↓                                 |     |

|         |   |
|---------|---|
| 資料已成功匯入 |   |
| 確認      |   |
| 退回      | ↓ |

【】：可選擇（選擇全部），或是個別選擇欲轉存至機台當中的航點。

【】：觸控點選（匯入）後，畫面出現已成功匯入之訊息即完成匯入。

## 匯入航線

若您已依照第 4.9 節建立航線，您可將此航線匯出至 SD 記憶卡當中。當然也可利用此匯入航線功能將 SD 記憶卡中的航線匯入至機台當中。

|      |   |   |
|------|---|---|
| 喜愛點  |   |   |
| 航線   |   |   |
| 航跡記錄 |   |   |
|      |   |   |
| 返回   | ↑ | ↓ |

|                                   |    |   |   |
|-----------------------------------|----|---|---|
| 選擇全部                              |    |   |   |
| <input type="checkbox"/> 已匯入之航線 1 |    |   |   |
|                                   |    |   |   |
| 返回                                | 匯入 | ↑ | ↓ |




【】：觸控點選（**航線**）後，畫面出現 SD 記憶卡當中的航線列表。



【】：觸控點選您所要匯入的航線之後，點選（匯入）即可將 SD 記憶卡中的航線匯入至機台當中。



## 航跡紀錄

您可將 SD 記憶卡當中的航跡檔案，匯入至機台當中。

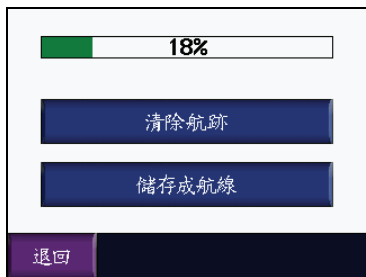

[  ]：觸控點選**(航跡管理)**，可進一步的來清除航跡或是將航跡儲存成航線。

[  ]：觸控點選**(清除航跡)**，畫面即會出現詢問是否確定要清除的視窗。

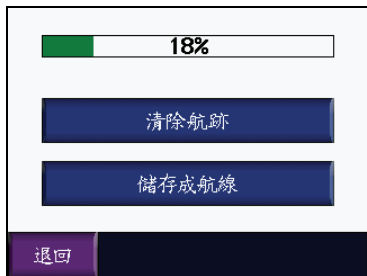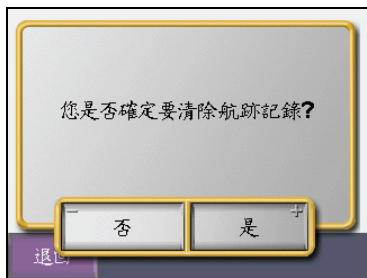

【】：觸控點選（是）的話即會將機台當中的航跡紀錄刪除。

【】：觸控點選（儲存成航線），畫面會進入到航線列表。


| 最近的航跡分秒    |       |       |
|------------|-------|-------|
| 2006-12-13 | 01:25 | 60.3% |
| 2006-12-12 | 14:47 | 0.2%  |
| 2006-11-19 | 19:26 | 34.3% |
| 退出         |       |       |



【】：觸控點選機台當中欲存成航線之航跡。





【】：選擇完畢系統則開始計算，接著出現航線相關資料。

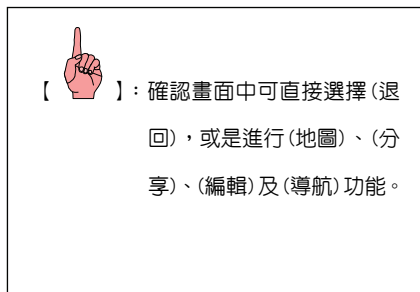

## 觀看圖檔

zūm™ 550 具備 JPEG 圖檔顯示功能，可將您自有的圖檔，存於機台本身內建記憶體或 SD 卡上，透過機台相簿功能來讀取及觀看圖片。

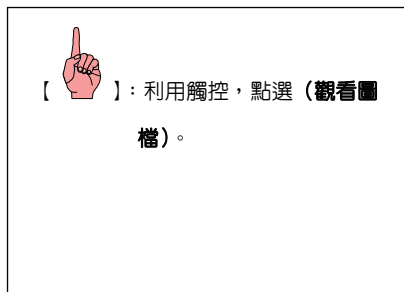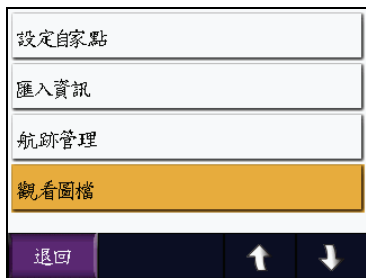



【】：觸控直接點選圖片。



【】：所選圖片的放大顯示。



【】：點選**(分享)**，可將機台當中的圖檔轉存至 SD 記憶卡當中。



【】：點選欲轉存的檔案後，直接點選**(匯出)**，即可將檔案存到 SD 記憶卡中。

## 幻燈片展示



[  ]：利用觸控，點選（相簿）。

可從機內部記憶體內或  
SD 卡內選擇圖片讀取。  
直接觸控點選（幻燈片展  
示）。

[  ]：本機自動播放所選記憶體  
內的圖片檔案。每格數秒  
跳換下一張圖片。



：若觸控圖片畫面，選擇（停止）可停止幻燈片的展示。觸控點選（繼續）則繼續以幻燈片展示的模式播放記憶體內的圖檔。畫面中的（+）及（-）則可縮放圖片畫面的顯示。

### 5.3 MP3 播放功能

兼具休閒與娛樂的功能，讓您的導航不再枯燥，盡享音樂世界的魅力。

下列畫面的曲目僅供操作說明參考。您也可自行將所喜愛的 MP3 檔案，儲存至 SD 卡內，選擇播放。

#### 如何將自有的 MP3 檔案，增加至 GPS 機台內播放

透過 USB 傳輸線連結電腦及本機，將 MP3 歌曲檔案複製至 zūmo™ 550 機台或 SD 卡上，再依如下所示操作，於 zūmo™ 550 的 MP3 播放功能，讀取機台或 SD 卡上的歌曲。


**注意：**MP3 的音樂檔案可自行透過 MP3 的製作軟體編輯建立，亦可從網路上搜尋及下載已編輯完成的 MP3 音樂檔，不過提醒您，若是從網站上下載 MP3 音樂檔必須確認其下載的合法性與否，以免違反著作法規。



- [  ]: 觸控面板中的 (MP3 播放器) 選項，進入該播放頁面。



- [  ]: 利用觸控，點選 (瀏覽)，選擇 SD 卡內或機台內所儲存的播放曲目。

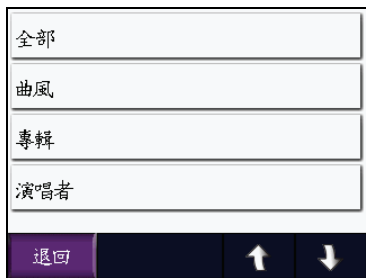


- [  ]: 利用觸控，點選 (歌曲分類)。



 : 利用觸控，可單選歌曲播放，亦可點選（全部播放）。

 : 開始播放 MP3 音樂檔，若要停止，請觸控點選（停止）鍵。

**注意：**當您在編輯製作 MP3 檔案時，您可在轉 MP3 程式中自行設定編輯如作者名稱、曲風設定，以及圖片的置放....等，這是在 MP3 製作檔程式中執行，而不是在 GPS 機台上製作的，我們機台 MP3 播放器只是在您將有設定此功能的 MP3 檔載入時可以顯示出來而已。

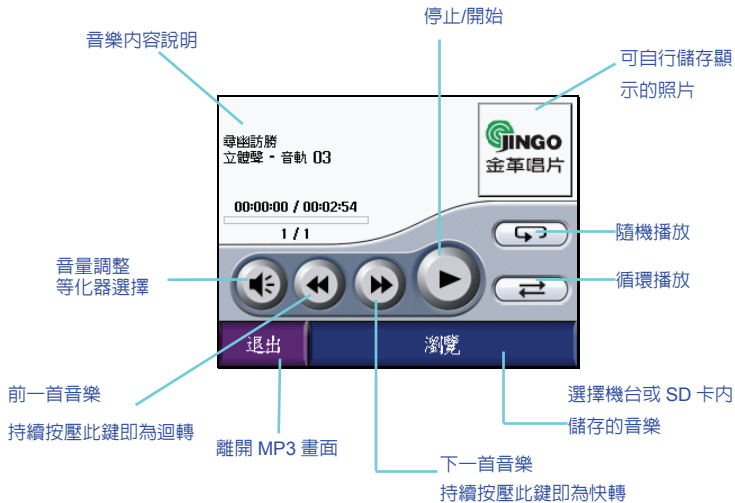

## 第六章 基本功能設定

本章所說明之基本設定條件，均是以在台灣地區的使用環境及習性，並以使用建議路線規劃導航功能做為範例標準，若使用者需至其他地區使用，可配合當地地圖資料依法類推。

**注意：**因本機具突破性之設計，不使用記憶體電池，因此設定好之條件，除非使用者自行變更，否則即使關掉電源，也不會自行變動，不需每次使用時都要重新設定。

請先依下列步驟操作，使畫面進入（基本設定頁）：



【電源】：開啓本機後，在（主目錄頁）觸控面板中的設定選項，進入（基本設定頁）。

【】：利用觸控，點選（選項），畫面即進入設定功能頁面。

## 6.1 地圖設定

1. 地圖詳細度：**較高、高、正常、低、較低**等五段。在地圖頁放大、縮小的過程中，用以控制道路圖層顯示的時機。

較高：當放大至 1,200 公尺，巷、弄即會顯示。

高：當放大至 500 公尺，巷、弄才會顯示。

正常：當放大至 300 公尺，巷、弄才會顯示。

低：當放大至 120 公尺，巷、弄才會顯示。

較低：當放大至 80 公尺，巷、弄即會顯示。


**建議一般以設定正常、高、較高等條件較佳。**

2. 地圖畫面：搭配 3D 鳥瞰立體地圖及傳統平面地圖的切換顯示，清晰顯現機台內之詳細街道地圖資料。

車行方向向上：則本地圖頁之上方定為航向之方向，使用者在行進時，地圖將會隨著使用者轉彎而自行旋轉，即使用者向東行時，在地圖頁上的游標依舊是向上行進。

地理北方向上：則本地圖頁之上方定為北方，使用者在行進時，地圖並不會隨著使用者轉彎而自行配合旋轉，即使用者向東行時，在地圖頁上的游標是向右行進。

3D 顯示：3D 鳥瞰立體地圖顯示。此項依使用者習慣自行決定。

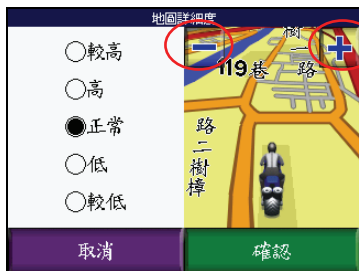

【】：於（基本設定頁）中，以觸控方式點選（地圖）選項，進入（地圖設定頁）後，再逐一點選欲設定的**設定項目**——設定。

【】：以觸控方式直接點選（**地圖詳細度**），即會進入（地圖詳細度設定頁）。顯示多種選項，請使用者自行觸控點選設定，然後點選（確認）即可。



[  ] : 以觸控方式直接點選**(地圖畫面)**，即會進入**(地圖畫面設定頁)**。顯示多種選項，請使用者自行觸控點選設定，然後點選**(確認)**即可。



[  ] : 以觸控方式直接點選**(車輛圖形)**，即會進入**(車輛圖形設定頁)**。點選於您所喜愛的車輛圖形上觸控點選，然後點選**(確認)**即可。

**注意：**當您選擇其中某一選項時，右邊地圖將會即時預覽顯示，而地圖上方的**(+)**及**(-)**則可縮放地圖尺規。



【】：以觸控方式直接點選（地圖資訊）。即可顯示本機地圖資訊：顯示地圖軟體及其版本。觸控點選（確認），即可離開此畫面。

**注意：**想要在機台地圖頁面中顯示所灌地圖，地圖軟體旁的方框必須打勾。

**注意：**若想恢復到本機出廠時之初始設定，則依下列步驟即可：

【】：於（地圖設定頁）中，以觸控方式點選（回復）即可恢復到本機出廠時之初始設定。

## 6.2 系統設定

1. WAAS：提供正常模式、GPS 關閉、及 WAAS 開啓的選擇。(建議：關閉)

開啓/關閉 WAAS：此系統目前使用於美國地區。若於美國地區開啓 WAAS 使用，在接收到 WAAS 的 DGPS 校正訊號後，定位準確度即可達半徑 3 公尺以內。(台灣地區不適用)

2. 安全模式：zūmo™ 550 設有安全模式開關，此功能目的是為了讓使用者在行車駕駛時（即移動狀態下），無法變更設定或輸入資料至本機，僅能觀看地圖及導航訊息，以維護使用者行車安全，若使用者自行關閉此功能，需自行注意及承擔安全問題。

3. Garmin Lock：提供機台開機時的開機密碼防護。(此設定需在翻起天線才能啓動這項功能)

注意：使用者若自行選擇（關閉）此功能，需自行注意及承擔安全問題。

4. 預設中文輸入法：可自行預設中文輸入法，對於航點及興趣點名稱輸入與搜尋，可預設手寫或注音兩種。

|             |        |
|-------------|--------|
| GPS 模式      | GPS 關閉 |
| 安全模式        | 開啟     |
| Garmin Lock | 關閉     |
| 預設中文輸入法     | 手寫     |
| 退回          | 關於 回復  |


|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| GPS 模式                                  |    |
| <input type="radio"/> 正常模式              |    |
| <input checked="" type="radio"/> GPS 關閉 |    |
| <input type="radio"/> WAAS              |    |
| 取消                                      | 確認 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 安全模式                                |    |
| <input type="radio"/> 關閉            |    |
| <input checked="" type="radio"/> 開啟 |    |
| 取消                                  | 確認 |

 : 於（基本設定頁）中，以觸控方式點選（系統）選項，進入（系統設定頁）後，再逐一點選欲設定的**設定項目**——設定。

 : 以觸控方式直接點選**(GPS)**模式，即可設定開啓、關閉 GPS、或是 WAAS 模式。

 : 觸控點選（**安全模式**），即會進入（安全模式設定頁）。顯示開啓及關閉兩種選項，請使用者自行觸控點選設定，設定後點選（確認）即可。

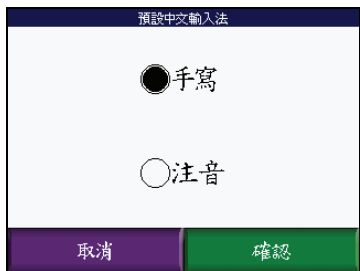

[  ]: 觸控點選 (**Garmin Lock**)，即會進入該設定頁。確認提示後，輸入 4 位數密碼，點選 (確認)，機台開機時將擁有開機密碼的防護。

[  ]: 以觸控方式直接點選 (**預設中文輸入法**)，即會進入 (預設中文輸入法設定頁)。顯示手寫及注音兩種選項，請使用者自行觸控點選設定，設定後點選 (確認) 即可。



【】：觸控方式直接點選（關於）。即可顯示本機系統資訊：軟體 / 語音版本及機台電子序號，觸控點選（退出），即可離開此畫面。

**注意：**若想恢復到本機出廠時之初始設定，則依下列步驟即可：

【】：於（系統設定頁）中，以觸控方式點選（回復）即可恢復到本機出廠時之初始設定。

### Garmin Lock 設定說明

本機提供專屬個人開機密碼的防護設定，安全保護個人的導航資料，一經啓動 Garmin Lock 的防護，開機時若非位處於當初設定的秘密位置，則務必輸入當時所設定的開機密碼，否則將無法開啓 GPS，也意即當您位處於您當初設定 Garmin Lock 時的位置，GPS 將不需輸入密碼，也會自動解鎖。




【電源】：開啓本機後，在（主目錄  
頁）觸控面板中的  設定  
選項，進入（基本設定  
頁）。

【】：於（基本設定頁）中，以  
觸控方式點選（系統）選  
項，進入（系統設定頁）。

【】：點選（Garmin Lock）進  
行開機密碼的設定。

**設定時務必開啓 GPS 接收衛星**

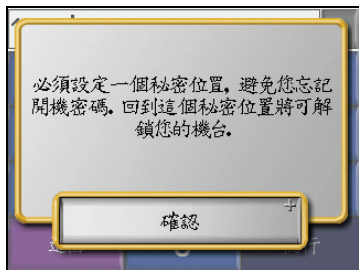

【】：確認提示訊息，輸入您所希望設定的 4 位數密碼，然後點選（確認）即可。



【】：再次確認所輸入的密碼，如果無誤請點選（是）；點選（否）則重新輸入密碼。



【】：本機除了提供開機數字密碼的設定，為避免忘記開機密碼，造成無法開機的狀況發生，只要您在當初設定密碼的位置開啓機台時，機台將會自動解鎖機台。觸控點選（確認）訊息即可。

設定秘密位置時，須在天空開闊與較無障礙遮蔽的地方，以利衛星訊號的接收。

按下設定鍵設定您的秘密位置。

返回

設定

GPS 模式

正常模式

安全模式

開啟

Garmin Lock

開啟

預設中文輸入法

手寫

返回

關於

回復

Garmin Lock

☐ 關閉

☒ 開啟

☐ 變更密碼

☐ 變更秘密位置

取消

確認

[  ]：確認衛星收訊環境，觸控點選（設定），即完成 Garmin Lock 的設定。（若未能完成定位，（設定）的選項將無法點選）

[  ]：當您完成設定 Garmin Lock 功能，再進入（系統設定頁），觸控點選該選項。

[  ]：可提供關閉 Garmin Lock 功能、變更密碼、及變更秘密位置的設定。



## 6.3 中、英文輸入法

zūmo™ 550 中文版，對於航點及興趣點等的名稱輸入與搜尋，具有手寫與注音輸入兩種，均建置有智慧型中、英文字與阿拉伯數字的輸入，說明如下：

以輸入〈清〉字為例：

說明：畫面上的



作用，為在名稱欄內往左移除一個欄位。

### 手寫輸入法



【】：利用觸控，點選（餐飲）。

|       |     |
|-------|-----|
| 所有餐飲  |     |
| 中國    |     |
| 比薩    |     |
| 牛排/燒烤 |     |
|       |     |
| 退出    | ↑ ↓ |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| 甘泉魚麵遠科店<br>新台五路一段79號B1     | 0.7% 東   |
| 紅苑汐止店<br>大同路一段237號         | 0.7% 西南  |
| STARBUCKS東科門市<br>新台五路一段94號 | 0.9% 東   |
| 二十一世紀炸雞汐止店<br>新台五路一段108號B3 | 0.9% 東   |
|                            |          |
| 退出                         | 手動輸入 ↑ ↓ |



|    |    |   |
|----|----|---|
|    |    | ◀ |
|    |    |   |
|    |    |   |
|    |    |   |
|    |    |   |
| 空白 | 退出 |   |
| 注音 | 執行 |   |

【】：觸控直接點選畫面上的（所有餐飲），以選擇更細的分類，列出搜尋結果。

【】：觸控點選（手動輸入），畫面即會出現中、英文輸入頁面。（當您預設輸入法為手寫輸入法時，點選手動輸入，即會出現手寫輸入頁面—預設輸入法設定步驟請見6.2 節）

【】：進入手寫辨識輸入頁面。

若要切換成中文注音輸入法，請直接點選（注音）即可。

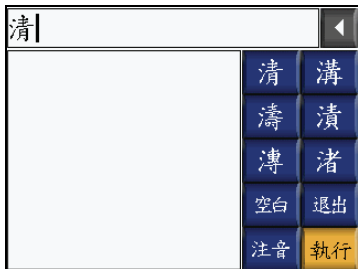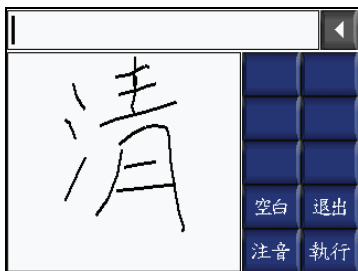

【】：以觸控手寫輸入中文、英文或數字等。

【】：輸入完畢點選（執行）確定。  
（可不必輸入完整名稱，即可點選“執行”直接以關鍵字方式搜尋）

## 注音輸入法

|        |     |   |   |
|--------|-----|---|---|
| 名稱搜尋   |     |   |   |
| 餐飲     |     |   |   |
| 加油站    |     |   |   |
| 銀行/提款機 |     |   |   |
| 退出     | 最近點 | ↑ | ↓ |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 所有餐飲  |   |   |
| 中國    |   |   |
| 比薩    |   |   |
| 牛排/燒烤 |   |   |
| 退出    | ↑ | ↓ |

|                            |         |   |   |
|----------------------------|---------|---|---|
| 甘泉魚麵遠科店<br>新台五路一段79號B1     | 0.7% 東  |   |   |
| 紅苑沙止店<br>大同路一段237號         | 0.7% 西南 |   |   |
| STARBUCKS東科門市<br>新台五路一段94號 | 0.9% 東  |   |   |
| 二十一世紀炸雞沙止店<br>新台五路一段108號B3 | 0.9% 東  |   |   |
| 退出                         | 手動輸入    | ↑ | ↓ |




【】：利用觸控，點選（餐飲）。



【】：觸控直接點選畫面上的（分類選項），以選擇更細的分類，列出搜尋結果。



【】：觸控點選（手動輸入），畫面即會出現中、英文輸入頁面。（當您預設輸入法為注音輸入法時，點選手動輸入，即會出現中文注音輸入頁面-預設輸入法設定步驟請見 6.2 節）

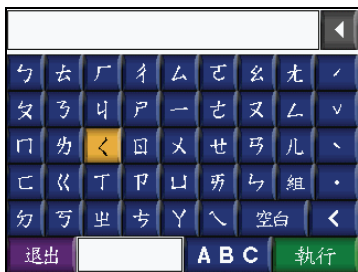


【】：觸控方式直接點選（く），此時本機即會將不可能再用到的注音符號隱藏起來，便利使用者繼續輸入。

【】：觸控方式直接點選（一）。


【】：觸控方式直接點選（ㄥ）。



【】：觸控方式直接點選（組），  
此時本機即會列出同音字  
的字庫出來供選擇。

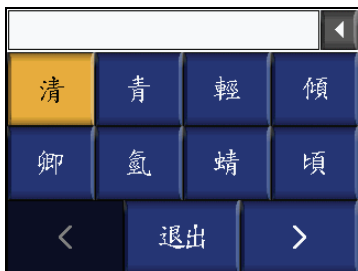

【】：觸控方式直接點選（清），  
即完成本字的輸入與搜尋。

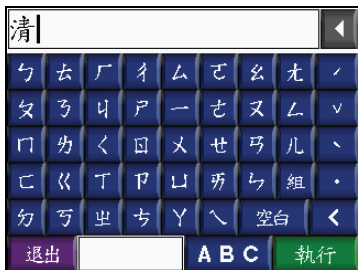

【】：待完成全部名稱輸入後，點  
選（執行），即完成動作。

若要輸入英文及數字，請先點選（手寫）  
處，再切換點選（AB）即可。

## 6.4 地區設定

1. **系統語言**：提供（繁體中文）與（英文）兩種操作模式的選擇。
2. **語音語言**：提供（國語）、（閩南語）、（客家語）、（英語）四種不同的語音導航提示選擇。
3. **時間顯示格式**：24、12 小時（AM/PM 制）或格林威治時間，依個人習慣選擇。
4. **單位**：距離、高度及速度的單位設定，有英哩及公里兩種。（建議：公里）



【】：於（基本設定頁）中，以觸控方式點選（地區）選項，進入（地區設定頁）後，再逐一點選欲設定的設定項目一一設定。

【】：以觸控方式直接點選（系統語言），即會進入（系統語言設定頁）。顯示中 / 英文二種語言選項，請使用者自行觸控點選設定，設定後點選（確認）即可。

選擇語音語言:

☐ American English-Jill (TTS)

☒ 國語 (TTS)

☐ 客家語

☐ 國語

☐ 閩南語

返回 確認 ↑ ↓

選擇時間顯示格式:

☐ 12 小時制

☒ 24 小時制

☐ 格林威治時間

返回 確認 ↑ ↓



[  ] : 觸控點選 (語音語言)，進入 (語音語言設定頁)。顯示國、台、客、英語的語音導航提示選項，觸控選擇設定後，點選 (確認) 即可。

**\*\*國語 (TTS) 即代表可設定為國語語音路名播報功能 (Text-To-Speech)**

**\*\*Amer Engl-Jill (TTS) 即代表可設定為英文語音路名播報功能 (Text-To-Speech)**

**若您選擇的是無(TTS)標示，將不會提供路名播報功能，**

詳細的語音提示說明請見 1.2 節。



[  ] : 觸控點選 (時間顯示格式)，即會進入其設定頁面。顯示 12、24 小時 (AM/PM 制) 或格林威治時間三種選項，請使用者自行觸控點選設定，設定後點選 (確認) 即可。



: 觸控點選（單位），即會進入（單位設定頁）。顯示英哩及公里兩種選項，請使用者自行觸控點選設定，設定後點選（確認）即可。

## 6.5 顯示設定

1. 顯示模式設定：可設定三種模式之畫面背景及字體顏色顯示。

白天模式：即畫面為白底黑字。

夜間模式：即畫面為藍底白字。

自動：白天時為白底黑字、晚上時為藍底白字，由本機以日出日落時間為準自動切換。**(建議選此項)**



【】：於（基本設定頁）中，以觸控方式點選（顯示）選項，進入（顯示設定頁）後，再逐一點選欲設定的**設定項目**一一設定。




【】：以觸控方式直接點選（顯示模式），即會進入（顯示模式設定頁）。可設定三種模式之畫面背景及字體顏色顯示，設定後點選（確認）即可。

## 變更開機畫面

提供您自行更改專屬自己圖片的開機畫面，讓 zūmo™ 550 成為個性化的 GPS 導航儀。




【】：以觸控方式直接點選（開機畫面），即會進入（開機畫面變更設定頁）。

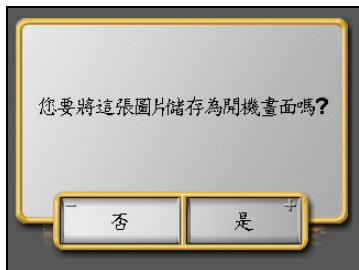

【】：選擇欲做為開機畫面的圖片，直接點選該圖片。

【】：靜待數秒等待讀取所選圖片，當圖片顯示出來，在靜待 3 秒左右，出現是否將這張圖片儲存為開機畫面的確認詢問，點選（是），重新開機後即完成開機畫面的變更設定。

## 背光亮度

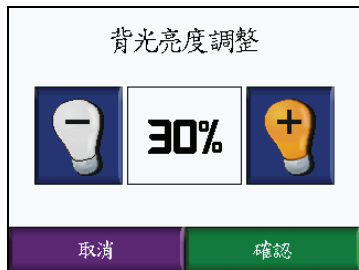


: 以觸控方式直接點選**(背光亮度)**，即會進入(開機畫面變更設定頁)。

: 以觸控點選  增加背光亮度，點選  降低背光亮度。按(確認)返回主目錄。

## 截錄畫面

此功能的開啓可以協助您抓取機台上的畫面，將抓取下來的圖型檔案儲存於內建記憶體空間內，透過 USB 傳輸線，可獲得圖檔的應用。

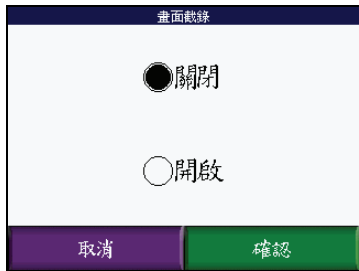

：以觸控方式直接點選（**畫面截錄**），即會進入（截錄畫面設定頁）。

：若要截錄機台畫面，請選擇（**開啟**）。



【】：螢幕畫面會出現照相機圖案，  
輕按一下該圖案便能截錄機  
台畫面。

截錄好您所想要的畫面，連接 USB 傳輸  
線，到指定路徑下取得該圖型檔案。

**注意：**當您關機時，截錄畫面的預設值會還原關閉狀態。

**注意：**若想關閉截錄畫面功能，請再如同上述操作，選擇關閉即可。

## 6.6 導航設定

本機的建議路線規劃條件設定，共有四個部份：可依實際道路狀況選擇。

**建議路線規劃條件：**（較短時間）、（較短距離）、（一高優先）、（二高優先）、（直線導航）五種。

**較短距離：**利用內建地圖的道路資訊，規劃出從出發點至目的地之間，所需路程（里程數）較短的行車建議路線。由於此種規劃方式，較優先考量里程的長短，因此所建議出來的行車動線，較會有穿插一些包括如巷、弄等較窄小、行車速度需較慢的道路。

**較短時間：**利用內建地圖道路資訊，規劃出從出發點至目的地之間，能夠較快到達的行車建議路線。由於此種規劃方式，較優先考量行車車速的提升，再配合距離的計算，因此所建議出來的行車動線，基本上會優先建議如高速公路、快速道路等行車速限較高的道路。

**一高優先：**在較短時間的原則下，優先規劃國道一號之道路為主。

**二高優先：**在較短時間的原則下，優先規劃國道三號之道路為主。

**直線導航：**此種方式一般是用於本機尚無建立的道路網路（例如：山徑、產業道路、林道）、空中飛行、海上航行等狀況，提供目前位置與目標點間的直線距離與相對方位角，即一般的羅盤導航功能。

**車輛種類：**(建議路線規劃—適用於)，考量部份道路路權及交通限制條件，增加本機建議路線的正確性。分成(汽車)、(卡車)、(重型機車)、(急難車輛)、(機車)五種。

**迴避：**在做路線規劃前，使用者可自行考量是否要排除下列道路或行駛方式，即避開(迴轉)、(快速道路)、(共乘車道)、(收費道路)、(渡船頭)、(未鋪設路面)、(交通路況)，本機在做建議路線規劃時，會將所選之條件列入，**可依個人實際路況需求勾選。**

**迴轉：**即不要有一般原路的迴轉行駛建議。

**快速道路：**台灣地區使用僅指(高速公路)及(台 6x 號快速道路)

**共乘車道：**在台灣地區用以鼓勵兩或三人以上共乘一輛汽車時，才可行駛的專用路面。

**收費道路：**在台灣地區使用僅指(高速公路)。

**渡船頭：**指一般小型運輸船碼頭。

**未鋪設路面：**指一般小徑或碎石路。

**交通路況：**此功能僅限美國地區使用。

**提示聲響：**用來當開啓自動導航語音提示功能後，本機在進行路線規劃導航時，在語音提示播出前，會先以鐘聲提醒使用者注意。**(建議：開啓)**

**注意：**由於台灣地區各地實際的道路現況，常有諸多的變動（更改路名、道路封閉、新闢道路）或是交通限制（單行道、調撥車道、左右轉限制、行車速限），且尚無公開可以即時取得完整公共道路資訊的管道，因此本機目前所使用的台灣地區道路電子地圖資料庫，尚無法完全即時更新及考量到上述因素，因此所規劃出來的建議路線，有可能與現地的交通條件出現部份相異處：請使用者在道路行駛時，仍需注意當地的實際交通現況，本公司仍會持續進行調查及更新資訊的工作。

**說明：**zūmo™ 550 的設計理念，是讓使用者可以攜帶至全球各地使用，但由於道路路權規劃、交通限制條件、駕駛習慣等，世界各國或地區，均有不同的狀況與定義，本機並無法完全列入考量，本公司儘量將世界各地的道路屬性建置至我們所發行的各種 MapSource™ CD 電子地圖光碟片內，本機的軟體功能也在考量全球的道路路權及交通限制的共通性下，規劃上述設定條件，供使用者應用選擇，因此可能有與各地的道路現況（例如：容易塞車路段，本機並無法列入過濾條件）與駕駛個人習性有所差異，請使用者注意。

|          |      |
|----------|------|
| 建議路線規劃條件 | 較短時間 |
| 車輛種類     | 汽車   |
| 迴避       | 開啟   |
| 提示聲響     | 關閉   |
| 返回       | 回復   |

| 建議路線規劃條件                         |      |
|----------------------------------|------|
| <input type="radio"/>            | 一高優先 |
| <input type="radio"/>            | 二高優先 |
| <input checked="" type="radio"/> | 較短時間 |
| <input type="radio"/>            | 較短距離 |
| <input type="radio"/>            | 直線導航 |
| 取消                               | 確認   |

| 車輛種類                             |      |
|----------------------------------|------|
| <input checked="" type="radio"/> | 汽車   |
| <input type="radio"/>            | 卡車   |
| <input type="radio"/>            | 重型機車 |
| <input type="radio"/>            | 急難車輛 |
| <input type="radio"/>            | 機車   |
| 取消                               | 確認   |

【】：於（基本設定頁）中，以觸控方式點選（**導航**）選項，進入（導航設定頁）後，再逐一點選欲設定的**設定項目**——設定。

【】：以觸控方式直接點選（**建議路線規劃條件**），即會進入（建議路線規劃條件設定頁）。顯示五種選項，請使用者自行觸控點選設定，然後點選（確認）即可。


【】：以觸控方式直接點選（**車輛種類**），即會進入（車輛種類設定頁）。顯示多種車輛選項，請使用者自行觸控點選設定，設定後點選（確認）即可。



：觸控點選（迴避），即會進入（迴避設定頁）。請自行觸控點選迴避項目，設定後點選（確認）即可。【可複選】

### 清除迴避道路

使用觸控方式直接再次點選，將所不要選擇的項目，直接於（□）空格內取消勾選，再點選（確認）即完成清除動作。

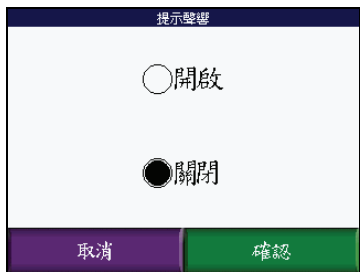

【】：以觸控方式直接點選（提示警響），即會進入（提示警響設定頁）。顯示二種選項，請使用者自行觸控點選設定，選完點選（確認）即可。

**注意：**若想恢復到本機出廠時之初始設定，則依下列步驟即可：

【】：於（導航設定頁）中，以觸控方式點選（回復）即可恢復到本機出廠時之初始設定。

## 6.7 藍芽設定



zūmo™ 550 本機具有藍芽裝置可與您的手機相互連結，假使您持有 zūmo™ 550 所支援的藍芽行動電話（相關說明請見：[www.garmin.com/bluetooth/](http://www.garmin.com/bluetooth/)）。執行此項功能前，必須先將您的行動電話及耳機與 zūmo™ 550 進行配對，配對完成，始可使用，相關設定及說明請參考下列說明：

### 由 zūmo™ 550 抓取手機中的藍芽設定



【】：以觸控方式直接點選  藍芽，  
即會進入（藍芽設定頁）。


【】：觸控點選（**藍芽**），可開啓或  
關閉藍芽裝置。

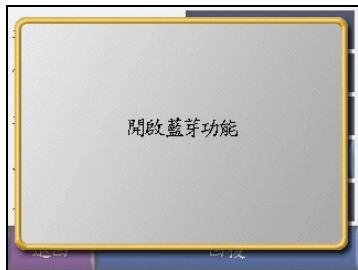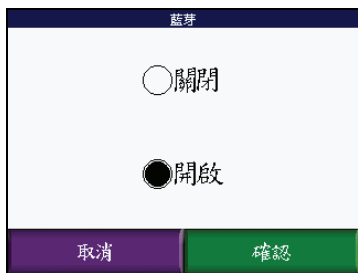

: 觸控點選 **(開啟)**，選完點選  
(確認)即可開始啓用藍芽。

: 啓用藍芽中。



: 觸控點選連線裝置的 **(新增/變更)**，當您連線裝置表單中未有以前搜尋之裝置時，請觸控點選 **(加入)**；連線已搜尋過的裝置時，可觸控點選 **(變更)**，以進行藍芽裝置的配對。

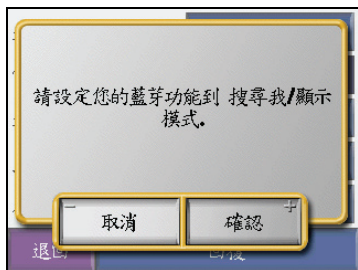

【】：若點選**（新增）**，請務必將您的藍芽電話設定至搜尋模式。

【】：搜尋周遭附近的藍芽裝置。

【】：搜尋完成，點選您想進行配對的藍芽裝置，並觸控點選**（確認）**。

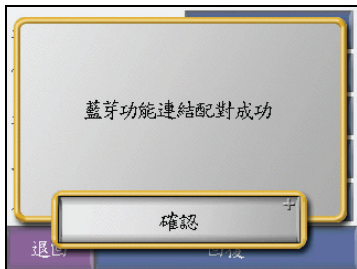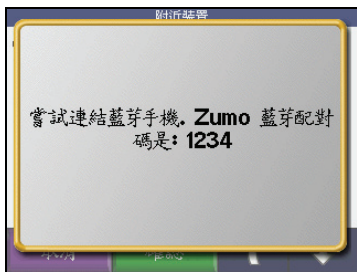


 : 本機進行藍芽電話連線，電話的配對碼為 **(1234)**，請於您的電話上輸入。

 : 完成藍芽免持行動電話的配對，可開始進行通話，觸控點選 **(確認)** 即可。

 : 當您完成首次配對，該連線裝置的表中即會出現曾完成配對的藍芽手機裝置，您可直接點選裝置後 **(確認)** 進行配對，也可 **(移除)** 所點選的裝置，或 **(中斷)** 該連線；若要重新搜尋，請點選 **(新增裝置)** 後 **(確認)** 即可。




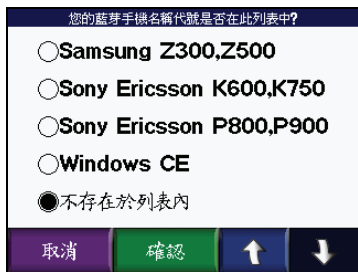


 : 選擇電話清單，(確認)  
後重新搜尋裝置。

## 由行動電話抓取 zūmo™ 550 中的藍芽設定

zūmo™ 550 藍芽連接亦可直接從您的手機設定相互連結，請依照上述說明，先將 zūmo™ 550 的藍芽裝置開啓，進入您 zūmo™ 550 所支援的藍芽行動電話的藍芽連接設定（需依照您手機的藍芽連結設定操作），開始尋找周邊藍芽裝置，請將您的 zūmo™ 550 至於您手機 10 公尺內，當您手機搜尋到 zūmo™ 550 的藍芽裝置後，將會出現如下畫面：

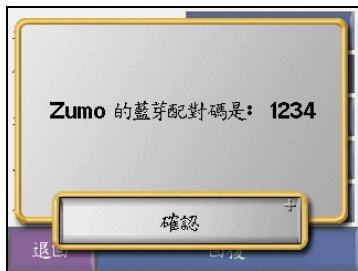

 : 本機進行藍芽電話連線，電話的配對碼為 (1234)，請於您的電話上輸入。

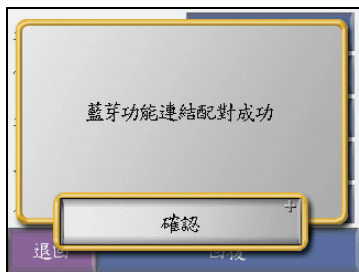

【】：完成藍芽免持行動電話的配對，可開始進行通話，觸控點選**（確認）**即可。

## 行動電話免持操作



【】：當您完成與本機所支援的藍芽行動電話配對後，您就可以透過本機做為免持聽筒裝置來使用。畫面上方也會出現一個藍芽的符號，並多出一個免持手機以及耳機的功能選項。



[  ]: 觸控點選 ，即會進入行動電話的免持操作。利用觸控 (▲) 及 (▼) 方式直接點選 (分類)。

[  ]: 觸控點選  餐飲,住宿，即可進入 zūmo™ 550 興趣點搜尋，搜尋所要興趣點資料，可直接撥號。

|            |   |       |   |    |
|------------|---|-------|---|----|
| 0226428999 |   |       |   | ◀  |
| 1          | 2 | 3     | + |    |
| 4          | 5 | 6     | p |    |
| 7          | 8 | 9     | - |    |
| *          | 0 | #     |   |    |
| 退出         |   | A B C |   | 撥號 |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 最近撥出電話 |   |   |
| 最近來電電話 |   |   |
| 未接電話   |   |   |
|        |   |   |
| 退出     | ↑ | ↓ |

|              |  |
|--------------|--|
| 您的自家電話號碼尚未設定 |  |
| 輸入電話號碼       |  |
| 從通訊錄選取       |  |
|              |  |
| 退出           |  |

【】：觸控點選  撥號，即可直接輸入電話號碼，輸入完成後觸控點選（撥號）即可。

【】：觸控點選  通話記錄，即可查詢您手機中的通話紀錄。

【】：觸控點選  自家電話，可自行設定一個自家電話，設定完成後，只要觸控該  自家電話，即可快速撥出。



[  ]: 當您手機具有支援語音撥號功能，您可觸控點選




語音撥號，透過語音撥出電話。

[  ]: 觸控點選 **狀態**，即可顯示您所連線電話的狀態。

## 6.8 交通路況設定

zūmo™ 550 本機具有交通路況的設定，本功能可選購 GTM10 路況接收機相搭配使用，連結美國網站，付費購買交通路況接收資訊，即可收到即時的路況訊息，本機將會依據所收到的路況資訊，做建議路線的重新規劃，**不過此功能僅限於美國及歐洲地區使用。**

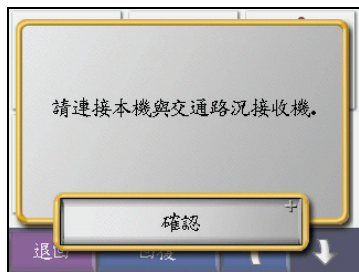

## 6.9 警示點設定

zūmo™ 550 讓使用者可自行建立特殊警示點功能，例如自行建立測速照相點位置，並設定警示距離或速度，可輸入的點數，視剩餘的記憶體空間而定。

唯本功能需應用本公司發行之 POI Loader 工具，詳細應用方式，請參考 [www.garmin.com.tw](http://www.garmin.com.tw) 網站之說明


## 第七章 機台與電腦檔案的傳輸

zūmo™ 550 採用 2GB NAND Flash 內建記憶體，出廠時並預錄了地圖電子景點書。

zūmo™ 550 除了內建的記憶體外，亦可搭配使用 SD 卡，不會受限於記憶體容量的大小。

zūmo™ 550 不只是一台專業的 GPS 導航儀，您更可做為一台您個人的隨身碟來應用。

請將 GPS 機台透過 USB 傳輸線，連接 GPS 機台及您的個人電腦：


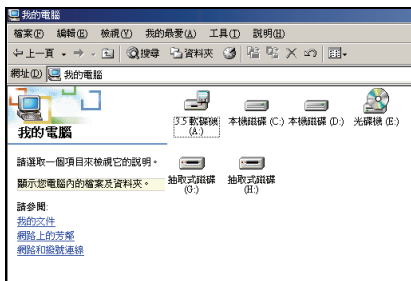


【USB 連結】：透過 USB 連結您的

GPS 機台及個人電腦，此時您的 GPS 機台畫面將呈現傳輸的訊號，而您個人電腦的檔案總管畫面內將會出現 2 個抽取式磁碟的顯示，一為機台內建的記憶體，一為所插入使用的 SD 卡記憶體容量。

## 7.1 與 MapSource 軟體航點的傳送



zūmo™ 550 提供 500 個航點的編輯儲存，您可藉由 MapSource 軟體將之儲存於個人電腦中，您亦可於 MapSource 軟體中，預先編輯航點資訊，將之傳至 zūmo™ 550 機台內應用。

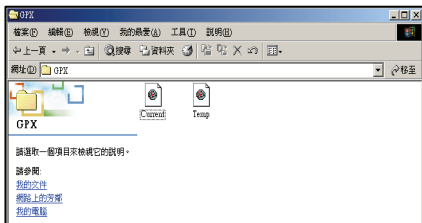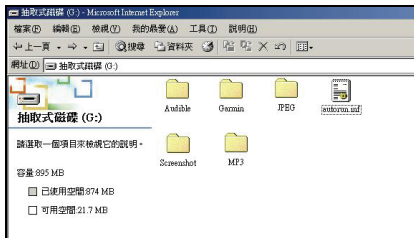

【】: 若您想將您 GPS 機台內的航點資料傳輸至電腦 MapSource 軟體觀看編輯或儲存，在連接好 USB 傳輸線後，開啟檔案總管，進入機台記憶體的分放空間中的 Garmin 資料夾內的 GPX 資料夾中。





【】: 您會於此資料夾中發現一個 Current 的檔案，此即為您機台內儲存的喜愛航點資料。

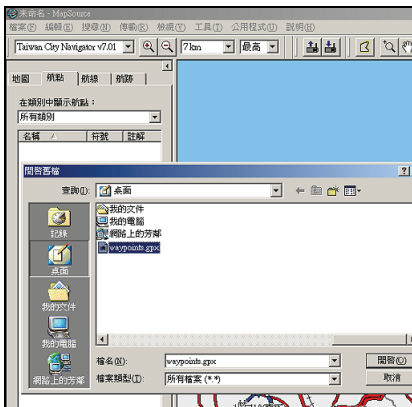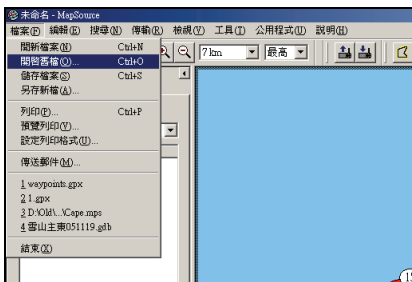

【】：將此檔案複製至您的個人電腦路徑下，並開啓您個人電腦的 MapSource 軟體，以開啓舊檔的方式，叫出檔案。



【】：選擇存放於路徑下的 gpx 檔案，並選擇（開啓）。

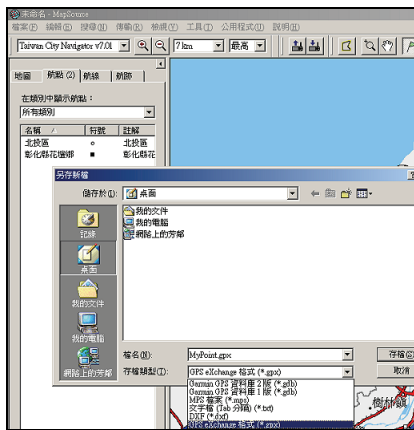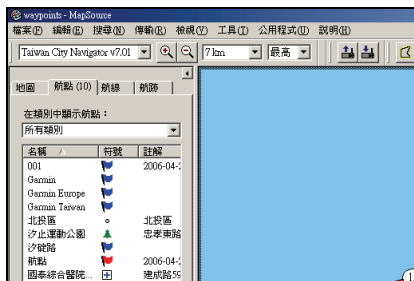

[ ] : 即可於個人電腦的 MapSource 軟體觀看之前儲存於機台內的喜愛航點資料。



[ ] : 若想將先於電腦中預先編輯航點資料, 於完成編輯航點後, 另存新的 gpx 檔案。

您也可將原先存放於個人電腦內的 gpx 航點資料檔, 重新叫出檔案, 上傳至機台內應用。



|                          |      |     |
|--------------------------|------|-----|
| 工建路                      | 0.3% | 西   |
| 測試航點                     | 0.3% | 西   |
| 麥當勞沙止新台五門市<br>新台五路一段162號 | 1.4% | 東   |
| 台北市                      | 8.3% | 西   |
|                          |      |     |
| 退出                       | 手動輸入 | ↑ ↓ |

[  ] : 將個人電腦內的 gpx 航點檔案，複製到機台記憶體內的 Garmin 資料夾中的 GPX 資料夾。

[  ] : 並進入 GPS 機台的喜愛點內觀看航點資料。

[  ] : 列出喜愛點內的航點資料。

喜愛點功能的操作請見 4.2 節。

## 7.2 於 zūmo™ 550 中新增及刪除檔案

zūmo™ 550 支援 MP3 音樂檔、JPG 圖形檔案、POILoader 製作檔案、MapSource GPX 檔案及地圖檔。將檔案上傳於機台內建的記憶體或插入的 SD 卡中，如同上述各項功能的操作來應用。




【】：複製您想於機台內使用的檔案至機台內建的記憶體或插入的 SD 卡中，於路徑下點選滑鼠右鍵，選擇（貼上）。



【】: 完成於機台內建記憶體或 SD 卡的檔案新增。



【】: 同樣的方式，若想刪除機台內建記憶體或所插入 SD 卡內的檔案，選擇檔案後，同樣點選滑鼠右鍵，選擇（刪除）。

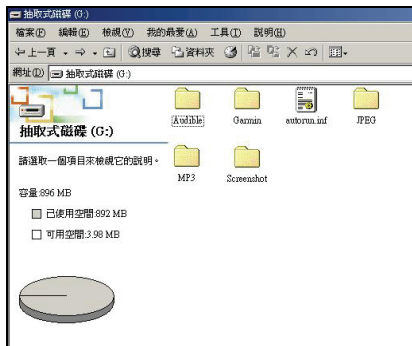


【】: 完成於機台內建記憶體或  
SD 卡的檔案刪除。

## 附錄 A 機車安裝方式


### 固定基座安裝方式一：

將 zūmo™ 550 所附之固定基座擺放至適當之位置，並以 U 型螺絲固定鎖緊即可。

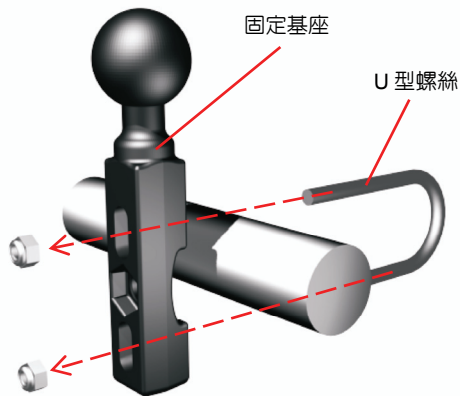


### 固定基座安裝方式二：

也可利用機車原有之煞車/離合器基座上方的螺絲孔來安裝 zūmo™ 550 固定基座。

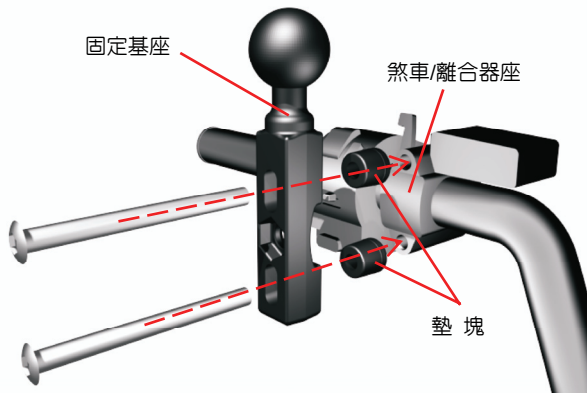

## 固定座組合示意圖：

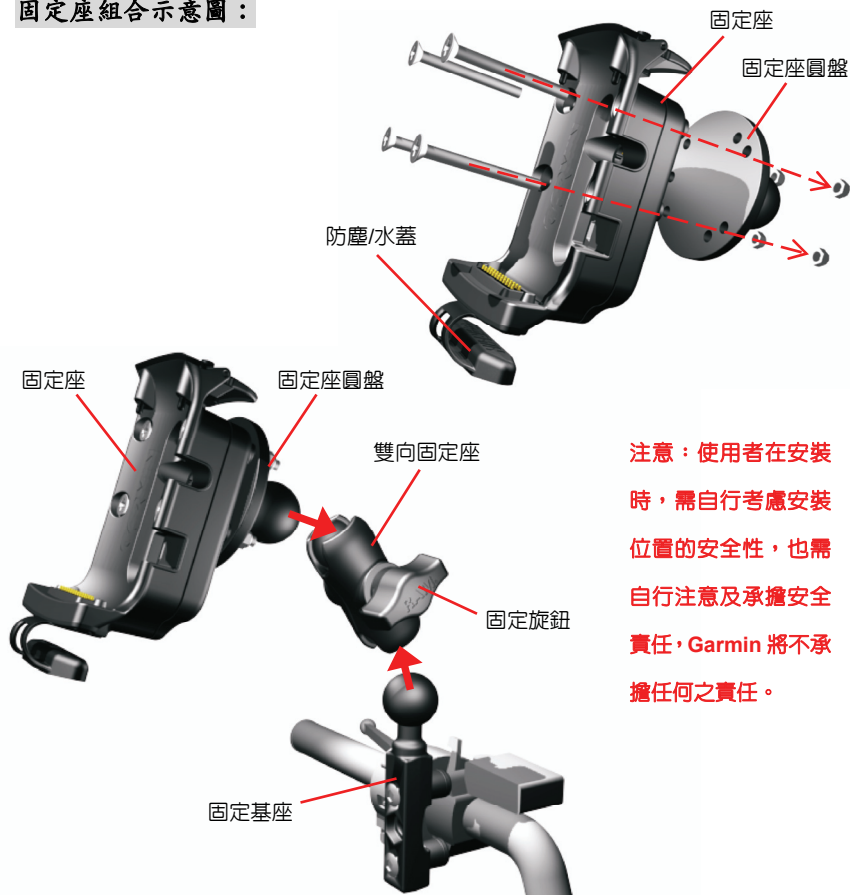

注意：使用者在安裝時，需自行考慮安裝位置的安全性，也需自行注意及承擔安全責任，Garmin 將不承擔任何之責任。

## 附錄 B 基本原理介紹

### C.1 定位原理簡介

全球衛星定位系統（Global Positioning System, GPS）是由美國政府所發展，整個系統約分成下列三個部份：

1. 太空衛星部份：由 24 顆繞極衛星所組成，分成六個軌道，運行於約 20200 公里的高空，繞行地球一周約 12 小時。每個衛星均持續著發射載有衛星軌道資料及時間的無線電波，提供地球上的各種接收機來應用。
2. 地面管制部份：這是為了追蹤及控制上述衛星運轉，所設置的地面管制站，主要工作為負責修正與維護每個衛星能保持正常運轉的各項參數資料，以確保每個衛星都能提供正確的訊息給使用者接收機來接收。
3. 使用者接收機：追蹤所有的 GPS 衛星，並即時地計算出接收機所在位置的座標、移動速度及時間，Garmin GPS 即屬於此部份。

我們一般民間所能擁有及應用的，就是第三部份。計算原理為：每個太空衛星在運行時，任一時刻都有一個座標值來代表其位置所在（已知值），接收機所在的位置座標為未知值，而太空衛星的訊息在傳送過程中，所需耗費的時間，可經由比對衛星時鐘與接收機內的時鐘計算之，將此時間差值乘以電波傳送速度（一般定為光速），就可計算出太空衛星與使用者接收機間的距離，如此就可依三角向量關係來列出一個相關的方程式。一般我們使用的接收機就是依上述原理來計算出所在位置的座標資料，每接收到一顆衛星就可列出一個相關的方程式，因此在至少收到三衛星後，即可計算出平面座標（經緯度）值，收到四顆則加上高程值，五顆以上

更可提高準確度，這就是 GPS 的基本定位原理。一般來說，使用者接收機每一秒鐘的座標資料都是最新的，也就是說接收機會自動不斷地接收衛星訊息，並即時地計算其所在位置的座標資料，如此使用者便不需擔心是否接收機顯示的資料太舊或是不準確了。

## C.2 使用環境限制

由於衛星是處在相當高的運行軌道上，其傳送的訊號是相當的微弱，因此它不像一般通訊無線電或大哥大等可在室內使用或收到訊號，在使用時需注意下列事項：

1. 需在室外及天空開闊度較佳之地方才能使用，否則若大部份之衛星信號被建築物、金屬遮蓋物、濃密樹林等所阻擋，接收機將無法獲得足夠的衛星訊息來計算出所在位置之座標。
2. 請勿在具 1.57 GHz 左右之強電波環境下使用，因此環境易將衛星訊息遮蓋掉，造成接收機無法獲得足夠衛星訊息來計算出所在位置之座標，尤其是**高壓電塔下方**。
3. 單純 GPS 所計算出的高程值，並非是我們一般所說的海拔高度及氣壓計量測的飛行高度，原因在於所使用的海平面基準點不同，因此在使用時請務必注意此點。

## C.3 導航之基本原理


GPS 的基本應用就是導航與定位，定位方面在上文已描述過，而導航方面就是利用所求出的定位資料來計算。接收機所計算出的任何時刻座標資料，在 GPS 裏我們都稱為一個**航點 (WAYPOINT)**，也就是說每個航點所表示的就是一個座標值，比較重要的航點，我們就可把它儲存在接收機內，並編上一個名字，讓我們可以辨別。

由於在地球表面上的任何位置，都以不同的座標值來表示，因此只要知道兩個不同航點的

座標資料，接收機就可馬上計算出兩個航點間的直線距離、相對方位及航行速度，這就是 GPS 接收機導航資料的來源。

例如：目前我們在台北市，希望往南旅行，第一個目的地是新竹市，第二個目的地是台中市為終站；從起點至終點，每站就都是一個航點，航點與航點間的行程稱為**航段（LEG）**，從起點依序經過各點至終點台中市等，整個行程我們稱之為：

一條航線或是一條路徑（ROUTE），圖示如下：



由此可知，要利用 GPS 做導航功能，最基本的就是先建立航點的資料，然後儲存在接收機內，不管是要做航點與航點間的導航，或是要編輯一條航線，就可直接利用記憶體內的航點資料，也可以說“航點”是 GPS 接收機導航功能所需最基本資料了。

## C.4 衛星定位導航儀的種類

GPS 衛星定位導航儀的應用環境相當廣泛，因此產品種類也相當的多樣化，並不是只有汽車導航系統，更有分成（模組式）、（航空用）、（航海用）、（個人攜帶式）、（通訊）、（3C 產品）等產品，各種衛星定位導航產品介紹，請參考：[www.garmin.com.tw](http://www.garmin.com.tw) 網站資料。







© 2007 Garmin Ltd. or its subsidiaries

台灣國際航電股份有限公司

台北縣 221 汐止市樟樹二路 68 號

[www.garmin.com.tw](http://www.garmin.com.tw)

Part Number: 190-00697-21 Rev. A