





CHT9110

使用手冊





使用 CHT9110 前，請先參閱本文件

當您從包裝盒中取出本產品時，手機電池並未完全充電。

充電時，請勿取出電池。

若您打開或擅改本產品的外殼，產品保證將會失效。

隱私權限制

有些國家有權力要您完全公開錄下的電話對話，而且規定您在錄下對話時，必須知會通話者。在使用本產品的錄音功能時，切記遵守當地的相關法律條例。

著作權資訊

、 htc、 和 ExtUSB 是 HTC 公司的商標及 (或) 服務標記。

Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NT、Windows Server、Windows Mobile、ActiveSync、Excel、Internet Explorer、MSN、Hotmail、Outlook、PowerPoint、Word 和 Windows Media 為 Microsoft Corporation 於美國及 (或) 其他國家的已註冊商標或商標。

藍芽和藍芽標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的商標。

Wi-Fi 是 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的註冊商標。


miniSD 是 SD Card Association 的商標。

Java、J2ME 和所有其他 Java 型態的標記為 Sun Microsystems, Inc. 在美國和其他國家的商標或註冊商標。

Copyright © 2006, Adobe Systems Incorporated。

Copyright © 2006, Macromedia Netherlands, B.V。

便捷 和 COFAST 是創勝工作坊所擁有的商標。產品為便捷智慧注音輸入法 PDA V3 版。



Macromedia、Flash、Macromedia Flash、Macromedia Flash Lite 和 Reader 為 Macromedia Netherlands, B.V. 或 Adobe Systems Incorporated 的商標及 (或) 註冊商標。

Copyright © 2006, JATAAYU SOFTWARE (P) LTD. 著作權所有，並保留一切權利。

Copyright © 2006, Dillithium Networks, Inc. 著作權所有，並保留一切權利。


Copyright © 2006, Tao Group Limited. 著作權所有，並保留一切權利。


ArcSoft MMS Composer™ Copyright © 2003-2006, ArcSoft, Inc. 和其授權者。著作權所有，並保留一切權利。ArcSoft 和 ArcSoft 標誌是 ArcSoft, Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。

此處提到的所有其他公司、產品和服務名稱都是其個別擁有者的商標、註冊商標或服務標記。

本公司對於此處提到的技術或編輯錯誤或疏失，或是由於裝設此物品所造成的附隨性或衍生性損害，並不負任何責任。此資訊是依「字面」提供，不含任何種類的保證，並且可能在未通知的情況下有所變動。本公司也保留隨時修訂此文件內容的權利，恕不另行通知。

除非有本公司的書面許可，否則本文件的任何內容都不可以任何型式或任何方法再製或傳送，包括了影印、錄音或儲存於可擷取的系統內，或以任何型式翻譯成任何語言。





重要的健康資訊和安全預防措施

請按照下列的安全預防措施使用本產品，以防範可能的法律責任和損失風險。

務必遵循所有有關本產品的安全和操作指示。在產品上操作指示時須遵守所有的警告。

為降低身體受傷、觸電、火災和產品損壞的風險，請務必遵守下列的預防措施。

用電安全


本產品只有使用所指定電池或電源供應器所供應的電力方能運作。使用其他電源可能會構成危險，也會使本產品得到的所有認可無效。


適當接地安裝的安全預防措施

小心：連接至未適當接地的設備，可能令裝置發生電擊。
此產品配備了一條 USB 纜線，以便與桌上型或筆記型電腦連接。在連接產品至電腦之前，確認電腦已妥善接地。桌上型或筆記型電腦配備了一條具有設備接地導體和接地插頭的電源線。插頭必須插入遵循所有當地法規和條例的適當插座。

電源供應器的安全預防措施

- 使用正確的外部電源
產品應遵照電子評定標籤所標示的電源類型來操作。如果您不確定所需的電源類別，請洽詢您的授權服務供應商或當地的電力公司。產品若使用電池或其他電源操作，請參考產品所隨附的操作指示。
- 小心處置電池
本產品包含一顆鋰離子聚合物電池。若未正確處理鋰電池，可能會有起火或燃燒的危險。切勿嘗試打開或維修電池。也不要拆卸、擠壓、戳刺電池、令外部接點或迴路短路、丟棄在火中或水中、或讓電池暴露在高於攝氏 60 度 (華氏 140 度) 的溫度之下。





警告：不正確地更換電池，可能產生爆炸的危險。為了減低火災或灼傷的風險，切勿拆卸、擠壓、戳刺電池、避免電池與其他導電物體接觸造成短路、放置在溫度超過攝氏 60 度 (華氏 140 度) 的地方、或將電池放在火中或水中。更換時務必使用指定的電池。應按照您當地的法規，或產品所提供的參考手冊，將用過的電池交到回收站或正確棄置。



直接日曬的安全預防措施

此產品應遠離過高的濕氣和溫度。勿將本產品和其電池長時間放在汽車內或溫度可能超過 60° C (140° F) 的地方，例如汽車的儀表板、窗台上，或放在暴露於直接日曬或強烈紫外線的玻璃後面。這些狀況可能損壞產品、令電池過熱或對汽車造成風險。

防止傷害聽力的安全預防措施




小心：以耳機或頭戴式耳機長時間在高音量下接聽電話，可能造成永久性的聽力損害。

!：在法國，此裝置的行動頭戴式耳機、耳機和有線遙控器 (列在底下) 都已通過 NF EN 50332-1:2000 和 NF EN 50332-2:2000 標準底下的聲音壓力等級需求測試，這是法國條款 L. 5232-1 所要求的。

飛航安全

由於本產品可能會干擾飛機導航系統和通訊網路的運作，許多國家的法令均禁止在機艙內使用本產品。若要在機艙內使用本手機，請切換到飛安模式以關閉電話。





環境限制

假如您身處以下環境，切勿使用本產品：加油站、燃料庫、化工廠、正在執行爆破工作的地方、潛伏爆炸危險的地方如船隻底艙、燃料或化學藥品的運輸或儲存設施，或空氣含有微粒、粉末、金屬粉等化學物或粒子的場所。請謹記，火花在這些環境中可能造成爆炸或火災，導致人命傷亡。

易爆炸的環境


在可能爆炸或存在易燃物的任何環境中，應關閉產品電源，而且使用者應遵守所有標示與指示。在這些區域中產生火花可能導致爆炸或火災，進而造成身體傷害甚至死亡。使用者切勿在燃料補給區，例如服務站或加油站使用此設備，若是在燃料庫、化工廠或執行爆破工作的地方，也要注意遵守無線電設備的使用限制。具有可能爆炸氣體的地區通常會有清楚的標示，但是未必永遠如此。這些地區包括燃料補給區、船隻底艙、燃料或化學藥品的運輸或儲存設施，以及空氣中含有化學藥品或微粒，例如微粒、粉末、金屬粉的地區。


道路安全

除非情況緊急，否則行車中的司機嚴禁手持手機進行通話。但在有些國家會允許您使用免持聽筒來接聽電話。

暴露於無線電頻率 (RF) 訊號的安全預防措施

- 避免在金屬結構附近使用您的手機 (例如建築物的鋼骨)。
- 避免在很強的電磁來源附近使用手機，例如微波爐、聲音喇叭、電視和收音機。
- 只能使用原廠製造商所核准的配件，或不含任何金屬的配件。
- 使用非原廠製造商所核准的配件，可能會違反您當地的 RF 暴露方針，因此應該避免。





影響醫療儀器操作

本產品可能會妨礙醫療儀器正常運作。許多醫院和診所均禁止使用本手機。

如果您使用任何其他的個人醫療裝置，請洽詢您裝置的製造商，以決定它是否有妥善地屏蔽，以對抗外部的 RF 能量。您的醫師也許可以協助您取得此資訊。

如果醫療機構有任何法規不准您打手機，請關閉手機電源。醫院或醫療機構可能正在使用對於外部 RF 能量相當敏感的設備。

助聽器


部分數位無線電話會干擾某些助聽器。若是有此類狀況發生，請詢問您的服務供應商，或是撥打客戶服務電話，以討論其他的替代方案。


非電離輻射

為了確保無線電波的發射效能和減少干擾，您應該在建議的正常環境中操作本產品。就和使用其他的行動無線電傳輸設備一樣，使用者若希望同時輕鬆使用設備並考量人身安全，在操作設備時身體的任何部分最好不要太靠近天線。

僅可使用隨附的完整天線套件。使用非授權或是修改過的天線可能會影響收話的品質以及損壞您的手機裝置，並造成執行效率的減弱和超過所建議的SAR值以及與所在國家當地的規範不相容。


永遠僅在正常的環境下使用手機裝置以確保手機效能維持在最佳狀態，以及保證人體暴露於RF安全規範內。在放置或是接聽電話時，除非需要，否則請不要觸碰或握住天線範圍。碰觸天線範圍可能影響收話的品質並造成您的裝置在操作時的電源需求高於正常標準。在電話使用中避免碰觸天線範圍，可以最佳化天線的收訊效能及電池壽命。





一般預防措施


- 留意維修標示
除非操作或維修手冊另有說明，切勿自行維修任何產品。內部機件若需維修，應由授權的維修技師或供應商提供服務。
- 需要維修的損壞
若遇下列狀況，請將產品插頭從電源插座中拔掉，並向授權的維修技師或供應商尋求協助：
 - 產品遭受液體潑濺或者外物落入產品內部。
 - 產品曾暴露於雨水或水中。
 - 產品摔落或損壞。
 - 有明顯的過熱跡象。
 - 雖然依照操作指示來操作，但產品仍無法正常使用。
- 避免過熱區域
本產品應置於遠離熱源的地方，如散熱器、暖氣出風口、爐火或其他會產生熱的產品 (包括但不限於擴大器)。
- 避免潮濕地區
切勿在潮濕地區使用本產品。




- 避免在極大的溫度變化之後，使用您的手機。
當您在溫度及 (或) 濕度範圍差異很大的環境間移動您的手機，手機上面或內部可能會有凝結的水滴。為避免損害手機，請在使用手機前，預留足夠的時間讓水氣蒸發。

!：在將手機從低溫的狀況拿到較溫暖的環境，或從高溫的狀況拿到較冷的環境中，請在開啟電源之前，先讓手機適應室溫。


- 避免將物體塞入產品內
千萬不要將任何形式的物體塞入產品的槽孔或其他開孔內。槽孔及開孔的作用在於提供通風散熱。這些開孔不可遭到堵塞或覆蓋。
- 架設配件
切勿將產品置於不穩定的桌面、推車、台架、三腳架或托架上使用。產品的任何安裝方式均應遵照製造商的指示，並應使用製造商所建議的方式架設配件。
- 避免放在不穩的地方
勿將產品放在不穩的台面上。
- 以認可的設備搭配使用產品
本產品只應和已認定適合搭配您設備的個人電腦和選項一起使用。
- 調整音量
在使用耳機或其他聲音裝置前先調低音量。
- 清潔
清潔前先将產品從電源插座拔掉。請勿使用液體清潔劑或噴霧清潔劑。請使用微濕的軟布來清潔，千萬不要用水來清潔液晶螢幕。



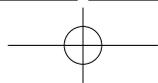

目錄

第一章 認識您的CHT9110	15
1.1 認識您的話機及配件	16
1.2 關於 USIM / SIM 卡和電池	21
1.3 第一次啟動裝置	23
1.4 認識 Today 畫面	25
1.5 程式集	30
1.6 裝置設定	33
第二章 輸入和搜尋資訊	37
2.1 輸入資訊	38
2.2 使用虛擬螢幕鍵盤	39
2.3 使用手寫板	39
2.4 使用全螢幕手寫	40
2.5 使用繪圖、手寫及錄音記事	42
2.6 搜尋資訊	42
第三章 使用電話功能	43
3.1 使用電話	44
3.2 撥打電話	46
3.3 接聽電話	48
3.4 撥打視訊電話	49
3.5 接聽視訊電話	52




3.6	使用Smart Dialing	53
3.7	來電選項	56
3.8	其他撥打資訊	57


第四章 設定您的手機 59

4.1	基本設定	60
4.2	個人化 Today 螢幕	62
4.3	自訂手機設定和服務	64
4.4	保護您的手機裝置	66
4.5	其他設定	67

第五章 與您的電腦同步處理資訊 71

5.1	關於同步處理	72
5.2	在Windows Vista 安裝使用 Microsoft Windows Mobile 裝置中心	73
5.3	在Windows XP 安裝使用Microsoft ActiveSync	75
5.4	安裝Microsoft Office Outlook 2007 (試用版)	76
5.5	與您的電腦同步	77
5.6	透過藍芽同步	79
5.7	透過紅外線同步	79
5.8	同步處理音樂和影片	80





第六章 新增和組織資訊 81


- 6.1 連絡人82
- 6.2 SIM 管理員86
- 6.3 行事曆88
- 6.4 工作91
- 6.5 記事93

第七章 交換訊息 99

- 7.1 訊息中心100
- 7.2 文字簡訊101
- 7.3 多媒體簡訊102
- 7.4 設定電子郵件帳號108
- 7.5 使用電子郵件111


第八章 進行連線 117

- 8.1 連線到網際網路118
- 8.2 Internet Explorer Mobile122
- 8.3 使用通訊管理員125
- 8.4 使用藍芽126
- 8.5 使用 Wi-Fi136
- 8.6 使用網際網路共用139
- 8.7 使用漫遊選網140





第九章 使用 Windows Live	141
9.1 Windows Live Mobile	142
9.2 Windows Live Messenger Mobile.....	145
9.3 傳送圖片到 Windows Live 分享空間.....	148
第十章 使用Outlook與Exchange Server	149
10.1 和 Exchange Server 同步您的手機	150
10.2 使用公司的電子郵件.....	152
10.3 管理會議通知.....	157
10.4 尋找公司連絡人.....	158
10.5 電子郵件的安全性	159
第十一章 體驗多媒體	161
11.1 使用相機.....	162
11.2 使用圖片與視訊.....	175
11.3 使用 Windows Media Player	179
11.4 使用串流媒體播放程式	185
第十二章 管理您的手機裝置	187
12.1 新增與移除程式.....	188
12.2 複製檔案.....	189
12.3 管理記憶體	190
12.4 重設您的手機裝置	192
12.5 系統資訊.....	192
12.6 使用電池注意事項	193



第十三章 使用其他應用程式 195


13.1 Word Mobile	196
13.2 Excel Mobile	197
13.3 使用 PowerPoint Mobile 來檢視投影片	198
13.4 使用 Adobe Reader LE	199
13.5 使用 MIDlet Manager	201
13.6 使用 ZIP	205
13.7 使用語音命令	207
13.8 使用行動條碼	210
13.9 使用賽微隨身典	211
13.10 使用 KK BOX	213
13.11 使用 My Connect	215


第十四章 使用 GPS 219

14.1 使用 GPS 裝置的注意事項	220
14.2 使用 External GPS	221

附錄 223

A.1 法令注意事項	224
A.2 執行 ActiveSync 4.5 的電腦需求	228
A.3 產品規格	229
A.4 客服資訊	232









主題

1

認識您的 CHT9110

- 1.1 認識您的話機及配件
- 1.2 關於 USIM/ SIM 卡和電池
- 1.3 第一次啟動裝置
- 1.4 認識 Today 畫面
- 1.5 程式集
- 1.6 裝置設定







1.1 認識您的話機及配件


1

認識您的
CHT 9110

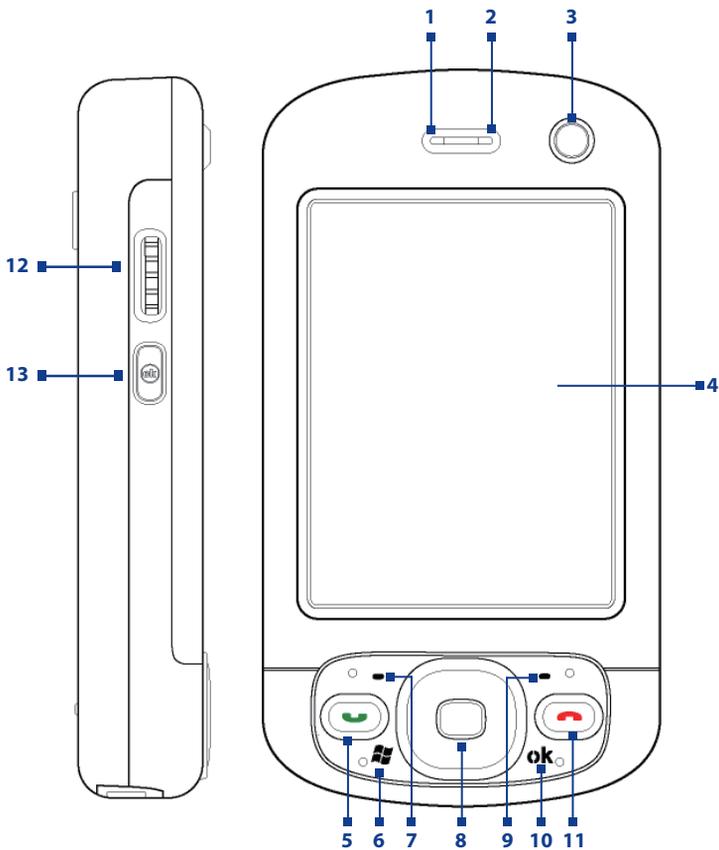






編號	項目	功能說明
1	LED 指示燈 1	此 LED 指示燈可顯示閃爍的藍燈，代表電源開啟並準備傳送無線電頻率訊號的藍芽系統通知，而閃爍的綠燈代表 Wi-Fi 狀態。當藍芽和 Wi-Fi 同時啟動時，其燈號將會交替閃爍。
2	LED 指示燈 2	此雙色的 LED 指示燈會顯示綠燈和黃褐色燈，可代表 UMTS/GSM 待命、UMTS/GSM 訊息、UMTS/GSM 網路狀態、通知和電池充電狀態。
3	視訊鏡頭	使用此視訊相機來進行視訊電話交談。
4	觸控式螢幕	以觸控筆點選螢幕來書寫、畫圖或是選擇項目。
5	通話鍵	按此鍵可接聽來電，或撥出電話號碼。
6	開始功能鍵	按此鍵可開啟 開始 功能表。
7	左快速鍵	按此鍵可執行按鍵正上方螢幕所顯示的指令。
8	導覽鍵 / 確認鍵	可在功能表或程式指令間上、下、左、右移動的多方向控制鍵；按中央的按鍵可執行選取的項目。
9	右快速鍵	按此鍵可執行按鍵正上方螢幕所顯示的指令。
10	OK 鍵	按此鍵可確認您輸入的資料，或是離開使用中程式。
11	結束鍵	按此鍵可結束通話，或回到 Today 畫面。
12	滾輪	在 Today 畫面或使用應用程式時，往上下捲動可在功能表、程式指令內移動。 在通話或播放音樂期間，往上下捲動可調整音量。
13	OK 鍵	按此鍵可確認您輸入的資料，或是離開使用中程式。




1

認識您的 CHT 9110

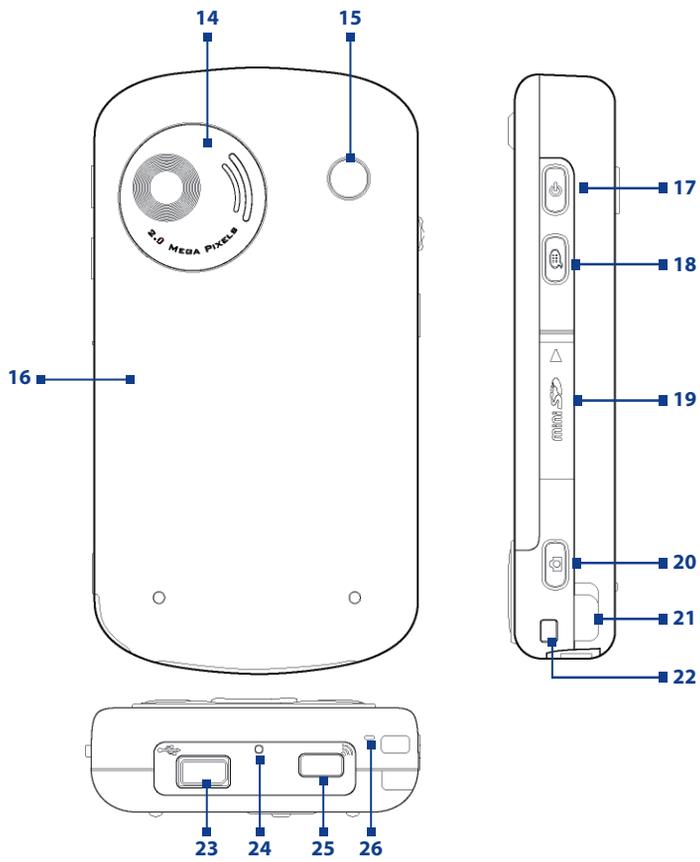




編號	項目	功能說明
14	主要鏡頭	此相機可拍攝相片，與錄製影片。
15	車用天線接頭	您可以將電話連接到外部汽車天線，讓電話擁有較佳的收訊品質。
16	背蓋	打開背蓋來安裝電池、SIM/USIM卡。
17	電源鍵	<ul style="list-style-type: none">按一下電源鍵可關閉機器的螢幕，進入待機模式。螢幕關閉後您仍然可以接聽電話以及接收訊息。如果您想將手機關閉，請按住不放電源鍵五秒。關閉電話後，您將無法接聽電話或接收訊息。
18	語音命令鍵	按此鍵可啟動語音命令程式撥號；按住則可錄製語音記事。
19	miniSD插槽	您可在此插槽中插入 miniSD 記憶卡來儲存資料，或插入 miniSD 輸入/輸出介面卡，例如網路卡。
20	相機鍵	按此鍵可啟動相機功能，再按一下會根據您所指定的拍攝模式，拍攝相片或影片。
21	觸控筆	使用觸控筆在觸按式螢幕上書寫、畫圖或是點選項目。
22	吊飾孔	讓您繫上吊飾以方便攜帶。
23	同步接頭/耳機插孔	透過連接隨附的 USB 傳輸線來同步處理資料，或透過提供的 AC 充電器替電池充電。您也可連接隨附的 USB 立體聲耳機，以支持聽筒方式交談或聆聽音訊媒體。
24	重設鍵	使用觸控筆按下重設鈕可以重新啟動您的手機。
25	紅外線埠	讓您以無線方式，和其他手機交換檔案或資料。
26	麥克風	接聽來電或通話，或錄製聲音時，請對著麥克風講話。




配件 (配件外觀以盒內實物為主)


1

認識您的 CHT 9110

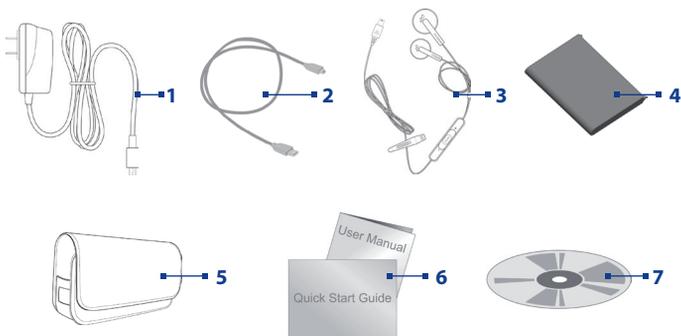

編號	配件名稱	功能說明
1	AC 變壓器	可為手機電池充電。
2	立體聲耳機	耳機上提供了音量控制按鈕以及傳送/結束按鈕。按下傳送/結束鈕來接聽或保留來電，持續按壓則可掛斷來電。
3	USB 同步連接線	與電腦連接並進行資料同步作業。
4	隨附電池	可充電式鋰電池。
5	攜帶套	供外出攜帶時使用，可保護您的手機裝置。
6	使用手冊	包括使用手冊和快速使用手冊。
7	使用者入門光碟	可從光碟中安裝手機所需的應用程式。





1.2 關於 USIM/SIM 卡和電池

在安裝更換電池或 USIM/SIM 卡前，請先將手機電源關閉。請依循快速使用說明書來安裝電信業者所提供的 USIM/SIM 卡及電池。

USIM/SIM 卡裡有您的電話號碼、服務資訊以及電話簿/簡訊記憶體。本裝置支援 1.8V 和 3V 的 USIM/SIM 卡，對於有些舊有的 USIM/SIM 卡也許會無法支援。您可以向電信業者諮詢更換 USIM/SIM 卡。

請使用手機隨附的原廠鋰電池及配件。影響電池的效能的因素有很多，像是提供無線服務業者的系統配置、訊號的強弱、使用時的環境溫度、手機所執行的功能或設定、連接至手機的外部裝置的多寡以及您的語音、資料內容和執行程式時的使用模式等等。

電池壽命：

待機時間：GSM — 超過 200 小時

UMTS — 最高可達 250 小時

通話時間（螢幕關閉）：GSM — 最高可達 5 小時

UMTS — 最高可達 4 小時

多媒體播放時間：WMV — 最高可達 8 小時

WMA — 最高可達 12 小時

！ 警告：為避免應不當使用電池所導致發生火災或燃燒的風險：

- 請勿企圖打開、拆解或是維修電池。
- 請勿擠壓、戳刺與外部裝置接觸短路或是暴露在火源或水中。
- 請勿暴露在溫度超過 60°C (140°F) 的環境中。
- 更換時必需使用指定的電池。
- 依照當地政府法規來回收或丟棄電池。

1

認識您的
CHT9110

21

檢視電源存量

您可以從下列任一方式來檢視手機電源的存量：

- (1) 在Today畫面上直接點選電源圖示 ()。
- (2) 點選  > 設定 > 系統 標籤；再點選 電源 。




電源狀態顯示

電池充電

隨附全新的電池都有一些餘量的電源，我們建議您在開始使用手機前，先行安裝電池及進行充電。經過幾次完全充電及完全耗盡的反覆使用後，電池的效能會達到最佳狀態。充電的方式有下列兩種：

- (1) 使用 AC 電源線連接手機及電源。
- (2) 使用 USB 同步傳輸線連接手機和電腦。

- ❗ 請勿在充電的狀況下拆卸電池。
- 基於安全原則，當電池有過熱的情形發生時，請停止充電。



電源存量過低

當電池電源存量過低的警示畫面出現時，請執行下列動作：

- (1) 立刻儲存進行中的資料。
- (2) 使用 AC 電源線或 USB 同步傳輸線進行充電。
- (3) 關閉手機裝置。

1.3 第一次啟動裝置

開啟/關閉裝置

按住不放手機上電源鍵來開啟CHT9110。第一次啟動時，系統會引導您校準螢幕、設定時區及時間、密碼、Outlook e-mail、以及POP3/IMAP4 e-mail帳號等等。請依照裝置螢幕指示動作。

關於觸控螢幕的校準，您可以參閱本章“校準螢幕”說明；關於設立電子郵件的相關訊息，您可以參閱第七章。

在手機開啟的狀態下，按住不放電源鍵來關閉手機裝置。螢幕上會出現對話框，讓您選擇是否要關閉裝置。


啟動待命模式

短按手機上電源鍵時，手機會進入待命模式並關閉螢幕。通常，啟動待命模式可以節省電源的消耗。當您的手機在一段時間靜置不用後，也會自動進入待命模式。在待命模式下，電話與藍芽功能仍然會繼續啟動，亦持續耗用手機的電池電量。

您可以藉由下列的方式來設定待命模式的啟動：

1. 點選  > **設定** > **系統** 標籤 > **電源** > **進階**；
2. 確定【自動關閉裝置，如果待機時間超過】的核選方塊已經選取；
3. 選取待機的時間，然後點選OK。

在待命模式下您仍然可以接聽電話和接收訊息。短按電源鍵或是有來電時，您的手機會回覆到正常使用模式。



1

校準螢幕


請依照螢幕指示，用觸控筆依序點選螢幕上之十字中心來完成校準螢幕。如果您的手機無法正確的反應點選動作，請依照下列的方式，重新校準螢幕：

1. 點選  > 設定 > 系統 標籤 > 螢幕；
2. 在一般 標籤下，點選 校準螢幕，然後依照螢幕的指示完成校準。

螢幕設定

您可以設定手機螢幕以直向或橫向顯示。橫向顯示方便您在使用某些應用程式時，有較寬的閱讀視窗；直向顯示則適合閱讀冗長的檔案。

- 要改變螢幕顯示模式，您也可以點選  > 設定 > 系統 標籤 > 螢幕，然後選擇您想要的螢幕顯示方向。
- 為了顯示更多內容或改善許多程式的可讀性，請點選 文字大小 標籤，然後調整文字的大小。



1.4 認識 Today 畫面

Today 畫面顯示重要資訊，例如狀態指示器、近期約會等，您可以直接點選圖示開啟程式或設定。

若您欲執行 Today 畫面，請點選  > Today。

若您欲自訂主畫面中顯示的項目、背景圖片等內容，請點選  > 設定 > 個人 標籤 > Today。




- 1 點選後顯示開始選單。
- 2 點選可查看連線狀態。
- 3 顯示目前訊號強度，點選可開啟電話設定。
- 4 點選可調整裝置／鈴聲音量。
- 5 顯示系統時間。按住不放可以選取以小時鐘或電子時間顯示系統時間。
- 6 顯示系統日期與時間。點選後可設定時間、日期及鬧鐘。
- 7 點選 mPro 商務可進行存取各項即時服務。
- 8 點選 RSS 頻道可讀取即時新聞。

- 9 點選後可開啟簡訊、工作或行事曆。
- 10 點選  後可鎖定裝置；欲解除鎖定請點選下方工具列上的解除鎖定標籤。
- 11 顯示擁有者名稱，點選可設定我的資訊。
- 12 顯示電池電源存量。點選開啟電源設定畫面。
- 13 點選可改變螢幕顯示方向。
- 14 點選開啟通訊管理員。
- 15 點選開啟夜光照明設定畫面。
- 16 點選開啟記憶體設定畫面。
- 17 點選開啟連線設定畫面。
- 18 點選可進行 My Connect 所提供的多項服務。
- 19 點選後開啟行事曆。
- 20 點選後開啟連絡人。

狀態指示器

圖示	說明
	新的電子郵件或簡訊訊息/SMS 通知顯示在語音信箱
	新的多媒體訊息 (MMS)
	訊息通知，點選後可查看
	免持聽筒開啟
	未安裝 SIM 卡時通話
	使用語音通話
	已啟動來電轉接
	來電待接



圖示	說明
	未接來電
	訊號強度
	無訊號
	無線電關閉
	無服務
	正在搜尋服務
	可使用 GPRS 服務
	GPRS 連接中
	正在使用 GPRS
	可使用3G服務
	3G GPRS 連線中
	正在使用3G GPRS
	正在使用 HSDPA 服務(HSDPA: High Speed Downlink Packet Access, 即為俗稱的 3.5G)
	可使用 HSDPA 服務
	HSDPA 連接中
	可使用 EDGE 服務
	EDGE 連接中
	正在使用 EDGE 服務
	漫遊中
	連線中



未接來電



訊號強度



無訊號



無線電關閉



無服務



正在搜尋服務



可使用 GPRS 服務



GPRS 連接中



正在使用 GPRS



可使用3G服務



3G GPRS 連線中



正在使用3G GPRS



正在使用 HSDPA 服務(HSDPA: High Speed Downlink Packet Access, 即為俗稱的 3.5G)



可使用 HSDPA 服務



HSDPA 連接中



可使用 EDGE 服務



EDGE 連接中



正在使用 EDGE 服務




漫遊中



連線中

1

認識您的 CHT9110



1

認識您的
CHT 9110

圖示 說明



沒有連線



同步資料中



同步資料發生錯誤



同步資料通知



已開啟 Wi-Fi，但尚未連線



已偵測到無線網路訊號



已連線無線網路；正連線無線網路 (箭頭移動時)



使用 Wi-Fi 同步資料



聲音開啟



聲音關閉



鬧鐘



未插入 SIM 卡



電池電量



電力不足



電池充電中



偵測到藍芽耳機



震動模式




裝置鎖已啟用



裝置鎖已解除

28



開始功能表

開始功能表 選單中顯示快速開啟應用程式的連結、最近執行過的程式、程式集、設定和說明。開啟開始功能表後，使用導航鍵可在各個選項中向上/下/左/右捲動游標焦點，按下導航鍵/確定鍵可選擇焦點所在位置之選項。您也可以用觸控筆直接點選要執行的應用程式。




- 1 點選可切換到 **Today** 畫面。
- 2 點選可開啟程式。程式列表，點選可開啟程式。若要自訂開始功能表所列的程式，請點選  > **設定** > **個人**；選取 **功能表** 再勾選您想要列在開始功能表的程式。
- 3 點選可開啟最近執行的程式。
- 4 點選 **程式集** 可瀏覽所有安裝在手機的程式。
- 5 點選 **設定** 可改變手機的設定選項。
- 6 點選 **說明** 可開啟正在執行頁面的內容說明。

1

認識您的
CHT9110

29




1


1.5 程式集

手機中預先安裝的應用程式：

圖示	程式名稱	說明
	ActiveSync	同步手機與個人電腦或是 Exchange Server 的資料。
	Adobe Reader LE	讓您在手機上閱讀 PDF 文件。
	Bluetooth Explorer	搜尋週遭的藍芽裝置。透過藍芽連線存取其他裝置上分享出來的資料夾內容。
	小算盤	執行加、減、乘、除等簡易的數學運算。
	行事曆	記錄約會資訊，及新增約會。
	相機	拍攝照片或錄製有聲影片。
	Office Mobile	 Excel Mobile：讓您在手機上編輯工作表，建立新的 Excel 文件。  Word Mobile：讓您可以在手機上編輯、建立新的Word文件。  PowerPoint Mobile：讓您在手機上閱讀PowerPoint 文件。
	檔案總管	讓您組織和管理手機的檔案。
	遊戲	內建兩款遊戲：Bubble Breaker 與接龍。
	說明	讓您在手機上快速的找到問題的解決方式。
	網際網路共用	讓您的筆記型電腦藉由手機的資料連線功能連接到網際網路。




圖示	程式名稱	說明
	Internet Explorer	可用來瀏覽網際網路與 WAP 網站，以及下載網際網路上的程式和檔案。
	訊息中心	您可以收發電子郵件、文字訊息和 MMS。
	MIDlet Manager	讓您安裝、執行 JAVA 應用程式，例如遊戲和工具等。
	記事	讓您手寫圖文或以虛擬螢幕鍵盤輸入來記事，或錄製語音記事。
	電話	您可以撥打、接聽語音和視訊電話、切換通話和建立多方通話。
	圖片與視訊	瀏覽及管理手機或儲存卡中的圖片與影片檔案。預設資料夾為「我的圖片」資料夾。
	搜尋	搜尋手機上的資料、檔案以及其它資訊。
	SIM 卡管理員	管理儲存在 SIM 卡中的連絡人，也可以透過此程式將連絡人複製到手機上。
	工作	管理您的工作事項。
	語音命令	讓您可以聲控撥號至連絡人、連絡人號碼或是執行應用程式。
	Windows Media Player Mobile	播放多媒體影片或是聲音檔案。
	ZIP	建立或解開壓縮檔案。
	賽微隨身典	執行中、英文字辭的查詢或發音等功能。
	串流媒體	讓您可以串流處理的方式聆聽或觀賞網路的即時廣播或隨選視訊。



1

認識您的 CHT 9110

圖示	程式名稱	說明
	My Connect	即時存取多項的網路服務。
	行動條碼	掃描並辨識 QRCode 二維行動條碼，亦可儲存辨識的連絡人資訊。
	連絡人	可儲存連絡人的個人及公司的各種相關資訊。
	Messenger	開啟 Windows Live Messenger 的登入畫面。
	Windows Live	開啟 Windows Live 搜尋功能和登入畫面。啟用 Windows Live 功能後，可進行細項設定。
	KK BOX	讓您使用手機透過網際網路聆聽音樂。



1.6 裝置設定

您可以依照自己的習慣來調整手機的設定，點選  > 設定，再選取個人、系統或連線標籤進行各項設定。

個人

圖示	名稱	功能說明
	功能鍵	指定應用程式到特定的功能鍵。
	輸入	針對每一個輸入法作細項設定。
	鎖定	設定手機超過一定時間時啟動鎖定裝置功能，欲解除鎖定時系統會要求您輸入密碼。
	功能表	設定顯示在開始功能表的應用程式。
	我的資訊	輸入個人識別資料。
	電話	讓您自訂手機的設定，例如手機鈴聲，SIM卡的號碼等等。
	聲音及通知	設定事件、通知或硬體裝置的聲音選項。
	Today	自訂Today主畫面的主題或顯示項目。
	語音命令設定	可自錄語音標籤可聲控撥號至連絡人或執行應用程式。


1

認識您的
CHT9110

33

系統

圖示	名稱	功能說明
	關於	Windows Mobile版本說明、著作權及設定裝置 ID 名稱。
	背光	設定手機裝置的夜光照明的啟用時間及明亮度。
	憑證	顯示安裝在手機裝置內的所有應用程式的憑證資訊。
	回復預設值	移除手機中所有的檔案及資料，並回復到出廠初始值。
	時鐘與鬧鐘	設定系統時間。當在旅行時，可切換居住地與到訪地的時間顯示。 鬧鐘的設定可以是特定的日子或整週。
	裝置資訊	顯示裝置的韌體版本、硬體資訊、識別說明及通話時間。
	錯誤報告	啟用錯誤報告功能，系統會問您是否執行應用程式所發生的錯誤報告寄給Microsoft的技術支援。
	External GPS	GPS連線設定。
	工作管理員	使用工作管理員來設定 <input checked="" type="checkbox"/> 鍵可結束程式，以釋放被程式佔用的記憶體空間。
	按鍵鎖定	在待機模式下，除電源鍵以外的所有按鍵都會鎖定。
	記憶體	顯示主記憶體及儲存卡的狀態，或停止執行中的程式。
	麥克風自動音量控制	選擇啟動狀態，在錄音時系統會自動調整音量。
	電源	顯示電池的電量，也可以設定進入待機模式的時間。




圖示	名稱	功能說明
	區域設定	設定地區語言及數字、貨幣、時間、日期的顯示格式。
	移除程式	移除儲存在記憶體中的程式。
	螢幕	調整螢幕成直向或橫向顯示、校準螢幕、調整文字大小。
	加密	可將存放在儲存卡的檔案加密。 請注意： 1. 記憶卡檔案一旦經過加密，便只有您的裝置才能讀取。 2. 恢復預設值或是更新軟體，均會造成已加密檔案無法被您的裝置讀取。請務必定期備份記憶卡檔案。
	客戶反映意見	可設定是否同意將意見反映給 Microsoft。
	Windows Update	使用 Windows Update 協助保護您的行動裝置並維持在最新狀態。

連線

圖示	名稱	功能說明
	資料交換	接收所有透過藍芽傳入的資料。
	藍芽	啟動藍芽讓其他裝置可以偵測到。
	連線	設定多樣的連線方式，如撥號連線、GPRS、藍芽等等。
	CSD線路類型	選擇 CSD (circuit switch data) 傳輸線的格式，一般來說您並不需要改變既有設定。
	GPRS設定	設定 GPRS 認證方式。在更改設定值前應先跟您的系統服務商洽詢。

圖示	名稱	功能說明
	USB至PC	使用 USB 連接手機裝置與電腦可以協助解決與 ActiveSync 同步傳輸的問題。
	Wi-Fi	供您搜尋有效或是可存取的無線網路或是設定網路介面卡。
	無線區域網路	顯示已連結的區域無線網路，並可進行細部設定。
	通訊管理員	通訊管理員提供您開啟關閉手機電話功能、飛安模式、WLAN 網路、藍芽以及開啟 ActiveSync、停止資料傳輸和使用 Microsoft DirectPush 功能。
	自動配置	可自動設定您的手機，包括網路設定和首頁。







主題

2

輸入和搜尋資訊

- 2.1 輸入資訊
- 2.2 使用虛擬螢幕鍵盤
- 2.3 使用手寫板
- 2.4 使用全螢幕手寫
- 2.5 使用繪圖、手寫及錄音記事
- 2.6 搜尋資訊






2.1 輸入資訊

當您啟動程式或是點選需要輸入文字或數字的區域，輸入面板會出現在下方的功能表列上。

點選輸入法選擇符號  可切換不同的輸入法，並顯示相對應的虛擬螢幕鍵盤在螢幕上。點選使用中的輸入法符號則可以開啟或關閉螢幕鍵盤。

2

輸入和搜尋資訊

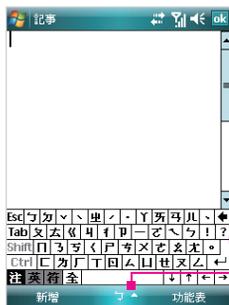


虛擬螢幕鍵盤


點選  可選擇輸入法

使用中的輸入法



 輸入法的項目可能因為語系的區別而有所不同。





2.2 使用虛擬螢幕鍵盤

在可以輸入文字時，虛擬螢幕鍵盤會出現在螢幕上，您可以點選鍵盤上的文字來開使輸入資料。

使用虛擬螢幕鍵盤輸入文字：

1. 在需要輸入文字的程式啟動時，點選輸入法選擇器，然後選取所需的輸入法。
2. 點選螢幕鍵盤開始輸入文字。

變更輸入文字的縮放比例：

1. 點選輸入法選擇器，然後點選 **選項** > **選項** 標籤。
2. 設定鍵入時的或書寫時的預設縮放比例。

2.3 使用手寫板


使用手寫板可以利用手寫辨識的方式輸入文字。

使用手寫板輸入文字：

1. 在需要輸入文字的程式啟動時，點選輸入法選擇器，然後選取**手寫板**。
2. 在手寫輸入區直接書寫文字、數字或符號，該方塊內的字元會自動辨識。

您可以藉由點選手寫板左側的<全部  > <英  > <數  > <全  > 圖示以提高辨識的正確率。

- 在文字輸入時才能啟動文字辨識功能。
- 在書寫時如有疑問，可點選手寫板右側的  圖示來檢視說明。




2.4 使用全螢幕手寫

全螢幕手寫的有效書寫範圍是整個螢幕，您可以在螢幕上書寫字元，待辨識完成後再繼續輸入下一個字。手寫輸入一個字後，全螢幕手寫輸入法將會在下方向列出候選的相關字詞讓使用者選擇。

開啟全螢幕手寫：

1. 啟動需要輸入文字的程式，例如 記事。
2. 點選輸入法選擇器 ，然後選取**全螢幕手寫**。

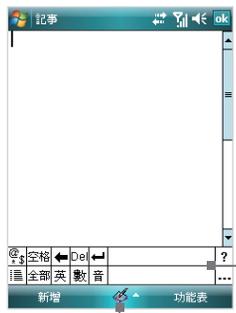

全螢幕手寫輸入法的功能列


使用中的全螢幕手寫輸入法

使用全螢幕手寫

1. 啟動需要輸入文字的程式，點選欲輸入文字的位置。
2. 使用觸控筆在螢幕上任一區塊書寫，然後移開觸控筆待辨識完成。

輸入符號

在全螢幕手寫輸入法的功能列中，點選  圖示，螢幕上會顯示符號輸入鍵盤。點選輸入符號後，符號輸入鍵盤會自動關閉。



更正錯誤的文字輸入

當文字輸入辨識錯誤，可從螢幕下方顯示的關聯字表直接選取正確的文字。


您可以選取手寫文字來編輯來已書寫的文字。要選取手寫文字，請點住書寫文字的旁邊，當小圓點出現並在他們構成圖形之前，快速將觸控筆拖曳過想選許的書寫文字。

使用手勢輸入

手勢提供換行、空格、倒退和刪除等方便的編輯功能。

您可以使用下列手勢輸入：

手勢示意圖	說明
	換行
	空格
	倒退
	刪除
	Tab

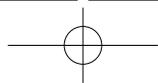

2.5 使用繪圖、手寫及錄音記事

在記事應用程式中，您可以使用手寫、虛擬螢幕鍵盤輸入、繪圖或錄音記事來編輯記事內容。

您可以參閱第六章 "記事"以得到更多的說明。

2


2.6 搜尋資訊


您可以使用搜尋應用程式尋找手機上 **My Document** 或記憶卡中的檔案或資料。亦可尋找記事、約會、連絡人和工作中的文字。

搜尋檔案

1. 點選  > **程式集** > **搜尋**。
2. 在搜尋的欄位，您可以：
 - 輸入欲搜尋的檔案名稱、相關字等資訊。
 - 點選 ▼ 圖示，可從下拉選單中選取曾搜尋過的內容。
3. 在類型的欄位，點選 ▼ 圖示可從下拉選單中選取資料類別。
4. 點選 **搜尋** 開始搜尋裝置裝置中的資料。
5. 點選搜尋結果可直接開啟搜尋到的項目。

 當  圖示顯示在檔案名稱旁，表示此檔案的儲存位置是在儲存卡。









主題

3

使用電話功能

- 3.1 使用電話
- 3.2 撥打電話
- 3.3 接聽電話
- 3.4 撥打視訊電話
- 3.5 接聽視訊電話
- 3.6 使用 Smart Dialing
- 3.7 來電選項
- 3.8 其他撥打資訊



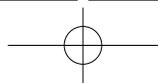


3.1 使用電話

正如標準的行動電話一樣，您可以使用 CHT9110 撥打電話、接聽電話、保存電話記錄，以及傳送簡訊和圖片訊息。您可以直接從連絡人清單中撥出電話，並將 SIM 卡中的電話簿項目，輕鬆地複製到手機的連絡人清單中。

電話畫面

在電話畫面中，您可以存取電話記錄、快速撥號和電話的設定。您可以依照下列任一方式來開啟電話螢幕：

- 點選  > 電話。
- 點選通話鍵 .

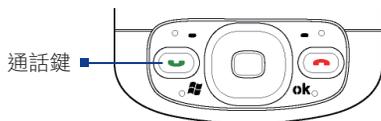



輸入PIN 碼

絕大多數的用戶識別模組(SIM)卡都預設成您無線服務供應商所提供的個人識別碼(PIN)。無論您何時啟用本裝置，都必須先輸入 PIN 碼。

1. 輸入您的 SIM 卡 PIN 碼。
2. 點選 **輸入**。

-  若輸入錯誤的 PIN 碼超過 3 次，SIM 卡將自動鎖上，您將無法使用手機功能。遇此狀況，請向您使用門號所屬電信業者索取 SIM 卡密碼 (PUK) 以解除 SIM 卡鎖定。





開啟或關閉電話功能

許多國家的法律規定，乘客在飛機上必須關閉電話電源。

要關閉電話功能，請執行下列操作之一：

- 點選 **Today** 畫面上的通訊管理員圖示(☎)。在通訊管理員畫面中點選電話鍵來關閉電話功能。圖示  顯示電話功能關閉。
要恢復通話功能，請再點選通訊管理員畫面上的電話鍵來開啟電話功能。圖示  顯示電話功能開啟。
- 點選通訊管理員中的飛安模式鍵。這將停用您裝置上所有的無線通訊，包括電話功能、藍芽和 Wi-Fi。圖示  顯示飛安模式啟動中。
要恢復通話功能，請再點選一次通訊管理員中的飛安模式鍵。這也會還原先前的藍芽狀態。圖示  顯示飛安模式關閉。

調整通話和裝置音量

1. 點選擴音器圖示(🔊)。
2. 在音量設定中，您可以：
 - 移動滑桿，調整電話音量(📞)或裝置音量(🔊)到適合的音量大小。
 - 點選〔開〕或〔關〕來變更系統和鈴聲的音量設定。



音量調整



通話音量只能夠在通話時調整。在其他任何時刻調整音量會影響鈴聲、通知與 MP3 的音量。

當您啟用震動模式，您的裝置會自動調整為靜音，當有來電時，震動圖示會顯示在螢幕上方。

3.2 撥打電話

您可以使用電話應用程式、連絡人、通話紀錄、SIM 管理員、快速撥號和語音命令等來撥打電話。

撥打電話

1. 點選  > 程式集 > 電話 或是直接按裝置上的通話鍵 。
2. 在電話畫面，點選輸入電話號碼，再點選通話鍵 。



當您輸入錯誤的電話號碼，可以點選



來清除。點選不放




可清除已輸入的全部號碼。

連絡人清單撥號

在Today畫面上點選右下方的快速鍵 **連絡人**，再執行下列任一動作：

- 上/下按壓導航鍵來選取連絡人，再點選一次通話鍵來撥號。
- 點選要撥號的連絡人來開啟聯絡人資訊，再點選要撥打的電話。
- 點選不放連絡人，從顯示的快顯功能表中選取欲撥打的電話位置，如撥到公司電話、撥到住宅電話和撥到行動電話。



瀏覽連絡人資訊撥打電話

使用連絡人清單撥號，預設的撥號為連絡人的行動電話號碼。您可以自行更改預設的撥號。

1. 在Today畫面上點選 連絡人；或是點選  > 連絡人。
2. 上/下按壓導航鍵來選取連絡人。
3. 左/右按壓導航鍵可瀏覽可撥號的電話位置。

從電話紀錄撥號

1. 在電話畫面上點選 電話紀錄。
2. 您可以瀏覽電話紀錄中的所有通話紀錄，或是點選 功能表 > 篩選。
3. 從通話紀錄中選取欲撥號的連絡人或是電話號碼，按下通話鍵。

從快速撥號撥打電話

使用快速撥號功能，只要按下指派號碼鍵即可撥號到常用的連絡人電話。例如，您已指定某連絡人的快速撥號數字鍵為2，只要按住不放  可以撥號。在使用快速撥號功能前，您需先指派連絡人的快速撥號號碼。

指派連絡人的快速撥號號碼：


1. 在電話畫面點選快速撥號鍵 。
2. 點選 功能表 > 新增。
3. 點選欲新增的連絡人。
4. 在位置欄位選取指派的快速撥號號碼。

-  通常快速撥號號碼1的位置都是指派給您的語音信箱使用。當您新增一個快速撥號時，會自動指派到可用的號碼位置，如果您欲指定的號碼已被佔用了，新的指定會取代先前的設定。
-  您也可以從連絡人資訊中選取欲指派為快速撥號的號碼，接著點選 功能表 > 加到快速撥號。
-  在快速撥號清單中按著連絡人不放，選取刪除來刪除來刪除快速撥號指派。

3

使用電話功能

47



從 SIM 管理員撥號

SIM 管理員讓您瀏覽 SIM 卡中的連絡人、複製連絡人到手機裝置或是從 SIM 管理員撥號。

從 SIM 卡管理員撥號：

1. 點選  > 程式集 > SIM 管理員。
2. 點選不欲撥號的連絡人姓名或是電話號碼，然後從螢幕上出現的快顯功能表中點選 **撥號**；或是選取欲撥號的連絡人，直接按壓通話鍵 。

3

使用
電話
功能

3.3 接聽電話

當您接收到來電時，螢幕會顯示來電訊息，讓您選擇接聽或是拒接來電。


接聽或是拒接來電：

在來電訊息顯示時

- 點選 **接聽** 來接聽電話。
- 點選 **略過** 來拒接電話。

結束通話：

當通話結束時，您可以按下結束鍵  或是裝置上的掛斷鍵  來結束通話。



3.4 撥打視訊電話

您可以使用電話應用程式撥打視訊通話至連絡人。撥打使用視訊電話功能前，請確認您使用支援 3G 行動網路的 USIM 卡和門號。當螢幕上方工作列出現 3G 圖示時，即可撥打／接收視訊通話。

撥打視訊電話：

- 在電話畫面輸入電話號碼，再點選  播打視訊電話。
- 在連絡人清單，點選不放棄撥號的連絡人，從選單中點選 **視訊電話**。
- 在電話紀錄清單中，點選不放棄撥號的連絡人，從選單中點選 **視訊電話**。

- ☑ 依照通話時訊號強弱，對方的影像會在約3~5秒中顯現在螢幕上。訊號的強弱也會影響到影像的清晰與否。

當影像撥號失敗時，螢幕上會出現訊息視窗來確定您是否要重撥、或是改為一般聲音撥號、或是傳送簡訊。

3

使用
電話
功能

視訊電話通話選項

視訊通話時，您可以點選下列選項以調整視訊內容：



- 1 顯示系統商名稱、通訊對方的資訊和通話時間。
- 2 影像顯示區域。會依您所設定的顯示方式來顯像。
- 3 點選可調整視訊影像的亮度。
- 4 開啟／關閉視訊鏡頭。當鏡頭關閉時，通話時的影像顯示會依照您所設定視訊選項。
- 5 開啟／關閉麥克風。
- 6 選擇使用主要（機身正面）鏡頭或次要（機身背面）鏡頭。
- 7 選擇影像畫面擺設位置。
- 8 結束通話鍵。


選擇影像畫面顯示位置



顯示通話雙方的影像，撥號者以小影像顯示。此為視訊通話的預設值。



顯示通話雙方的影像，撥號者以大影像顯示。



顯示通話雙方的影像，雙方影像顯示一樣大。



只顯示對方的影像。

設定視訊電話選項

在電話畫面或是撥打視訊電話時，點選 **功能表** > **視訊電話選項**：



視訊電話選項：一般 標籤

視訊電話選項：服務 標籤

3

使用電話功能

一般 標籤


顯示靜態影像：

選取當您關閉視訊鏡頭時的顯示影像。

- 預先設定(女性)：顯示系統所預設的女性圖片。
- 預先設定(男性)：顯示系統所預設的男性圖片。
- 自訂影像：您可以自訂資料夾中的圖片為顯示的影像。
- 上次使用的視訊框架：您可以使用關閉視訊鏡頭時的最後影像為顯示的影像。

視訊螢幕優先：

設定選取通話時雙方影像的顯示方式。您也可以在通話時，點選影像顯示切換鍵直接選取。



3

使用電話功能

相機選項：

- 翻轉副相機視訊：選取此選項，可將文字檔透過副相機鏡頭顯示給受話方。
- 接聽視訊電話時關閉相機：選取此選項，在視訊通話時，將不顯示自己的影像而使用靜態影像替代。

顯示資訊：

- 顯示通話計時器：在螢幕上顯示通話時間。
- 顯示通話號碼和名稱：在螢幕上顯示受話方的電話號碼和姓名等資訊。

服務 標籤

若要設定存取服務的設定，請點選 **服務** 標籤進行細項的設定。


3.5 接聽視訊電話

接聽或是拒接視訊電話：

- 點選 **接聽** 來接聽電話。
- 點選 **略過** 來拒接電話。

結束通話：

當通話結束時，您可以按下結束鍵  或是裝置上的掛斷鍵  來結束通話。



3.6 使用 Smart Dialing

SmartDialing 內建於電話應用程式，提供您更方便地撥打電話。當您在數字撥號鍵盤點選數字或數字代表的英文字母（例如：數字 8 表示 t、u、v），**SmartDialing** 會自動搜尋、排序連絡人、SIM 卡內的連絡人和電話紀錄中的連絡項目。搜尋完成後，您可以從 <搜尋後的項目>，選擇想要撥打的號碼或連絡人來撥號。

使用 Smart Dialing

開啟電話螢幕，依序輸入電話號碼時，其相對應的電話號碼或連絡人會出現在 **Smart Dialing** 選單。

在電話畫面點選輸入數字或數字代表的英文字母，**Smart Dialing** 選單會自動顯示在螢幕上。您可以點選  來改變選單的大小。

點選  來改變選單的大小



最小化 Smart Dialing 選單




最大化 Smart Dialing 選單



使用實體鍵盤撥號時，依序輸入的數字會顯示在 **Smart Dialing** 的右方，其相對應的英文字母則出現在左方。使用虛擬螢幕鍵盤則只會出現數字。

3

使用電話功能



3

使用電話功能

使用 Smart Dialing 的注意事項

Smart Dialing 會開始尋找符合您輸入順序的號碼或連絡人。以下說明如何使用 Smart Dialing，以快速尋找所需的電話號碼或連絡人。

若要尋找電話號碼

- 簡單地輸入第一個或前二個數字，Smart Dialing 會自動在通話紀錄中搜尋相對應的電話號碼。
- 輸入電話的前三碼或更多數字，Smart Dialing 會在 SIM 卡連絡人中搜尋相對應的電話號碼。


若要尋找連絡人名稱


您可以只輸入連絡人姓名或別名的第一個字母。SmartDialing 將會搜尋以該字母為起始的連絡人名稱，以及出現在連絡人名稱後面的空白字元、破折號、或底線。例如，假設您點選號碼 2，這些號碼在電話輸入鍵上分別代表 a / b / c，則會出現下列被視為符合的連絡人名稱：Ben Miller、George Adams、John-Carter、Carter, Ellen。

如果搜尋到的名單太長，您可以繼續輸入下一個字母來精簡搜尋的結果。繼續上面的例子，您點選號碼 3，這些號碼在電話輸入鍵上分別代表 d / e / f，則會出現下列被視為符合的連絡人名稱：Ben Miller、George Adams、Carter, Ellen。

使用 Smart Dialing 撥號或是傳送簡訊

1. 輸入電話號碼的前幾個數字或是字母
2. 在 Smart Dialing 選單，點選  或是使用導航鍵來選取欲撥號的連絡人。點選連絡人會顯示相對應的撥號號碼。
3. 上 / 下按壓導航鍵，反白顯示的電話號碼或連絡人會以“列”為單位上下移動。點選箭頭圖示則會以“頁”為單位移動。
4. 若要撥打選取的連絡人(反白顯示)請執行下列任一步驟：
 - 選取連絡人後，點選 **通話** 或按下通話鍵。
 - 若要傳送簡訊給連絡人，請點選不放該連絡人，從顯示的撥號選單選取 **傳送簡訊**。
 - 若要撥打與連絡人相關聯的其他電話號碼，請點選不放該連絡人，從顯示的快顯功能表中選取要撥打的號碼。





點選不放連絡人



出現撥號選單


3

使用電話功能

設定 Smart Dialing 選項

1. 在電話畫面點選 **功能表** > **Smart Dialing 選項**
2. 在 **選項 標籤畫面**，選取 **啟用 Smart Dialing** 的核取方塊
 - 選取 **自動展開選取的連絡人** 的核取方塊，以在選取符合清單內的連絡人時，能夠顯示連絡人的名稱及電話號碼。
 - 選取 **啟動拖曳捲動** 的核取方塊，以藉由拖曳的方式捲動符合的清單。
 - 選取 **啟用按兩下撥號** 的核取方塊，以在符合的清單內點兩下，即可撥號給所選取的連絡人。
 - 在 **捲動單位** 中，您可以設定在點選 / 時捲動的數量。

55



3

使用電話功能

3.7 來電選項

保留通話

若您在原有的通話中再接到來電，手機將會顯示提示，讓您選擇是否接聽新的來電。接聽新來電時，您可以使用切換鍵接聽其中一個通話，或者將通話連接，建立多方會談。

- 接聽新來電會將原有通話保留。
- 結束新來電會返回原有的通話。

在兩個通話中切換

- 點選 **切換** 鍵。

建立多方通話

1. 先點選 **保留** 來保留原有的通話，再撥出第二個電話或是接聽新來電。
2. 點選 **功能表** > **會議**。

 並非所有電信業者均支援多方會談，請向您的電信業者查詢詳情。

開啟或關閉免持聽筒


- 在通話中點選 **喇叭開啟**，或是按住不放 **通話鍵** 直到免持聽筒開啟。免持聽筒的圖示  會顯示在畫面上方。
- 點選 **喇叭關閉**，或是按住不放 **通話鍵** 來關閉免持聽筒。


 開啟免持聽筒時，請勿將聽筒靠近耳朵，以免造成聽力受損。

開啟靜音功能

通話時，您可以選擇將麥克風靜音，讓對方聽不到您的聲音，但您仍可以聽到對方的聲音。

- 在通話中點選 **靜音**。靜音的圖示  會顯示在畫面上方。
- 點選 **解除靜音** 來開啟麥克風。



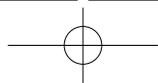

3.8 其他撥打資訊

撥打緊急電話

若您需撥打當地的緊急求助電話號碼，請直接於電話應用程式撥號。手機功能關閉時，仍可撥打緊急電話。

- 輸入緊急電話號碼，再按 **通話**。

! SIM 卡可能儲存其他緊急求助電話號碼，請向您使用的電信業者查詢詳情。


撥打國際電話

1. 點選不放 **+0** 直到電話畫面出現 **+。** + 會取代您所在國家的國際撥號冠碼。
2. 輸入完整的國際電話號碼，包括國家號碼、地區號碼，和撥出的號碼，再按 **通話**。

3




使用
電話
功能


57



3

使用電話功能









主題

4

設定您的裝置

- 4.1 基本設定
- 4.2 個人化 Today 螢幕
- 4.3 自訂手機設定與服務
- 4.4 保護您的裝置
- 4.5 其他設定





4

設定您的裝置

4.1 基本設定

我的資訊

顯示〔我的資訊〕在 Today 畫面上，萬一您遺失手機，撿到的人就可以輕鬆地確定裝置主人的身分。

輸入我的資訊

1. 點選  > 設定 > 個人 標籤 > 我的資訊。
2. 點選 識別資訊 標籤，再輸入您的個人資訊。



若要在 Today 畫面中顯示擁有者資訊，請點選 開始 > 設定 > 個人 標籤 > Today。在 項目 標籤中，選擇〔我的資訊〕核取方塊。

在我的資訊畫面中顯示擁有者資訊

開機時，在我的資訊畫面中顯示您的聯絡資訊，萬一您遺失裝置，撿到的人就可以輕鬆地確認手機主人的身分。

1. 點選  > 設定 > 個人 標籤 > 我的資訊。
2. 在 選項 標籤上選取 識別資訊 核取方塊。
3. 若您要顯示額外的文字，請點選 附註 標籤，再輸入文字 (例如：拾獲歸還有重賞)。
4. 在 選項 標籤中，選取 附註 核取方塊。
5. 點選 OK。


時間和日期


設定時間和日期

1. 點選  > 設定 > 系統 標籤 > 時鐘與鬧鐘 > 時間 標籤。
2. 選擇正確の時區，並變更日期或時間。



在進行同步時，手機的時間會更新為電腦的時間。





設定不同地區的時間和日期

假如您經常需要造訪特定時區的某人或與他進行溝通，您可以把該時區選擇為探訪時區。

1. 點選  > 設定 > 系統 標籤 > 時鐘與鬧鐘 > 時間 標籤。
2. 點選 到訪地。
3. 選擇正確的時區，並變更時間或日期。

區域設定


區域設定指定了數字、貨幣、日期、時間的顯示形式。

變更區域設定

1. 點選  > 設定 > 系統 標籤 > 區域設定。
2. 在 地區 標籤的清單中選取您的地區。
3. 其他標籤所提供的選項，將由您選擇的區域而定。
4. 若要進一步自訂設定，請點選適用的索引標籤，並選擇需要的選項。

4

設定您的裝置



4.2 個人化 Today 螢幕

Today 畫面中顯示了近期約會、進行中的工作和傳入的電子郵件等資訊。您可以自訂裝置上的 Today 畫面。

自訂 Today 畫面

1. 點選  > 設定 > 個人標籤 > Today。
2. 在 外觀 標籤中，選擇想要作為 Today 畫面的背景主題。
3. 在 項目 標籤中，選擇希望顯示在 Today 畫面中的項目。

4

- 如要改變項目在 Today 畫面中的顯示次序，請點選該項目，然後點選 上移 或 下移。

加入自訂的背景影像


您可以使用自己的圖片，做為 Today 畫面的背景影像。請留意，圖片可能影響 Today 畫面上的文字可讀性。

1. 點選  > 設定 > 個人標籤 > Today。
2. 選取 使用此圖片作為背景 核取方塊，然後點選 瀏覽，以檢視您圖片檔的清單。
3. 點選要使用的圖片的檔案名稱。
4. 點選 OK。

設定在 Today 畫面上顯示約會的選項

假如您擁有大量的約會資料，您可能需要指定要顯示在 Today 畫面中的約會種類。

1. 點選  > 設定 > 個人標籤 > Today。
2. 點選 項目 標籤。
3. 選擇 行事曆 並點選 選項。
4. 執行下列操作之一：
 - 選擇 下一個約會。只會顯示排程中的下一次約會；選擇 近期約會 則顯示多個約會項目。
 - 如果不想顯示全日事件，請不要勾選 顯示全天活動 核取方塊。



設定在 Today 畫面上顯示工作的選項

假如您擁有大量工作，您可能需要指定要顯示在 Today 畫面中的工作種類。

1. 點選  > 設定 > 個人標籤 > Today。
2. 點選 項目 標籤。
3. 選擇 工作 並點選 選項。
4. 執行下列操作之一：
 - 在 顯示件數 底下選擇您想顯示在 Today 畫面中的工作類型。
 - 在類別清單中，選擇是否只顯示指定給特定類別的工作，或是顯示所有工作。

自訂開始功能表


您可以選擇要顯示在開始功能表中的項目。

1. 點選  > 設定 > 個人標籤 > 功能表。
2. 選取想要顯示在開始功能表中的項目的核取方塊。您最多可以選擇七個項目。

-  您也可以建立欲顯示在開始功能表上的資料夾與捷徑。在您電腦上的 ActiveSync 中，按一下〔瀏覽〕。在行動裝置視窗中，連按兩下 我的 Windows Mobile 裝置 > Windows > 開始功能表，再建立您要的資料夾及捷徑。當裝置與電腦進行同步後，您會在手機中看到加入的項目。

4

設定您的裝置



4.3 自訂手機設定和服務

您可以自訂電話的設定，例如來電的響鈴類型與響鈴音調，以及輸入電話號碼時所發出的鍵盤聲音。開啟電話程式以自訂這些設定。

進行電話的設定和服務

1. 點選  > **設定** > **電話**；或是
2. 在電話畫面上點選 **功能表** > **選項**。

電話設定

變更來電鈴聲

1. 在電話畫面中，點選 **功能表** > **選項** > **電話** 標籤。
2. 在來電鈴聲清單中，點選要使用的聲音。

-  若要使用自訂的 *.wav、*.mid、*.mp3，或是 *.wma 檔案做為響鈴音調，您需要使用電腦的 **ActiveSync** 將檔案複製到裝置的 / Windows/Rings 資料夾中。然後，在來電鈴聲清單中選擇該聲音。如需複製檔案到裝置的詳細資訊，請參閱電腦上的 **ActiveSync** 說明。

變更響鈴方式


您可以變更來電通知的方式。例如，通知的方式可以是響鈴、震動，或響鈴和震動的組合。


1. 在電話畫面中，點選 **功能表** > **選項** > **電話** 標籤。
2. 在響鈴方式清單中，點選所須的選項。

變更鍵盤聲

您可以變更點選鍵盤輸入電話號碼時所發出的聲音。如果您把聲音設為長撥號音，您按住鍵盤按鍵多久，聲音便會維持多久。假如您需依賴電話的鈴聲來完成工作 (例如存取答錄機訊息)，您就需要以長音來解決操作問題。如果設為短音，按鍵聲音只會維持一至兩秒。設為關的話，鍵盤聲音便會關閉。

1. 在電話畫面中，點選 **功能表** > **選項** > **電話** 標籤。
2. 在 **鍵盤** 清單中，點選所須的選項。





電話服務

您的裝置可以直接連接到系統供應商的網路，並允許您存取和改變多種電話服務的設定。電話服務可包括電話轉接、來電等候、語音信箱...等等。您可以聯繫您的系統供應商來確定所有的電話服務。

存取和變更電話服務的設定選擇服務

1. 點選  > 設定 > 個人 標籤 > 電話 > 服務 標籤。
2. 選取要使用的服務，然後點選 取得設定。

網路設定

您可以查看可供使用的行動電話網路，以決定目前的網路不能使用時，裝置存取其他網路的優先次序，並指定要以手動或自動方式變更網路。如需網路設定的詳細資訊，請參閱裝置上的說明。

4


設定您的裝置


變更電話網路設定

1. 點選  > 設定 > 個人 標籤 > 電話 > 網路 標籤。
2. 在預設狀態下，裝置會顯示目前服務供應商提供的網路。您可以自訂優先網路。

設定優先網路

1. 點選  > 設定 > 個人 標籤 > 電話 > 網路 標籤。在預設狀態下，網路選取欄位設為自動。不過您可以把它改為手動，以隨時選擇您自己的網路。
2. 點選 設定網路。
3. 在優先網路畫面中選擇網路，並根據您的優先順序進行排序。
4. 點選 OK。





4.4 保護您的裝置

您的裝置有兩種安全保護措施：

- 您可以設定 PIN 碼 (個人識別號碼)，防止 SIM 卡被他人盜用。最初的 PIN 碼是由無線服務供應商提供，您之後可以變更這個 PIN。
- 另外，您可以設定密碼保護，避免他人擅自使用手機的任何部分。您可以設定手機每次開機均需輸入密碼，以加強保護您的資料。開始使用手機，您可以建立您自己的密碼。

使用 PIN 碼保護 SIM 卡

1. 在電話畫面中，點選 **功能表** > **選項** > **電話** 標籤。
2. 選取 **當使用電話時，需要 PIN 碼** 核取方塊。
3. 任何時候要修改 PIN 碼時，請點選 **變更 PIN 碼**。

 您無須輸入 PIN 碼，也能夠隨時撥打緊急求助電話。


以密碼保護裝置

1. 點選  > **設定** > **個人** 標籤 > **鎖定**。
2. 選取 **如果裝置未使用超過以下時間則提示** 核取方塊，並在方塊右邊，選取強制輸入密碼前需要的閒置時間。在 **密碼類型** 方塊中，選擇您想要使用的密碼類型，再輸入密碼。如有需要，輸入確認的密碼。

如需將您的裝置設成連接至網路，請使用文數字型密碼，以加強保護手機的安全。

3. 在提示標籤畫面輸入密碼提示，以便您忘記密碼時可給予提醒。輸入錯誤的密碼四次，描述便會出現。
4. 點選 **OK**。下一次開機時，裝置會提示您輸入密碼。

 每次輸入錯誤的密碼，裝置的反應會愈來愈慢，直到裝置看似無反應為止。



變更密碼

1. 點選  > 設定 > 個人 標籤 > 鎖定。您會看到輸入密碼的畫面。
2. 在密碼方塊中輸入密碼，再點選 解除鎖定。
3. 重新輸入欲變更的密碼，再重複輸入一次以確認。在 提示 標籤上輸入一個可以幫助您記起密碼、卻不會讓別人猜出來的描述。
輸入錯誤的密碼四次，描述便會出現。
4. 點選 OK。

4.5 其他設定

裝置名稱

在以下的情況中，裝置名稱可用來識別您的手機：

- 與電腦同步時
- 與網路連線時
- 從備份還原資訊時


 如果您使用同一部電腦與多個裝置進行同步，每個裝置的名稱必須互不相同。

變更裝置名稱

1. 點選  > 設定 > 系統 標籤 > 關於。
 2. 點選 裝置 ID 標籤。
 3. 輸入裝置名稱。
-  裝置名稱必須以字母開頭，並且需要包含從 A 到 Z 的字母和從 0 到 9 的數字，而且不可以有空格。如需分隔文字，應使用底線 (_) 字元。

4

設定您的裝置



4

螢幕顯示設定

調整螢幕亮度

1. 在 **Today** 畫面中點選電池圖示 。
2. 在電源設定畫面中點選 **功能表** > **夜光照明**。
3. 在 **亮度** 標籤中，向右移動滑桿可增加亮度，向左則調低亮度。

設定在特定時間後調暗夜光照明

1. 在 **Today** 畫面中點選電池圖示 。
2. 在電源設定畫面中點選 **功能表** > **夜光照明**。
3. 點選 **電池電源** 標籤或是 **外部電源** 標籤。
4. 選取 **如果待機超過下列時間後關閉夜光照明** 核取方塊，並指定延遲時間。

放大或縮小螢幕文字

1. 點選  > **設定** > **系統** 標籤 > **螢幕** > **文字大小** 標籤。
2. 移動滑桿來放大或縮小文字。


按鍵設定


使用工作管理員來設定 鍵

您可以設定程式中的  鍵來關閉執行中的程式並釋出被程式所佔用的記憶體。

1. 點選  > **設定** > **系統** 標籤 > **工作管理員**。
2. 選取 **啟用 X 鍵來結束正在執行中的程式** 核取方塊。
3. 選取關閉程式的動作 (藉由點選 X 鍵或是點選不放 X 鍵)。
4. 點選 **OK**。

 當 **啟用 X 鍵來關閉執行中的程式** 核取方塊未選取時，點選程式中的  鍵只能關閉程式畫面。在此狀況中，程式將繼續在後端執行。





重新指定程式或捷徑給功能鍵

裝置所附的程式可能已指定給硬體鍵。您可以自訂這些按鍵，以開啟常用的程式，或執行某些捷徑，例如變更螢幕方向、開啟 **Today** 畫面，或開啟輸入台。

1. 點選  > **設定** > **個人** 標籤 > **功能鍵**。
2. 程式功能鍵標籤中顯示了功能鍵清單和其目前的指定內容。
3. 點選您要重設的功能鍵。為了易於辨認功能鍵，將由號碼和圖示來代表功能鍵原本的功能。
4. 在指定程式方塊中，勾選您要指定的程式和捷徑。
5. 點選 **OK**。

鬧鐘和通知

設定鬧鐘

1. 點選  > **設定** > **系統** 標籤 > **時鐘與鬧鐘** > **鬧鐘** 標籤。
2. 點選 **說明**，然後輸入鬧鐘名稱。
3. 點選鬧鐘的日期。您可以點選不同天，為多個日期設定鬧鐘。
4. 點選時間來顯示時鐘，然後為鬧鐘設定時間。
5. 點選鬧鈴圖示 () 來指定需要的鬧鐘類型。您可以選擇閃燈、重複聲音或震動。
6. 假如您選擇播放鬧鐘響鈴，請點選播放聲音核取方塊旁邊的清單，然後點選您要的鬧鐘鈴聲。

選擇收到事件或動作的通知方式


1. 點選  > **設定** > **個人** 標籤 > **聲音及通知**。
2. 在 **音量** 標籤中，選取適當的核取方塊來選擇需要的通知方式。
3. 在 **通知** 標籤的事件中，點選事件名稱，並勾選適當的核取方塊來選擇需要的通知方式。裝置有數種通知方式讓您選擇，例如特殊聲音、訊息或閃爍。

- 關閉聲音和閃爍有助於減少耗電。

4




設定您的裝置


69



4

設定
您的
裝置









主題

5

與您的電腦同步處理資訊

- 5.1 關於同步處理
- 5.2 在 Windows Vista 安裝使用 Microsoft Windows Mobile® 裝置中心
- 5.3 在 Window XP 安裝使用 Microsoft ActiveSync
- 5.4 安裝 Microsoft Office Outlook 2007 (試用版)
- 5.5 與您的電腦同步
- 5.6 透過藍芽同步
- 5.7 透過紅外線同步
- 5.8 同步處理音樂和影片





5.1 關於同步處理

只要將電腦中的資料同步傳輸到您的手機中，便可以隨時隨地使用這些資料。可同步的資料類別如下：

- Microsoft Outlook® 資料，包括了 Outlook e-mail、連絡人、行事曆、工作和記事。
- 媒體，包括了 圖片、音樂和影片。
- 我的最愛，我的最愛裡的網站連結書籤。
- 檔案，文件或是其他檔案。

在您開始同步前需要先行安裝同步軟體到您的電腦中。如果作業系統是 Windows Vista，您可以參閱本章的〔在 Windows Vista 安裝使用 Microsoft Windows Mobile® 裝置中心〕；如果作業系統是 Windows XP，您可以參閱本章的〔在 Windows XP 安裝使用 Microsoft ActiveSync®〕。

同步處理的方式


在安裝同步軟體到電腦後，您可以依循下列任一方式來同步您的手機與電腦：


- 使用隨機配備的USB同步連線連接手機與電腦。一但連接後，會自動進行同步處理。
- 透過藍芽進行連結和同步

在進行透過藍芽同步處理前，您必須先行設定手機與電腦間的藍芽合作關係。關於設定透過藍芽同步，您可以參閱第八章；關於透過藍芽同步，您可以參閱本章節 5.5〔透過藍芽同步〕。

請經常同步手機與電腦間的資料以便維持兩者間最新的同步資料訊息。

- ☑ 您也可以與 Exchange Server 同步 Outlook e-mail、連絡人、行事曆和工作等資料。請參閱第十章以得到更多訊息。





5.2 在 Windows Vista 安裝使用 Microsoft Windows Mobile® 裝置中心

在 Windows Vista™ 作業系統，Microsoft Windows Mobile® 裝置中心取代了 Microsoft® ActiveSync®。您必須在電腦中安裝 Windows Mobile 裝置中心，才能與電腦同步和交換資料。藉由與 Microsoft Office Outlook® 的緊密結合，您可以輕易地將 Office Outlook 中的個人資料傳送至手機或電腦。

有些 Windows Vista 的版本已有內建的 Microsoft Windows Mobile® 裝置中心。如果您的作業系統中沒有內建，可以直接從隨機附送的使用者入門光碟中安裝。

從光碟安裝 Windows Mobile 裝置中心


1. 將使用者入門光碟放入您電腦的光碟機中。
2. 點選 **設定與安裝**。
3. 在 **安裝 Windows Mobile 所需程式** 頁面，選取 Windows Mobile 裝置手冊 和 Windows Mobile 裝置中心 的核取方塊。



4. 點選 **安裝**。

5

與您的電腦同步處理資料



同步設定

當您第一次使用 USB 傳輸線將手機和電腦連接時，電腦的 Microsoft Windows Mobile 裝置中心將會自動執行同步設定精靈，來引導您完成設定。

1. 在 Microsoft Windows Mobile® Device 主畫面，點選 **設定裝置**。





如果您只要傳送檔案、檢查更新、以及瀏覽裝置，但不包括 Outlook e-mail 資料同步，請選擇 **在不設定裝置的情況下進行連線**。



2. 選取您要進行同步處理的資料類型。再點選 **下一步**。
3. 輸入 **裝置名稱**，再點選 **設定**。

當您完成設定精靈，Microsoft Windows Mobile 裝置中心會自動同步處理所選定的資料。待同步處理後，Outlook e-mail和其他資料類別會出現在您的裝置。





5.3 在 Windows XP 安裝使用 Microsoft ActiveSync®

在 Windows XP 或是其他相容的作業系統上，您可以依照下列的步驟來依序安裝和設定 ActiveSync 4.5 或更新的版本。

- ☑ 您可以到 <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx> 查看與 Windows 相容的作業系統。

安裝 ActiveSync

1. 將使用者入門光碟置入電腦的光碟機中。
2. 點選所要的語言，再點選 **下一步**。
3. 點選 **設定和安裝**。
4. 選取 ActiveSync 核取方塊，點選 **安裝**。
5. 閱讀授權條款，點選 **接受**。
6. 安裝完成後，點選 **完成**。
7. 在安裝光碟 Windows Mobile 主畫面上點選 **關閉**。

5


與您的電腦同步處理資料

同步化設定

依照下列的步驟來設定同步化關係。

1. 連接您的電腦和裝置，同步化設定精靈會自動啟動並引導您建立同步關係。點選 **下一步**。
2. 欲同步裝置和電腦，取消選取 **直接與 Microsoft Exchange Server 同步** 核取方塊。點選 **下一步**。
3. 選取所欲同步的資料類型，再點選 **下一步**。
4. 您可以依照個人需要，選取或取消 **當裝置與電腦連接時，允許裝置啟動無線資料連線 (例如 MMS 或是國際電話)** 核取方塊，再點選 **下一步**。
6. 點選 **完成**。

75



5.4 安裝 Microsoft Office Outlook® 2007 (試用版)

您可以讓手機與電腦上的 Microsoft Office Outlook® 應用程式同步管理個人資訊。

您可以在隨機附贈的使用者入門光碟安裝 Microsoft Office Outlook® 2007 60 天試用版，超過使用期限後您仍然可以使用 Office 開啟電腦中的檔案，但是您將無法編輯和建立新的資料，在手機中新增的資料也不會與電腦同步。若您的電腦已安裝 Microsoft Outlook 2002 以上版本，可不須再次安裝。

在試用期過後，請您至下列網址：<http://www.microsoft.com/windowsmobile/outlooktrial.mspx> 查詢相關訊息。

- 您僅能與 Office Outlook 同步，無法和 Windows Vista 中的 Windows Mail、Windows 聯絡人、Windows 行事曆或 Windows XP 中的 Outlook Express® 交換資料。


安裝 Microsoft Office Outlook


1. 將使用者入門光碟置入電腦的光碟機中。
2. 點選 **其他工具**。
3. 點選 **Microsoft Office Outlook 2007 (60天試用版) 從光碟安裝**。



4. 輸入產品金鑰，再點選 **繼續**。
5. 勾選 **我接受這份合約條款**，點選 **繼續**。
6. 點選 **立即安裝**。

- 建議您安裝完成 Office Outlook 2007 後，立即至 Office Online 下載軟體更新與垃圾郵件篩選更新檔。
請您從光碟封套中，取得 Office Outlook 的產品金鑰。





5.5 與您的電腦同步

使用USB連接線或是藍芽連線來連接您的手機與電腦。

-  如果手機直接與 Exchange Server 進行同步，您可以透過與電腦的連線來連接至網際網路，不需要透過行動網路即可進行同步。

手動啟動和停止同步

您可以手動同步手機或是電腦。

從您的手機同步

1. 點選  > 程式集 > ActiveSync。
2. 點選 同步。
3. 在完成同步前欲結束，請點選 停止。

從 Windows Mobile 裝置中心同步

1. 點選  > Windows Mobile 裝置中心。
2. 點選在 Windows Mobile裝置中心左下方的  圖示。
3. 在完成同步前欲結束，請點選  圖示。


從電腦上的 ActiveSync

當您連接手機到電腦，ActiveSync 會自動開啟並進行同步。

1. 手動開始同步，點選 。
2. 在完成同步前欲結束，請點選 。

5

與您的電腦同步處理資料



變更進行同步的資料

不管是從手機或是電腦上，您可以變更同步的資料類型和資料量。依照下列的步驟來改變手機的同步設定。

- 在變更手機的同步設定之前，請中斷它和電腦間的連接。
 1. 在裝置的 **ActiveSync** 上點選 **功能表 > 選項**。
 2. 選取要進行同步的任何項目的核取方塊。若您無法選取核取方塊，可能必須清除清單中其他位置的相同資訊類型的核取方塊。
 3. 選取要改變資料類型的同步設定，例如 **E-mail**，再點選 **設定**。
- 部份資料類型無法在 **ActiveSync** 選項中選取，例如我的最愛、檔案和多媒體。您只可以在電腦上的 **Windows Mobile** 裝置中心或是 **ActiveSync** 中選取或清除。

與多部電腦進行同步

如果您已經在手機和電腦間設定同步關係，每次同步都會即時更新兩者 **Outlook** 資料。

每一部電腦可以與多部 **Windows Mobile** 手機設定同步關係，但是每一部手機僅可以與兩部電腦進行同步關係。為確保您的手機可以正確的兩部電腦同步，請在第二部電腦上使用相同的設定。


- Outlook e-mail** 僅可與一部電腦進行同步。


要停止與電腦的同步關係，請點選 **功能表 > 選項**，點選 **電腦名稱**，再點選 **刪除**。

同步連線問題

電腦上的同步連線程式可能會受部分防毒或防火牆軟體影響，導致您無法成功建立手機和電腦的同步連線。您可以嘗試在 **開始 > 設定 > 連線 > USB 至 PC** 中，取消 啟用進階網路功能，以解決問題。

- 取消 **RNDIS** 的服務採用序列埠方式連線，可能導致傳輸速度較慢。





5.6 透過藍芽同步

您可以透過藍芽，連接與同步您的手機和電腦。

1. 按照電腦的 **Windows Mobile** 裝置中心說明或是**ActiveSync** 說明指示，設定電腦的藍芽連線功能。
2. 在裝置中點選  > **程式集** > **ActiveSync**。
3. 點選 **功能表** > **使用藍芽連線**。確認手機和電腦均已啟動藍芽功能。
4. 若是初次透過藍芽連接電腦，您必須先在手機上完成藍芽設定精靈，並在手機和電腦之間建立藍芽合作關係。如需建立藍芽合作關係的詳細資訊，請參閱第八章的「藍芽合作關係」。
 - 為了節省電池電力，請在藍芽閒置時將之關閉。
 - 要透過藍芽連接手機和電腦並進行同步，電腦必須擁有藍芽介面卡或硬體鎖。



5


5.7 透過紅外線同步


使用紅外線連線到 PC

1. 按照電腦的 **Windows Mobile** 裝置中心說明或是**ActiveSync** 說明指示，設定電腦的紅外線連線功能。
2. 請依照手機與製造商說明文件的指示，對準紅外線（IR）埠，並保持兩個裝置間無障礙物，以免阻斷紅外線傳輸。
3. 在裝置中點選  > **程式集** > **ActiveSync**。
4. 點選 **功能表** > **使用紅外線連線**。
5. 點選 **同步**。

與您的電腦同步處理資料

79





5.8 同步處理音樂和影片

若您想要隨身攜帶音樂、影片、照片或錄製的電視節目，藉由 Windows Media Player，可同步電腦中的多媒體檔案至手機（的記憶卡中）。


進行多媒體資料同步前，您必須執行以下動作：


- 在電腦上安裝 Windows Media Player 11 以上版本 (Windows Vista 已經內建最新版的 Windows Media Player)。
- 使用 USB 傳輸線建立手機和電腦 ActiveSync 同步連線。請務必中止手機使用藍芽連接作業。
- 插入 128 MB 以上的記憶卡到您的手機內。

 當您同步短片時，手機會自動幫您轉換影片的格式與尺寸，使其符合手機的運算速度與螢幕大小。

若您需要將音樂或大量影像同步至手機，建議您確認已經在 **開始 > 設定 > 連線 > USB 至 PC** 中，勾選「使用進階網路設定」，可避免傳輸速度過慢問題。

更多關於 Windows Media Player 的資訊，請參閱第十一章〔使用 Windows Media Player〕。





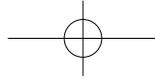



主題

6

新增和組織資料

- 6.1 連絡人
- 6.2 SIM 管理員
- 6.3 行事曆
- 6.4 工作
- 6.5 記事

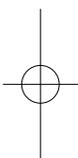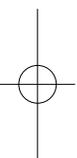



6

新增和組織資料

6.1 連絡人


連絡人是用來儲存親友、同事或是客戶資訊的通訊錄。以下是三種連絡人類型可供你儲存在您的手機中：

- Outlook 連絡人。儲存在手機的連絡人。您可以新增手機上的連絡人，或是和電腦或 Exchange Server 同步手機中的連絡人。您可以儲存電話號碼、E-mail 地址、立即訊息 (IM) 名稱、公司和住家地址以及更多與連絡人相關的訊息。您也可以為連絡人指定圖片和鈴聲。
- SIM 連絡人。儲存在SIM 卡的連絡人。僅可以儲存姓名和電話號碼在 SIM 卡連絡人。
- Windows Live 連絡人。使用 Windows Live Messenger 或是 MSN 的連絡人。就像是 Outlook 連絡人一般，您可以輸入連絡人的完整的資訊。您可以參閱第九章 [加入 Windows Live 連絡人] 得到更多資訊。

新增和編輯連絡人

1. 點選  > 連絡人。
2. 點選 新增，並輸入連絡人資訊。
3. 在 歸檔為 欄位，選取您想要顯示連絡人姓名的方式。
4. 指定連絡人圖片，點選 選擇圖片，您可以選擇圖檔或是利用相機拍攝圖片。所指定的圖片會在連絡人來電時顯示在電話螢幕上。
5. 指定連絡人來電鈴聲，點選 來電鈴聲欄位，從鈴聲清單中選取欲指定的響鈴音調來電鈴聲。
6. 完成之後點選 OK。
 - ❑ 如果某個不在您連絡人清單中的人撥給您，您可以從電話記錄中建立連絡人，作法是點住電話號碼，然後在快顯功能表中點選 [儲存至連絡人]。
 - 要儲存包含於訊息內的電話號碼，請點選該電話號碼，接著點選功能表 > 儲存至連絡人。





在 SIM 卡上建立連絡人

1. 在 **Today** 螢幕上，點選 **連絡人**。
2. 點選 **功能表 > SIM 管理員**。
3. 點選 **新增**，輸入連絡人名稱和電話號碼。
4. 點選 **OK**。

 您也可以從 **SIM 管理員**新增和編輯 **SIM** 卡上的連絡人。請參閱本章的〔使用 **SIM 管理員**〕。

變更連絡人資訊

1. 在 **Today** 螢幕上，點選 **連絡人**。
2. 選取 **連絡人**。
3. 點選 **功能表 > 編輯**，並輸入變更。
4. 完成之後點選 **OK**。

組織和搜尋


群組相似的連絡人

為了方便管理，您可以群組條件相似的連絡人到一定的目錄裡。

1. 新增一位連絡人或是選取現有的連絡人來編輯。
2. 點選 **類別 欄位**。
3. 從預設類別清單中選取，例如商務或是個人，或是點選 **新增** 來自訂新的類別。
4. 完成之後點選 **OK**。

要檢視類別內的連絡人，請點選 **功能表 > 篩選**，然後選取類別。

 當您的連絡人清單以類別篩選後，任何新增的連絡人都會自動指定到這個類別。



使用連絡人清單

有數種使用與自訂連絡人清單的方式。以下列出一些提示：


1. 在 **Today** 螢幕上，點選 **連絡人**。
2. 在連絡人清單中，進行以下的步驟：
 - 在名稱檢視中，您可以輸入名字或號碼，或是用字母索引來搜尋連絡人。要切換至名稱檢視，請點選 **功能表 > 檢視方式 > 姓名**。
 - 若要查看連絡人的摘要資訊，請直接點選連絡人。您也可以在此處撥打電話或傳送訊息。
 - 要查看連絡人的可用動作清單，請點住該連絡人。
 - 要查看特定公司的連絡人清單，請點選 **功能表 > 檢視方式 > 公司**，然後點選公司名稱。


在裝置上尋找連絡人

當您的連絡人清單太長時，下列數種尋找連絡人的方式。

1. 在 **Today** 螢幕上，點選 **連絡人**。
2. 如果不在姓名檢視的模式下，請點選 **功能表 > 檢視方式 > 姓名**。
3. 進行以下的步驟：
 - 在畫面上的文字方框內，開始輸入姓名或是電話號碼，直到想要尋找的連絡人資料出現。欲再次顯示所有的連絡人，點選文字方框並清除文字內容。
 - 使用連絡人清單上方的字母索引標籤。
 - 依類別篩選連絡人。在連絡人清單畫面，點選 **功能表 > 篩選**，再點選指定給連絡人的目錄。欲再次顯示所有的連絡人，請點選 **所有連絡人**。

6



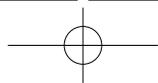

分享連絡人資訊

傳送連絡人資料

您可以透過藍芽或是紅外線傳輸將連絡人資訊傳送到另一部手機或是裝置上。

1. 在 **Today** 螢幕上，點選 **連絡人**，再選取連絡人。
2. 點選 **功能表** > **傳送連絡人** > **資料交換**。
3. 選取欲傳送的連絡人資料的裝置。



進行資料交換前，請先行確定藍芽已開啟並設定欲交換資料的兩個裝置的藍芽都為可見的裝置。您也可以將連絡人傳送到電腦。請參閱第八章〔使用藍芽〕得到更多的訊息。

透過簡訊傳送連絡人資料

您可以透過藍芽傳輸將連絡人資訊傳送到另一台手機或是裝置上。


1. 在 **Today** 螢幕上，點選 **連絡人**，再選取連絡人。
2. 點選 **功能表** > **傳送連絡人** > **簡訊**。
3. 選取欲傳送的連絡人資料，再點選 **完成**。
4. 在新增的簡訊畫面，輸入收件者的電話號碼及簡訊內容，再點選 **傳送**。

透過vCard傳送連絡人資料

vCard (虛擬電子名片) 是交換連絡人資料的標準格式。**vCard** 檔案可傳送到您的電腦。在您的手機上，可以透過**MMS**簡訊以附件的方式傳送連絡人資料。

1. 在 **Today** 螢幕上，點選 **連絡人**，再選取連絡人。
2. 點選 **功能表** > **傳送vCard**。
3. 在有 **vCard** 附件的 **MMS** 簡訊中，輸入收件者的電話號碼或是 **E-mail**，再點選 **傳送**。

請參閱第七章〔使用 **MMS**〕可得到更多傳送 **MMS** 簡訊的說明。



6.2 SIM 管理員

SIM 管理員可讓您檢視儲存在 SIM 卡中的連絡人資料；在 SIM 卡和手機間互傳連絡人資料；從 SIM 管理員撥打電話。

新增連絡人到 SIM 卡

1. 點選  > 程式集 > SIM 管理員。
2. 點選 新增 並輸入連絡人姓名和電話號碼。
3. 點選 儲存 將連絡人儲存到 SIM 卡中。

-  欲改變 SIM 卡連絡人資料，請點選連絡人並進行編輯，待編輯後點選 儲存。

複製 SIM 卡中的連絡人到手機中

若您已經在 SIM 卡中儲存連絡人資料，可將它們複製到手機的連絡人清單中。


1. 點選  > 程式集 > SIM 管理員。
2. 選取您要的項目，或點選 功能表 > 全選 來選取所有的 SIM 連絡人。
3. 點選 功能表 > 儲存至連絡人。


複製連絡人至 SIM 卡

每個連絡人名稱只能儲存一個電話號碼到 SIM 卡上。當您複製一個擁有許多電話號碼的連絡人到 SIM 卡時，SIM 管理員會將每個號碼存在個別的名稱之下。


要儲存 SIM 卡的不同連絡人名稱底下的每個號碼，SIM 管理員會在每個名稱後面附上一個標記。在預設狀態下，將分別附加 /M、/W 和 /H 來表示行動、公司和住宅的電話號碼。您可在複製連絡人到您的 SIM 卡之前編輯此標記。其他類型的電話號碼的標記是空的，留給您去定義。

1. 點選  > 程式集 > SIM 管理員，接著點選 功能表 > 工具 > 選項。





2. 在選項畫面上，選取想要加到 SIM 卡內的電話號碼類型的核取方塊。

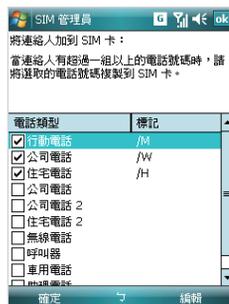


3. 您可以針對每類電話號碼，在標記欄底下變更要附加到 SIM 連絡人名稱後面的標記。作法是選取一個電話類型，點選編輯，輸入您要的標記，接著點選儲存。
4. 修改之後點選 **OK**。
5. 點選 **功能表 > 將連絡人加到 SIM 卡**。
6. 選取想要複製到 SIM 卡的連絡人電話號碼的核取方塊，接著點選 **儲存**。

儲存個人電話號碼

1. 在 SIM 管理員畫面，點選 **功能表 > 工具 > 號碼清單**。
2. 點選 **Voice Line 1**。
3. 您可以改變顯示名稱，再輸入電話號碼。
4. 點選 **儲存**。

當您的電話號碼儲存到 SIM 卡後，便會顯示在 SIM 管理員畫面上。



6.3 行事曆

您可以使用行事曆功能來排定約會，包括會議及其他事件。您當日的約會將顯示在 **Today** 畫面中。若您在電腦上使用 **Outlook**，可在手機和電腦間進行約會的同步處理。您也可以設定音效或是閃爍或是震動來提醒約會時間。

您可以透過數種方式來檢視您的約會 (日、週、月、年和議程)。要查看詳細的約會資訊，請點選該約會。

建立約會

安排約會


1. 點選  > **行事曆**，或是直接點選 **Today** 螢幕上 **行事曆**。
2. 點選 **功能表** > **新增約會**。
3. 輸入約會的主旨。
4. 進行以下的步驟：
 - 如果是特別的事件，例如生日或全天事件，請點選 **全天** 欄位在選擇 **是**。
 - 如果有特定的時間事件，請選取 **開始時間** 和 **結束時間**。
5. 選定約會的類別，可群組有關聯的約會。點選 **類別** 欄位，從預設類別清單中選取，例如商務或是個人，或是點選 **新增** 來自訂新的類別。
6. 完成後，請點選 **OK** 返回行事曆。



- 整日事件並不會在行事曆內佔據時段，而是顯示在行事曆頂部的標題內。
- 要取消約會，請點選約會，再點選功能表 > **刪除** 約會。




- 要在日檢視中自動輸入時間，請點選新約會的時間區段，然後再點選 **功能表** > **新增** 約會。




檢視約會

行事曆預設的顯示方式為議程檢視。您也可以設定為天、週、月和年的檢視方式。

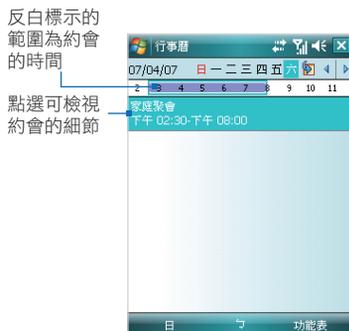

- 點選 **約會** 可檢視約會的詳細內容。
- 在月檢視，您可以發現下列的指示圖示：
 -  上午的約會
 -  下午或晚上的約會
 -  全天的約會
 -  包括上午和下午／晚上的約會
- 以類別檢視約會，請點選 **功能表** > **篩選**，然後選取所要的類別。
- 改變預設的約會檢視方式，請點選 **功能表** > **工具** > **選項** > **一般** 標籤，點選 **起始於** 然後選取檢視方式。

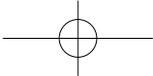

傳送約會

傳送會議通知

使用行事曆，並透過電子郵件來與 Outlook 或 Outlook Mobile 的連絡人進行會議安排。

1. 點選 Today 螢幕上 **行事曆**。
2. 安排新約會，或開啟現有約會並點選 **編輯**。
3. 點選 **出席者** 欄位。

如果裝置連接到 Microsoft Exchange 2007 Server，您可以指定必須的或是非必須的出席者。否則，所有的出席者都是必須的。

4. 點選您想要邀請的連絡人名稱。
5. 若要個別邀請出席者，請點選 **新增出席者**，再點選**名稱**。
6. 點選 **OK**。
7. 會議通知將會在下次您的手機與電腦進行同步時，傳送給每位出席者。

選取 E-mail 來傳送會議通知，請點選 **功能表** > **工具** > **選項** > **約會** 標籤。點選 **傳送會議要求的方式** 方框，並選擇透過 Outlook E-mail、POP3/IMAP4 或是 Windows Live 帳號傳送。


使用 Outlook E-mail 傳送會議通知，該郵件會在下次您的手機與電腦或是 Microsoft Exchange Server 同步時寄出。


當出席者接受您的會議要求時，該會議便會自動加入到其行程表上。當出席者傳送回覆時，您的行事曆也會一同更新。

透過 vCalendar 傳送約會

vCalendar 是交換行程和工作細節的標準格式。vCalendar 檔案可傳送到您電腦的 Outlook。

點選 **功能表** > **傳送 vCalendar**，透過 MMS 簡訊以附件的方式傳送 vCalendar。請參閱第七章〔使用 MMS〕可得到更多傳送 MMS 簡訊的說明。

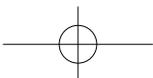



6.4 工作

工作功能可協助您追蹤要進行的事項。工作可以是僅發生一次或是重複發生(週期性)。您可以為工作設定提醒，也可以透過類別來組織它們。您所輸入的工作都會顯示在工作清單中。逾期的工作會顯示成紅色。

建立新工作

1. 點選  > **程式集** > **工作**。
2. 點選 **功能表** > **新增工作**，輸入工作主旨，並選取相關資訊，例如開始和結束日期、優先順序等。
3. 選定工作的類別分類，可群組相關聯的工作。點選 **類別** 欄位，從預設類別清單中選取，例如商務、假日、個人或是季節性，或是點選 **新增** 來自訂新的類別。
4. 完成之後點選 **OK**。


- 您可以輕鬆地建立簡短待辦類型的工作。只要在 點選此處以加入新工作 方塊，然後輸入主旨，點選螢幕小鍵盤上的 **Enter** 鍵即可。若未顯示工作輸入方塊，請點選功能表 > 選項，並選擇顯示工作輸入列核取方塊。

變更工作的優先順序

您必須先指定每項工作的優先順序等級，才能進行分類。

1. 點選  > **程式集** > **工作**。
2. 點選您想要變更優先順序的工作。
3. 點選 **編輯**，並在優先權方塊內點選優先順序等級。
4. 點選 **OK**，返回工作清單。

- 所有新工作的預設優先順序均為〔中〕。



為所有的新工作設定預設提醒

您可以為所有建立的新工作，設定自動開啟提醒。

1. 點選  > 程式集 > 工作。
2. 點選 功能表 > 選項。
3. 選取 設定新項目的提醒 核取方塊。
4. 點選 OK，返回工作清單。

新工作必須設定到期日，才能使提醒生效。

在工作清單中顯示開始和到期的日期

1. 點選  > 程式集 > 工作。
2. 點選 功能表 > 選項。
3. 選取 顯示開始日期和到期日期 核取方塊。
4. 點選 OK。

6

搜尋工作


當您的工作清單過長時，可以顯示工作的子集合，或是排序清單，以便快速找到特定的工作。


1. 點選  > 程式集 > 工作。
2. 在工作清單中，執行以下的操作之一：
 - 排序清單。點選 功能表 > 排序方式，然後再點選排序選項。
 - 按照類別篩選清單。點選 功能表 > 篩選，然後再點選您要顯示的類別。

要進一步地篩選您的工作，點選 功能表 > 篩選 > 進行中的工作或是 已完成的工作。

透過 vCalendar 傳送工作

點選 功能表 > 傳送 vCalendar，透過MMS簡訊以附件的方式傳送 vCalendar。請參閱第七章〔使用 MMS〕可得到更多傳送 MMS 簡訊的說明。



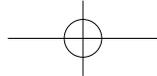

6.5 記事

記事可以協助您快速地記下想法、問題、提醒事項、待辦清單和會議記錄等。您可以建立手寫和輸入記事、錄製語音記事、轉換手寫記事為容易閱讀的文字，以及傳送記事給其他人。

在記事中输入資訊

您有多種方式可以在記事中输入資訊。您可以使用螢幕小鍵盤或是手寫辨識軟體來輸入文字。也可以使用觸控筆直接在螢幕上書寫或畫圖。

設定記事預設輸入模式

若您經常加入圖畫至您的記事內，您會發現設定手寫為預設模式很有幫助。若您比較偏好以螢幕鍵盤來輸入文字，請選擇 **鍵入**。


1. 點選  > **程式集** > **記事**。
2. 在記事清單中點選 **功能表** > **選項**。
3. 在預設模式方塊中，點選下列一項：
 - **手寫**。如果您要在記事中畫圖或輸入手寫文字，請點選此選項。
 - **鍵入**。如果您要以輸入方式寫下記事，請點選此選項。
4. 點選 **OK**。

建立記事

1. 點選  > **程式集** > **記事**。在記事清單畫面中，點選 **新增**。
2. 點選功能表列的輸入法圖示旁邊的輸入法選取器箭頭，然後點選您要使用的輸入法，並輸入您的文字內容。
3. 若是未顯示輸入法選取器箭頭，請點選輸入法圖示。
4. 完成後請點選 **OK** 回到記事清單。




- 要選取手寫文字，請點住書寫文字旁邊。當小圓點出現並在它們構成圓形之前，快速地拖曳過書寫文字。
- 如果字母橫越三條分行線，就會視為圖畫，而非文字。



在記事中畫圖


1. 點選  > 程式集 > 記事。
2. 在記事清單中，點選 新增。
3. 點選 功能表 > 繪圖。要在螢幕上畫圖，請將觸控筆當成畫筆來使用。

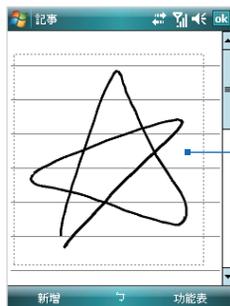

在螢幕上畫圖

4. 在圖畫周圍，會出現一個選取方塊。
5. 完成後請點選 **OK** 回到記事清單。

 要選取圖畫 (例如要複製或刪除圖畫)，請點住圖畫，放開觸控筆時，便會完成選取。



錄製語音記事


您可建立獨立的錄音 (語音記事) 或將錄音加到記事之中。

建立語音記事

1. 點選  > **程式集** > **記事**。
2. 執行下列操作之一：
 - 要建立獨立的錄音，請在記事清單中錄音。
 - 要把錄音加入記事之中，請建立或開啟記事。




在記事清單中錄音

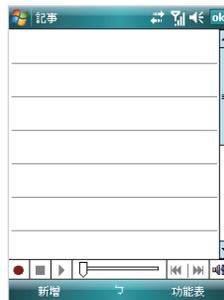

在記事中錄音

3. 若未看到錄音工具列，請點選 **功能表** > **檢視錄音工具列**。
4. 點選錄音圖示 () 開始錄音。
5. 將手機的麥克風靠近嘴巴，或其他音源。
6. 錄音完畢之後，點選停止圖示 ()。
7. 若要將錄音加到記事內，請在完成錄音之後，點選 **OK** 回到記事清單。
8. 若是在開啟的記事中錄音，一個錄音記事的圖示  會出現在記事內。
9. 若您建立的是獨立的錄音，該錄音會出現在記事清單內。

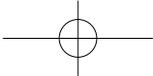

- 要快速地建立錄音，可按住語音命令鍵，接著您就可在嗶聲之後開始錄音。完成之後放開按鍵。

變更錄音格式

- 點選 > 設定 > 個人 標籤 > 輸入。
- 點選 選項 標籤，並在錄音格式清單中選取您要的格式。
- 點選 OK。

- 您也可以[☑]在記事中變更錄音格式。在記事清單中點選 功能表 > 選項 > 通用輸入選項 (在頁面底端)，接著點選〔選項〕標籤。

透過 MMS 傳送語音記事


- 在記事畫面中選取您想透過 MMS 傳送的語音記事。
- 點選 功能表 > 傳送。這將會自動開啟 MMS 程式，並且語音錄音將自動插入作為 MMS 的聲音檔。


要瞭解如何編輯和傳送 MMS 訊息，請參閱第七章的「MMS 訊息」。



交換語音記事

- 在記事畫面中選取想要交換的語音記事。
- 點選 功能表 > 檔案資料交換。
- 點選想要傳送語音記事給哪個裝置。
- 在其他裝置上，選取接受檔案傳輸，以接收該檔案。





將語音記事設成響鈴音調

1. 在記事畫面中點住不放想要設成裝置響鈴的語音記事。
2. 從快速選單中點選 **設定為響鈴音調**。




重新命名或移除錄音

1. 在記事畫面中選取您要重新命名或移到另一個位置的語音錄音。
2. 點選 **功能表** > **重新命名/移動**。
3. 為語音記事輸入新的名稱。
4. 要移動語音錄音，請選取新的目標資料夾和儲存位置。
5. 點選 **OK**。

- 如果同時選取多個語音錄音，您只能移動檔案，而不能重新命名。


6

新增和組織資料



6

新增和組織資料



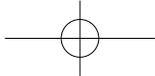



主題

7

交換訊息

- 7.1 訊息中心
- 7.2 文字簡訊
- 7.3 多媒體簡訊
- 7.4 設定電子郵件帳號
- 7.5 使用電子郵件





7.1 訊息中心

訊息中心存放您所有的電子郵件、文字簡訊 (SMS) 和多媒體簡訊 (MMS)。新進的訊息會顯示在 Today 畫面上，點選後可直接讀取。

選取帳號畫面

存取訊息帳號，請點選  > 訊息中心。您可以從訊息中心畫面上選取要存取的簡訊帳號或電子郵件帳號。




7

交換
訊息

當帳號選定後，例如文字簡訊 (SMS)，點選 **功能表** > **移至** 可切換到不同的訊息帳號。

變更訊息中心的設定

在訊息中心畫面上點選 **功能表** > **工具** > **選項**，以進行各項設定。



7.2 簡訊

傳送最多160個英文字或70個中文字到其他手機裝置。

傳送簡訊

編輯和傳送訊息

1. 在選取帳號畫面上，點選 **簡訊**。
2. 點選 **功能表 > 新增**。
3. 輸入一個或多個收件者的行動電話號碼，並以分號隔開它們。若要存取連絡人的電話號碼，點選收件者。
4. 輸入您的訊息。
 - 要快速加入常用的訊息，請點選 **功能表 > 我的文字**，並點選想要的訊息。
 - 要檢查英文拼字，請點選 **功能表 > 拼字檢查 (英文)**。
5. 點選 **傳送**。



7

交換訊息


- 要輸入符號，請在螢幕小鍵盤上點選 **Shift** 鍵。
- 若在寄送簡訊時，想要確認收件者是否有收到，請在寄出之前，點選 **功能表 > 訊息選項**，並選取〔要求送達通知〕核取方塊。想要永遠收到送達通知，請在簡訊收件匣畫面點選 **功能表 > 工具 > 選項**，點選 **簡訊**，再選取相同的核取方塊。

收到簡訊

當電話功能啟用時可隨時自動收到簡訊；當電話關閉時，簡訊會保留在系統服務端直到您開啟電話功能。

複製簡訊

1. 點選  **> 訊息中心 > 簡訊**。



2. 在簡訊清單中點選想要複製的簡訊。
 3. 執行下列任一動作：
 - 複製簡訊到 SIM 卡，請點選 **功能表** > **複製到 SIM 卡**。
 - 複製 SIM 卡簡訊到手機裝置，請點選 **功能表** > **複製到電話**。
-  儲存在 SIM 卡中的簡訊會自動顯示在收件匣中。當您的 SIM 卡使用中時，複製這些簡訊到手機裝置會導致重複。

7.3 多媒體訊息


您可使用裝置輕鬆地與親朋好友建立或是分享多媒體訊息 (MMS)。您可以在 MMS 中附加圖片或視訊，以及聲音片段。在編輯新的 MMS 訊息時，您甚至可以利用手機的相機來捕捉相片和視訊短片，並將它們隨著訊息傳送。


-  ■ 請注意 MMS 是收費性服務。要成功地使用 MMS，您的行動帳號必須提供此功能。請洽詢無線服務供應商，將此功能併入成為您通話服務的一部份。
- 請確認傳送給另一個行動電話用戶或是電子郵件地址的 MMS 檔案大小，是在無線服務供應商所限制的大小內。

存取 MMS

您可使用下列任一方式來存取 MMS：

1. 點選  > **訊息中心** > **MMS**，或是
2. 在簡訊或 Outlook 電子郵件收件匣畫面，點選 **功能表** > **移至** > **MMS**。





變更 MMS 設定

當您傳送 MMS 訊息時，會有一個 SMS 通知訊息先傳給收件者，而您的 MMS 會暫時儲存在無線服務供應商的 MMS 伺服器內。同樣地，當別人傳給您一個 MMS 時，該 MMS 訊息也會儲存於 MMS 伺服器上，直到您取出它。因此，您必須在手機上設定好 MMS 伺服器的位置，如此才能在手機上收發 MMS。

當您購買手機時，它已經預設了無線服務供應商的 MMS 伺服器設定。若您不小心遺失預設的設定，或您更換了無線服務供應商，請依照底下的步驟來設定 MMS 設定。

設定 MMS 設定

1. 點選 > 訊息中心。
2. 點選 功能表 > 選項。
3. 點選帳號清單中的 MMS，以變更其設定。MMS 組態畫面將出現。
4. 在 偏好設定 標籤中，根據您的需求選取或清除提供的核取方塊。您可以選擇追蹤您的 MMS 訊息狀態、立即接收訊息、接受或拒絕訊息，以及要求傳送或閱讀回條。也可以指定所傳送影像的解析度，以及嘗試傳送訊息的次數。
5. 點選 MMS 伺服器 標籤，並檢查手機是否預設了 MMS 伺服器設定。


7

交換
訊息

如果沒有預設的設定，請點選新增，並輸入所需的資訊；如果不清楚相關的設定值，可向您的無線服務供應商詢問：



103

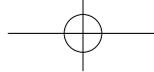

- 伺服器名稱。描述名稱，例如 中華電信。
- Gateway。MMS 伺服器的位置，通常採用 IP 位址的形式。
- 連接埠。用來連至 MMS 伺服器和用於檔案傳輸的 HTTP 連接埠編號。
- 伺服器IP。MMS 伺服器的 URL 地址。
- 連接裝置。選取裝置用於 MMS 的連線。
- 傳送大小限制。選取無線服務供應商所允許的最大 MMS 大小。
- WAP 版本。根據您無線服務供應商所使用的版本，選取 WAP 1.2 或 WAP 2.0。

6. 點選OK。

接著，MMS 伺服器設定就會加入成為 MMS 組態畫面上的項目。

- 若您加入多個 MMS 服務供應商到 MMS 組態畫面中，可選擇其中一個作為您預設的 MMS 供應商。在清單中選取 MMS 供應商的名稱，接著點選 設成預設值。

建立與傳送 MMS 訊息

設定完所需的設定之後，即可開始編輯和傳送 MMS 訊息。


編輯 MMS 訊息


您可以在 MMS 訊息中，加入不同的投影片內容，每一則投影片可以包含相片、聲音或是視訊短片和 (或) 文字。

1. 在 MMS 畫面中點選 **功能表 > 新增**。
2. 當您看到 選擇一個 MMS 畫面時，點選某個預設範本，或是點選 自訂 來開啟一個空白的 MMS。

- 如果您偏好使用空白的 MMS 訊息內容，請選取〔永遠選用自訂〕核取方塊。

3. 在〔收件者〕欄位中，直接輸入收件者的電話號碼或是電子郵件地址。點選主旨欄位右邊的  符號，可輸入〔副本〕和〔密件副本〕的收件人的電話號碼或是電子郵件地址。
4. 輸入訊息主旨。






5. 點選 **插入圖示** ()，以選取並插入相片或視訊短片。選取相片或視訊短片時，您可以：
 - 點選  先檢視它，接著點選 **選取**，以使用選取的相片或視訊短片，並將其插入到您正在編輯的 MMS 內。
 - 點選  來拍攝相片，並將其插入到 MMS 內。點選離開  圖示，以結束選取，並回到 MMS。
 - 點選  來錄製 MMS 視訊短片，並將其插入到 MMS 內。點選離開  圖示，以結束選取，並回到 MMS。
6. 點選相關的欄位，以輸入文字和聲音短片。如需細節，請參閱「新增文字到 MMS」，和「新增聲音短片到 MMS」。
7. 要新增更多投影片，請點選 ，或點選 **功能表 > 投影片 > 插入投影片**。重複執行步驟 5 和 6，將相片/影片、文字和聲音插入到您加入的每一張投影片中。

播放投影片時，您可以：

-  預覽投影片內容。
 -  回到上一張投影片內容。
 -  進到下一張投影片內容。
8. 編輯 MMS 訊息時，您也可以執行以下的動作：
 - 點選 **功能表 > 選項 > 背景**，以便在清單中選擇背景色彩。
 - 點選 **功能表 > 選項 > 文字版面配置**，接著選擇是否將文字放在相片/影片的上下左右邊。
 - 點選 **功能表 > 選項 > 傳送選項**，指定訊息的傳送時間、有效性、優先順序、層級和其他設定。
 - 點選 **功能表 > 附件**，可新增 Vcard、VCalendar 或任何檔案作為附件。
 9. 點選 **傳送** 來傳送 MMS 訊息。

7

交換
訊息



 您也可以直接從〔圖片與視訊〕或是相機程式中，傳送 MMS 訊息。執行下列操作之一：

- 在〔圖片與視訊〕的〔我的圖片〕中選擇一張圖片，然後點選 功能表 > 傳送。在 選取帳號 中點選 MMS。
- 使用相機來拍攝相片或是 MMS 視訊短片，再點選傳送圖示。在 傳送檔案對話方塊中，點選 經由 MMS 傳送。

以範本建立 MMS 訊息

- 在 MMS 訊息之中，點選 功能表 > 範本 > 從範本新建，以使用預先定義的範本來編輯訊息。


 若要將訊息存成範本，請先開啟訊息內容，並點選 功能表 > 範本 > 儲存為範本。


新增文字到 MMS 訊息

在輸入文字到 MMS 訊息時，您可以執行下列動作：

- 點選 文字方塊內部，並輸入您自己的文字。
- 選擇常用的文字或片語。點選 ，從我的文字清單中，加入一個文字字串。
- 點選  來加入表情符號。
- 您可以輕鬆地包含一個網頁連結。點選 ，接著在手機上的網際網路我的最愛清單中選取一個網頁位址。

 若您要編輯或是刪除我的文字清單中的某個慣用語，請點住某個字串，並從快顯功能表中，點選 編輯 或 刪除。若要建立或是加入新的慣用語到清單，則點選 新增。





加入聲音短片至 MMS 訊息

您可以加入聲音短片到 MMS 訊息內。但是每一則投影片中只能加入一個聲音短片。

1. 點選 **插入聲音**。

在預設狀態下，My Documents 將出現。點選〔我的音樂〕或其他包含聲音檔的資料夾。在瀏覽資料夾時，點選往下箭頭（▼）可切回到上層資料夾。

2. 選擇一個聲音檔。選好之後，您可以：

- 按  播放聲音短片。
- 按  暫停播放，或是點選  停止播放。
- 點選 **選取** 將它插入到 MMS 訊息內。
- 點選 **離開**  圖示結束選取，並回到 MMS。
- 要錄製新的聲音短片並加入到 MMS 訊息中，請點選 。錄音快顯視窗將隨之開啟。點選 **錄音** 可開始錄音，點選 **停止** 則結束錄音。點選 **播放** 可聆聽錄好的聲音短片，接著點選 **新增** 將新的聲音短片加入到您的 MMS 訊息中。


7

交換訊息

檢視與回覆 MMS 訊息

檢視 MMS 訊息

- 點選  可預覽 MMS 訊息。
- 點選 **元件**，開啟本訊息所包含的檔案清單。在訊息物件畫面中，您可以執行下列動作：
 - 要儲存檔案，請先選取它，並點選 **功能表** > **儲存**。
 - 要儲存文字檔的內容到我的文字清單內，請點選 **功能表** > **儲存至「我的文字」**。
 - 要將某個電話與您的某位聯絡人建立關聯，請點選 **功能表** > **儲存至連絡人**。



回覆 MMS 訊息

- 點選 **功能表 > 回覆**，將內容回覆給寄件人，或是點選 **功能表 > 回覆 > 全部回覆**，將內容回覆給所有列在收件者、副本、密件副本欄位中的人。

7.4 設定電子郵件帳號

在收發電子郵件前，您需要在手機上先行設定電子帳號。下列數種設定帳號的方式：

- 使用 **Windows Mobile** 電子郵件設定精靈設定個人或是工作上的電子郵件帳號。請參閱本章〔使用電子郵件設定精靈〕的更多說明。
- 使用 **Windows Live Mail** 存取 **hotmail** 帳號。
- 連結手機與電腦並同步 **Outlook** 電子郵件。
- 連結並與 **Microsoft Exchange Server** 同步。更多的說明請參閱第十章。


電子郵件設定精靈


電子郵件設定精靈可讓您輕鬆簡易地在手機上設定您的公司 **Outlook** 電子郵件、**POP3/IMAP4** 帳號和任何網路郵件，例如 **Gmail®**、**Yahoo!® Mail Plus**、**AOL®** ... 等等。

使用電子郵件設定精靈來設定電子郵件帳號

1. 點選  > **訊息中心**。
2. 點選 **新增電子郵件帳號**。
3. 在您的電子郵件來源清單，選取您所要設定的電子郵件帳號的類型。
4. 電子郵件設定精靈會引導您一步一步的完成設定。

 更多關於設定公司 **Outlook** 電子郵件帳號的說明請參閱第十章。



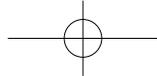

設定您的 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號

如果您擁有一個網路服務供應商 (ISP) 的電子郵件帳號，或是以 VPN 伺服器連線來存取的帳號 (一般為工作帳號)，請在您的手機上設定 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號。

1. 點選  > 訊息中心。
2. 點選 **新增電子郵件帳號**。
3. 輸入您使用的電子郵件地址。為使電子郵件伺服器自動下的組態是可行的，請勾選 **嘗試從網路取得電子郵件設定** 的核取方塊。
4. 點選 **下一步**。自動組態會嘗試下載所需的電子郵件伺服器設定，以便您不用手動輸入。
5. 自動組態完成後，接著點選 **下一步**。


如果自動組態成功，使用者名稱會自動出現在欄位。輸入您的 帳號顯示名稱 (傳送電子郵件時的顯示名稱) 和 密碼。選取 **儲存密碼** 以便您不用在每次連接到電子郵件伺服器時都要輸入。

如果自動組態不成功，連絡您的 ISP 或是網路管理員以取得設定並手動輸入資料。點選 **跳過**，再依照下列步驟進行手動設定：

- 輸入 您的名字 和 帳號顯示名稱。點選 **下一步**。
 - 輸入 內送郵件伺服器 和 帳號類型。點選 **下一步**。
 - 輸入 使用者名稱 和 密碼。點選 **下一步**。
 - 輸入 外送郵件伺服器。設定外寄郵件是否需要驗證，如有需要可進行進階伺服器設定。點選 **下一步**。
 - 請選取自動傳送的間隔時間或是手動傳送接收。你可點選 **檢閱所有下載設定** 進行細項設定，請參閱 [自訂下載和格式設定]。點選 **完成**。
6. 檢視並確認您的帳號資料，接著點選 **下一步**。
 7. 檢視並確認您的伺服器資料 (內送郵件伺服器和外寄郵件伺服器名稱)。
 - 工作郵件帳號也許會要求輸入伺服器名稱。通常 ISP 不需要。
 8. 點選 **檢閱所有下載設定** 來設定下載細項，設定電子郵件的格式為 HTML 或是純文字...等等。更多的說明請參閱 [自訂下載和格式設定]。

7

交換
訊息



9. 點選 **完成**。

10. 接著將出現一個訊息，詢問您是否要下載電子郵件。點選 **是**，將它們下載到您的手機。


自訂下載和格式設定

在設定 **POP3** 或是 **IMAP4** 電子郵件帳號時，您可以自訂下載的設定、訊息格式和其他設定。

設定	說明
自動連線和下載訊息	您可以選擇自動連接到網路的間隔時間，以便收發訊息。這樣的設定可能導致較高的連線費用。為節省費用，您可以選取 手動 。
在漫遊時使用上述設定	在漫遊時，每隔一段時間便自動連接到網路，以便收發訊息。這樣的設定可能導致較高的連線費用，您可能希望不選取這個核取方塊。
點選傳送時同時收發訊息	在預設的情況下，點選傳送時訊息會立即送出。如果您想要將外寄訊息先送到寄件匣，請取消選取這個核取方塊。(這樣您需要手動傳送郵件：點選 功能表 > 傳送/接收)
連線	連接到網路時使用資料連線。
僅顯示最後 <u> </u> 天的郵件	設定欲下載幾天的郵件到裝置上。
外寄郵件伺服器	輸入外寄郵件伺服器名稱 (SMTP)。
網域	使用 ISP 帳號的使用者不一定要輸入網域。如果是使用工作帳號，可能就要輸入網域名稱。
內送郵件需要 SSL 授權	選取這個選項，可以確保您每次接收此帳號的電子郵件時都是透過 SSL 連線的方式。此舉可以讓您更安全地接收個人資訊。請注意，若是您選取了這個選項，而您的 ISP 並不支援 SSL 連線，您將無法連線來接收電子郵件。
外寄伺服器需要驗證	若是您的外寄郵件伺服器 (SMTP) 需要驗證，請選取這個選項。

7

交換
訊息



設定	說明
使用個別的設定	若是您的外寄郵件伺服器，需要使用其他的使用者名稱和密碼，請選取這個選項。 外寄郵件伺服器設定： 輸入您的使用者名稱、密碼和區域名稱。 選取 外寄郵件需要 SSL 核取方塊，以確保您每次寄送郵件時，都是透過 SSL 連線的方式。此舉可以讓您更安全地寄送個人資訊。請注意如果您選取了這個選項，而您的 ISP 並不支援 SSL 連線，您將無法順利地寄送電子郵件。
訊息格式	選取 HTML或是純文字格式
限制電子郵件大小	選取可下載電子郵件的大小。如果您的電子郵件數量很多，可設定較小數量或是僅下載標題。

7

交換訊息

7.5 使用電子郵件


在手機上設定電子帳號後，您可以開始傳送接收電子郵件。


建立和傳送電子郵件

編輯和傳送電子郵件

1. 點選  > 訊息中心，再選取電子郵件帳號。
2. 點選 功能表 > 新增。
3. 輸入一個或多個電子郵件收件者地址，並以分號隔開它們。若要存取連絡人的電子郵件地址，點選收件者。
4. 輸入標題和您的訊息。要快速加入常用的訊息，請點選 功能表 > 我的文字，並點選想要的訊息。
5. 若要檢查英文拼字，請點選 功能表 > 拼字檢查(英文)。
6. 點選 傳送。

111





-  要輸入符號，請在螢幕小鍵盤上點選 。請參閱第二章〔輸入文字〕的更多說明。
- 要設定優先權，請點選 功能表 > 訊息選項。
- 在離線時傳送的郵件會先儲存在寄件匣，並在下次連線時寄出。

增加附件到電子郵件

1. 在編輯郵件的頁面，點選 功能表 > 插入，再點選您要附加的項目：圖片、語音記事或檔案。
2. 選取想要附加的檔案，或是自錄語音記事。

檢視和回覆電子郵件

閱讀新進電子郵件

當您開啟閱讀郵件時，通常僅有預設的前幾KB的內容。要閱讀完整的郵件內容，請執行下列任一動作：


- 捲動郵件內容到底端，再點選 取得此訊息的剩餘部份；或是
- 點選 功能表 > 下載郵件。


在下次點選 功能表 > 傳送／接收時，會下載完整的郵件內容。

-  如果您的公司使用Windows Exchange Server 2007，不需要等到下一次同步就會立即下載完整郵件。關於更多使用公司電子郵件帳號的說明，請參閱第十章。
- 在訊息清單的大小欄位顯示本地的和伺服器端的訊息大小。裝置和遠端伺服器對訊息大小的認定或許有差異，即使已下載完整的內容。

7

交換 訊息





下載附件

附件會出現在郵件主旨下方，點選附件來開啟閱讀，如果附件已經完整下載；若附件未下載，點選註記後會在下次連線時下載附件。

- 如果同時有多個附件會一併下載。
- 關於您的手機如何自動下載附件的說明，請參閱〔自訂電子郵件設定〕。
- 如果您的公司使用Windows Exchange Server 2007，不需要等到下一次同步就會立即下載附件。關於更多使用公司電子郵件帳號的說明，請參閱第十章。


回覆或轉寄郵件

1. 開啟訊息並點選 **功能表 > 回覆**，或是 **功能表 > 回覆 > 全部回覆**，或是 **功能表 > 回覆 > 轉寄**。
2. 輸入您的回覆內容。要快速加入常見的訊息，請點選 **功能表 > 我的文字**，並點選想要的訊息。
3. 若要檢查英文拼字，請點選 **功能表 > 拼字檢查(英文)**。
4. 點選 **傳送**。

- 若要查看更多的標題資訊，請往上捲動。
- 若每次都要包含原始訊息，請在清單檢視中點選**功能表 > 工具 > 選項 > 訊息 標籤**，並選取 [回覆電子郵件時包括原文] 核取方塊。
- 在使用 **Outlook** 電子郵件帳號寄送時，如果您不編輯原始訊息，將可傳送較少資料。對於某些通話費率方案而言，這可減少資料傳輸的費用。

7

交換
訊息



檢視和回覆 HTML 電子郵件


您可以從不同的電子郵件帳號來接收、檢視和回覆 HTML 電子郵件。HTML 保持一定的格式，不需要版面的切換或變更大小。

- 僅在使用 Windows Exchange Server 2007，您的 Outlook Mobile 才有支援 HTML 格式的電子郵件。
- 1. 設定郵件為 HTML 格式。欲了解如何設定 HTML 郵件，請參閱〔自訂電子郵件設定〕。
- 2. 點選  > 訊息中心，再選取電子郵件帳號，並開啟 HTML 格式的電子郵件。
- 3. 點選 **點選以向右移動** 功能，以便您可以完整閱讀橫式頁面。
- 4. 點選訊息底端的 **取得此訊息的剩餘部份**，可下載和閱讀完整的郵件。
- 5. 如果電子郵件沒有即時出現在郵件中，請點選 **功能表 > 傳送/接收**。
- 6. 如果圖片沒有即時下載，點選 **下載網路圖片**。
- 7. 點選 **功能表**，選取回覆或是轉寄郵件。
- 8. 輸入回覆內容，再點選 **傳送**。
- 郵件中可包括網址的超連結。

下載電子郵件

從 Outlook 帳號傳送接收電子郵件

1. 點選  > 程式集 > **ActiveSync**。
 2. 使用 USB 連接線或是藍芽連結您的手機和電腦，或是使用無線連線與 Exchange Server 同步 Outlook 電子郵件。
 3. 同步自動執行，您的手機開始收發 Outlook 電子郵件。
- 您也可以隨時使用手動同步，在 **ActiveSync** 點選同步；或是在 Outlook Mobile 上點選 **功能表 > 傳送/接收**。



從 POP3/IMAP4 帳號傳送接收電子郵件

如果您擁有一個網際網路服務供應商 (ISP) 的電子郵件帳號，或是以 VPN 伺服器連線來存取的帳號 (一般為工作帳號)，您便可以透過遠端的郵件伺服器來收發電子郵件。在傳送和下載郵件前，您需要連接到網際網路或是企業網路。

1. 點選  > **訊息中心**，再點選您的 POP3 或是 IMAP4 帳號。
2. 點選 **功能表** > **傳送/接收**。您手機上的郵件會與伺服器同步：新的郵件會下載到裝置的收件匣，寄件匣的郵件會寄出，以及刪除收件匣的郵件，如果在此郵件已在伺服器端被刪除。

自訂電子郵件設定

改變 Outlook 電子郵件下載大小和格式


1. 中斷裝置與電腦的連線。
2. 點選  > **程式集** > **ActiveSync**。
3. 點選 **功能表** > **選項**，選取電子郵件，再點選 **設定**。
4. 在電子郵件同步畫面：
 - 在 **下載大小限制**，選取想要的郵件大小。
 - 在 **郵件格式**，選取 **HTML** 或是 **純文字格式**。
5. 關閉 **ActiveSync** 和重新連結手機和電腦的連線。

7

交換
訊息

改變 POP3/IMAP4 電子郵件下載大小和格式

1. 在帳號選取畫面點選 **功能表** > **選項**；或是點選 **功能表** > **工具** > **選項**。
2. 點選您的電子郵件帳號。
3. 接續點選下一步，直到 **郵件格式和郵件下載限制** 畫面。
4. 在 **郵件下載限制**，選取想要的郵件大小。
5. 在 **郵件格式**，選取 **HTML** 或是 **純文字格式**。
6. 點選 **完成**。



全部回覆時排除您自己的電子郵件地址

在回覆電子郵件的所有收件人時，您自己的電子郵件地址也會加到收件者清單內。您可自訂 **ActiveSync**，讓您的電子郵件地址不會出現在收件人清單內。

1. 在裝置的 **ActiveSync** 中點選 **功能表 > 選項**。
2. 選取電子郵件資訊類型，並點選 **設定**。
3. 點選 **進階**。
4. 在 **我的電子郵件地址** 欄位中輸入您的電子郵件地址。
5. 點選 **OK**。

設定 Outlook 電子郵件自動接收附件


1. 點選  > **程式集 > ActiveSync**。
2. 點選 **功能表 > 選項**。
3. 點選 **電子郵件 > 設定**，再選取 **包括檔案附件 核選方塊**。

儲存附件到記憶卡

1. 點選 **功能表 > 工具 > 選項 > 儲存 標籤**。
2. 確定選取 **可行的情況下，將附件儲存至此儲存卡 核取方塊**。

7

交換 訊息







主題

8

進行連線

- 8.1 連線到網際網路
- 8.2 Internet Explorer Mobile
- 8.3 使用通訊管理員
- 8.4 使用藍芽
- 8.5 使用 Wi-Fi
- 8.6 使用網際網路共用
- 8.7 使用漫遊選網





8.1 連線到網際網路

您的手機配備了強大的網路功能，可讓您透過 Wi-Fi、GPRS (整合封包無線電服務)、數據撥接、藍芽、虛擬企業網路 (VPN) 或代理主機連線，把手機連接到網際網路或工作網路。

 使用 Wi-Fi、GPRS 和 EDGE 需付費給無線網路供應商。

裝置有兩組連線設定：中華電信 GPRS (emome) 和工作設定。網際網路設定主要用於網際網路連線，而工作設定則用來連線到任何私人或公司網路。

8

進行連線

Wi-Fi

使用 Wi-Fi 是最容易連接到網際網路的方式。使用 Wi-Fi 連接到系統服務商提供的存取點。如需設定 Wi-Fi 連線的詳細資訊，請參閱本章後面的「使用 Wi-Fi」。

GPRS/EDGE


GPRS/EDGE 是個無語音加值服務，可讓您透過手機網路收送資料。使用 GPRS/EDGE 可連線至網際網路，或在手機上收發 MMS。當您透過 GPRS 收發資訊時，費率方案應洽詢系統業者。


在您的手機已預先設定好 GPRS/EDGE 組態，並可以使用相關服務。請勿更改這些設定，以避免可能的連線問題。

新增 GPRS/ EDGE 連線

若您需要新增 GPRS/ EDGE 連線，請向無線服務供應商提供取得存取點名稱。此外，請詢問無線服務供應商，看是否需要使用者名稱和密碼。

1. 點選  > 設定 > 連線 標籤 > 連線。
2. 點選 中華電信 GPRS (emome) 下的 新增數據機連線。
3. 在建立新連線畫面中輸入 連線名稱。
4. 在選取數據機清單中選取 行動電話通訊線路 (GPRS)，接著點選 **下一步**。





5. 輸入系統服務供應商所提供的電話號碼或是存取點名稱，接著點選
下一步。




6. 需要的話，輸入使用者名稱和密碼。(由 ISP 或網路管理員提供)
7. 點選 **完成**。

- 要查看任何畫面的說明資訊，請點選說明圖示 (?)。
- 要修改您的連線設定，點選連線畫面中的 **管理現有的連線**，並完成連線精靈。

8

進行連線



撥號連線

若透過手機撥號到 ISP 再連至網際網路，費用將根據使用的分鐘數來計算。

設定撥號連線至您的 ISP

要在裝置上建立撥號連線，所需的設定就和一般從電腦數據機撥號一樣。這包含了 ISP 伺服器電話號碼、使用者名稱和密碼。


1. 點選  > 設定 > 連線 標籤 > 連線。
2. 在 網際網路設定 項目下，點選 新增數據機連線。
3. 在建立新連線畫面中輸入連線名稱。
4. 在選取數據機清單中選取 行動電話通訊線路，接著點選 下一步。
5. 輸入 ISP 的伺服器電話號碼，接著點選 下一步。
6. 輸入 使用者名稱、密碼和 ISP 要求的其他資訊。
7. 點選 完成。


工作網路連線

VPN (虛擬企業網路) 連線，可讓您在手機連線到網際網路的同時，也連接到公司網路。

要設定連線到私人網路

1. 向網路管理員查詢以下資料：
 - 伺服器主機名稱或 IP 位址
 - 使用者名稱和密碼
 - 網域名稱
 - TCP/IP 設定
2. 點選  > 設定 > 連線 標籤 > 連線。
3. 若要建立新的 VPN 伺服器連線，請點選 新增VPN 伺服器連線 並遵循連線精靈的指示。
4. 完成連線精靈，並點選 完成。





啟動連線

在您的手機上設定完 GPRS 或 ISP 撥號之類的連線之後，即可將手機連至網際網路。當您開始使用一個需要網際網路連線的程式之後，連線就會自動啟動。例如，當您啟動 IE 來瀏覽網際網路時，您的手機將會自動連線。

手動起用資料連線

如果已在手機上設定了多項資料連線，您可以手動地啟動某個連線。


1. 點選  > 設定 > 連線 標籤 > 連線。
2. 點選 管理現有連線。
3. 點住不放您要的連線名稱，接著點選 連線。

中斷資料連線

點選 Today 畫面上的通訊管理員圖示 ()，接著點選資料連線鍵 ()。

8

進行
連線



8.2 Internet Explorer Mobile

Internet Explorer Mobile 是全功能的網際網路瀏覽器，已針對手機的使用而最佳化。

啟動 Internet Explorer

- 點選  > Internet Explorer。

設定首頁

1. 在 Internet Explorer 畫面頂端的網址列中輸入您要的網頁位址。點選  開啟網頁。
 2. 點選 **功能表** > **工具** > **選項** > **一般** 標籤。
 3. 執行下列操作之一：
 - 要使用顯示的網頁作為首頁，請點選 **使用目前**。
 - 要使用預設的首頁，請點選 **使用預設**。
 4. 點選 **OK**。
-  要開啟首頁，請點選 **功能表** > **首頁**。


傳送電腦上的我的最愛內容


透過讓電腦上的 Internet Explorer 我的最愛資料與您的手機進行同步，您可以將電腦所儲存的我的最愛資料傳送到手機上。

1. 在電腦的 ActiveSync 中，點選 **工具** > **選項**，然後選擇 **我的最愛**。
2. 在電腦的 Internet Explorer 中，按下 **我的最愛** > **加到我的最愛**，把我的最愛連結儲存或移到我的最愛清單中的 **行動最愛** 子資料夾內。
3. 將手機連接到電腦。若同步處理並未自動開始，請按一下 **同步**。

新增我的最愛

1. 在 Internet Explorer Mobile 中，開啟要加入的網頁。
2. 點住網頁，然後點選 **加到我的最愛**。
3. 確認或變更名稱，然後選擇資料夾來儲存我的最愛連結。
4. 點選 **新增**。





刪除我的最愛連結或資料夾

1. 在 Internet Explorer Mobile 中，點選 **功能表** > **我的最愛** > **新增/刪除** 標籤。
2. 選擇您想要刪除的項目，並點選 **刪除**。

變更網頁文字大小

- 在 Internet Explorer Mobile 中，點選 **功能表** > **檢視** > **文字大小**，然後點選您要的文字大小。

變更網頁顯示的方式

1. 在 Internet Explorer Mobile 中點選 **功能表** > **檢視**。
2. 點選下列項目之一：
 - **單欄**。將內容安排到與螢幕同寬的單欄內。這表示您將不太需要水平捲動。
 - **全螢幕**。維持您在桌上型電腦中見到的類似配置，但是項目較小，並且內容會安排成您不用水平捲動就能看到大部分的內容。
 - **桌上型電腦**。保持與桌上型電腦相同的配置與尺寸，這將需要水平與垂直捲動。

8


進行連線

清除網頁連結記錄

1. 在 Internet Explorer Mobile 中點選 **功能表** > **工具** > **選項** > **記憶體** 標籤。
2. 點選 **清除記錄**。

儲存網頁圖片

1. 在 Internet Explorer Mobile 上點住圖片，然後點選 **儲存影像**。
2. 執行下列操作之一：
 - 要將圖片儲存在手機的 **我的圖片** 中，點選 **是**。
 - 要將圖片存到其他位置 (例如儲存卡)，點選 **另存新檔**。



刪除暫存 Internet 檔案

手機裝置會暫時儲存您經常或最近造訪的網頁，以便在您存取它們時，快速地顯示網頁。您可以刪除這些檔案，以清出儲存空間。

1. 在 Internet Explorer Mobile 中點選 **功能表** > **工具** > **選項** > **記憶體標籤**。
2. 點選 **刪除檔案**。裝置儲存的所有網頁都會被刪除，包括離線的我的最愛內容。


網際網路的安全性設定

Cookies 是儲存您身分和使用偏好資料的小檔案。網頁能夠藉由 **Cookies**，為您提供切合您需要的資訊，並將它將儲存在您的手機內。

1. 在 Internet Explorer Mobile 中點選 **功能表** > **工具** > **選項** > **安全性標籤**。
2. 若不希望 Internet Explorer Mobile 接收任何 cookies，請清除 **接受 cookies** 核取方塊。
3. 選取您要的其他安全性設定的核取方塊，然後點選 **OK**。

8

進行
連線



8.3 使用通訊管理員


通訊管理員可讓您啟用或停用電話功能，並且輕鬆地管理您的資料連線。

開啟通訊管理員

- 點選 **Today** 畫面上的通訊管理員圖示 (📶)。
- 點選相對應的按鍵，可開啟用或停用功能。



- 1 點選此處可切換成開啟或關閉飛安模式。開啟飛安模式將會關閉電話、藍芽和 WLAN 網路功能。
- 2 點選此處可切換成啟用或停用電話。點選 **設定 > 電話** 來設定響鈴音調和其他的電話設定。如需自訂電話設定的詳細資訊，請參閱第四章。
- 3 點選此處可切換成開啟或關閉藍芽。點選 **設定 > 藍芽** 設定可在裝置上設定藍芽。如需細節，請參閱第八章「使用藍芽」。
- 4 點選此處可切換成開啟或關閉 Wi-Fi。點選 **設定 > 無線區域網路** 來設定裝置上的 WLAN 網路。如需細節，請參閱第八章「使用 Wi-Fi」。
- 5 點選此處可切換成自動接收 (當項目到達時) 或手動存取 Outlook 電子郵件。如需詳細資訊，請參閱第十章的「排程與 Exchange Server 進行同步」。
- 6 點選此處可中斷使用資料連線服務 (例如 GPRS)。您不能在通訊管理員中重新連接資料服務。
- 7 點選此處可設定電話鈴聲或是切換震動 / 靜音模式。
- 8 點選此處可開啟 ActiveSync，讓您同步處理手機和電腦。如需 ActiveSync 組態設定的詳細資訊，請參閱第五章。



8.4 使用藍芽

藍芽是短距離的無線通訊技術。具有藍芽功能的裝置能在相距約 10 公尺的距離交換資訊，而不需要實體連線。您甚至能與不同房間內的裝置進行資訊交換，只要它是在藍芽訊號的涵蓋範圍內。

藍芽可以下列方式來使用：

- 在具有藍芽功能的裝置間，進行檔案、約會、工作與連絡人卡片的資訊交換。
- 透過藍芽將手機與電腦的資訊同步。
- 使用具有藍芽功能的耳機或其他具有藍芽功能的免持聽筒裝置 (例如車用配件)，以進行免持聽筒的電話交談。
- 使用藍芽服務。當您使用藍芽連接到另一台裝置或電腦之後，即可在該裝置上尋找與使用任何可用的服務。
- 在手機和另一台具備藍芽功能的電話間建立連線，以使用該電話作為數據機。



一般而言，只有在 **Pocket PC** 裝置沒有整合電話功能時，才需要使用另一台電話作為數據機。


藍芽模式

裝置上的藍芽以三種不同的模式來操作：

- 開啟。藍芽開啟。裝置可偵測其他具備藍芽功能的裝置，但反過來未必成立。
- 關閉。藍芽關閉。在此模式中不能使用藍芽來傳送及接收資訊。有時候您可能需要關閉藍芽以保留電池電量，例如正處於禁用無線裝置的環境中，或是在飛機上或醫院中。
- 可看見。藍芽為開啟狀態，所有其他具備藍芽功能的裝置可以偵測您的手機。



在預設狀態下，藍芽為關閉。藍芽啟動後，在手機關閉後，藍芽會隨之關閉。當您再次開啟手機時，藍芽也會自動開啟。





開啟藍芽並使手機能讓其他裝置看見

1. 在手機上點選  > 設定 > 連線 標籤 > 藍芽 > 模式 標籤。
2. 選取 啟動藍芽 和 使其他裝置可看見這個裝置 核取方塊。
3. 點選 **OK**。

藍芽合作關係

藍芽合作關係是您在手機與另一台具有藍芽功能的裝置之間所建立的關係，以便以安全方式交換資訊。要在兩台裝置之間建立合作關係，您需要在這兩台裝置上輸入相同的通行碼。


在兩台裝置之間建立合作關係這個動作，只需要進行一次。建立好合作關係之後，裝置就能識別合作關係並交換資訊，而不需要再次輸入通行碼。確認在兩部裝置上，藍芽都開啟並處於可看見模式之中。

8

建立藍芽合作關係

1. 在手機上點選  > 設定 > 連線 標籤 > 藍芽。
2. 在 裝置 標籤中點選 **新增裝置**。裝置會搜尋其他藍芽裝置，並將它們顯示在方塊內。
3. 在方塊內點選您要的裝置。
4. 點選 **下一步**。
5. 指定通行碼以建立安全連線。通行碼可包含 1 至 16 個字元。
6. 點選 **下一步**。
7. 等待配對的裝置接受合作關係。接受端需要輸入您指定的通行碼。
8. 配對裝置的名稱將隨之出現。您可以為該裝置編輯和輸入新的名稱。
9. 選取您要從配對裝置上使用的服務核取方塊。
10. 點選 **完成**。

進行
連線



接受藍芽合作關係

1. 請確定藍芽開啟，而且處於可看見模式中。
2. 當手機提示您與其他裝置建立合作關係時，點選 **是**。
3. 輸入通行碼 (在要求合作關係的裝置上所輸入的相同通行碼)，以建立安全連線。通行碼必須介於 1 到 16 個字元之間。
4. 點選 **下一步**。
5. 點選 **完成**。現在您可以和配對的裝置交換資訊。

為藍芽合作關係重新命名


1. 點選  > **設定** > **連線** 標籤 > **藍芽**。
2. 點住 **裝置** 標籤中的合作關係。
3. 在快顯功能表中點選 **編輯**。
4. 輸入合作關係的新名稱。
5. 點選 **儲存**。

刪除藍芽合作關係

1. 點選  > **設定** > **連線** 標籤 > **藍芽**。
2. 點住 **裝置** 標籤中的合作關係。
3. 點選 **刪除**。

8

進行連線



連接藍芽免持聽筒或藍芽 A2DP 耳機

要進行免持聽筒的交談，可使用藍芽免持聽筒耳機，例如車用配件搭配您的手機。

您的手機也支援 A2DP (進階聲音分配設定協定)，可用於藍芽上的音訊。這意味著您可以使用藍芽耳機搭配您的裝置來進行免持聽筒的交談，以及聆聽音樂。確認您的藍芽耳機也支援 A2DP。


就和連至任何藍芽裝置一樣，在連至藍芽免持聽筒耳機時，您也需要輸入通行碼。通行碼是固定的，並無法在藍芽耳機上變更。在將它連到手機前，請於製造商提供的說明文件中尋找適當的通行碼。

連接藍芽免持聽筒耳機或耳機

1. 確認您的手機和藍芽耳機都已開啟且彼此鄰近，並且耳機已設定為可看見的模式。請查閱製造商的文件，找出如何將耳機設定為可看見模式。
2. 點選  > 設定 > 連線 標籤。
3. 點選 藍芽 > 裝置 標籤 > 新增裝置。手機將搜尋其他具備藍芽功能的裝置，並顯示於清單內。
4. 點選 藍芽耳機的名稱，接著點選 下一步。
5. 輸入 藍芽耳機的通行碼，接著點選 下一步。
6. 確認 免持聽筒 和 藍芽無線耳機 核取方塊已選取。
7. 點選 完成。

-  如果藍芽耳機的連線中斷了，請開啟耳機，並重複上列的步驟 1 到 3。





使用藍芽進行資訊交換

您可以交換資訊，例如連絡人、行事曆項目、工作和檔案，將它們從手機傳給電腦或另一部具備藍芽功能的裝置。


- ☑ 若電腦沒有內建的藍芽能力，就必須在電腦上連接使用藍芽介面卡或硬體鎖。


從手機交換資訊給電腦

1. 開啟您手機上的藍芽，並設定您的裝置是可見的。如需此步驟的相關資訊，請參閱〔開啟藍芽並使裝置能讓其他裝置看見〕。
2. 您也需要將電腦上的藍芽設成可看見模式。執行下列操作之一：
 - 若電腦裝有 Windows XP SP2，並且電腦的內建或外部藍芽介面卡支援 Windows XP SP2，即可開啟控制台中的藍芽裝置。按一下 **選項**，接著選取 **開啟探索** 和 **允許藍芽裝置連線到這個電腦** 選項。
 - 如果電腦上的藍芽介面卡是以協力廠商提供的驅動程式來安裝，請開啟藍芽介面卡所附的藍芽軟體。此軟體將隨著製造商而異，但在大多數的狀況中，應該都可找到能從控制台開啟的藍芽組態公用程式。請在藍芽組態開啟之後，按一下 **協助工具**，接著選取 **讓其他藍芽裝置探索此電腦**。如需詳細資訊，請參閱藍芽介面卡隨附的說明文件。
3. 在兩個裝置之間建立藍芽合作關係。如需建立合作關係的資訊，請參閱「建立藍芽合作關係」。
成功地建立合作關係之後，電腦就可以開始接收藍芽交換資料。
4. 在手機上點住要交換的項目。項目可以是您行事曆內的約會、工作、連絡人卡片或檔案。
5. 要交換聯絡人，請點選 **功能表 > 傳送聯絡人 > 資料交換**。
要交換其他類型的資訊，請點選 **功能表 > 資料交換 [項目類型]**。
6. 點選要接收交換資料的裝置名稱。
7. 如果您交換一個 Outlook 項目，但它沒有自動加至 Outlook，可在 Outlook 中選取 **檔案 > 匯入及匯出** 來匯入它。

8

進行連線





要交換資訊給具備藍芽功能的裝置，例如另一台 Pocket PC，可執行以上程序的步驟 3 到 6。

- ☑ 當想用來交換資料的電腦或裝置沒有出現在您裝置的藍芽清單內，請確認其藍芽已經開啟，並設成可看見模式。

接收藍芽交換資料

如果您想要讓裝置偵測或接收資料交換：

1. 點選  > 設定 > 連線 標籤 > 資料交換。
2. 選取接收所有傳入的資料交換 核取方塊。
3. 確認您的手藍芽是開啟並可看見的狀態，並與交換資料的裝置很近。
4. 看到接收傳入交換資料的提示時，點選 是 來接收交換的資料。

8

Bluetooth Explorer 和藍芽檔案共用


Bluetooth Explorer 會搜尋其他啟用檔案共用的藍芽裝置，並讓您存取其藍芽共用資料夾。您可以複製共用資料夾的檔案，或複製檔案到共用資料夾內，並在它裡面建立子資料夾。若您在手機上啟用藍芽檔案共用，其他具備藍芽功能的裝置也可以存取您的藍芽共用資料夾。

在您的裝置上啟用 Bluetooth Explorer 和藍芽檔案共用

1. 點選  > 設定 > 連線 標籤 > 藍芽 > FTP 標籤。
2. 選取 開啟藍芽瀏覽器 核取方塊。這可讓 Bluetooth 裝置資料夾出現在檔案總管內。
3. 選取 開啟檔案共用 核取方塊。


您可以使用預設的藍芽共用資料夾，或點選 瀏覽 來使用另一個資料夾作為您的共用資料夾。

進行
連線



使用 Bluetooth Explorer


1. Bluetooth Explorer 已經和檔案總管程式整合。您可以點選  > 程式集 > **Bluetooth Explorer** 來開啟它，或是點選檔案總管左上角的往下箭頭 ▼，接著點選藍芽。
2. 接著 **Bluetooth Explorer** 會掃描其他啟用檔案共用的藍芽裝置。您可能需要輸入通行碼，方能連接到選取的裝置。

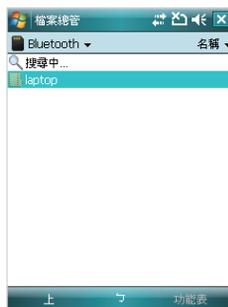

3. 如果有檔案包含於其他裝置的藍芽共用資料夾內，您可以在 **Bluetooth Explorer** 畫面中看到它們。
選取一個或多個檔案，接著點選 **功能表** > **編輯**，然後選擇剪下或複製檔案。
4. 點選 ▼ 在裝置中瀏覽到想要貼入檔案的資料夾，接著點選 **功能表** > **編輯** > **貼上**。

8

進行
連線



使用手機作為藍芽數據機

您可以透過藍芽，將手機連接到筆記型電腦或桌上型電腦，並以手機作為電腦的數據機。

-  若電腦沒有內建的藍芽功能，就必須在電腦上連接使用藍芽介面卡。

要讓電腦使用您手機的網際網路連線，請在手機上啟動網際網路共用功能，接著在電腦和您的裝置之間設定藍芽個人區域網路 (PAN)。

1. 在手機上開啟藍芽，並設定為可看見模式。
2. 依照 [建立藍芽合作關係] 的步驟，從您的手機建立一個藍芽合作關係。


此外，您可以遵循下列步驟，從電腦建立一個藍芽合作關係 (以 Windows XP SP2 為基礎)：

- a. 在控制台或系統列中，按兩下 **藍芽裝置** 圖示。
 - b. 在藍芽裝置視窗中，按一下 **新增**。
 - c. 新增藍芽裝置精靈會開啟。選取我的裝置已設定且可搜尋核取方塊，然後按 **下一步**。
 - d. 接著精靈會偵測到裝置，並在對話方塊中顯示其名稱。選取裝置名稱，然後按 **下一步**。
 - e. 選取 **讓我選擇自己的通行碼**，接著輸入通行碼 (1 到 16 個數字)，作為在裝置和電腦之間建立安全連線的識別碼。按下一步。
 - f. 之後裝置會顯示確認訊息。點選 **是** 接受連線，輸入相同的通行碼，然後點選下一步。
 - g. 在電腦上按一下 **完成** 離開精靈。
 - h. 您可在裝置的合作關係設定畫面中，變更電腦的顯示名稱，接著點選 **完成**。
3. 現在，請在您的手機上開啟網際網路共用程式。點選  > **程式集** > **網際網路共用**。
 4. 選取藍芽 PAN 作為 PC 連線。
 5. 在網路連線清單中選取手機用來連線至網際網路的連線名稱。
 6. 點選 **連線**。

8

進行
連線

133



7. 在您的電腦上，建立一個與您手機溝通的藍芽個人區域網路 (PAN)。
 - a. 點選 **開始** > **控制台** > **網路連線**。
 - b. 在個人區域網路底下，按一下 **藍芽區域連線** 圖示。
 - c. 在網路工作底下，按一下 **檢視藍芽網路裝置**。
 - d. 在 **藍芽個人區域網路裝置** 對話方塊中選取您的裝置，接著按一下 **連線**。
8. 在您裝置的網際網路共用畫面中，檢查是否有顯示一個連線狀態，它代表您的電腦已經成功地以裝置作為藍芽數據機連至網際網路。

8

使用另一台藍芽電話作為數據機


您可使用另一台具備藍芽功能的電話作為您手機的數據機，以瀏覽網際網路或傳送其他資訊。


進行此程序的作法是在您的手機上建立藍芽數據機連線，接著透過藍芽傳送資訊給該電話。電話會透過行動電話網路來轉送資訊，接著將您在連線要求的任何資訊傳回給手機。

一旦與該藍芽電話建立數據機連線之後，每次您想使用該電話作為數據機時，都可重複使用它。確認您手機和電話上的藍芽都已啟動並處於可見模式，並且這兩者彼此鄰近。



一般而言，只有在 **Pocket PC** 裝置沒有整合的電話功能時，才需要另一台電話作為數據機。





要使用藍芽電話作為您手機的數據機


1. 在裝置上點選 **設定** > **連線** 標籤 > **連線**。
2. 點選 **新增數據機連線**。
3. 輸入 **連線** 的名稱。
4. 在選取數據機清單中點選 **藍芽**。



8

進行連線

5. 點選 **下一步**。
6. 若電話出現在我的連線清單中，請跳到步驟 11。
7. 若電話沒有出現在我的連線清單中，請點選 **新增裝置**，然後執行其餘的步驟。
8. 在清單中選取該電話，然後點選 **下一步**。
9. 輸入 **通行碼**，並點選 **下一步**。
10. 在電話上輸入相同的通行碼，然後點選 **完成**。
11. 在手機上的我的連線清單中選取電話，然後點選 **下一步**。
12. 為此連線輸入欲撥打的電話號碼，然後點選 **下一步**。
13. 為此連線輸入所需的登入資訊，然後點選 **完成**。



8.5 使用 Wi-Fi

Wi-Fi 提供最遠達 100 公尺的無線網路存取功能。若要使用手機上的 Wi-Fi 功能，您必須存取服務供應商的無線存取點。若您置身於咖啡店或餐廳等公共場所，必須存取公共的無線存取點（也稱為「熱點」）。

- ☑ 裝置的 Wi-Fi 訊號的可用性與範圍，取決於訊號通過的物體數量、基礎結構與其他物體。

連接到無線網路

1. 開啟通訊管理。
2. 點選 **WLAN** 鍵來開啟/關閉無線功能。**WLAN** 圖示指出無線狀態。



: Wi-Fi 已開啟。




: Wi-Fi 已關閉。

3. 啟動 Wi-Fi 之後，手機就會在您的所在區域中掃描可用的無線網路。偵測到的無線網路名稱將會顯示在快顯訊息視窗內。點選您要的無線區域網路，接著點選 **OK**。
4. 若無線區域網路將您的手機連到網際網路，請在快顯訊息視窗中點選預設的網際網路設定。若需將您的裝置連至私人網路，則點選預設的工作設定。



5. 若無線區域網路受到網路金鑰所保護，請輸入此金鑰，接著點選 **連線**。



下次您使用手機來偵測無線網路時，將不會再看到快顯訊息視窗，也不會被提醒輸入先前所存取無線網路的網路金鑰 (除非您執行了回復原廠設定，才會刪除您手機上的自訂設定)。

- Wi-Fi 網路會進行自我偵測，意即裝置無需執行額外的步驟，即可連接至 Wi-Fi 網路。但是針對某些封閉的無線網路，仍需提供使用者名稱和密碼。

在連線到無線網路時減少電池耗電

使用 Wi-Fi 會快速耗損電量，您可以啟用省電模式。

- 點選 **設定 > 連線 > 連線 標籤 > 無線區域網路**，開啟無線區域網路設定畫面。
- 在無線區域網路設定畫面的電源模式索引標籤中，把省電模式滑桿移到使用最少電力的位置，以得到最佳效能。

例如，移動滑桿到最左邊 (最佳效能) 可得到最佳的無線區域網路效能；而移動到最右邊 (最佳電池)，則會得到最佳的電池使用效能。



8

進行連線

檢查無線區域網路狀態

您可以從手機上的圖示顯示得知目前的無線連線狀態：

- 當您啟用手機上的 Wi-Fi 功能時，Wi-Fi 開啟圖示 () 會出現在標題列上。

Wi-Fi 啟動之後，手機會掃描可用的無線網路，而無線訊號圖示 () 將出現在標題列上。在手機掃描無線區域網路訊號時，此圖示中的箭頭會來回移動。當手機成功地連至無線區域網路之後，箭頭就會停止移動。


- 無線區域網路畫面 (主要 標籤)。此處會顯示手機目前所連接的無線網路名稱。也會顯示無線網路的組態和訊號品質。
- 設定無線網路畫面。點選  > 設定 > 連線 標籤 > Wi-Fi > 無線通訊 標籤。這個畫面會顯示目前可使用的無線網路。要連線至清單中的無線網路，請點住您要的網路，接著點選 連線。點選清單中的無線網路，以查看或變更其連線設定。您也可以點選 新增，加入新的無線網路 (有的話)。



無線區域網路：主要索引標籤



Wi-Fi：無線索引標籤



8.6 使用網際網路共用

網際網路共用可透過手機的資料連線 (例如 GPRS 或 EDGE)，將您的電腦或筆記型電腦連到網際網路。您可以選擇透過 USB 或藍芽來連線。

依照本節的程序，將您的手機設定成 USB 數據機。要瞭解如何將裝置設成藍芽數據機，請參閱本章的〔使用裝置作為藍芽數據機〕。

- ☑ 確認您的手機裝有 SIM 卡，並且您在手機上建立了一個 GPRS 或電話撥號數據機連線。如果您的手機尚未設定資料連線，請點選網際網路共用畫面中的 功能表 > 連線設定。如需設定 GPRS 連線的詳細資訊，請參閱「設定 GPRS 連線到網際網路」。如需設定電話撥號連線的詳細資訊，請參閱「設定撥號連線到您的 ISP」。

若要使用 USB 纜線連線，您必須先在電腦上安裝 Microsoft ActiveSync 4.5 版或更新版本。

在使用網際網路共用之前，請停用您電腦上的 ActiveSync。




將您的裝置設成 USB 數據機


1. 在您的裝置上點選  > 程式集 > 網際網路共用。
2. 在 PC 連線清單中選取 USB。
3. 在網路連線清單中選取您裝置用來連線至網際網路的連線名稱。
4. 在您的手機和電腦之間插入 USB 連接線。
5. 點選 連線。



結束網際網路連線

- 在網際網路共用畫面中點選 中斷連線。






8.7 使用漫遊選網

漫遊選網程式讓您在漫遊服務時，可自訂漫遊優先網路。

手動設定漫遊選網

1. 在您的裝置上點選  > 程式集 > 漫遊選網。
2. 點選 功能表 > 新增項目。
3. 選取洲別和國家，再點選 下一步。

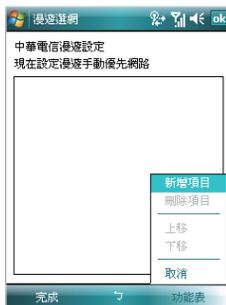

4. 選取提供漫遊服務的系統商，再點選 確定。
5. 點選 完成。

自訂漫遊網路的優先順序


1. 點選任一漫遊網路。
2. 點選 功能表 > 上移 或 下移 來調整優先順序。


刪除漫遊網路

1. 點選您要刪除的漫遊網路項目。
2. 點選 功能表 > 刪除項目。

8

進行
連線








主題

9

使用 Windows Live

- 9.1 Windows Live Mobile
- 9.2 Windows Live Messenger Mobile
- 9.3 傳送圖片到 Windows Live 分享空間



9.1 Windows Live Mobile

Windows Live Mobile 讓您從手機裝置上體驗完整的網際網路服務。它可以幫您搜尋資料，追蹤喜好的事項，以及更容易在網路上維持與朋友和家人間地聯繫。

Windows Live Mobile 提供下列幾個主要功能：

- Windows Live 搜尋。讓您從手機上直接搜尋網路上的資訊。
- Windows Live 連絡人。您的通訊錄上可儲存 Windows Live 電子郵件、Windows Live 訊息和 Hotmail 連絡人。
- Windows Live Messenger Mobile。MSN Messenger Mobile 的新版本。
- Windows Live 電子郵件。Hotmail 的新版本。


設定 Windows Live Mobile

第一次使用 Windows Live Mobile 時請先輸入您的 Windows Live ID (您的 Windows Live 或 Hotmail 郵件地址和密碼)。

第一次設定 Windows Live Mobile

1. 點選  > 程式集 > Windows Live。
2. 點選 登入 Windows Live。
3. 在下一個畫面點選 Windows Live 使用條款和 Microsofts 隱私說明 的連結。在閱讀後，請點選 接受。
4. 輸入您的 Windows Live 或 Hotmail 郵件地址和密碼，選取 儲存密碼 核取方塊，再點選 下一步。
5. 選擇是否要將 Windows Live 搜尋列和應用程式顯示在 Today 畫面上，再點選 下一步。





6. 選取手機要在線上同步的資訊。選擇同步連絡人和 Messenger 時，您的線上連絡人會新增到裝置上的連絡人清單和 Windows Live Messenger Mobile。如果您選擇同步電子郵件，Windows Live 郵件和 Hotmail 收件匣郵件都會下載到您的手機上。
7. 點選 **下一步**。
8. 同步結束後，請點選 **完成**。



9

Windows Live Mobile 介面

在 Windows Live Mobile 主畫面上您可以看見搜尋列、導覽列和可顯示自訂圖片的區塊。

1. Windows Live 搜尋。更多的說明，請參閱本章〔Live Search 列〕。
2. 點選左／右箭頭可在 Live Mail、Messenger 和 同步 間切換。
3. 點選可執行 Windows Live Messenger。更多的說明，請參閱本章〔Windows Live Messenger〕。
4. 點選 **功能表** 可進行各項設定。

在設定 Windows Live 時，如果選擇將搜尋列和 Windows Live 應用程式顯示在 Today 畫面上，您可以看見如右的 Today 畫面。

您可以在 Windows Live 畫面上點選 **功能表** > **選項** > **Today 畫面選項**



使用 Windows Live

143

Live Search 列


整合在 Windows Live Mobile 介面中的 Windows Live Search，可讓您輕易的在網路上搜尋資訊。並以搜尋列的方式顯示在螢幕上。



1. 輸入關鍵字在搜尋列。
2. 點選  或是 **搜尋**。
3. 出現 Internet Explore 畫面，所有相關連結會以目錄的方式顯示在畫面上。
 - 本地。當您嘗試確認特定位址或是街道，可進行本地搜尋。
 - 網站。顯示相關網站的搜尋結果。
 - 地圖。顯示包含地圖的網站。
 - 分享空間。顯示您在 Windows Live 分享空間中所分享的相關連結，包括趣味性、圖片和所有類別的資訊。
4. 移動捲軸並點選您所需要的資訊連結。



並不是所有的目錄都可以顯示在搜尋結果頁面。



9.2 Windows Live Messenger Mobile

Windows Live Messenger Mobile 可讓您傳送或接收線上的即時訊息。您可以在手機版本的 Windows Live Messenger 上享受和 PC 版本一樣酷的功能，包括了：

- 文字或語音的即時訊息。
- 多方會談。
- 加入表情符號。
- 線上連絡人清單。
- 傳送／接收檔案或圖片。
- 改變狀態／顯示名稱。
- 以狀態、群組或其他選項來檢視連絡人。
- 當連絡人離線，仍可傳送訊息。



您的手機裝置必須是在連線到網際網路的狀態下，才能使用 Windows Live Messenger Mobile 功能。更多網際網路連線設定的說明，請參閱第六章的〔連線到網際網路〕

開啟並登入 Messenger


開啟 Windows Live Messenger Mobile

請執行下列任一動作：

- 點選  > 程式集 > Messenger。
- 在 Windows Live 或是 Today 畫面上，點選左／右箭頭直到 Messenger 出現，再點選 Messenger。

登入登出

1. 在 Messenger 畫面，點選 登入。
2. 第一次登入時，會出現對話框通知您所有的連絡人會下載到裝置的連絡人清單。點選 確定。
連線的速度會影響您登入時間的快慢。
3. 登出時，請點選 功能表 > 登出。您的狀態會顯示為離線。



新增 Windows Live 連絡人

您可以在 Messenger 或是 您的連絡人中新增 Windows Live 連絡人。

在 Messenger 中新增 Windows Live 連絡人

1. 點選 **功能表** > **新增連絡人**。
2. 輸入連絡人的電子郵件，再點選 **OK**。

在連絡人清單中新增 Windows Live 連絡人


1. 點選  > **連絡人**。
2. 點選 **新增**，再點選 **Windows Live**。
3. 輸入連絡人的電子郵件（Windows Live ID 或是其他電子郵件）。

 如有需要，您可以輸入與連絡人相關的資料。如果您只在使用 Windows Live Messenger 或是 Live 郵件與連絡人的聯繫，這些資料並不是必要。

4. 點選 **OK**。
5. 依照接續的指示完成新增連絡人到 Windows Live 連絡人。

刪除連絡人

1. 在 Messenger 畫面，選取欲刪除的連絡人，再點選 **功能表** > **連絡人選項** > **移除連絡人**。
2. 選擇是否要封鎖連絡人。
3. 選擇是否也要將手機上的連絡人一併刪除。
4. 點選 **OK**。




傳送即時訊息

傳送即時訊息，可以使用表情符號，甚至是傳送語音檔來交談。在聊天時，您可以在 **Messenger** 畫面上直接傳送或接收檔案；也可以同時與多人對話並在他們的 **Messenger** 畫面中切換；或是邀請新的參與者加入會談。

開始和結束對談

1. 在 連絡人清單，選取連絡人再點選 **傳送訊息** 標籤來開啟對話框。

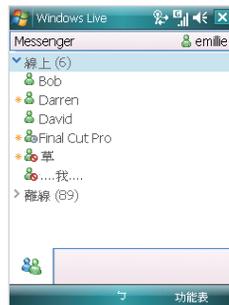

2. 傳送一則即時訊息。更多說明請參閱〔使用表情符號傳送即時訊息〕。
3. 要與其他連絡人對話時，請點選  回到連絡人清單，再選取另一位連絡人並點選 **傳送訊息**，這樣就會開啟另一個對話框。
4. 在不同的對話框間切換，請點選該連絡人圖片。



5. 要結束與連絡人的對談，請點選 **功能表 > 結束對話**。
6. 要結束與所有連絡人的對談，請點選 **功能表 > 結束所有對話**。

使用表情符號傳送即時訊息

1. 選取連絡人並開始對話。
2. 在 **Messenger** 畫面的文字輸入區域中輸入文字。
3. 欲使用表情符號，點選 **功能表** > **加入表情符號**，再點選所需的表情符號。
4. 點選 **傳送**。



- 欲傳送檔案，請點選 **功能表** > **傳送**。您可以選擇傳送圖片、聲音檔或是任一檔案。
- 多方會談，請點選 **功能表** > **選項** > **新增連絡人**。

個人化 Messenger

在 **Messenger** 連絡人清單上，您可以進行下列任一動作：

- 點選 **功能表** > **變更狀態**。您可以改變您的狀態，如 忙碌、外出用餐...等等，其他連絡人可以藉由狀態顯示知道您是否有空。
- 點選 **功能表** > **變更顯示名稱**。您可以改變您的顯示名稱、新增個人訊息和新增您的圖片。
- 點選 **功能表** > **排序依據**。您可以線上狀態、群組、名稱或是電子郵件來群組您的連絡人。您也可以設定將離線的連絡人在清單上隱藏起來。
- 點選 **選項** 可看到更多的設定。


9.3 傳送圖片到 Windows Live 分享空間

如果您有個人的 **Windows Live** 分享空間，就可以上傳圖片到分享空間。

上傳圖片到 Windows Live 分享空間

請執行下列任一動作：

1. 在裝置上點選  > **程式集** > **圖片與視訊**。
2. 點選不放置您要傳送的 圖片，再從快速選單點選 **傳送至您的分享空間**。







主題

10

使用 Outlook 和 Exchange Server

- 10.1 和 Exchange Server 同步您的手機
- 10.2 存取使用公司的電子郵件
- 10.3 管理會議通知
- 10.4 尋找公司連絡人
- 10.5 電子郵件的安全性





10.1 和 Exchange Server 同步您的手機

您可以透過無線網際網路連線將手機連線到公司的 Exchange Server，以保持公司的電子郵件、會議排程隨時更新，或是隨時存取公司通訊錄，即使您不在辦公室。公司的電子郵件伺服器須具備已執行 Exchange ActiveSync 的 Microsoft Exchange Server。


10

取得 Exchange Server 的設定

在開始和 Exchange Server 同步和存取資料前，您需要知道 Exchange Server 的伺服器名稱、公司電子郵件伺服器。您可以從網路管理員得到相關訊息，或執行底下步驟，在您的電腦中尋找它們：

1. 在 Outlook 中按一下 **工具 > 電子郵件帳號**。
2. 選取 **檢視或變更現有的電子郵件帳號**。
3. 連接兩下 Microsoft Exchange Server。
4. 在 Exchange Server 設定畫面中，您將看到 Exchange Server 的名稱。
5. 要檢查網域名稱，請按 **開始 > 設定 > 控制台**，接著連接兩下 **系統**。
6. 在 **系統內容** 對話方塊中按一下 **電腦名稱** 標籤。之後您就會看到網域名稱。





直接與 Exchange Server 同步

在裝置上設定與 Exchange Server 連線時，請輸入 Exchange Server 伺服器名稱、網域名稱、使用者名稱和密碼。您可以使用無線連線或透過電腦連線，直接與 Exchange Server 同步。

1. 在手機的 ActiveSync 中，點選 **功能表 > 設定伺服器來源**。若您尚未建立與 Exchange Server 的同步關係，請選取 **新增伺服器來源**。
2. 輸入伺服器名稱、使用者名稱、密碼和網域名稱，點選 **確定**。
3. 選取要與 Exchange Server 進行同步的資訊項目類型的核取方塊。



4. 要變更可用的同步處理設定，請選取資訊類型，然後點選 **設定**。
5. 點選 **確定**。


 在設定同步類型的選取畫面時，您需要先取消在電腦端的電子郵件核取方塊，才能選取 Exchange Server 的。針對連絡人、行事曆、電子郵件和工作項目，是不能同時在電腦和 Exchange Server 進行同步。

欲改變與 Exchange Server 同步的資料類型的設定，請依照第五章〔改變與電腦同步的資料類型〕的步驟。

10

使用 Outlook 和 Exchange Server

151



開始同步

在開始和 Exchange Server 同步和存取資料前，請確定您的手機已經連接到網際網路，這樣才能開始無線同步。更多的說明請參閱第八章。

在您完成 Exchange Server 設定後，您的手機就會自動開始同步。

點選 ActiveSync 主畫面上的同步圖示，可以手動啟動同步。

10





若您透過 USB 或藍芽連接裝置到公司的電腦，可透過電腦的連線去下載電子郵件和其他資料到手機裝置裡。

10.2 存取使用公司的電子郵件

您可以透過手機即時存取公司的電子郵件和輕易的管理訊息。依據貴公司使用的 Exchange Server 版本，您可以使用下列全部或部分的手機訊息功能。關於版本資訊，請洽詢公司的網路管理員。

- 使用 Direct Push 可取得即時的電子郵件，或是設定同步 Outlook 的排程。
- 使用 Fetch Mail 功能，可以一次只下載一封電子郵件，不需要等到完成所有郵件的同步。
- 可遠端搜尋儲存在 Exchange Server 上的電子郵件。
- 可篩選要下載到手機上的訊息。
- 可在手機上的 Outlook 電子郵件設立旗標。
- 不在辦公室的時候，可自動回覆訊息。
- 開啟與分享資料夾檔案的連線。
- 接收、回覆、轉寄和編寫 IRM 保護的電子郵件。
- 電子郵件的加密與簽章（請參閱〔電子郵件的安全性〕）。





透過 Direct Push 同步

Direct Push 可在新的電子郵件到達 Exchange Server 的收件匣時，立即讓您在手機上收到它們。透過此功能，連絡人、行事曆和工作等項目一有變更，或新的項目一加到 Exchange Server 內，它們就會立即更新到手機之中。要使用 Direct Push 功能，手機必須擁有 GPRS 連線。

手機必須連到私人網路（公司網路），並且該網路需使用具備 Exchange ActiveSync 的 Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) 或是更新的版本，方能使用 Direct Push 功能。在啟用 Direct Push 之前，您需要先在手機和 Exchange Server 之間進行完整的同步處理。

使用通訊管理員來啟用 Direct Push

1. 在 Today 畫面上點選通訊管理員圖示 (☎)。
2. 在通訊管理員畫面上點選 Microsoft Direct Push 鍵。按鍵  將轉成 ，代表電子郵件一到達，您就會收到它們。當按鍵處於  狀態時，您需要手動地存取您的電子郵件。

使用 ActiveSync 來啟用 Direct Push

1. 在手機的 ActiveSync 中點選 功能表 > 排程。
2. 在尖峰時間和離峰時間方塊中選取項目到達時。



當 GPRS 和 Wi-Fi 連線同時開啟時，Direct Push 功能一定會選擇 GPRS，因為它是依照網路業者的服務計劃來收費。

排程在固定時間間隔進行同步

您可以設定電子郵件容量較高的尖峰時間 (通常就是您的上班時間) 的同步處理頻率, 以及電子郵件容量較低的離峰時間的同步處理頻率。

1. 在手機的 ActiveSync 中點選 **功能表 > 排程**。
2. 在尖峰時間方塊中選取較短的時間間隔, 可讓您更頻繁地接收電子郵件。



3. 請在離峰時間方塊中選取較長的時間間隔。


要設定尖峰和離峰時間, 請點選 **調整尖峰時間以符合您的排程**。

透過 Fetch Mail 下載電子郵件

不需要執行傳送/接收的動作, **Fetch Mail** 可讓您即時下載一封完整的電子郵件。僅下載所需的電子郵件可幫助您節省連線費用。

手機上的 **Fetch Mail** 功能, 僅適用於 Microsoft Exchange Server 2007 或更新的版本。

1. 點選 > **訊息中心 > Outlook 電子郵件**。
2. 點選並開啟一封電子郵件。
3. 在每封電子郵件僅下載預設的 **2KB**。要下載完整的電子郵件, 捲動捲軸到郵件的最底端, 再點選 **取得剩餘訊息**。



4. 此時會顯示一個 訊息下載中的 狀態，等待剩餘訊息下載完畢。

- ☑ 手機上的 **Fetch Mail** 功能，僅在 **Microsoft Exchange Server 2007** 或更新的版本上有。關於改變電子郵件的選項，例如 預設的電子郵件下載大小限制，請參閱第七章〔自訂電子郵件的設定〕以得到更多的說明。

搜尋 Exchange Server 的電子郵件



如果您所需的訊息不在您的手機上，您可以搜尋遠端的 **Microsoft Exchange Server** 的郵件匣。所搜尋到的檔案會下載並儲存到手機的 搜尋結果 資料夾。

- ☑ 僅在 **Microsoft Exchange Server 2007** 或更新的版本上支援此功能。
 1. 點選  > **訊息中心** > **Outlook 電子郵件**。
 2. 點選 **功能表** > **工具** > **搜尋伺服器**。
 3. 在 尋找目標 的文字方塊中，輸入欲搜尋的關鍵字。
 4. 在 從 欄位中，選擇欲搜尋訊息的時間範圍。
 5. 在 尋找在 清單中，選擇欲搜尋收件匣和寄件匣或是搜尋全部的資料夾。
 6. 點選 **搜尋**。

為訊息設定旗標

對於即將到來的重要訊息或是會議要求，您可以設定旗標以便提醒自己。為訊息設定旗標可用在桌上型電腦的 **Outlook** 電子郵件或是在手機上的 **Outlook Mobile**。您可以在手機上為收到的訊息設定旗標。

- ☑ 僅在 **Microsoft Exchange Server 2007** 或更新的版本上支援旗標功能，如果與之前的版本同步，旗標功能可能會無效或是隱藏起來。



透過藍芽與電腦進行同步

1. 點選  > 訊息中心 > Outlook 電子郵件。
 2. 點選取或打開一封電子郵件。
 3. 點選 功能表 > 追蹤，再選取下列任一選項：
 - 設定旗標。會在訊息上標示紅色的旗標，顯示需要後續採取行動。
 - 完成旗標。會在訊息上標示打勾的記號，顯示訊息或是要求已完成。
 - 清除旗標。移除訊息上的旗標。
- 如果訊息已設定提醒的旗標並與 Exchange Server 同步，旗標便會顯示在手機上的電子郵件。

自動回覆功能


Outlook Mobile 可讓您存取或變更當您不在辦公室時的使用設定。就像電腦上的 Outlook 一樣，Outlook Mobile 可以在您沒空的時候自動幫您回覆訊息。

1. 點選  > 訊息中心 > Outlook 電子郵件。
2. 點選 功能表 > 工具 > 離開辦公室。
3. 在 我的現況 選取方塊選取離開辦公室。
4. 輸入您的自動回覆訊息內容，再點選 完成。

檢視分享檔案

當您收到 HTML 格式的電子郵件包括了連接到分享資料點的文件，像是 PDF、Word、Excel 或是 PowerPoint 的檔案，您可以在手機上直接點選連接並檢視其文件。

- 僅在 Microsoft Exchange Server 2007 或更新的版本上支援此功能。



10.3 管理會議通知

當您在手機上設定排程或會議通知時，您可以邀請參與會議的出席者，以及檢查他們的狀況是否有空。

當您收到會議通知，您可以回覆是否參加。會議通知會清楚的指示出是否有相鄰的或是衝突的會議。

- 僅在 Microsoft Exchange Server 2007 或更新的版本上支援此功能。

10

檢查出席者的狀況

1. 點選  > 行事曆。
2. 依照第六章〔傳送會議通知〕的步驟來邀請必要或非必要的出席者，並送出會議通知。
3. 等候出席者回覆。當收到回覆後，您的行事曆也會同步更新。
4. 欲檢視出席者是否已經回覆會議請求，請點選  > 行事曆，再點選已排定的會議。
5. 在會議細項中選取 出席者。

回覆會議通知

1. 在收到有會議通知的電子郵件時，您的手機會出現通知訊息。點選 **檢視** 來開啟訊息。
2. 點選 **接受** 來回覆和接受會議請求。如果您不能參加此會議，請點選 **功能表** > **拒絕**。

- 再回覆會議請求前，您可以點選 **檢視** 您的行事曆 來確認自己是否有空參加。

如果與您既有的會議相衝突，標示 **排程衝突** 會顯示在您的電子郵件上。


3. 在傳送回覆前，選擇是否要編輯電子郵件，再點選 **OK**。
4. 如果您接受會議通知的請求，便會在手機上的行事曆新增一筆約會。




10.4 尋找公司連絡人

您可以從公司的通訊錄來存取連絡人資料到手機上。連線到公司的通訊錄，您可以輕易的傳送會議通知和訊息。

- 僅在 Microsoft Exchange Server 2003 SP2 或更新的版本上支援此功能。您需要先完成與公司通訊錄的同步後才能使用此功能。
 1. 請先行完成與公司 Exchange Server 的首次同步。
 2. 請執行下列任一動作：
 - 在連絡人畫面，點選 **功能表** > **公司通訊錄**。
 - 在新訊息畫面，選取 **收件者** 文字框。點選 **功能表** > **新增收件者**，再點選 **公司通訊錄**。
在新會議通知畫面，選取 **出席者**，再點選 **公司通訊錄**。
 3. 輸入部分或全部的連絡人姓名，再點選 **搜尋**。在搜尋結果畫面選取連絡人。
- 必須先設定好資料連線才能使用此功能。
 - 您可以搜尋下列的資料，如果這些資料都已經被含括在公司通訊錄中：姓、名、電子郵件名稱、顯示名稱、電子郵件地址，或是辦公室位置。





10.5 電子郵件的安全性

手機上的 Windows Mobile 將透過安全多用途網際網路郵件延伸 (S/MIME) 來保護您的 Outlook 電子郵件，讓您以數位方式替訊息簽章與加密。

透過授權金鑰和憑證，S/MIME 可讓您以數位方式替電子郵件簽章，以便向收件人證明您的身份。授權金鑰也用於訊息加密時，以改善隱私權，並防止訊息受到不當的竄改或破壞。

- ❑ Windows Mobile 裝置的 S/MIME 加密和數位簽章只能用於 Exchange Server 2003 SP 2 或支援 S/MIME 的較新版本。若不是使用這些產品，或尚未進行同步，這些選項都無法使用。
- ❑ 不管有無憑證，您都可替訊息加密。不過，要讀取加密的訊息，您需要有效的憑證方能替它解密。

對個別訊息進行簽章和加密

ActiveSync 可讓您設定 S/MIME 電子郵件加密和簽章。您必須取得有效的憑證，方能成功地替電子郵件簽章和加密。

1. 點選  > 訊息中心 > Outlook 電子郵件。
2. 點選 功能表 > 新增，來開啟新郵件編寫。
3. 點選 功能表 > 訊息選項。



4. 在安全性選項選取僅加密、僅簽章或是兩者都要。
5. 點選 OK。

確認您收到的已簽章訊息上的數位簽章


1. 開啟已加入數位簽章的 Outlook 電子郵件。
2. 在訊息頂端，點選 **檢視簽章狀態**。
3. 點選 **功能表 > 檢查憑證**。
若想知道憑證的詳細資料，可點選 **功能表 > 檢查憑證**。

以數位方式替所有訊息簽章和加密

1. 點選 **Windows 徽標 > 程式集 > ActiveSync**。
2. 點選 **功能表 > 選項**。
3. 選取 **電子郵件 資訊類型**，然後點選 **設定**。在電子郵件同步選項畫面中點選 **進階**。



4. 執行下列一項或兩項操作：
 - 要針對您所有外寄的電子郵件進行簽章，讓收件人確認訊息是由您傳送，並且未以任何方式修改過，請選取針對所有外寄電子郵件訊息進行簽章核取方塊。
 - 要針對您所有外寄的電子郵件進行加密，讓訊息的內容不被指定收件人以外的閒雜人等偷窺，請選取針對所有外寄電子郵件訊息進行加密核取方塊。
5. 點選 **選擇憑證**，替外寄電子郵件的簽章或加密選擇一個憑證。







主題

11

體驗多媒體

- 11.1 使用相機
- 11.2 使用圖片與視訊
- 11.3 使用 Windows Media Player
- 11.4 使用串流媒體播放程式





11


體驗多媒體

11.1 使用相機

您可以輕鬆地使用手機內建的相機，拍攝相片及有聲音的視訊短片。

開啟相機畫面

- 點選  > 程式集 > 相機；或是
- 點選  > 程式集 > 圖片與視訊 > 相機 圖示；或是
- 按下您裝置上的相機鍵。

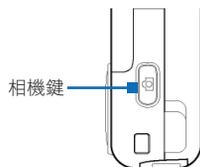

離開相機模式


- 在相機畫面上，點選 **離開** 圖示 ()。

拍攝模式

手機上的相機，可以讓您彈性地運用多種不同的內建模式來拍攝相片和視訊短片。預設的相機模式是圖片拍攝模式。畫面中的左上角會顯示目前使用中的拍攝模式。要切換至其他的拍攝模式，請執行以下的步驟：

- 點選畫面上的  或 。
- 按左右導覽鍵。






相機可使用的拍攝模式：

- 影像模式：拍攝標準的靜態影像。
- 影片模式：拍攝有聲或無聲的視訊短片。
- MMS 影片：拍攝適合透過 MMS 傳送的視訊短片。
- 圖片連絡人：拍攝靜態影像，並提供您選項，立即將它設定為圖片連絡人。
- 大頭貼模式：拍攝靜態影像，並加上邊框。
- 全景：在同一個方向連續拍攝一系列的靜態影像，並允許接合所有影像，以建立某個景致的全景。
- 運動：自動拍攝一系列的靜態影像 (3、5、7 或 10 張)。
- 連拍：只要裝置的相機鍵或導覽確認鍵保持按下狀態，就持續拍攝一系列的靜態影像。
- GPS 相片：拍攝含 GPS 資訊照片。

支援的檔案格式

透過上述的拍攝模式，裝置的相機可拍攝下列格式的檔案：

拍攝類型	格式
靜態影像	JPEG
影片	MPEG-4 (.mp4)
MMS 影片	H.263 (.3gp)、MPEG-4 (.mp4)
全景 / 運動 / 連拍	JPEG
GPS 相片	JPEG



相機控制鍵

使用下列的手機按鍵或螢幕上的控制鍵，來拍攝相片或視訊短片，並修改設定。

11

體驗多媒體


相機和確認鍵


按下裝置上的相機鍵，開啟相機畫面。若已經在相機畫面中，可使用相機鍵或按下確認鍵作為快門鍵。

- 按下相機鍵或確認鍵可拍攝相片或圖片連絡人。
- 按下相機鍵或確認鍵可開始錄製視訊；再按一次則停止錄製。
- 每次在替大頭貼或全景拍攝相片時，可按相機鍵或確認鍵。
- 要在運動模式中拍攝連續的相片，請迅速地按相機鍵或確認鍵，接著跟著您的主題移動裝置。
- 在連拍模式中拍攝連續的相片時，按住相機鍵或確認鍵。放開相機鍵或確認鍵可停止拍攝。

導覽鍵

- 按上/下導覽鍵以增加或降低縮放比例。
- 按左/右導覽鍵，可以回到上一個或是進到下一個拍攝模式。





螢幕上的控制鍵和指示器



1. 模式切換鍵。點選螢幕上的左右箭頭 / 可切換拍攝模式。
2. 相機切換控制鍵。相機圖示 / / 指出目前所使用的相機。點選以切換不同的相機。
3. 影像解析度。解析度圖示 / / / 指出目前的解析度。點選此處可切換至不同的解析度。
4. 存放位置。點選以將所拍攝相片或視訊短片的存放位置，可切換至儲存卡或主記憶體。
5. 剩餘資訊指示器。在影像、連絡人、大頭貼、全景、運動和連拍等模式中，此處將根據目前的設定，顯示剩餘的可用相片張數。在影片和 MMS 影片模式中，此處將顯示可錄製的剩餘時間。在錄影過程中，此處將顯示已錄製的時間。
6. 縮放控制。點選上下箭頭 / 或點選畫面上的 / ，可拉近或拉遠。
7. 相機設定。點選工具圖示 ，開啟相機設定畫面。
8. 圖片檢視器。點選檢視器圖示 ，以檢視 圖片與視訊 中的圖片及影片。
9. 亮度。點選減號/加號圖示 / 可減少或增加亮度。
10. 測光模式。點選此處可切換測光模式為中央區域 和平均 。

11

體驗多媒體

11. 白平衡。點選此處可切換成不同的白平衡設定：自動 、日光 、夜間 、鎢絲燈  和螢光燈 。
12. 自拍器。當您在相片或連絡人模式時，點選此處可將自拍器設為 2 秒、10 秒或關閉。當您一按下導航鍵/ 確認鍵或相機鍵來拍攝影像，它就會開始倒數，並在經過指定的時間 (2 秒或 10 秒) 之後拍攝影像。
13. 錄影指示器。在錄影過程中，此處將顯示紅色的閃爍指示器。




大頭貼模式

14. 進度指示器。在大頭貼模式、全景、運動和連拍模式中，此處將顯示連續拍攝照片的總張數。
15. 範本選擇器圖示。在大頭貼模式模式中，點選  可切換不同的範本。
16. 離開。點選離開圖示  可離開相機程式。

靜態影像拍攝模式

在使用靜態影像拍攝模式時，例如影像、圖片連絡人、大頭貼模式、全景、運動和連拍，您可按手機上的相機鍵或確認鍵來拍攝靜態影像。靜態影像將以 JPEG 格式儲存。

在大頭貼模式中拍攝影像時，可以選取預設的範本。要檢視和選取不同的範本，點選相機畫面上的 。依據選取的範本，可能要為範本拍攝一張或多張相片。



影片拍攝模式

在使用影片拍攝模式時，您可以按相機鍵或確認鍵來開始錄製視訊短片(可依需要包含聲音)。要停止錄影，請再按相機鍵或確認鍵。在預設狀態下，手機將在檢視畫面中顯示所拍攝視訊短片的第一個畫格。

在開始拍攝視訊短片之前，可以在 [相機設定] 畫面中，採用時間或檔案大小來指定您要的錄影長度。

視訊短片將存成 MPEG-4 格式。

MMS 影片拍攝模式

MMS 影片拍攝模式可讓您便捷地拍攝視訊檔，接著透過 MMS 來傳送。按下確認鍵或相機鍵，即可開始錄製視訊短片(可依需要包含聲音)。要停止錄影，請再按一下確認鍵或相機鍵。

MMS 影片的錄製長度是固定的。到達預設長度時，就會自動停止錄製。不過，您也可以隨時手動停止錄製視訊。畫面右上角的時間指示器會顯示時間限制。




您可以在 [相機設定] 畫面中，設定拍攝格式為 H.263 或是 MPEG-4；建議的 MMS 格式為 H.263 (3GPP)。在您結束影片拍攝後，點選檢視畫面中的 ，可透過 MMS 來傳送檔案。


檢視畫面

拍攝完靜態影像或錄完視訊短片之後，可在 [檢視] 畫面上檢視影像或視訊短片。此外，您可點選檢視畫面底端的圖示來刪除拍攝到的影像或視訊、透過電子郵件或 MMS 進行傳送等等。

11

體驗
多媒
體





檢視畫面圖示

影像、影片、MMS 影片、全景 圖片連絡人模式和
和大頭貼模式


運動和連拍模式



1. 返回。點選 可回到相機畫面。
2. 刪除。點選 可移除拍攝到的影像或影片。
3. 傳送。點選 可透過電子郵件或 MMS 來傳送。
4. 檢視。點選 可在圖片與視訊程式中檢視影像，或在 Windows Media Player Mobile 中播放拍攝到的影片。
5. 指定給連絡人。點選 可將相片指定給選取的連絡人。
6. 瀏覽。當您在運動或連拍模式中拍攝相片之後，連續拍攝相片的總數將顯示在檢視畫面右下角。點選上下箭頭 () 可瀏覽相片序列。

變更檢視畫面的顯示長度

1. 點選 開啟相機設定畫面。
2. 在相機設定畫面中點選 。進階功能表將隨之出現。
3. 點選 **瀏覽時間**，接著選取在檢視畫面上顯示拍攝結果的時間長度。



縮放

在拍攝靜止影像或視訊短片之前，您可以藉由縮放控制，拉近或是拉遠物體的距離。在所有的拍攝模式中，均可使用手機上的導覽鍵，或是點選縮放比例指示器上方的三角形向上箭頭，拉近您的主題。當達到縮放比例的上限時，您會聽到「嗶」一聲。圖片或視訊短片的相機縮放範圍取決於拍攝模式與拍攝尺寸。以下為縮放比例的摘要。

11

體驗
多
媒
體

拍攝模式	拍攝尺寸設定	縮放範圍
影像	2M (1600 x 1200)	無縮放可用
	1M (1280 x 1024)	無縮放可用
	大 (640 x 480)	1.0x 至 4.0x
	中 (320 x 240)	1.0x 至 8.0x
	小 (160 x 120)	1.0x 到 8.0x
影片	CIF (352 x 288)	無縮放可用
	大 (320 x 240)	無縮放可用
	中 (176 x 144)	1.0x 至 2.0x
	小 (128 x 96)	1.0x 至 2.0x
MMS 影片	中 (176 x 144)	1.0x 至 2.0x
	小 (128 x 96)	1.0x 至 2.0x
圖片連絡人	大 (480 x 640)	無縮放可用
	中 (240 x 320)	1.0x 至 2.0x
	小 (160 x 120)	1.0x 至 4.0x
大頭貼模式	由目前的範本決定	依據目前載入的範本大小
全景	大 (480 x 640)	1.0x 至 4.0x
	中 (240 x 320)	1.0x 至 8.0x
	小 (120 x 160)	1.0x 至 8.0x
運動	大 (640 x 480)	1.0x 至 2.0x
	中 (320 x 240)	1.0x 至 8.0x

拍攝模式	拍攝尺寸設定	縮放範圍
連拍	1M (1280 x 960)	無縮放可用
	大 (640 x 480)	1.0x 至 2.0x
	中 (320 x 240)	1.0x 至 8.0x
GPS 相片模式	2M (1600 x 1200)	無縮放可用
	1M (1280 x 1024)	無縮放可用
	大 (640 x 480)	1.0x 至 4.0x
	中 (320 x 240)	1.0x 至 8.0x
	小 (160 x 120)	1.0x 到 8.0x



某些拍攝格式可用的拍攝尺寸會隨著拍攝模式而異。


相機設定畫面



相片模式中的相機設定畫面


在使用任一種拍攝模式拍攝靜態影像或視訊短片時，點選工具圖示  可進到相機設定，並可以進行細項設定。

當您點選相機設定畫面底部的圖示時，將出現不同的功能表。有些功能表和選項只會出現在某些拍攝模式中。



瀏覽相機設定畫面

您可在螢幕上點選或按導覽控制鍵來瀏覽 [相機設定] 畫面。

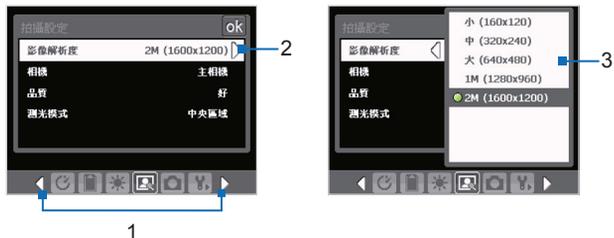

- 1 點選某個圖示可顯示您要的功能表。

此外，在使用導覽鍵時，請先按向下導覽鍵。底端的圖示列背景將會改變顏色。現在，按左右導覽鍵或點選左右箭頭  /  可移到您要的功能表圖示上。顯示出您要的功能表之後，即可按向上導覽鍵。

- 2 點選功能表上的選項，可開啟包含可用設定的子功能表。

您也可按上/下導覽鍵來選取某個選項。按向右導覽鍵來開啟其子功能表；向左導覽鍵來關閉子功能表。

- 3 點選或按導航鍵/ 確認鍵來選取設定或關閉子功能表。

您也可按上下導覽鍵來選取某個選項。按向右導覽鍵來開啟其子功能表；向左導覽鍵來關閉子功能表。

如需不同功能表和設定的詳細資訊，請參閱接下來的小節。



自拍器功能表

- 自拍器。選取自拍器選項來拍攝影像：關閉、2 秒或 10 秒。選取 2 秒或 10 秒可在您按下相機鍵或導航鍵/ 確認鍵之後 2 秒或 10 秒才進行拍攝。



範本

- 範本。選取一個範本 (只適用於大頭貼模式中)。

11

體驗多媒體



全景設定功能表

- 方向。選擇以什麼方向將影像接合到全景內。
- 全景圖張數。選取您要拍攝並接合到全景畫內的快照張數。
- 自動組合。若自動快照為開啟，相機會自動將快照接合到一個檔案內。若自動快照為關閉，快照會存成個別的檔案。



運動設定功能表

- 連拍張數。選取欲拍攝的連續相片張數。



環境設定功能表

- 白平衡。選取一個白平衡設定類型，例如螢光燈、夜間等等，以配合您的照明環境。
- 特效。選擇一個特殊效果，例如黑白、復古等，以套用至您的相片或視訊短片。



拍攝設定功能表

- 影像解析度。選取您要的影像或影片大小。
- 相機。選擇要使用哪個相機。您可以選擇主相機、副相機或副相機(翻轉)。
- 品質。替所有拍攝到的靜態影像選取 JPEG 影像品質等級。您可以選擇基本、一般、好和最好。
- 測光模式。選擇一種測光模式，可讓相機測量影像中央和周圍的光線數量，並且在拍攝之前，計算最適合的曝光值。選擇中央區域可使用影像的中央區域來測量光線，選擇平均分散則使用影像的周圍區域來測量光線。




儲存位置

- 儲存位置。選擇要將檔案存至何處。您可將檔案存到主記憶體或儲存卡內。



拍攝模式功能表

- 模式。切換至不同的拍攝模式，例如影像、影片、圖片連絡人等等。如需這些模式的詳細資訊，請參閱本章前面的「拍攝模式」。



進階功能表



點選本列的向左/向右圖示，可在進階功能表的功能表畫面之間切換。

您也可以持續上下按壓導覽鍵，直到此列被選起來 (此列會改變顏色)。按左右鍵可切換功能表頁面。

- 拍攝格式。選取您要的檔案格式。
- 格線。選擇是否在相機畫面中顯示格線。顯示格線可協助您更輕鬆準確地框住主題並將之置中。




- 夜光照明保持開啟。選擇在使用相機時，是要開啟或關閉夜光照明。在您使用相機時，此選項將蓋掉您裝置的夜光照明設定。
- 瀏覽時間。設定在檢視畫面上顯示所拍攝影像/影片的時間長度，經過這段時間之後就會自動儲存，並回到即時相機畫面中。若不想設定時間限制，可選取無限制。選取無預覽可在拍攝之後立即回到即時的相機畫面。
- 閃爍頻率調整。當您在室內進行拍攝時，可能會因為相機畫面顯示的垂直掃描率和日光燈管的閃爍頻率，而造成相機畫面會有閃爍的情況。為了減少畫面閃爍，請根據您使用裝置時所在的國家，選擇適當的頻率 (50Hz 或 60Hz)。


11

體驗
多媒
體

- 錄製時包括聲音。選取開啟可在拍攝視訊短片時同時錄音。在預設下它是選取的。若選取關閉，所拍攝到的視訊短片將不含聲音。
- 開頭字串格式。指定如何替拍攝到的影像和視訊短片命名。若選取預設，新拍攝檔案的檔名將設成“IMAGE”或“VIDEO”，後面跟著一個序號，例如：IMAGE_00001.jpg。您也可以使用目前的日期或日期與時間作為檔名的字首。
- 重設計數值。在預設狀態下，新拍攝的影像或視訊檔將以字首和一些連續數字來命名，例如 001、002 等等。要將拍攝檔案的編號重設成“001”，請點選重設。
- 錄製限制。指定錄製的最大時間或檔案大小。
- 主題資料夾 (只能用於大頭貼模式)。在預設狀態下，範本將存放在裝置主記憶體體的 \My Documents\Templates 資料夾底下。若您將一些範本傳送到儲存卡上(透過檔案總管)，可將此選項設成主記憶體 + 儲存卡，將範本同時放在主記憶體和儲存卡上。
- 進階調整。此選項可讓您調整相機的顯示屬性，例如對比、飽和度、色調和銳利度。

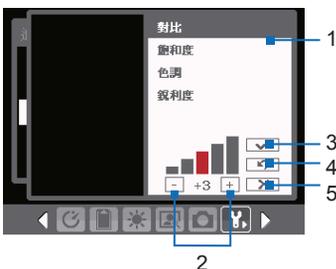

- 1 在子功能表中點選一個欲調整的屬性。
您也可按上下導覽鍵來選取一個屬性。
- 2 要增加/減少數值，請點選加號/減號圖示，或左右導覽鍵。背景的同時相機畫面會立即顯示變更的效果。
- 3 點選此處可儲存設定和關閉子功能表。
- 4 點選此處可將所有屬性重設成預設值。
- 5 點選此處可關閉子功能表，而不套用與儲存變更。



11.2 使用圖片與視訊

圖片與視訊程式可收集、整理並排序您手機中右列的影像和視訊短片的格式。

檔案類型	副檔名
影像	*.bmp、*.jpg、*.gif
GIF 動畫	*.gif
影片	*.avi、*.wmv、*.mp4、*.3gp

11

體驗
多媒
體

您可以用投影片來觀賞圖片、發送圖片、透過電子郵件傳送圖片、編輯圖片，或將圖片設為 **Today** 畫面的背景。

複製圖片、GIF 動畫檔或視訊短片到手機上

您可以從電腦上複製圖片、GIF 動畫檔和影片檔到手機上，並進行檢視。

- 從電腦或儲存卡，將圖片、GIF 動畫檔及視訊檔案複製到手機的我的圖片資料夾中。(您也可將視訊檔複製到 我的影片 資料夾內。)

如需將檔案從電腦複製到手機的詳細資訊，請參閱電腦上的 **ActiveSync** 說明。

-  您也可以將圖片、GIF 動畫檔與視訊檔案，從電腦複製到手機的記憶卡上。將記憶卡插入裝置的記憶卡插槽內，再將檔案從電腦複製到您在記憶卡上建立的資料夾中。

檢視圖片

1. 點選 **開始 > 程式集 > 圖片與視訊**。
在預設狀態下，我的圖片資料夾內的影像將以縮圖顯示在畫面上。
2. 選取圖片，並點選 **檢視**。若您在預設的我的圖片資料夾中看不到圖片，請點選向下箭頭 (▼)，可瀏覽其他資料夾。

播放 GIF 動畫檔

1. 點選 **開始 > 程式集 > 圖片與視訊**。
2. 選取 GIF 動畫檔，並點選 **檢視**。GIF 動畫程式將開啟與播放該動畫。



點選此處可檢視選取的影像

175

播放有聲音的視訊

1. 點選 **開始** > **程式集** > **圖片與視訊**。在預設狀態下，我的圖片資料夾的內容將會顯示。



2. 要尋找您拍攝的視訊短片，點選我的圖片資料夾旁邊的向下箭頭 ▼，然後點選 **My Documents**。接下來，點選**我的影片**。在預設狀態下，視訊短片會顯示成縮圖，其代表圖示為媒體圖示 (📺)。
3. 點選此處可選取視訊，並以 Windows Media Player Mobile 播放。


檢視投影片放映

您可透過投影片方式在手機上檢視圖片。圖片將以全螢幕檢視來顯示，投影片之間的時間間隔是 5 秒。

1. 點選 **開始** > **程式集** > **圖片與視訊**。
2. 點選 **功能表** > **播放投影片**。

- 您可以設定投影片的圖片大小，以便在播放時得到最好的效果。點選**功能表** > **選項**，在 **投影片放映** 標籤上，點選 **直向圖片** 或是 **橫向圖片**。

點選螢幕上的任一處可顯示投影片工具列，您可以用工具列停止或暫停投影片的播放，或是旋轉投影片等等。



刪除圖片或視訊短片

用下列方式之一來移除圖片或視訊短片：

- 在圖片與視訊畫面中選取圖片或視訊短片，然後點選 **功能表 > 刪除**。
- 點住您想要刪除的圖片縮圖，然後從快顯功能表點選 **刪除**。按一下 **是** 以確認刪除。

編輯圖片

您可以旋轉、剪裁及調整圖片的亮度與色彩對比。

1. 點選 **開始 > 程式集 > 圖片與視訊**。
 2. 點選想要編輯的圖片。
 3. 點選 **功能表 > 編輯**，然後執行下列任何操作：
 - 若要 **90 度逆時針** 方向旋轉圖片，請點選旋轉。
 - 若要剪裁圖片，按一下 **功能表 > 裁剪**。然後，以點住並拖曳的方式來選取欲裁剪的區域。點選方框內可進行裁剪，點選方框外則取消裁剪。
 - 若要調整圖片的亮度與對比，點選 **功能表 > 自動校正**。
- 若要回復編輯動作，請點選 **功能表 > 復原**。要取消圖片上所有未儲存的編輯，請點選 **還原成已儲存的版本**。

將圖片設定為 Today 畫面背景

您可以用圖片作為 **Today** 畫面的背景。

1. 點選 **開始 > 程式集 > 圖片與視訊**。
2. 選取您要設定為背景的圖片。
3. 點選 **功能表 > 設定 Today 背景**。
4. 在透明度中選取較高的百分比，可顯示較透明的圖片；選取較低的百分比，可顯示較不透明的圖片。
5. 點選 **OK**。

經由電子郵件傳送圖片與視訊短片

您可以透過電子郵件，將圖片與視訊短片傳送到其他裝置。

1. 選擇您想要傳送的圖片或視訊短片。
2. 點選 **功能表 > 傳送**，再選擇一個帳號 (例如 Outlook 電子郵件或是 MMS) 來傳送附加項目。
3. 這將建立具有附件的新訊息。
4. 輸入收件者名稱與主旨，然後點選傳送。您下一次將手機同步處理時就會傳送此訊息。



圖片與視訊短片在傳送之前會自動儲存。


將圖片指派給連絡人

您可以將圖片指派給連絡人，以便隨時輕鬆辨識連絡人。

1. 點選 **開始 > 程式集 > 圖片與視訊**。
2. 選取您要指派給連絡人的圖片。
3. 點選 **功能表 > 儲存至連絡人**。
4. 點選連絡人，或是在您的聯絡人清單上瀏覽並點選 **選取** 來選擇連絡人。

自訂更多影像設定

1. 點選 **開始 > 程式集 > 圖片與視訊**。
2. 選取您要設定進階選項的圖片。
3. 點選 **功能表 > 選項**。開啟選項畫面，讓您進行以下的設定：
 - 變更圖片大小，讓您能夠使用電子郵件更快地進行傳送。
 - 設定旋轉功能的旋轉方向。
 - 在投影片中配置新的檢視設定，並啟動螢幕保護程式選項。



11.3 使用 Windows Media Player

您可以使用 Microsoft Windows Media Player Mobile 10 或更新版本來播放手機或網路 (例如網站) 中的數位聲音與視訊檔案。

您可以用 Windows Media Player Mobile 來播放聲音和視訊檔案。這個版本的 Windows Media Player Mobile 支援右列檔案格式。

支援的視訊檔案格式

副檔名

Windows Media Video	.wmv、.asf
MPEG4 Simple Profile	.mp4
H.263	.3gp
Motion JPEG	.avi
3GPP2	.3gp2

支援的聲音檔案格式

副檔名

Windows Media Audio	.wma
MP3	.mp3
MIDI	.mid、.midi、.rmi
AMR Narrow Band	.amr
AMR Wide Band	.awb
AAC	.m4a
3GPP2	.gcp

11

體驗
多媒
體

關於控制鍵

以下為 Windows Media Player Mobile 的可用控制鍵。



控制鍵

功能

- | | | |
|---|--|--------------------|
| 1 | | 播放/暫停檔案。 |
| 2 | | 跳到目前檔案開頭，或跳至上一個檔案。 |
| 3 | | 停止播放。 |
| 4 | | 開啟或關閉聲音。 |
| 5 | | 跳到下一個檔案。 |
| 6 | | 調整媒體檔播放進度。 |

關於畫面與功能表

Windows Media Player Mobile 具有 3 個主要畫面：

- 播放畫面。預設畫面顯示播放控制鍵(播放、暫停、下一個、上一個與音量)以及視訊視窗。您可以選擇不同的面板，來變更這個畫面的外觀。
- 現正播放畫面。顯示正在播放的播放清單。這個特別的播放清單顯示目前播放的檔案，以及在佇列中等待播放的檔案。
- 媒體櫃畫面。這個畫面讓您迅速搜尋聲音檔案、視訊檔案以及播放清單。其中包括我的音樂、我的影片、我的電視，以及我的播放清單等類別。

在每一個畫面的底部，都可開啟一個功能表。這個功能表上的指令將隨著您檢視的畫面而異。如需這些功能表指令的詳細資訊，請參閱您手機上的說明。

關於授權與受保護檔案

某些內容(例如從網際網路、CD 唱片以及視訊下載的數位媒體檔案)具有可保護它們免受違法散佈或共用的相關授權。授權是以數位版權管理(DRM)來建立與管理，DRM 這種技術用於保護內容，並管理其存取權限。某些授權可能會防止您播放已複製到手機中的檔案。具有相關授權的檔案稱為「受保護檔案」。


若您要將受保護檔案從電腦複製到手機，請使用PC版 Windows Media Player 將檔案與手機同步(不用將檔案從電腦的資料夾拖曳到手機的資料夾中)。如此能確保授權與受保護檔案一併複製。如需將檔案與手機及其他行動裝置同步的詳細資訊，請參閱PC版 Windows Media Player 的說明。



您可以檢查檔案內容(點選 功能表 > 內容)，檢視檔案的保護狀態。

複製媒體檔到您的手機

- 使用最新版的PC版本的 Windows Media Player (Windows Media Player 10 或較新版本) 同步數位媒體檔案到您的手機中，以確保授權與受保護檔案一併複製。
- 務必將檔案同步到插入手機中的儲存卡。切勿與手機中的內部儲存位置(RAM)進行同步。



自動將多媒體內容與您的手機同步


若要同步媒體，您必須與 32MB 或更大的儲存卡建立合作關係。

1. 關掉手機的電源。插入 32MB 或更大的儲存卡到您的裝置，然後再開啟電源。
2. 在電腦上啟動 Windows Media Player。
3. 將手機連接到電腦。
4. 如果還未在手機和電腦之間設定同步，手機上的 ActiveSync 同步精靈將開啟於您的電腦上。請在同步項目中選取 **Media** 選項。若手機與電腦已經設定同步，請在電腦端的 ActiveSync 選取 **工具 > 選項**，點選 **Media** 核取方塊。
5. 在此精靈中，按一下自動，選取 自訂將同步的播放清單 核取方塊，然後選取您要同步的播放清單。
6. 按一下 **確定**。
7. 檔案開始與您的手機同步。下一次當您在執行 PC 版本 Windows Media Player 時，一旦手機與電腦連線後，就會自動開始進行同步。


11

體驗多媒體

手動同步和複製內容

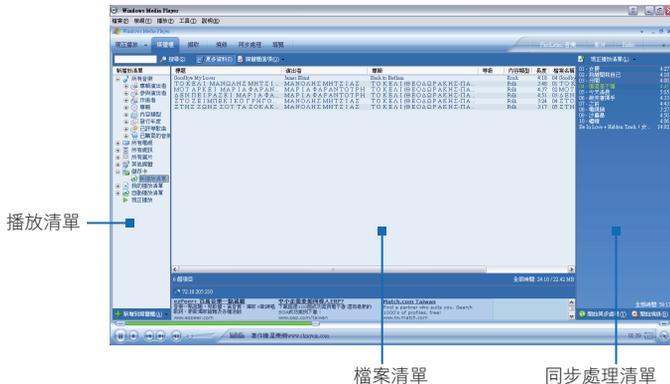

181



要選擇想要同步與複製到您手機的檔案，請執行下列步驟：

- 按一下 **媒體櫃** 標籤。
- 在最右邊的窗格中，按一下下拉式清單，並選取同步處理清單。
- 在最左邊窗格的播放清單中選取您要的播放清單。
- 在中間窗格的檔案清單中，選取多個您要的檔案，接著將它們拖曳到同步處理清單內。
- 按一下同步處理清單底端的 **開始同步處理**。



若設定PC版本的 Windows Media Player 自動設定複製到手機的聲音檔案的品質等級，聲音檔案的複製速度會較快。如需詳細資訊，請參閱PC版本的 Windows Media Player 說明。

播放媒體


在您的手機上播放多媒體檔案


使用 Windows Media Player Mobile 上的媒體櫃尋找並播放儲存在您手機，或是儲存卡上的歌曲、影片和播放清單。

1. 若您不在媒體櫃畫面中，點選 **功能表 > 媒體櫃**。
2. 在媒體櫃畫面中，點選媒體櫃箭頭 (靠近畫面頂部)，然後再點選您想要使用的媒體儲存區，例如儲存卡。
3. 在大多數的狀況中，Windows Media Player Mobile 會自動更新媒體櫃。不過，您可以手動更新媒體櫃，確保它包含您最近複製到手機或儲存卡上的新檔案。點選 **功能表 > 更新媒體櫃**，手動地更新媒體櫃清單。
4. 選取某個類別 (例如 我的音樂 或 我的播放清單)。
5. 點選您想要播放的項目 (例如歌曲、專輯或是演唱者姓名)，然後再點選 **播放**。



要播放儲存於手機，但不在媒體櫃內的檔案，請在媒體櫃畫面中，按一下功能表 > 開啟檔案。點住您想要播放的項目 (例如檔案或資料夾)，然後再點選 **播放**。





播放網路上的項目

使用開啟 URL 指令，來播放網際網路或網路伺服器中儲存的歌曲或視訊。

1. 若您不在媒體櫃畫面中，點選 **功能表 > 媒體櫃**。
2. 點選 **功能表 > 開啟 URL**。
3. 執行下列操作之一：
 - 在 URL 方塊中輸入網路位址。
 - 在記錄方塊中，點選您之前使用過的 URL。

 要播放網路上的項目，您必須連接至網路。如需在手機和網路之間建立遠端連線的詳細資訊，請參閱您手機上的連線說明。

11

體驗
多
媒
體

使用播放清單

播放清單是一個數位媒體檔案清單，這些檔案會以指定的順序來播放。藉著運用播放清單，您可以將音訊和視訊檔案群組在一起，以方便播放。

在PC 版本的 Windows Media Player 中，您可以建立一個媒體檔案播放清單，並且將播放清單與您的手機同步。如需同步處理媒體的詳細資訊，請參閱本章之前的〔複製媒體檔到您的裝置〕。

在您裝置的 Windows Media Player Mobile 中，您的播放清單會顯示在媒體櫃 我的播放清單 類別底下。現正播放 的播放清單，裡面列出了目前正在播放的檔案，以及在佇列中即將播放的任何檔案。您可以儲存目前的現正播放 的播放清單，並為它命名。


儲存新的播放清單

1. 若您不在媒體櫃畫面中，請點選 **功能表 > 媒體櫃**。
2. 選取某個類別 (例如 **我的音樂** 或 **我的播放清單**)。
3. 選取您要的媒體檔，接著點選 **功能表 > 排入佇列**，這可將檔案加入現正播放的清單內。
重複此步驟，直到您將所有您要的媒體檔加到現在播放的清單內。
 您不能同時選取多個檔案。
4. 點選 **功能表 > 現在播放**。
5. 在現正播放畫面中，點選 **功能表 > 儲存播放清單**。
6. 輸入播放清單名稱，接著點選 **完成**。
7. 要播放您建立的播放清單，請點選媒體櫃內的 **我的播放清單**，選取您的播放清單，然後點選 **播放**。

疑難排解

若您在使用 **Windows Media Player Mobile** 時遇到問題，有多方的管道可協助您排除問題。

如需詳細資訊，請參閱 **Microsoft** 網站的「**Windows Media Player Mobile 疑難排解**」頁面 (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>)。



11.4 使用串流媒體播放程式

串流媒體程式可讓您從 Web 中串流現場廣播或隨選媒體內容。您不用等待整個媒體內容完整下載，即可觀賞影片或聆聽聲音。媒體連同聲音將以連續的串流傳送至您的裝置，並在到達之後播放。



控制鍵	功能
1	播放/暫停
2	即時預覽列 (用來預覽視訊)
3	拉遠
4	拉近
5	停止
6	靜音
7	降低音量
8	增加音量
9	目前音量 70%

11

體驗
多
媒
體


串流媒體程式可讓您播放 3GP 和 MPEG-4 檔。它也支援播放 SDP (Session Description Protocol, 會議描述協定) 檔。SDP 檔是一個文字檔，裡面包含了格式、廣播時間、媒體內容和其他有關實況廣播的資訊，若您檢視的是隨選的串流媒體，它也會包含播放清單和預錄媒體檔的連結。

透過 Internet Explorer 來存取串流內容

您可在 Internet Explorer 中，開啟一個網頁，裡面包含了指到串流媒體內容的 RTSP 連結，接著在串流媒體程式中播放該內容。

1. 點選 **開始** > **Internet Explorer**。
2. 在網址列中，輸入網頁的 URL 位址，裡面包含了指到您要的 *.3gp、*.mp4 或 *.sdp 檔的 RTSP 連結。

185

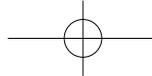

3. 點選 。
4. 接著串流媒體會自動開啟和開始播放檔案。在播放過程中，您可使用控制鍵來播放/暫停、放大或縮小、調整聲音音量等等。

11

體驗多媒體

直接在串流媒體播放程式上串流媒體檔

當您直接在程式上串流 *.3gp 和 *.mp4 檔時，串流媒體僅支援 RTSP 連結。

 在啟動串流媒體程式之前，確認您已連線至網際網路。

1. 點選 **開始** > **程式集** > **串流媒體**。
2. 在程式中點選 **連接**。
3. 輸入網站的 **URL (rtsp://)** 和檔名。或者，若您之前已經存取過 RTSP 連結，只要點選 記錄清單中的 RTSP 連結，即可播放先前檢視過的內容。
4. 點選 **連接**。
5. 接著串流媒體就會開始播放檔案。在播放過程中，您可使用控制鍵來播放/暫停、放大或縮小、調整聲音音量等等。

檢視串流視訊檔的資訊


您可檢視串流視訊短片的屬性和一般資訊，例如視訊的檔案格式、音訊轉碼器、大小、畫格和時間長度。


- 點選程式的 **功能表** > **屬性**。

設定串流視訊的連線設定

點選 **功能表** > **選項** 來設定下列設定值：

- **連接方式**。選擇是要連線至網際網路或公司網路（內部網路），以尋找串流的視訊素材。
- **UDP 埠範圍**。指定欲用於串流的連接埠編號範圍。
- **媒體緩衝區**。指定在串流媒體時欲配置來儲存影片和聲音資料的記憶體空間（以時間長度為單位）。
- 是否以全螢幕觀看時使用橫向模式。選擇是否要以橫向模式來觀看全螢幕播出。

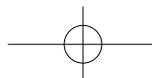







主題

12

管理您的裝置

- 12.1 新增與移除程式
- 12.2 複製檔案
- 12.3 管理記憶體
- 12.4 重設您的裝置
- 12.5 系統資訊
- 12.6 使用電池注意事項





12.1 新增與移除程式

您為手機購買其他應用程式之前，應先注意手機的型號名稱、執行的 Windows Mobile 軟體版本，以及處理器類型。這項資訊將協助您選擇與手機相容的程式。如需詳細資訊，請參閱本章的「獲得詳細的裝置資訊」和「尋找作業系統版本編號」。

購買的程式通常包含了必須在電腦上安裝執行程式（通常名為“setup.exe”）。您可以使用 ActiveSync 將程式安裝到裝置中，或從網際網路直接安裝程式。


新增程式


1. 將程式下載至電腦（或將含有程式的 CD 或磁碟插入電腦中）。您可能看到單一 *.exe、*.zip 或 Setup.exe 檔案，或檔案的數種版本，用於搭配不同的裝置類型與處理器。記得要選取針對本手機設計的程式。
2. 閱讀程式隨附的任何安裝指示或說明文件。許多程式提供特殊的安裝指示。
3. 將手機連接到電腦。
4. 連按兩下 *.exe 檔案。
 - 若安裝執行檔備有安裝精靈，請按照畫面中的指示操作。精靈會自動安裝程式到您的手機之中。
 - 若安裝精靈沒有啟動，您會看到錯誤訊息，表示雖然程式有效，但它是針對不同類型的電腦而設計的。您可能需要將這個程式複製到手機上安裝。若您找不到程式的任何安裝指示，請使用 ActiveSync 將程式檔案複製到手機的 Program Files 資料夾中進行安裝。

移除程式

您只能移除您安裝的程式。無法移除手機隨附的程式。

1. 點選  > 設定 > 系統 標籤 > 移除程式。
2. 在儲存記憶體中的程式清單上，選擇您想要移除的程式並點選移除。
3. 點選 是。若再出現另一個確認訊息，再點選 是。





12.2 複製檔案

您可以使用 **ActiveSync**，把檔案複製到電腦，或把檔案複製到手機中的儲存卡。您的裝置有一個可插入 **miniSD** 卡的擴充槽。

您可以使用 **ActiveSync**，把電腦的資料複製或移動到手機內，反之亦然。複製檔案會在手機或電腦上產生檔案的版本差異。因為這些檔案沒有經過同步，對於某個檔案所做的變更並不會影響到其他的檔案。


- ☑ 若您要自動更新手機與電腦上的資訊，請將資訊進行同步。若需複製與同步檔案的詳細資訊，請參閱電腦上的 **ActiveSync** 說明。

把檔案複製到儲存卡

1. 確認 **miniSD** 卡已妥善地插入到裝置之中。
2. 點選  > **程式集** > **檔案總管**，並移至合適的資料夾。
3. 點住您想要複製的檔案，在快顯視窗中點選 **複製**。
4. 點選資料夾清單（預設標籤為 **My Documents**）旁的 ▼，並點選 **儲存卡**。
5. 點選 **功能表** > **編輯** > **貼上**。

在手機和電腦之間複製檔案

1. 將手機連接到電腦。
2. 在 **ActiveSync** 中按一下瀏覽裝置，開啟 **我的 Windows Mobile 裝置** 資料夾。
3. 把檔案從手機複製到電腦：
 - a. 在行動裝置資料夾中，找到要複製的檔案。
 - b. 在檔案上按滑鼠右鍵，然後按一下複製。
 - c. 在電腦中找到目標資料夾。在該資料夾上按滑鼠右鍵，接著按一下貼上。
4. 要把檔案從電腦複製到手機：
 - a. 在電腦中，移到想要複製檔案的所在資料夾。



- b. 在檔案上按滑鼠右鍵，然後按一下複製。
- c. 在行動裝置底下的目標資料夾上按滑鼠右鍵，接著按一下貼上。

自動把檔案儲存到儲存卡

在 **Word Mobile** 或記事本等程式中，把所有新的文件、記事、工作表直接儲存到儲存卡，您會覺得非常方便。

1. 在程式檔案清單中，點選 **功能表 > 選項** 或 **功能表 > 工具 > 選項**。
2. 在儲存至方塊中選取**儲存卡**，以自動將新的檔案存到儲存卡。
3. 點選 **OK**。

 在檔案或記事清單中， 符號會顯示在儲存卡上檔案名稱的旁邊。

12

管理您的裝置

12.3 管理記憶體

若是系統操作不穩定，或是程式記憶體很低時，您需要停止程式。

檢視還有多少記憶體可用

- 點選  > **設定 > 系統 標籤 > 記憶體**。
- 主記憶體索引標籤會顯示分配至檔案與資料儲存區和程式儲存區的記憶體容量，以及使用中記憶體與可用記憶體的容量。


檢視儲存卡的可用記憶體


您可以檢視手機或儲存卡的可用記憶體容量。

1. 點選  > **設定 > 系統 標籤 > 記憶體**。
2. 點選 **儲存卡 標籤**。

嘗試執行下列操作，以釋出裝置的記憶體空間：

- 關閉目前不使用的程式。
- 把電子郵件附件移到儲存卡中。






- 將檔案移到儲存卡中。點選  > 程式集 > 檔案總管。點住檔案後，再點選 剪下。瀏覽至儲存卡資料夾，然後點選 功能表 > 編輯 > 貼上。
- 刪除不必要的檔案。點選  > 程式集 > 檔案總管。點住檔案後，再點選 刪除。
- 刪除大型檔案。如要找出最大的檔案，點選  > 程式集 > 搜尋。在 類型 清單中，選取 超過 64 KB，然後點選 搜尋。
- 在 Internet Explorer Mobile 中刪除暫存 Internet 檔案及清除記錄資訊。如需詳細資訊，請參閱第八章的「Internet Explorer Mobile」。
- 移除不再使用的程式。
- 重設您的手機。

關閉程式

點選程式中的  鍵只會關閉程式畫面。在此狀況中，程式將持續執行於背景之中。您可以執行下列步驟，手動地結束執行中的程式：

1. 點選  > 設定 > 系統 標籤 > 記憶體 > 執行程式 標籤。
2. 在執行中的程式清單中點選您想要關閉的程式，然後點選 停止。



12


管理您的裝置

12.4 重設您的裝置

有些時候，您可能需要重設您的手機。重新開機 (Soft Reset)，會清除所有使用中程式的記憶體，並關閉所有的使用中程式。當手機運作得比平常的慢，或者程式表現欠佳，重新開機可以幫助解決問題。安裝完一些程式之後，也需要將裝置重新開機。重新開機時，執行中程式未儲存的資料將會遺失。

執行重新開機

- 使用觸控筆來按裝置底端的重設鍵，裝置會重新啟動。

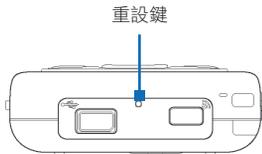

12.5 系統資訊

您可以從手機的設定中知道關於手機的技術資訊，例如處理器類型或是速度、記憶體大小等等。


尋找作業系統版本編號


- 點選  > 設定 > 系統 標籤 > 關於。關於畫面最上方會列出手機的作業系統版本。

獲得詳細的裝置資訊

- 點選  > 設定 > 系統 標籤 > 關於。

版本索引標籤會顯示重要的裝置資訊，包括處理器類型，和已安裝的記憶體容量。





12.6 使用電池注意事項




電池續航力的長短取決於電池的類型和您如何使用手機。您可以參照下列的方式來延長電池的壽命：


延長電池壽命

- 在手機不使用時，請將螢幕關閉。
- 在 **Today** 畫面中，點選電池電量的圖示 。在電源設定畫面的 **進階** 標籤中，您可以指定何時關閉裝置，以減少電力消耗。要盡量節省電力，請指定手機在 **3 分鐘** 之內自動進入省電模式。
- 應儘量使用 **AC 變壓器**，把手機插到外部電源，特別是在使用 **mini SD 卡**、數據機連線或其他週邊設備時。
- 調整背光設定。請參閱第四章的〔設定在特定時間後調暗夜光照明〕以得到更多的說明。
- 在離開有 **Wi-Fi** 連線的環境時，請關閉無線網路。參閱第八章的〔使用 **Wi-Fi**〕可得到更多的說明。
- 在不使用藍牙連線時請將它關閉。
- 只在需要建立藍芽合作關係時，才將手機設定為可看見的。參閱第八章的〔使用藍芽〕可得到更多的說明。
- 只在需要交換資料時，才將手機設為可接受資料交換的。您可以點選  > **設定** > **連線** 標籤 > **資料交換**，來進行設定。
- 將裝置音量降低。
- 耗損電力的程式 (例如相機) 在使用過後，請確實將它關閉。請參閱本章的〔關閉程式〕以得到更多的說明。

12




管理您的裝置






12

管理您的裝置








主題

13

使用其他應用程式

- 13.1 Word Mobile
- 13.2 Excel Mobile
- 13.3 使用 PowerPoint Mobile 來檢視
投影片
- 13.4 使用 Adobe Reader LE
- 13.5 使用 MIDlet Manager
- 13.6 使用 ZIP
- 13.7 使用語音命令
- 13.8 使用行動條碼
- 13.9 使用賽微隨身典
- 13.10 使用 KK BOX
- 13.11 使用 My Connect





13.1 Word Mobile

Word Mobile 是 Microsoft Word 的精簡版。您可以直接開啟和編輯您電腦上的 Word 文件。您也可以 Word Mobile 裡建立和編輯文件和範本，並儲存為 .doc、.rtf、.txt 和 .dot 等格式的檔案。


您一次只能開啟一份文件。當您開啟第二份文件時，第一份文件將會自動儲存並關閉。

建立 Word 檔

1. 在 Word Mobile 中點選新增。根據您所選取的預設範本，您可能看到空白的文件或範本。
2. 依需要輸入文字。
3. 點選 **功能表**，接著選擇是否要設定字型、段落對齊和縮排、插入日期、進行拼字檢查等等。
4. 完成之後，點選 **OK** 來儲存與關閉檔案。

當您關閉最近建立的文件時，該文件會以文件的開頭文字自動命名，並儲存在 Word Mobile 文件清單中。您可以輕鬆地將該文件重新命名，並移動該文件到其他資料夾或記憶卡內。

 Word Mobile 不完全支援部份的 Microsoft Word 功能，例如標示修訂處和密碼保護。當您儲存文件到手機上時，可能會遺失部份資料和格式。要查看 Word Mobile 不支援功能的完整清單，請參閱裝置上的說明。





13.2 Excel Mobile


Excel Mobile 可讓您輕鬆地開啟和編輯在您電腦上建立的 Excel 活頁簿和範本。您也可以裝置上建立新的活頁簿和範本。

建立 Excel 檔

1. 在 Excel Mobile 中點選 **新增**。根據您所選取的預設範本，您可能看到空白的工作表或範本。
 2. 點選某個儲存格來選取它。使用螢幕小鍵盤來輸入您的資料，接著點選 **Enter** 鍵。
 3. 點選 **功能表**，接著選擇是否插入儲存格、圖表、符號或函數，並設定列和欄的格式等等。
 4. 完成之後，點選 **OK** 來儲存與關閉檔案。
- 以全螢幕模式工作，可以讓您更清楚地檢視活頁簿的內容。
 - 點選 **檢視** > **顯示比例** 並選擇百分比以方便閱讀工作表。
 - Excel Mobile 不完全支援部份功能，例如函數和儲存格註解。當您儲存活頁簿到裝置上時，可能會遺失部份資料和格式。要查看 Excel Mobile 不支援功能的完整清單，請參閱手機上的說明。

13

使用其他應用程式



13

13.3 使用 PowerPoint Mobile 來檢視投影片

有了 PowerPoint Mobile，您就可以開啟並觀賞在電腦上所建立的投影片簡報。以 PowerPoint '97 以上版本所建立的投影片檔案，包括 *.ppt 和 *.pps 格式都可在 PowerPoint Mobile 中觀賞。

許多內建在投影片的簡報項目，例如投影片的更換和動畫，都可在手機上播放。若簡報投影片設定為定時播放，投影片將會自動前進到下一張。同時也支援 URL 連結。

PowerPoint Mobile 不支援的功能包括：

- 記事。寫在投影片上的記事將無法顯示。
- 重新安排或編輯投影片。PowerPoint Mobile 僅供瀏覽用。
- 一些檔案格式。不支援用 PowerPoint '97 之前的版本所建立的 *.ppt 檔案，以及 *.htm 和 *.mht 格式的 HTML 檔案。

開始投影片簡報


1. 點選  > 程式集 > PowerPoint Mobile。
2. 在簡報清單內，點選您想要瀏覽的投影片。
3. 點選目前的投影片可前進到下一張。
4. 要在投影片之間移動，點選 ▲|> 下一張 或 上一張，或點選 移至投影片，並點選您要檢視的投影片。


若簡報設定為定時的投影片，投影片將會自動前進到下一張。

- 若您放大投影片進行檢視，那您需將投影片縮回原大小，方能再瀏覽其他投影片。
- 點選 下一張 或 上一張 可能會播放投影片上的動畫，而不是移到其他投影片。

停止投影片播放

- 在 PowerPoint Mobile 簡報上點選 ▲|> 結束放映。



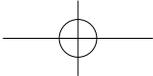

13.4 使用 Adobe Reader LE

Adobe Reader LE 可讓您開啟與檢視 Portable Document Format (PDF) 檔。這些檔案通常具有 *.pdf 副檔名。

開啟 PDF 檔

1. 點選  > 程式集 > Adobe Reader LE。
2. 瀏覽資料夾，並點選您想要檢視的 PDF 檔。

-  要開啟另一個 PDF 檔，請點選 功能表 > 打開。點選 瀏覽，選取您要的檔案，接著點選 打開。您也可以從檔案總管開啟 PDF 檔。

瀏覽 PDF 文件

請執行以下的步驟：


- 在水平及垂直捲軸中，點選上下左右方向鍵，以移到頁面中您要的方向。
- 按上下左右導航鍵，可上下移動頁面，或在頁面內捲動。
- 使用觸控筆點選方向鍵和捲軸間的空白處，可朝您要的方向移動一個畫面。
- 點選與拖曳捲軸標籤，以便快速地在頁面間捲動，並跳到您要的頁碼。
- 點選 工具 > 移至，並選取一個選項來移到特定的頁面。

放大或縮小顯示尺寸

1. 開啟您要瀏覽的 PDF 檔。
2. 點選 工具 > 縮放。
3. 選取放大或縮小，以放大或縮小顯示尺寸。否則，選取符合螢幕或符合寬度。
4. 選取 至 % 來設定隨意的縮放比例。

13

使用其他應用程式



變更頁面檢視與方向

1. 開啟您要瀏覽的 PDF 檔。
2. 點選 **工具 > 檢視**。
3. 選取一個可符合您檢視的選項。

在 PDF 檔中尋找文字

1. 開啟您要瀏覽的 PDF 檔。
2. 點選 **工具 > 尋找 > 文字**。
3. 輸入欲搜尋的文字。
4. 選擇搜尋參數，例如大小寫需相符、全字拼寫須相符、往後，並點選尋找。

- ✔ **Adobe Reader LE** 為 PDF 檔案顯示一個包含書籤的書籤窗格。您可以點選書籤來移至檔案中的特定章節/頁面。


Adobe Reader LE 支援受密碼保護的 PDF 檔，可高達 128-bit 的加密。當您開啟一個受密碼保護的 PDF 檔時，您會在檔案開啟之前收到一個輸入密碼的提示。

要開啟另一個 PDF 檔，請點選 **功能表 > 打開**。點選 **瀏覽**，選取您要的檔案，接著點選 **打開**。您也可以從檔案總管開啟 PDF 檔。

使用工具列

您也可以使用 **Adobe Reader LE** 工具列來存取最常用的功能。下表列出了工具列控制項：

控制鍵	功能	控制鍵	功能
	讓整頁符合螢幕		顯示最後一頁
	讓頁面寬度符合螢幕		顯示文字搜尋畫面
	顯示第一頁		拉遠
	顯示上一頁		拉近
	顯示下一頁		



13.5 使用 MIDlet Manager

MIDlets 是一個能在行動裝置上執行的 Java 應用程式。您的手機支援 Java™ 2 Micro Edition, J2ME™。MIDlet Manager 允許您下載 Java 應用程式，例如專為行動裝置設計的遊戲與工具。雖然已經有一些 Java 應用程式和遊戲安裝到您的手機中，Java MIDlet Manager 還可讓您靈活地從網際網路安裝和管理其他的 J2ME 應用程式。

要從網際網路安裝 MIDlets

1. 與網際網路連線時，找到 MIDlet/MIDlet 套件。
2. 選取 MIDlet/MIDlet 套件以便下載。
3. 確認開始下載。
4. 執行檔案來進行安裝。

從電腦端安裝 MIDlets

您可以使用 USB 同步連接線、紅外線或藍芽，從電腦將 MIDlets/MIDlet 套件安裝於手機中。複製到您手機的 MIDlets 會自動儲存到 [My Documents] 資料夾中。不過，您也可以將 MIDlet 檔案從電腦端複製到手機中，並儲存在下列任何一個暫存資料夾內，以便讓 MIDlet Manager 安裝它們。

- 裝置記憶體：../我的裝置/My Documents/My MIDlets
- 儲存卡：../My Device/儲存卡

- ☑ 若在 My Documents 中沒有 My MIDlets 資料夾，您可以建立一個同名的資料夾。在您將儲存卡插入手機後，會自動出現名為儲存卡的資料夾。

安裝 MIDlet/MIDlet 套件


1. 點選  > 程式集 > MIDlet Manager > 功能表 > 安裝 > 本機。
2. 在清單中點選您要安裝的 MIDlet/MIDlet 套件。
3. 確認要完成安裝。

- ☑ 要從暫存資料夾中移除 MIDlet 檔案，請點住檔案，然後在快顯功能表中點選 [刪除]。

13

使用其他應用程式

201

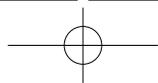

執行 MIDlets

1. 點選  > 程式集 > MIDlet Manager。
2. 點選一個 MIDlet 來執行。

檢視目前執行的 MIDlets

- 點選 MIDlet 畫面左上方往下箭頭，再點選 **執行**。

- 要檢視最近使用過的 MIDlets，請點選 **顯示** > 最近使用的。

停止執行 MIDlet

1. 點選 MIDlet Manager 畫面左上角的向下箭頭，接著點選正在執行的。
2. 在執行中的 MIDlets 畫面中，點住一個 MIDlets，並點選停止。

- 要停止目前在裝置上執行的所有 MIDlets，點選 **功能表** > 停止所有。

管理 MIDlets/MIDlet 套件


您可以將 MIDlets 組織成群組，並定義自訂群組。您也能變更 MIDlet 的預設設定。


將 MIDlet/MIDlet 套件連結至群組

若是您在裝置中安裝數個 MIDlets/MIDlet 套件，可將它們分類成數個群組。

1. 點住一個 MIDlet/MIDlet 套件，接著點選 **群組**。
2. 選擇一個預設的群組，若是您要建立一個新的群組，則點選 **新增**，再點選確定。

在您指定 MIDlets/MIDlet 套件至相對應的群組後，群組名稱會出現在 **顯示** 功能表中，您可以選擇按照群組來顯示。





選取排列順序

1. 點選 **MIDlet Manager** 畫面右上方的向下箭頭，開啟排序依據功能表。
2. 選擇依名稱或是依大小進行排序。

變更 MIDlet 的顯示名稱

1. 點住 MIDlet，然後點選 **重新命名**。
2. 替 MIDlet 輸入新名稱，接著點選 **確定**。

 您不能變更 MIDlet 套件的名稱。

解除安裝 MIDlet/MIDlet 套件

在您解除安裝 MIDlet/MIDlet 套件之前，請確認它並沒有正在執行。

1. 點住 MIDlet/MIDlet 套件，然後點選解除安裝。
2. 點選確定來確認解除安裝。

 您不能從 MIDlet 套件解除安裝單一 MIDlet，而必須將整個 MIDlet 套件解除安裝。

檢查儲存空間

- 在 **MIDlet Manager** 畫面中，點選 **功能表 > 系統資訊**，以查看 MIDlets 已使用多少儲存空間。


選取連線類型

- 在 **MIDlet Manager** 畫面中，點選 **功能表 > 選擇網路類型**，並選擇可將 MIDlets 下載至您手機的連線類型。

設定 MIDlet 安全性

您可以調整每個 MIDlet/MIDlet 套件的安全性設定。

1. 點住一個 MIDlet。
2. 在快顯功能表中，點選安全性。



請注意，並非所有的 MIDlets/MIDlet 套件都可以使用某些功能。以下是您可以針對執行中的 MIDlet/MIDlet 套件所進行的安全性選項。


安全性選項	說明
網路存取	決定 MIDlet/MIDlet 套件是否能存取網際網路。
本機連線	使 MIDlet/MIDlet 套件能存取服務，例如藍芽。
應用程式自動執行	使 MIDlet/MIDlet 套件能在特定時間執行，或隨時執行。
訊息中心	判斷 MIDlet/MIDlet 套件是否可傳送和 (或) 接收 SMS 訊息。
多媒體錄製	使 MIDlet/MIDlet 套件能錄製聲音與影像。



在管理與使用 MIDlets/MIDlet 套件時可能收到的錯誤訊息清單，請參閱手機上的說明。

13

使用其他應用程式



13.6 使用 ZIP

此功能可以讓您使用常用的壓縮 (ZIP) 格式來壓縮檔案，藉此節省記憶體，並增加手機的儲存空間。您可以檢視與解壓縮來自不同來源的壓縮檔。您也可以建立新的 *.zip 檔。

啟動 ZIP 與開啟 .zip 檔

您可以使用 ZIP 來壓縮檔案，或是開啟現有的壓縮檔。每一次當您開啟裝置中的 ZIP 時，它會自動搜尋有 .zip 副檔名的檔案，並且顯示在壓縮檔清單畫面中。

啟動裝置中的 ZIP

- 點選  > 程式集 > ZIP。

開啟 ZIP 檔 與解壓縮檔案


1. 執行以下任一個步驟，以開啟檔案：
 - 選取檔案，並點選 **檔案** > **開啟壓縮檔**。
 - 點住檔案，並點選 **開啟壓縮檔**。
 - 點選兩下檔案。

您不能選取多個 ZIP 檔。

2. 接著 zip 檔所包含的檔案就會顯示出來。執行以下任一個步驟，以選取檔案：
 - 以點選方式選取檔案。
 - 選取多個檔案，點選 **功能表** > **動作**，並確認多重選取模式為選取狀態。透過點選每個檔案來進行選取。(點選已選取的檔案將取消其選取狀態)。
 - 要選取所有檔案，請點選 **功能表** > **動作** > **全選**。
3. 點選 **功能表** > **動作** > **解壓縮**。
4. 選擇要將檔案解壓縮到哪個資料夾，接著點選 **解壓縮**。


13


使用其他應用程式



建立 zip 壓縮檔

1. 點選 **新增** 或 **檔案** > **新增壓縮檔**。
2. 在 [另存新檔] 畫面中輸入 zip 檔名，並選擇可儲存該 zip 檔的資料夾。您也可以選擇 zip 檔是否要存到手機的主記憶體或儲存卡上。
3. 點選 **儲存**。
4. 點選 **功能表** > **動作** > **新增**。
5. 按兩下想要壓縮的檔案所在的資料夾。
6. 執行以下任一個步驟，以選取檔案：
 - 以點選方式選取一個檔案。
 - 要選取多個檔案，請點住螢幕，接著選取多重選取模式。透過點選每個檔案來進行選取。(點選已選取的檔案將取消其選取狀態)。
 - 要選取所有檔案，請點住螢幕，接著點選 **全選**。
7. 點選 **新增**。
8. 點選 **功能表** > **檔案** > **關閉壓縮檔**。
9. 關閉 zip 檔之後，您可以點選 **功能表** > **檔案** > **搜尋壓縮檔** 來搜尋所有的 zip 檔，並將它們顯示在 **壓縮檔清單** 畫面中。






13.7 使用語音命令

語音命令可以讓您用說的方式進行一些簡單的指令，藉此可以省下在連絡人或是應用程式清單中搜尋的時間。本程式提供以下語音辨識功能：

- 撥打電話到連絡人
- 查詢連絡人
- 數字撥號
- 開啟應用程式
- 控制 Windows Media 音樂播放
- 播放音樂檔案
- 瀏覽行事曆
- 開啟簡訊畫面

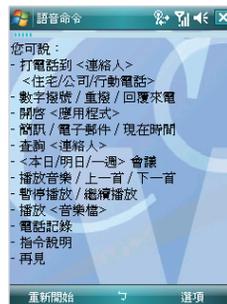

13

使用其他應用程式

開啟語音命令

執行以下任一個步驟，以開啟語音命令程式：

- 點選  > 程式集 > 語音命令。
- 直接按下手機機身右側的語音命令鍵。

請參考畫面上的範例唸出您要執行的命令。

錄製語音標籤

您可錄製自訂的語音標籤，如此便可透過語音命令來撥號或啟動程式。

替電話號碼建立語音標籤

1. 點選  > 設定 > 語音命令設定。
2. 選取想建立語音標記的電話號碼，接著點選語音標籤 .




- 完成之後，語音標籤圖示 ([錄音圖示]) 將顯示在項目右邊。
- 在替項目建立語音標籤時，可執行下列操作之一：
 - 點選 ([錄音圖示]) 來重建語音標籤。
 - 點選播放鍵 ([播放圖示]) 來播放語音標籤。
 - 點選刪除鍵 ([刪除圖示]) 來刪除語音標籤。

要確保系統能正確地辨識您的語音，請在安靜的地方錄製您的聲音。

替程式建立語音標記

- 點選 > 設定 > 個人 標籤 > 語音命令設定。
- 應用程式 標籤畫面顯示了所有安裝在您手機上的程式。替程式建立語音標籤的程序，就和替電話號碼建立語音標籤的程序一樣。
- 點選 > 程式集 > 語音命令，講出錄好的語音標籤來啟動程式。



使用語音標籤撥打電話或啟動程式

1. 點選  > **程式集** > **語音命令**。
2. 在嗶聲之後，說出您先前指定給連絡人電話號碼或應用程式的語音標籤。系統會重複該語音標籤，接著自動撥號或啟動程式。

 若系統無法辨識您的語音標籤，請再講清楚一點，並減少周圍的雜音，然後再試一次。

數字訓練

您可以在語音命令的設定中進行數字訓練，使用數字訓練可以提高電話號碼辨識的正確率。


要進行數字訓練，請在語音命令主畫面選擇 **選項** > **設定** > **數字訓練**。

語音標籤進階設定

1.  > **設定** > **個人** 標籤 > **語音命令設定** > **進階設定** 標籤。
2. 靈敏度設定。可設定語音辨識時的判斷標準。
靈敏：選此設定系統會對您所唸的句子辨識標準較為寬鬆。您可以在穩定的噪音環境，如工廠或車上等，將靈敏度設為靈敏。
一般：系統預設值。適用於一般環境。
準確：選此設定系統會對您所唸的句子辨識標準較為嚴格，較不會產生錯誤的辨識結果。
3. 數字長度設定。可設定數字撥號時可接受的電話號碼長度，以提高辨識的正確率。系統的預設值為 **3**、**9**、**10**，您也可以選擇不同的設定。如果您勾選 **不做限制**，系統將不做數位長度的限制，辨識結果由**1**位數到**18**位數皆有可能。

13

使用其他應用程式



13.8 使用行動條碼

行動條碼手機解碼軟體，可簡化手機輸入的程序。只要將搭載解碼軟體的照相手機，對準條碼影像，即可輕鬆將條碼內容轉化為文字，不需再辛苦地建入各種資料。不論是手機上網、簡訊發送還是新增通訊錄，通通都能輕鬆完成。

使用行動條碼

13

1. 點選  > 程式集 > 行動條碼。
2. 將掃描鏡頭對準條碼畫面掃描，再按下 **辨識** 或是 **導航確認鍵**。

行動條碼畫面




辨識成功畫面



使用其他應用程式

-  您可以上/下按壓導航鍵來調整掃描鏡頭的倍率。



13.9 使用賽微隨身典

賽微隨身典是一個能夠發音和即時查詢的和英漢/漢英字典軟體。您可以隨時，包括在字典與其他程式中，查詢不明白單字的意思，或查詢中文單字的英文翻譯。

使用賽微隨身典

- 點選  > 程式集 > 賽微隨身典。

查詢畫面



13

使用其他應用程式

查詢功能

您可直接使用螢幕鍵盤在文字輸入方塊中輸入欲查詢的中、英文字辭。


書籤列表

- 點選 **功能表** > **加入書籤列表**，您可以將已查詢的中、英文字辭增加到書籤列表中。
- 點選 **功能表** > **書籤列表**，您可以瀏覽所有加到書籤列表的中、英文字辭。

啟用隨點即查功能

- 點選 **功能表** > **開啟隨點即查**。隨點即查圖示會出現在功能列上。您可以任意在功能列上移動圖示的位置。
單擊隨點即查圖示會開啟並自動查詢游標或選取的字辭。

211



- 在訊息中心使用隨點即查。
閱讀郵件時可選取字辭後，單擊功能列上的隨點即查圖示。
在寫信、回信或轉寄時，在非打字區選取字辭典隨點即查圖示；在打字區請依照下述的方式：在訊息中心以外的程式使用隨點即查。
- 在訊息中心以外的程式使用隨點即查。
 1. 您可以選取字辭後單擊隨點即查圖示。
 2. 您可以將游標放置於欲查詢的單字中間，再單擊隨點即查圖示。
 3. 單擊後如無任何文字可查詢，則不開啟賽微隨身典查詢畫面。
- 長按隨點即查圖示，會開啟選單：
 1. 開啟賽微隨身典。
 2. 鎖定位置：鎖定位置後不可任意移動圖示位置。
 3. 關閉隨點即查功能。


查詢紀錄


- 賽微隨身典會自動記錄最近查詢的字辭。
- 您可以利用查詢紀錄功能進入最近查詢過的字辭，而不需要重複輸入相同的文字，以提升查詢的效率。
- 您可以在查詢紀錄畫面中，點選 **功能表** > **清空查詢紀錄**，以刪除所有記錄。
- 您可以在查詢紀錄畫面中，點選 **功能表** > **回到查詢畫面**，以回到查詢畫面。

調整發音速度

您可點選 **功能表** > **發音速度**，選擇快、中、慢以調整發音速度。

隨點即查圖示





13.10 使用 KK BOX

KKBOX 可以讓您使用手機透過網際網路聆聽音樂。您可以使用 KKBOX 聆聽大量的音樂。使用KKBOX服務時，手機必須連線上網際網路。

KKBOX 的服務僅限於台灣地區。

開啟 KK BOX

請點選  > 程式集 > KK BOX。

登入 KK BOX

請輸入 帳號 與 密碼，再點選 **登入**。

您必須先擁有 KKBOX 會員帳號與密碼。

登出 KK BOX

請點選 **功能表** > **登出**，登出 KK BOX。

登入 KK BOX




登出 KK BOX



13

使用其他應用程式




搜尋歌曲

您可以在線上音樂總覽頁面，利用分類搜尋的方式來尋找您所想要的歌曲專輯。以下以國語歌曲搜尋為示範：

1. 點選 **線上音樂台** 標籤 > **音樂總覽** 標籤。
2. 點選 **國語歌曲**。
3. 在分類搜尋視窗點選歌曲/歌者的名稱的注音符號，再點選 **演出者** > **專輯**，該專輯中的歌曲會顯示在螢幕上。
4. 點選 **功能表** > **播放**。

分類搜尋視窗

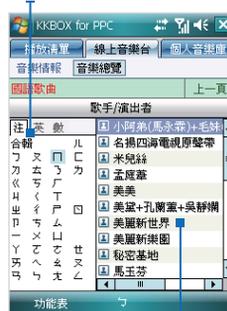

搜尋結果視窗


新增歌曲到播放清單

1. 點選 **線上音樂台** 標籤，選取欲加到播放清單的歌曲。
2. 點選 **播放** > **附加到播放清單**。



13

使用其他應用程式



13.11 使用 My Connect

My Connect 可以讓您即時存取多項加值功能：包括網路服務、相片上傳、會員登入、佈景下載、鈴聲下載以及版本更新等等。

開啟 My Connect

執行以下任一個步驟，以開啟 **My Connect**：

- 點選  > 程式集 > **My Connect**。
- 直接點選 **Today** 主畫面上的 **My Connect** 圖示。

 當您使用 **My Connect** 時，建議您立即進行會員登入，才能使用相片上傳與版本更新的服務。

顯示或隱藏主選單

My Connect 的主選單顯示於畫面的左方，您可以點選主選單上的圖示，以操作該服務提供的功能。主選單可設定為顯示或是隱藏，您可以按下手機的左快捷鍵，或是點選位於畫面左下方的 **顯示工具列/隱藏工具列** 來開啟或關閉主選單。

網路服務

點選 **My Connect** 所提供的網路服務的圖示，即可進入提供服務的網站，或開啟該服務的應用程式。

相片上傳


My Connect 提供 **NaviGuide** 會員透過手機，將相片上傳到您在 **NaviGuide** 上的網路相簿，透過這項服務，您可以輕鬆的與您的好友分享景點及相片。

 在使用本功能前，您必須已經完成會員登入程序。



13

使用其他應用程式



您可以藉由點選相片上傳畫面上的按鍵來完成相片上傳：



點選後可瀏覽選取裝置內的相片檔案。



點選可編輯相片的註解，包括標題、分類、區域和評分。



點選可刪除您所選取的相片。



若清單中等待上傳的相片多於三張，您可以點選左/右切換鍵來切換頁面。



點選可上傳清單中所有的相片。上傳成功的圖片會從清單中移除。若您在上傳過程中斷線，可在下次連線時繼續上傳尚在清單中的圖片。



13

使用其他應用程式

會員登入

當您使用 **My Connect** 時，建議您立即登入會員，才能使用相片上傳與版本更新的服務的進階功能。

如果您還不是會員，請先到 **NaviGuide** 網站 <http://naviguide.dopod.com> 註冊為會員，再以 **NaviGuide** 的會員帳號和密碼進行登入。


佈景主題


My Connect 提供您連結到 **My Connect** 服務網站，下載 **Pocket PC** 佈景主題的安裝檔。

請在主選單上點選 **佈景下載** 按鈕，選取您想要的佈景，再點選下載。下載的佈景主題的安裝檔會存放在 **My Documents** 資料夾中。

鈴聲下載

My Connect 提供您連結到 **My Connect** 服務網站，下載 **Pocket PC** 鈴聲音效的安裝檔。





請在主選單上點選 **鈴聲下載** 按鈕，選取您想要的鈴聲，再點選下載。下載的鈴聲音效的安裝檔會存放在 **My Documents** 資料夾中。

版本更新

My Connect 具有自我更新的能力，提供會員直接透過網路連線，持續擴充服務項目。




 在使用本功能前，您必須已經完成會員登入程序。


請在主選單上點選 **版本更新** 按鈕。您可以

- 設定每隔多久時間檢查一次更新。設定好後，每次您登入或開啟 **My Connect** 時，會自動偵測是否有新的版本，並提示您是否要更新為新版本。
- 點選 **立即檢查更新**。立即檢查是否有更新的版本。

13




使用其他應用程式






13

使用其他應用程式









主題

14

使用 GPS


- 14.1 使用 GPS 裝置的注意事項
- 14.2 使用 External GPS







14.1 使用 GPS 裝置的注意事項

- 請勿在開車時操作 GPS 系統。
- GPS 衛星定位路徑僅供駕駛參考用，並不影響實際的開車習慣。
- 請謹慎的使用 GPS 系統。對於粗心使用系統而導致的危險，使用者應自行負責。
- 在車內使用 GPS 裝置時，應將它確實固定在車架上，並避免固定在下列圖片所標示的位置：

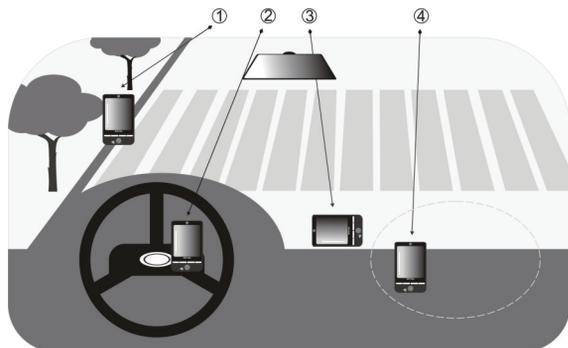

1. 請勿置放於會擋住駕駛者視線的位置。
 2. 請勿置放於汽車安全氣囊的位置。
 3. 請勿置放在任何沒有固定車架的位置上。
 4. 請勿置放在汽車安全氣囊爆開範圍內。
- GPS 的訊號無法穿透固體非透明的物件。像是高樓、隧道、橋樑、森林、壞天氣 (雨天或是陰天) 等等都可能影響 GPS 的收訊。
 - 如果車內遮陽板含有金屬物質，可能會影響到訊號的傳輸。為了更好的收訊請使用外部的 GPS 天線。
 - 全球定位系統 (Global Positioning System: GPS) 是由美國國防部建置與運作，並負責維護整個系統的穩定。國防部所做的任何變動都會影響到 GPS 系統的正確性與功能。





- 可能干擾衛星訊號的無線通訊產品 (如 手機電話裝置或是雷達偵測裝置) 會影響到訊號接收的穩定性。
- 請勿將您的 GPS 裝置留在車上或是直接暴露在陽光下，以避免電池過熱所導致的危險。


14.2 使用 External GPS

使用全球定位系統 (GPS) 接收器，您可以在地圖上顯示您的正確位置。您的裝置可能有內建或外接的 GPS 接收器，可提供位置資訊給您裝置中的程式。

選取 GPS 程式連接埠

使用 GPS 的程式需要知道可以存取 GPS 資料的連接埠是哪一個。如果沒有指定程式連接埠，許多啟用 GPS 的程式會無法存取 GPS 資料。


1. 請點選  > 設定 > 系統 標籤 > External GPS。
2. 在 程式集 標籤的 GPS 程式連接埠 清單中，選取程式存取 GPS 資料所用的連接埠。

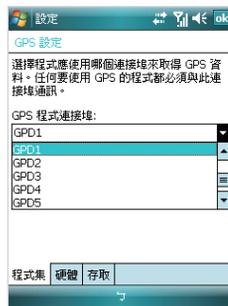

- ☑ 程式連接埠必須與指定的硬體連接埠不同。
- ☑ 請確定您的 GPS 程式在其組態設定中也指定相同的連接埠。如需詳細資訊，請參閱 GPS 程式的使用手冊。

指定 GPS 接收器硬體連接埠


1. 請點選 **設定 > 系統 標籤 > External GPS**。
2. 在 **硬體 標籤** 的 GPS 硬體連接埠 清單中，選取連接 **GPS 接收器** 的連接埠。
3. 在 **傳輸速率** 清單中，選取您 **GPS 接收器** 的傳輸速率。

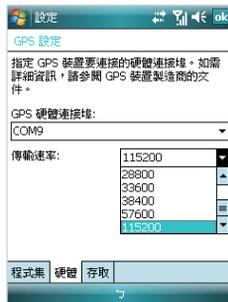


自動管理 GPS

為允許多個程式同時存取 **GPS 資料**，Windows Mobile 裝置會自動管理您 **GPS 接收器資料** 存取。我們強烈建議您選取此選項，否則一次只能有一個程式存取 **GPS 接收器**。

1. 請點選 **設定 > 系統 標籤 > External GPS**。
2. 在 **存取 標籤** 中，選取 **自動管理 GPS 核取方塊**。
3. 在 **傳輸速率** 清單中，選取您 **GPS 接收器** 的傳輸速率。

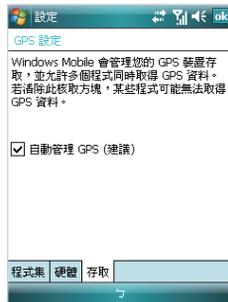



主題

A




附錄


A.1 規範性聲明

A.2 執行 ActiveSync 4.5 之電腦基本規格

A.3 產品規格

A.4 客服訊息





A.1 規範性聲明

規範代理驗證號碼

為了規範驗證的目的，您的產品機型號碼指定為 TRIN100。電池組指定型號為 TRIN160。

為了確保您在未來可以安全地操作本智慧型手機，請使用 TRIN100 的原廠配件。

本產品使用合格第二級限功率電源（a certified class 2 limited power source）、5 伏特直流電，和最大 1 安培的電源供應器。


歐盟注意事項


有 CE 標誌的產品，必須遵守由歐洲共同體委員會所頒布的 R&TTE 規格（99/5/EC）、EMC 規格（89/336/EEC），以及低電壓規格（73/23/EEC）。遵守這些規格，也就代表我們的產品遵守以下這些歐洲標準（意即這些規格等同於國家規格）：

- EN 60950-1 (IEC 60950-1) – 資訊技術設備的安全性。
- ETSI EN 300 328 – 電磁相容性和無線電波譜物質（ERM）寬頻傳輸系統；工作頻帶為 ISM2.4 GHz，使用展頻調節技術資訊傳輸設備及使用傳播頻譜調節技術。
- ETSI EN 301 511 – 泛歐數位式行動電話系統（GSM）；含 R&TTE 指令（1999/5/EC）第 3.2 條項下，對使用 GSM850-1800 頻帶的行動基地台主要要求的協調標準。
- ETSI EN 301 489-1 – 電磁相容性和無線電波譜物質（ERM）；無線電設定和服務的電磁相容性（EMC）；第 1 部分：一般技術要求。
- ETSI EN 301 489-7 – 電磁相容性和無線電波譜物質（ERM）；無線電設定和服務的電磁相容性（EMC）；第 7 部分：數位蜂巢式無線電電信系統（GSM 和 DCS）中，針對行動和可攜式無線電和其他從屬設備的特殊條件。
- ETSI EN 301 489-17 – 電磁相容性和無線電波譜物質（ERM）；無線電設定和服務的電磁相容性（EMC）；第 17 部分：2.4 GHz 寬頻傳輸系統。
- ETSI EN 300 328 – 電磁相容性和無線電波譜物質（ERM）寬頻傳輸系統；工作頻帶為 ISM2.4 GHz，使用展頻調節技術資訊傳輸設備及使用傳播頻譜調節技術。

A

附
錄





- EN 50360 : 2001 – 說明行動電話符合有人類曝露於電磁場 (300 MHz ~ 3 GHz) 基本限制的產品標準。
- EN50392 : 2002 – 此通用標準說明裝置符合低電源電子與電氣儀器標準，且到達關於人類曝露於電磁場的基本限制規定(10 MHz - 300 GHz)之要求。
- EN55013 : 2001
 - 聲音與電視廣播接收機及相關設備
 - 無線電波干擾特性 - 限制與測量方法
- EN 55020 : 2002
 - 聲音與電視廣播接收機及相關設備
 - 抗擾特性 – 限制與測量方法

無線電頻率暴露的安全注意事項

SAR 值的測試是在由 FCC 指定的標準操作位置下進行，並在所有測試頻段中最高的認定功率下進行裝置的傳輸。雖然 SAR 值是在最高認定的功率下所決定，但操作裝置時的實際 SAR 值會遠低於該最大值。這是因為裝置的設計可在多種功率下使用，而一般裝置在使用時是以可用網路的最低功率來運作。一般來說，您愈靠近無線基地台的天線，功率輸出便會愈低。在產品安全上市前，必須經過 FCC 的測試和認證，不得超過政府所採用的最低安全暴露標準限制。每種型號裝置的測試是在 FCC 所規定的姿勢和位置下進行(例如：在耳邊和穿戴在身上時)。(根據使用的配件和 FCC 標準而定，不同型號間的穿戴標準可能有所不同)。穿戴在身上操作時，請遵守 FCC RF 的暴露指導原則，只使用原廠認可的配件。攜帶開啟的裝置時，請使用原廠指定或原廠認可的隨身套、皮套或其他穿戴配件。


A


附錄

SAR 資訊

- SAR標準值：2.0W/Kg；送測產品實測值為：1.17W/Kg。

CE0560!





美國電訊行業協會(TIA)安全性資訊

美國電訊行業協會 (TIA) 安全性資訊心律調整器健康器材產業協會建議在使用手持無線電話時，至少要保持六英吋的距離，以避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議的內容與其他獨立的研究，以及無線技術研究單位的建議內容是相同的。使用心律調整器的人員：

- 當電話開啟時，應保持電話與心律調整器距離六英吋以上。
- 切勿將電話放在胸前的口袋中。
- 應使用與心律調整器相反方向的耳朵接聽電話，以減少潛在的干擾。若您發現有干擾的發生，請立即關閉電話電源。

助聽器

助聽器部分數位無線電話會干擾某些助聽器。若是有此類狀況發生，請詢問您的服務供應商，或是撥打客戶服務電話，以討論其他的替代方案。

A

其他醫學裝置

其他醫學裝置若是您有使用任何個人醫學裝置，請詢問裝置的製造商，以了解這些裝置是否有隔絕外部無線電的措施。您的醫生會協助您取得這些資訊。當您在醫院等要求您關閉行動電話的場所中時，請遵守這些規定。在醫院或是醫療場所中，可能會使用對外部無線電敏感的設備。

其他提醒和注意事項避免在使用電話時靠近金屬建築物（例如建築物的鋼架部分）。避免在使用電話時，靠近有強烈電磁源的地方，例如微波爐、音響揚聲器、電視和收音機。避免在溫度劇烈變化後使用電話。


廢棄電子電機設備指令注意事項 (WEEE)


廢電子電機設備指令 (WEEE) 已於西元 2003 年 2 月 13 日納入歐盟的法規並強制執行，對處理廢棄電子設備有著重大的影響。

本指令的目的是預防 WEEE 的首要重點，此外就是推廣該類廢棄物的再次使用、回收和其他形式的修復，以降低廢棄物的數量。

產品上或包裝盒上的 WEEE 標誌 () 代表本產品不得與您其他的家庭

附
錄





廢棄物一同丟棄。您有責任將所有您的電器或電子廢棄物帶到指定的地點，回收並處理有害物質。分開收集及妥善再製造這些廢棄的電子電機設備將可以協助節省自然資源。此外，妥善地回收電子電機廢棄設備也可以確保人體健康及環境安全。若要了解更多關於電子電機設備回收及收集點的相關資訊，請洽各地主管機關、家庭廢棄物服務中心、您購買設備的商店或是設備製造商。

本產品包含一顆鋰電池。若未妥善放置電池組，就會有引發火災的危險。切勿擠壓或刺穿電池，或將電池掉入火或水中；避免電池與其他導電物件接觸而造成短路。請勿試圖打開或是修理電池組。更換時必須使用指定的專用電池。請妥善地回收或是丟棄電池。請勿當成一般垃圾處理。



廢電池請回收



Li-ion

歐洲環保法令 (RoHS)

本產品符合歐盟議會和歐盟理事會 2003 年 1 月 27 日委員會的第 2002/95/EC 號指令要求，在電機和電子設備 (RoHS) 限制使用規定的有害物質。


警告！

不當的電池更換可能會導致爆炸。若要減少火災的發生，請勿拆解、擠壓、戳刺、短暫與外部電路接點或線路接觸、曝露在火源或是水中，或是將電池組曝露在高於攝氏 60° C (或華氏 140° F) 的環境中。

減少電磁波影響，請妥適使用。

A

附
錄




A.2 執行 ActiveSync 4.5 之電腦基本規格

當您將本裝置連接到電腦後，您必須在電腦端安裝 Microsoft® ActiveSync® 程式。ActiveSync 4.5 程式已包含在安裝光碟中，可相容於以下的作業系統和應用程式：

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professional Service Packs 1 and 2
- Microsoft® Windows® XP Home Service Packs 1 and 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000, Microsoft® Outlook® XP, 及 Microsoft® Outlook® 2003 訊息和協同作業客戶端版本
- Microsoft® Office® 97, 不包括 Outlook®
- Microsoft® Office® 2000
- Microsoft® Office® XP
- Microsoft® Office® 2003
- Microsoft® Internet Explorer® 4.01 或更新的版本 (必要)
- Microsoft® Systems Management Server® 2.0

A

附
錄



A.3 產品規格

系統資訊

處理器	Samsung™ 2442, 500 MHz
記憶體	•ROM : 256 MB •RAM : 64 MB SDRAM
作業系統	Windows Mobile™ 6.0 Professional

顯示器

LCD 類型	2.8" 半透反射式 TFT-LCD, 搭載背光 LED, 觸控式螢幕
解析度	240 x 320, 65,536 色
支援對齊類型	水平/直立

UMTS/GSM/GPRS/EDGE 模組

功能	GSM/GPRS/EDGE (850、900、1800 和 1900) UMTS (歐洲: 2100, 美國: 850/1900)
內建天線	有

A


附錄

照相機模組

類型	2 百萬像素 CMOS 鏡頭 •相片: 1600x1200 (UXGA), 1280 x 960 (SXGA), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA)
解析度	•影片: 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA), 176x144 (QCIF), 128x96
變焦	8x (最大)

音源

音源控制器	AGC
麥克風/擴音器	內建式麥克風/免持聽筒
耳機	AAC/AMR/WMA/WAV/MP3 codec



實體規格

尺寸 108 mm (長) x 58.2 mm (寬) x 18.4 mm (厚)

重量 150 g (含電池)

控制鍵和燈號

- 導航鍵／確認鍵
- **Comm Manager**/錄音鍵
- 照相機
- **OK** 鍵
- 開始功能表鍵
- 左／右快速執行鍵
- 音量控制滑軌
- 電源開啟／關閉鍵
- 重設鈕
- 通話鍵
- 掛斷鍵

控制鍵

A

附錄

LED燈號

右LED

- 顯示電池充電狀態
- **GSM**/**UMTS**/**GPRS**/**EDGE** 和網路連線狀態
- 事件通知

左LED

- 藍芽連線 (藍光)
- **Wi-Fi** 連線 (綠光)
- **Wi-Fi** 和藍芽同時開啟時交替閃爍藍光和綠光

連線


I/O 埠 **HTC ExtUSB™** : 11-pin mini-USB 整合音源輸入孔


汽車天線連接器 有

無線連接 藍芽 2.0, **Wi-Fi** (IEEE 802.11 b/g)

擴充插槽

SD 插槽 miniSD 記憶卡






電源供應

電池	1500 mAh 可充電式鋰離子電池
充電時間	最長 4 小時
待機時間	GSM: 最長 200 小時 UMTS: 最長 250 小時
通話時間	螢幕關閉時, GSM: 最長 5 小時; UMTS: 最長 4 小時
AC 充電器	• AC 輸入/頻率: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz • 額定輸出: 5V, 1A

A

附錄



A.4 客服訊息

感謝您選擇 CHT 9110。如果有任何問題歡迎與我們客服中心聯絡。

中華電信：

電話客服：手機直撥 800 或市話撥 0800-080-090

網路客服：www.emome.net --> 點選「客服網」

網址：www.emome.net

HTC台灣：

客服電話：0800-088-858 或 02-87615959

網址：www.dopod.com.tw <<http://www.dopod.com.tw>>

A

附
錄

謝謝您，祝您使用愉快