

为您的扫描工作阶段自定义设置

如果您要更改默认影像处理设置，请访问**设置**模式然后更改所需的影像处理设置。您所作的更改将只对当前的扫描工作阶段有效。

以下是影像处理设置的简要说明。有关详细的说明和程序，请参阅《使用指南》。

图标	说明
	设置： 在“设置/目的地”模式和“退出”之间切换。
	分辨率： 可用的分辨率有：75、100、150、200、240、300、400 和 600 dpi。分辨率越高，影像就越清晰。300 dpi 是创建可搜索 PDF 文件的最佳分辨率。
	输入： 可以让您扫描文档的单面或双面。
	文件类型： 可用的类型有三种：JPEG（每扫描一个页面生成一个文件）、PDF（制作可搜索的 PDF 文件）、TIFF（每扫描一个任务生成一个多页文件）。
	文件类型： 选择要扫描的文件是否大部分为文本、照片或文本与图形的混合。
	调整： 仅适用于黑白输出。您可以选择 正常 或 最佳 。“正常”可以让您选择阈值和对比度设置，“最佳”则只可以让您选择对比度设置。 注：要显示“调整”图标，请使用箭头按钮。
	打印份数： 选择要打印的份数 (1-99)。 注：要显示“打印份数”图标，请使用箭头按钮。

耗材 *

产品目录编号	说明
158 1347	柯达智能网络扫描仪便携式 USB 驱动器，64 MB（每包 5 个）
125 1842	柯达智能网络扫描仪便携式 USB 驱动器，128 MB（每包 5 个）
844 5306	USB 替换用连接器
174 7849	柯达进纸模块
853 5981	Kodak Digital Science 进纸轮清洁垫（24 个）
896 5519	用于柯达扫描仪的静电擦（144 块）

* 物品可能会有所更改。

柯达 100 智能网络扫描仪



快速参考

www.kodak.com

要获得柯达的服务，
请联系您的本地柯达代表。



Kodak (China) Limited
Beijing Liaison Office
Beijing Kerry Center, 9th floor
1 Guanghua Road, Chaoyang District
Beijing 100020,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

北京朝阳区光华路 1 号
北京嘉里中心九层
邮编：100020

EASTMAN KODAK COMPANY
Document Imaging
Rochester, New York 14650
UNITED STATES


Kodak 是 Eastman Kodak Company 的商标。

版权所有 © Eastman Kodak Company, 2006。
A-61565_zh-cn

基本概念

本参考指南中列举的步骤将可以让您执行基本操作。有关详细的信息和程序，请参阅*柯达 100* 智能网络扫描仪的《使用指南》，A-61544_zh-cn。

- 确保扫描仪的电源已打开。
- 按照需要，调整进纸托盘和出纸托盘。
- 基本操作是指使用扫描仪默认设置进行操作。
- 如果显示“扫描灯管正在预热，请稍候...”信息，扫描仪将等待直到该信息不再显示才处理您的文档。
- 将文档放入进纸托盘，使面和顶部朝下，即您要扫描的那一面朝向进纸托盘。

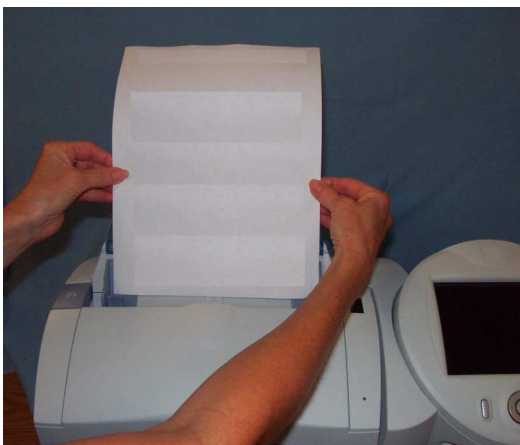

- 双面文档将会一次过扫描。
- 如果有超过一个电子邮件地址、打印机或网络共享可以一次完成选择。
- 如果您选择了一个不想用的电子邮件地址、打印机或网络共享，只需再次选择该项目即可取消选择它。
- 当文档正在扫描时，您可以随时**取消**操作。

发送至电子邮件

发送文档并以 PDF 文件格式将它发送至一个或多个电子邮件收件人。

步骤	操作	说明
1		点按 电子邮件 图标。
2		选择一个或多个电子邮件地址。
3		如果需要，可以选择附加的输出目的地。
4		将文档放入进纸托盘。
5		按扫描仪控制面板上的 Go (开始) 按钮。

发送至打印机

发送文档并将它发送至打印机。

步骤	操作	说明
1		点按 打印机 图标。
2		选择您要发送扫描影像的打印机。
3		如果需要，可以选择附加的输出目的地。
4		将文档放入进纸托盘。
5		按扫描仪控制面板上的 Go (开始) 按钮。

发送至网络共享

发送文档并将它发送至网络上的文件夹。

步骤	操作	说明
1		点按 网络共享 图标。
2		选择您要发送影像的网络文件夹。
3		如果需要，可以选择附加的输出目的地。
4		将文档放入进纸托盘。
5		按控制面板上的 Go (开始) 按钮。

发送至闪存

发送文档并将它发送至闪存上的文件夹。

步骤	操作	说明
1		点按 闪存 图标。
2		选择您要放置扫描影像的文件夹。
3		如果需要，可以选择附加的输出目的地。
4		将文档放入进纸托盘。
5		按扫描仪控制面板上的 Go (开始) 按钮。